




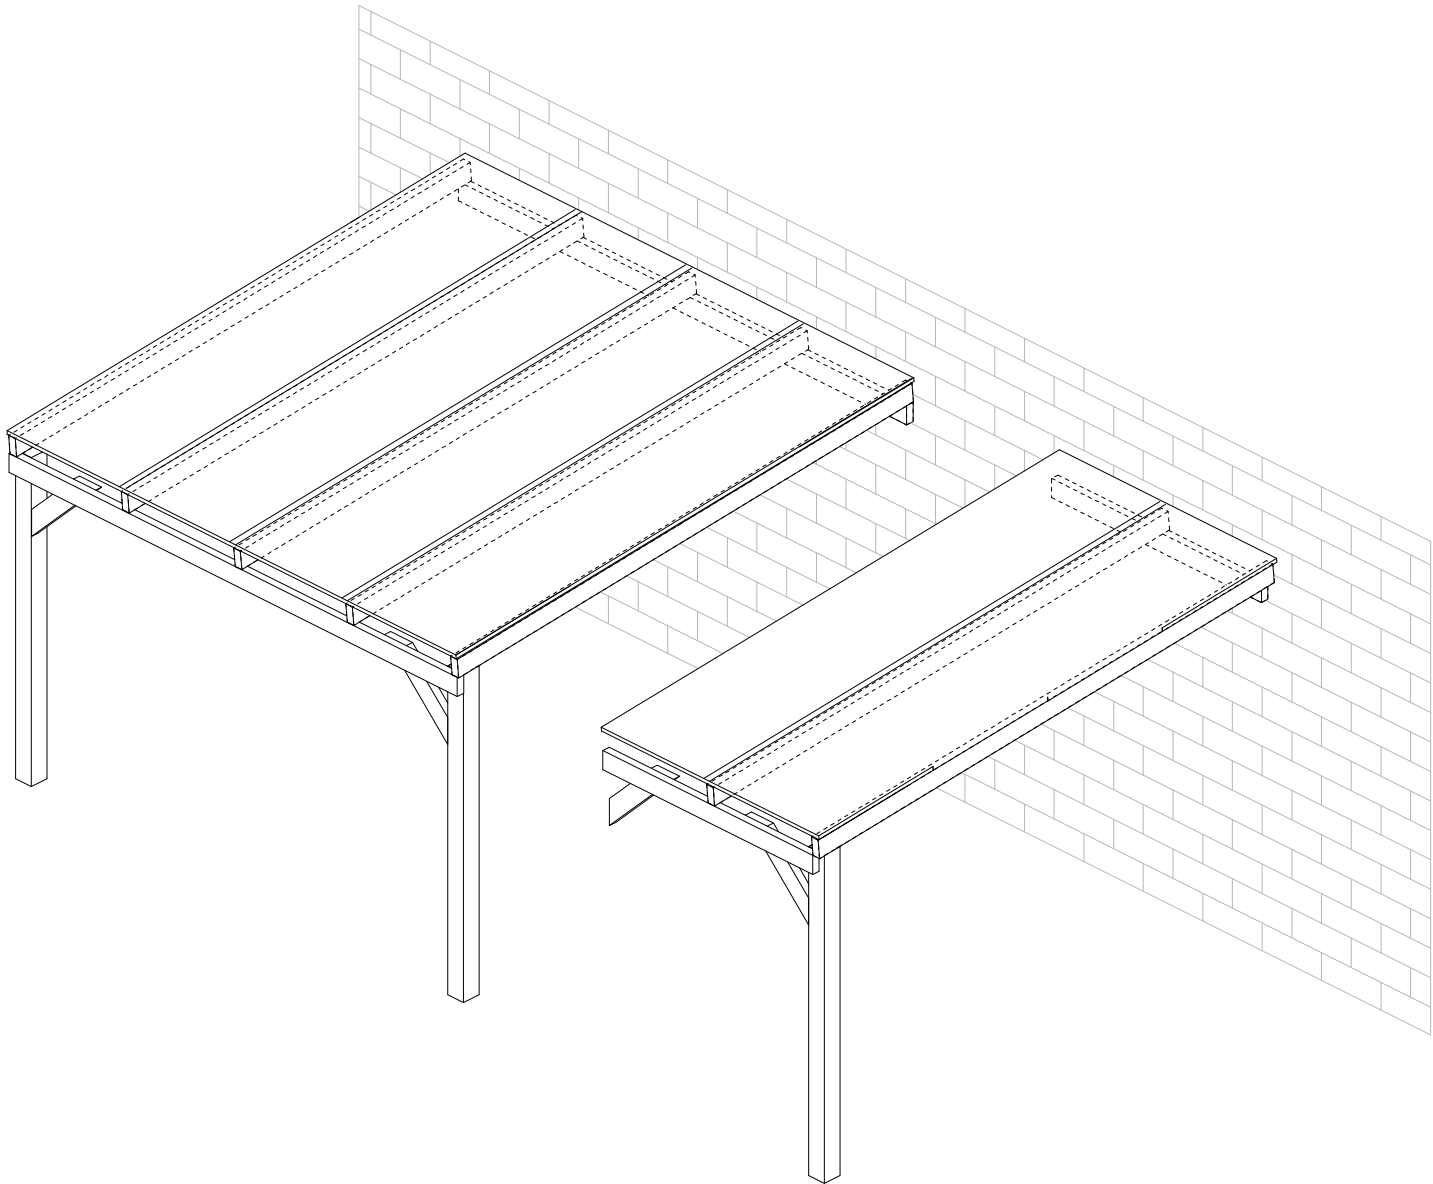

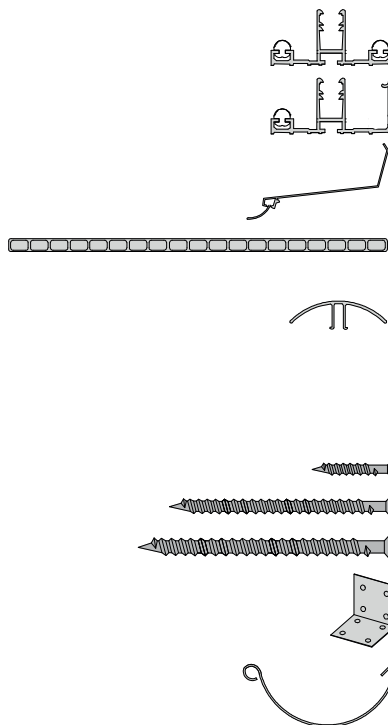

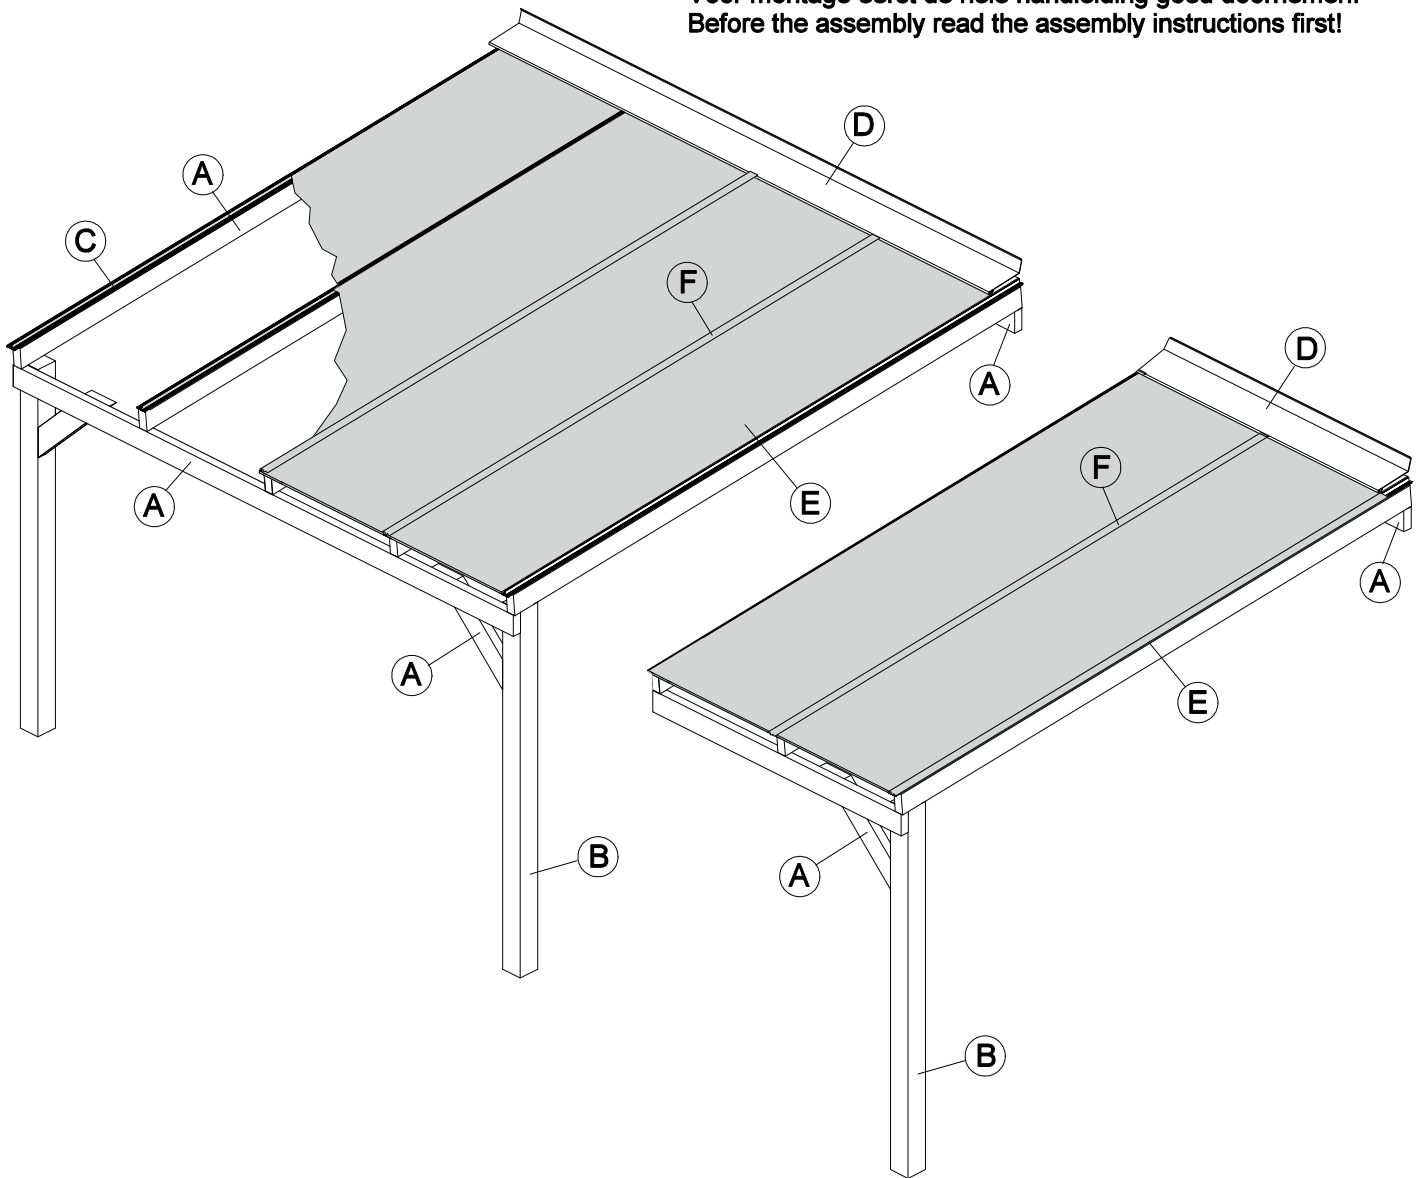









# Handleiding Muur Overkapping Douglas




Voor montage eerst de hele handleiding goed doornemen!  
Before the assembly read the assembly instructions first!



		400x300 cm	Aanbouw 200x300 cm	400x350 cm	Aanbouw 200x350 cm	400x400 cm	Aanbouw 200x400 cm
A	6,2x14x400 cm	8	3	8	3	8	3
B	14x14x250 cm	2	1	2	1	2	1
C <sup>1</sup>		3	2	3	2	3	2
C <sup>2</sup>		2	1	2	1	2	1
D		1	1	1	1	1	1
E		4	2	4	2	4	2
F		5	2	5	2	5	2
		1	1	1	1	1	1
	 4x40	128	128	128	128	128	128
	 6,0x100	12	12	12	12	12	12
	 6,0x120	8	8	8	8	8	8
	 40x40 mm	16	8	16	8	16	8
	 gotenset compleet 400 cm 200 cm	1	1	1	1	1	1







Voor het schroeven eerst voorbereiden!  
Pre-drill the holes for the screws!



Onderdelen zelf op maat zagen!  
Saw the components at the correct size!


1


Balk bevestigen aan muur. (in werk te bepalen)  
Let op: bevestigingsmateriaal hiervoor is niet meegeleverd

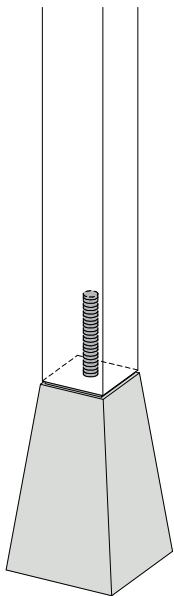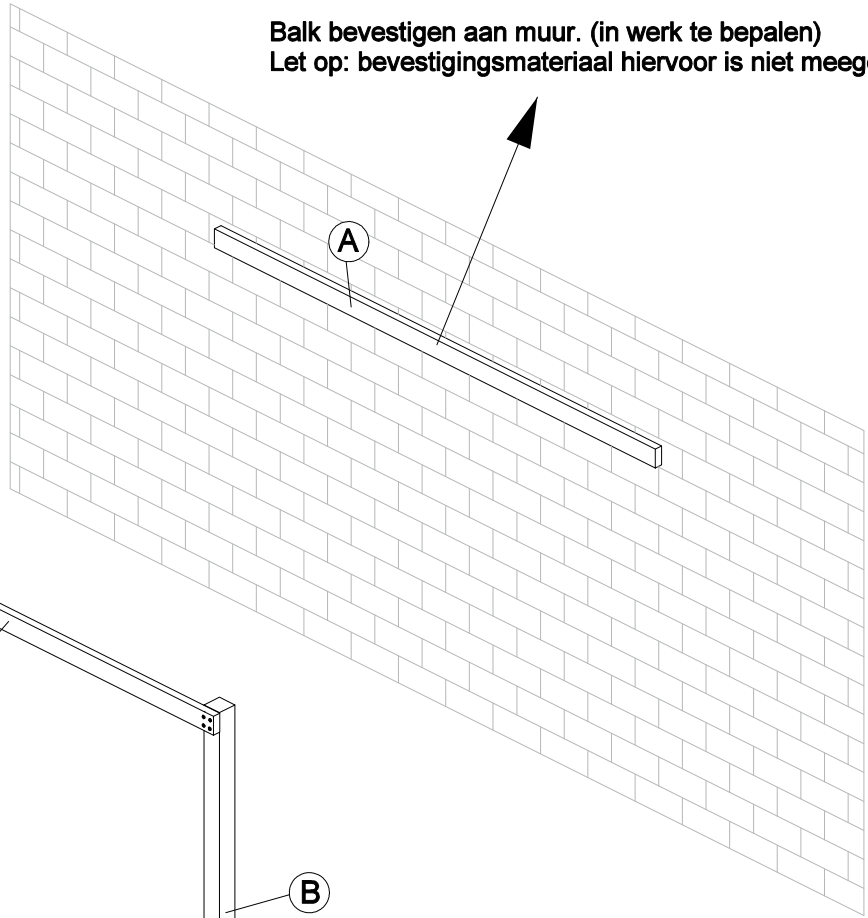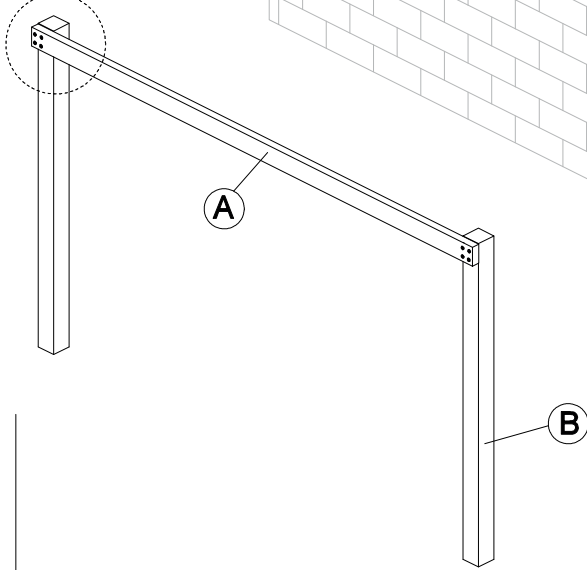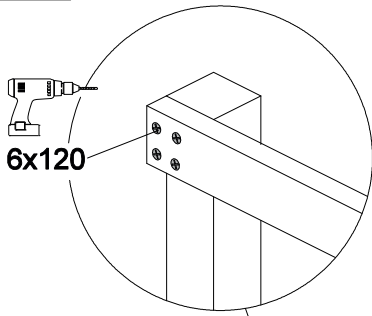

Afschot 7 cm per meter



max 250 cm

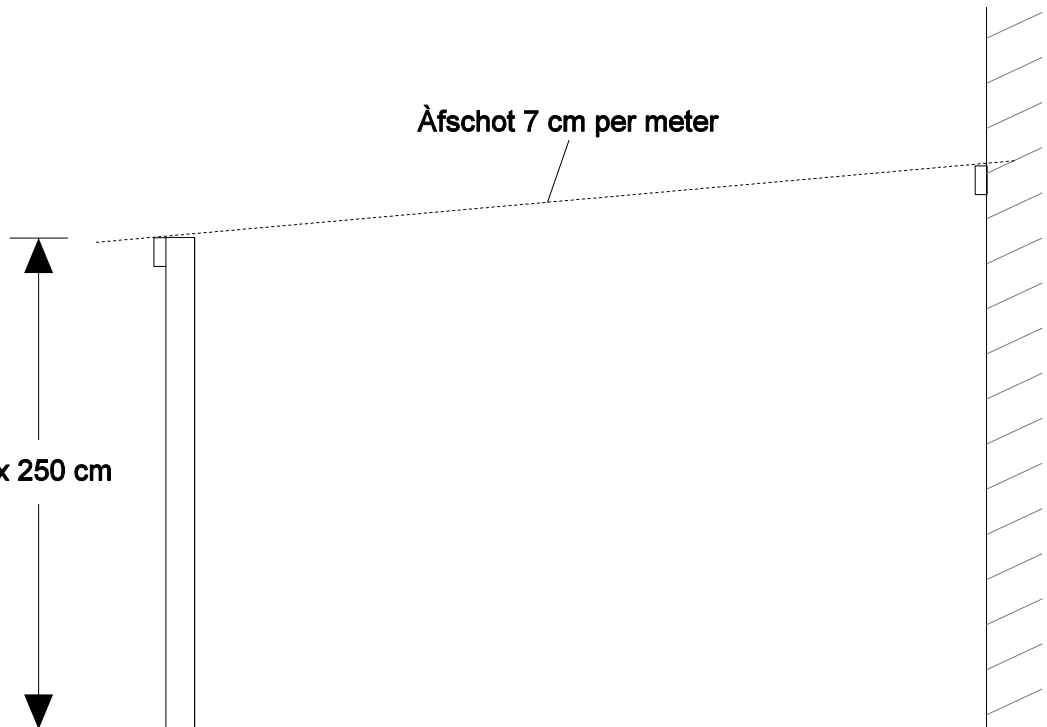





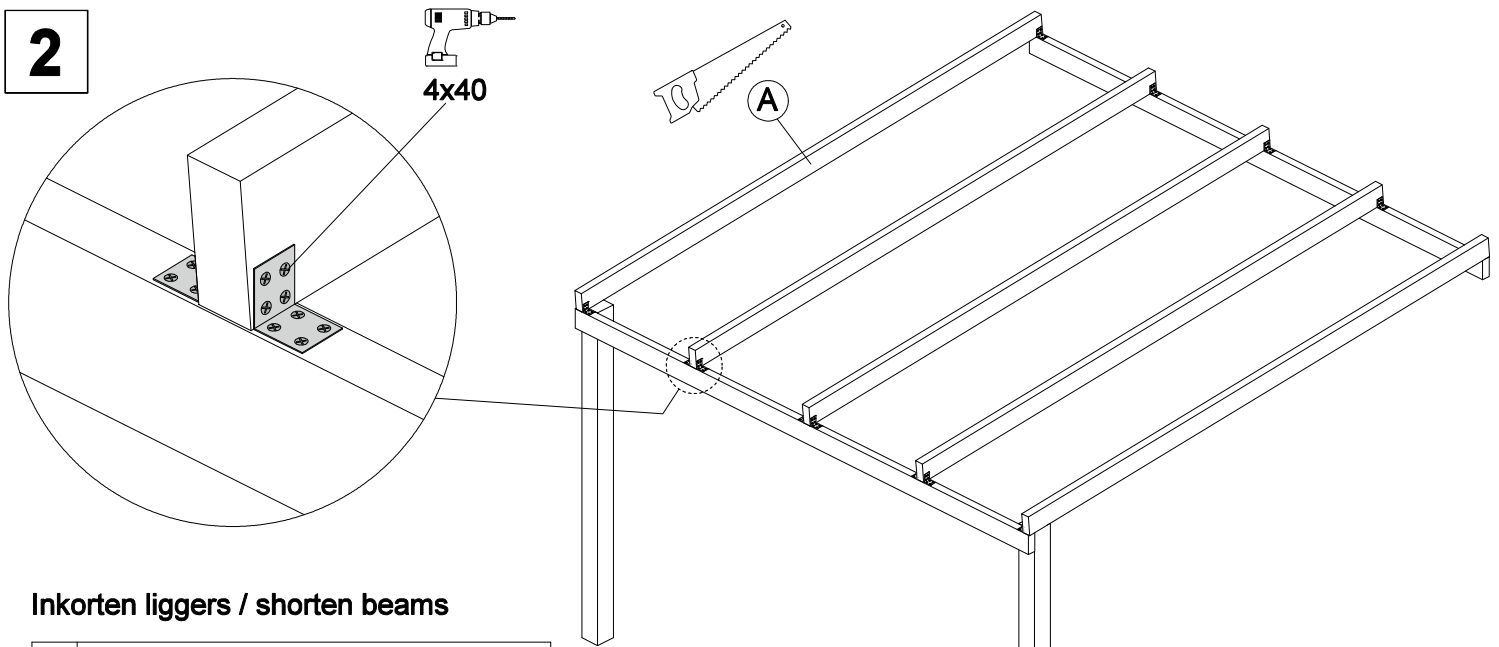
**2**

Inkorten liggers / shorten beams

A	400x300 = inkorten naar 295 cm
A	400x350 = inkorten naar 345 cm
A	400x400 = inkorten naar 395 cm

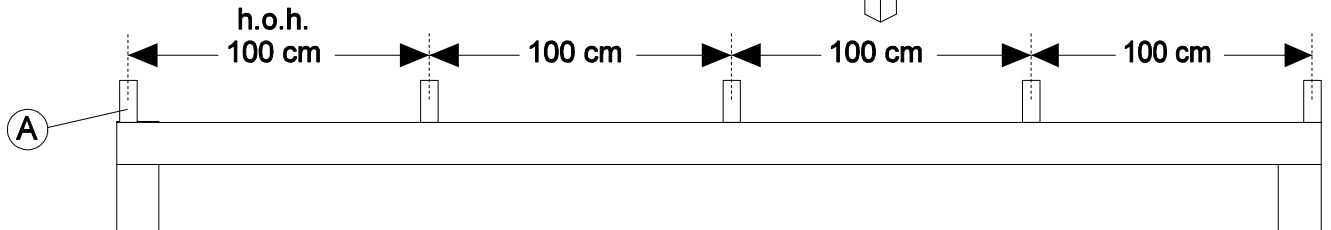
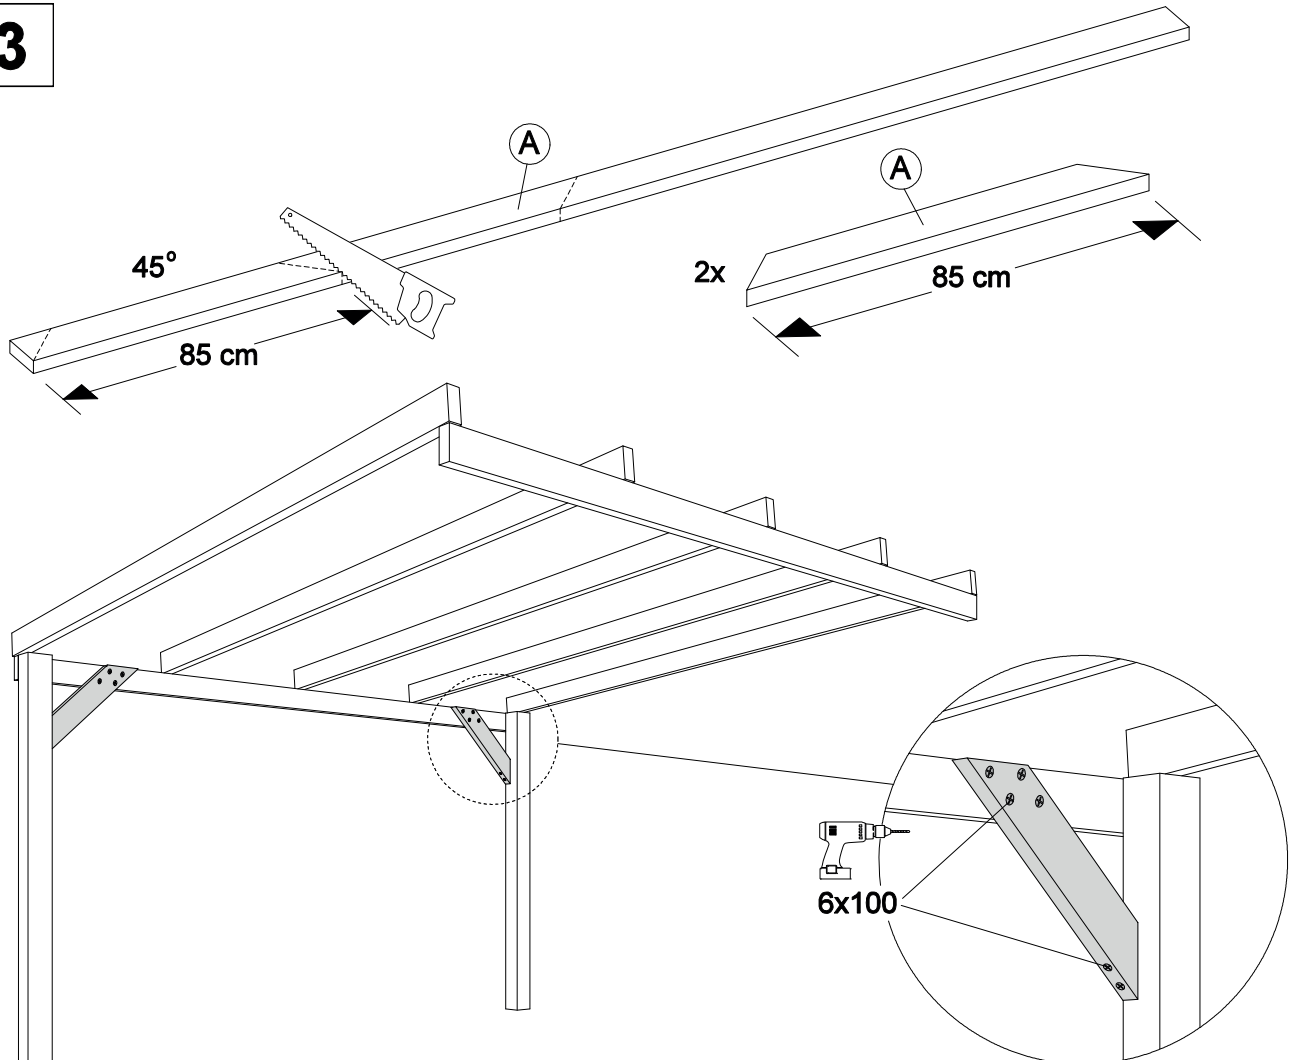
**3**

4

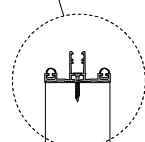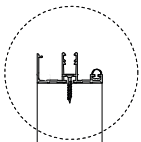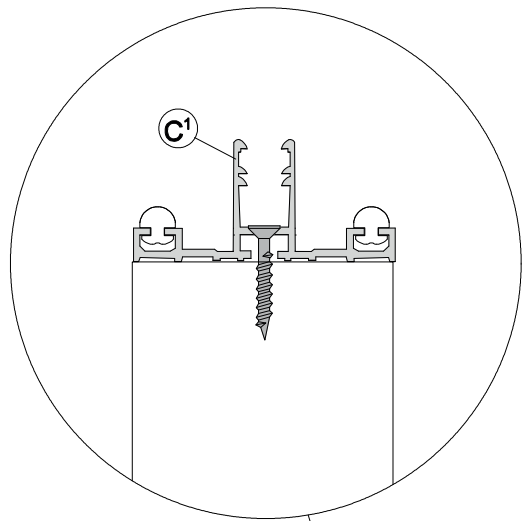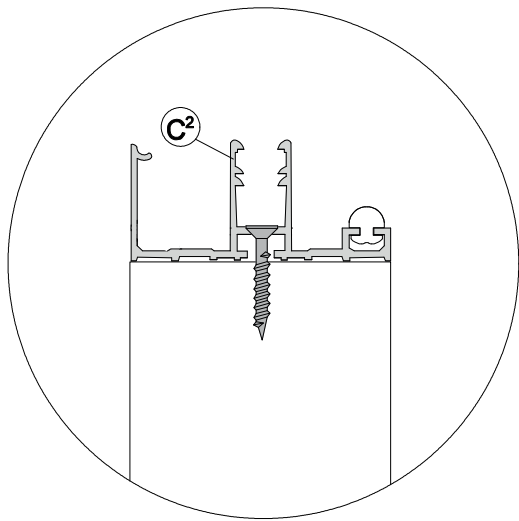
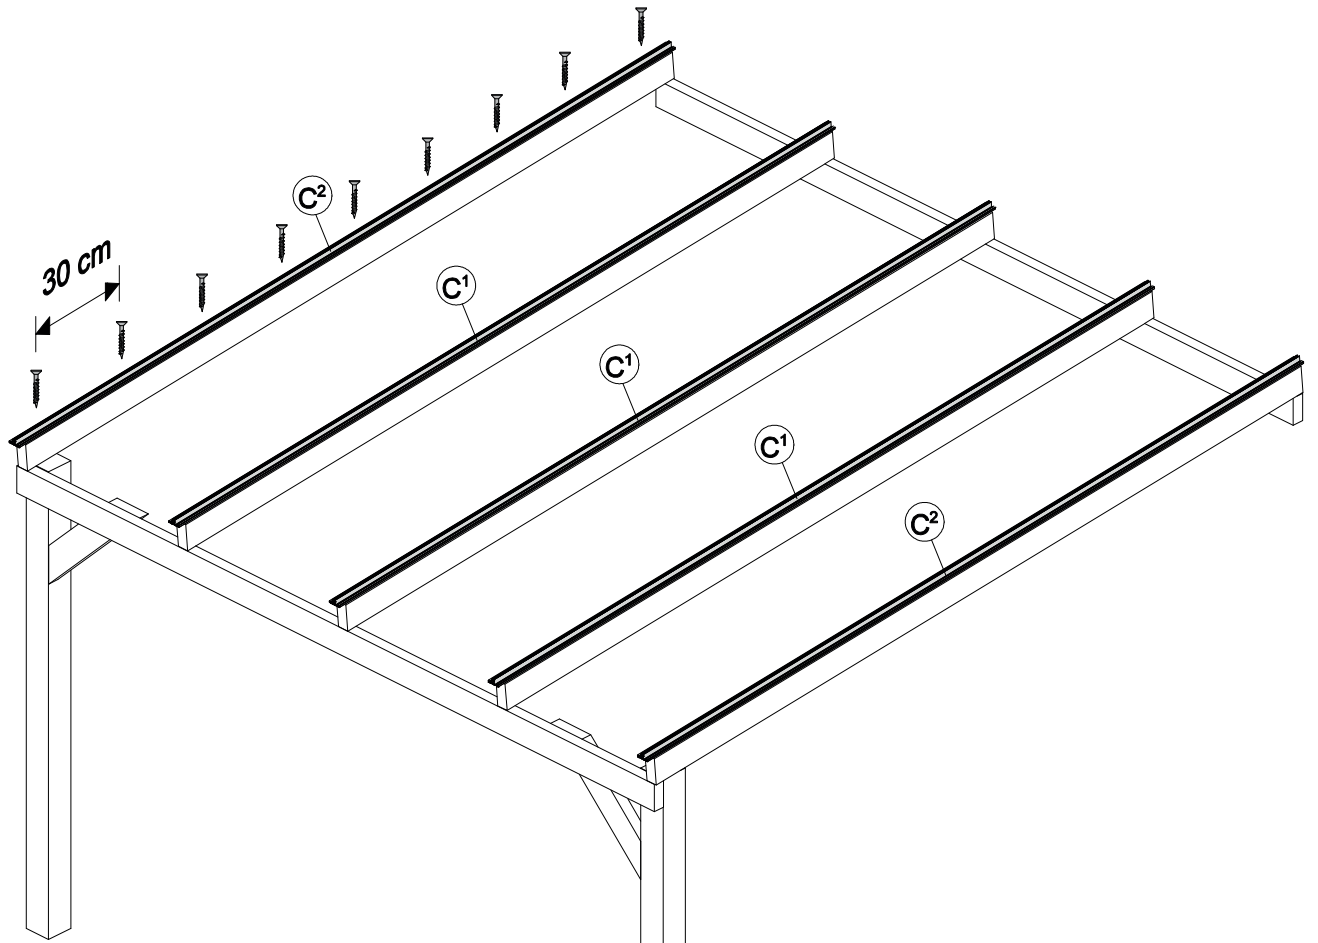


5


Muuraansluitprofiel bevestigen aan muur.  
Let op: bevestigingsmateriaal hiervoor is niet meegeleverd

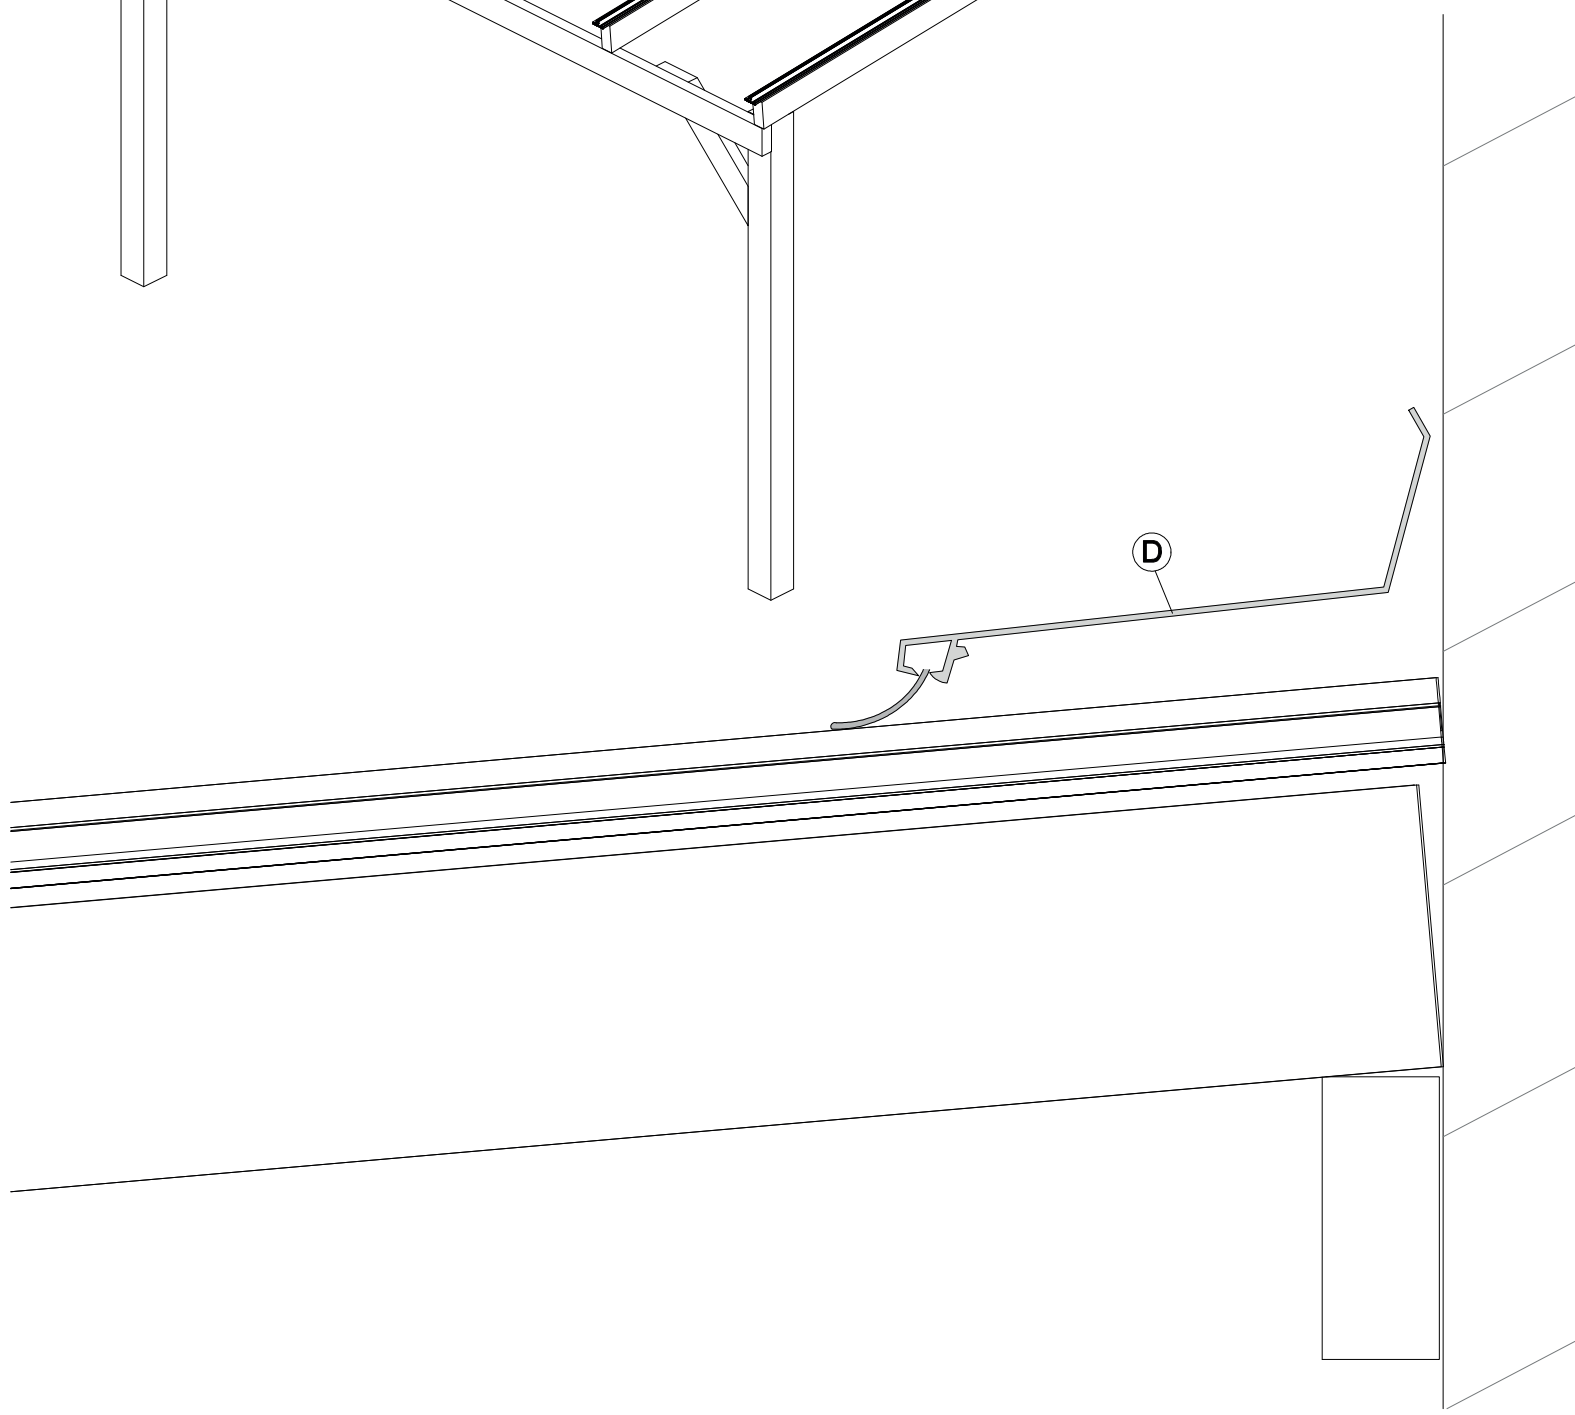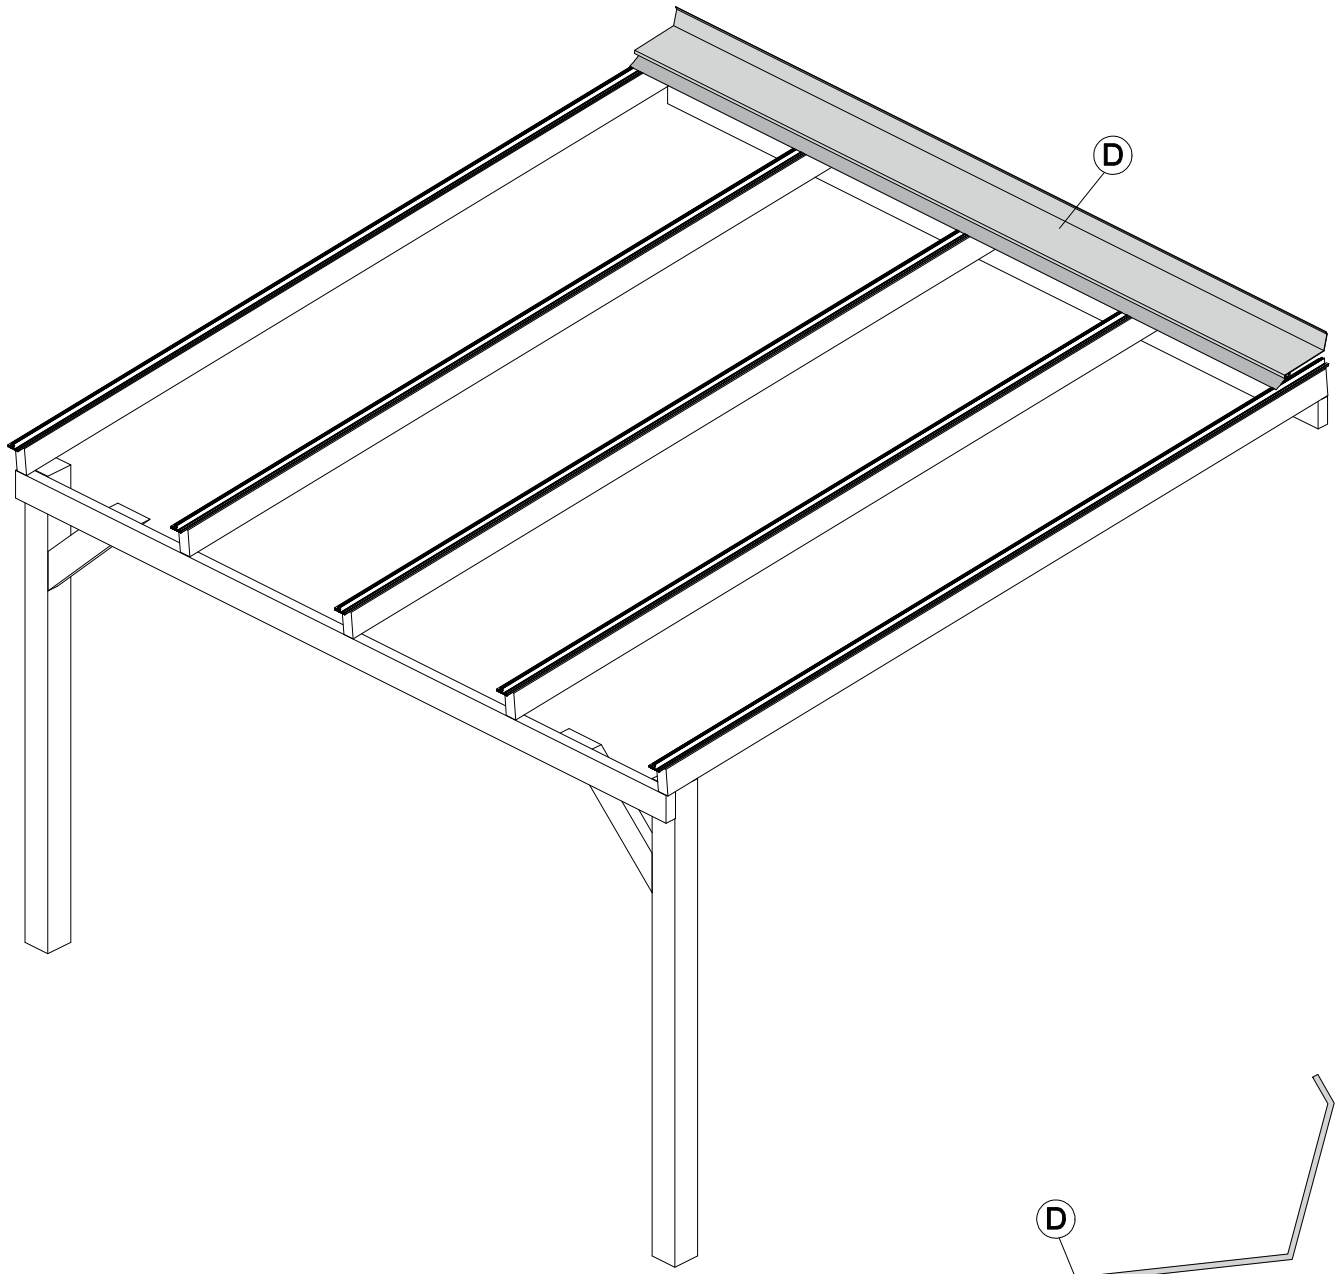




6

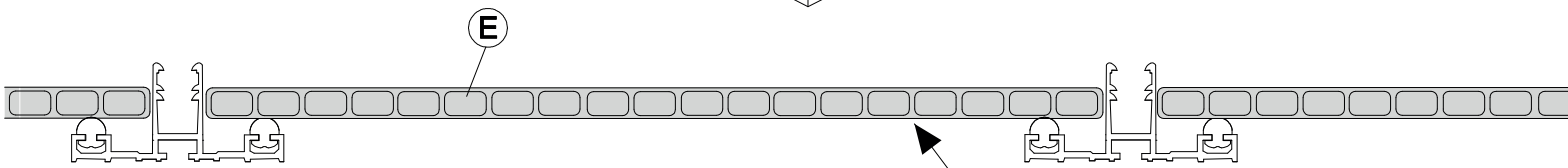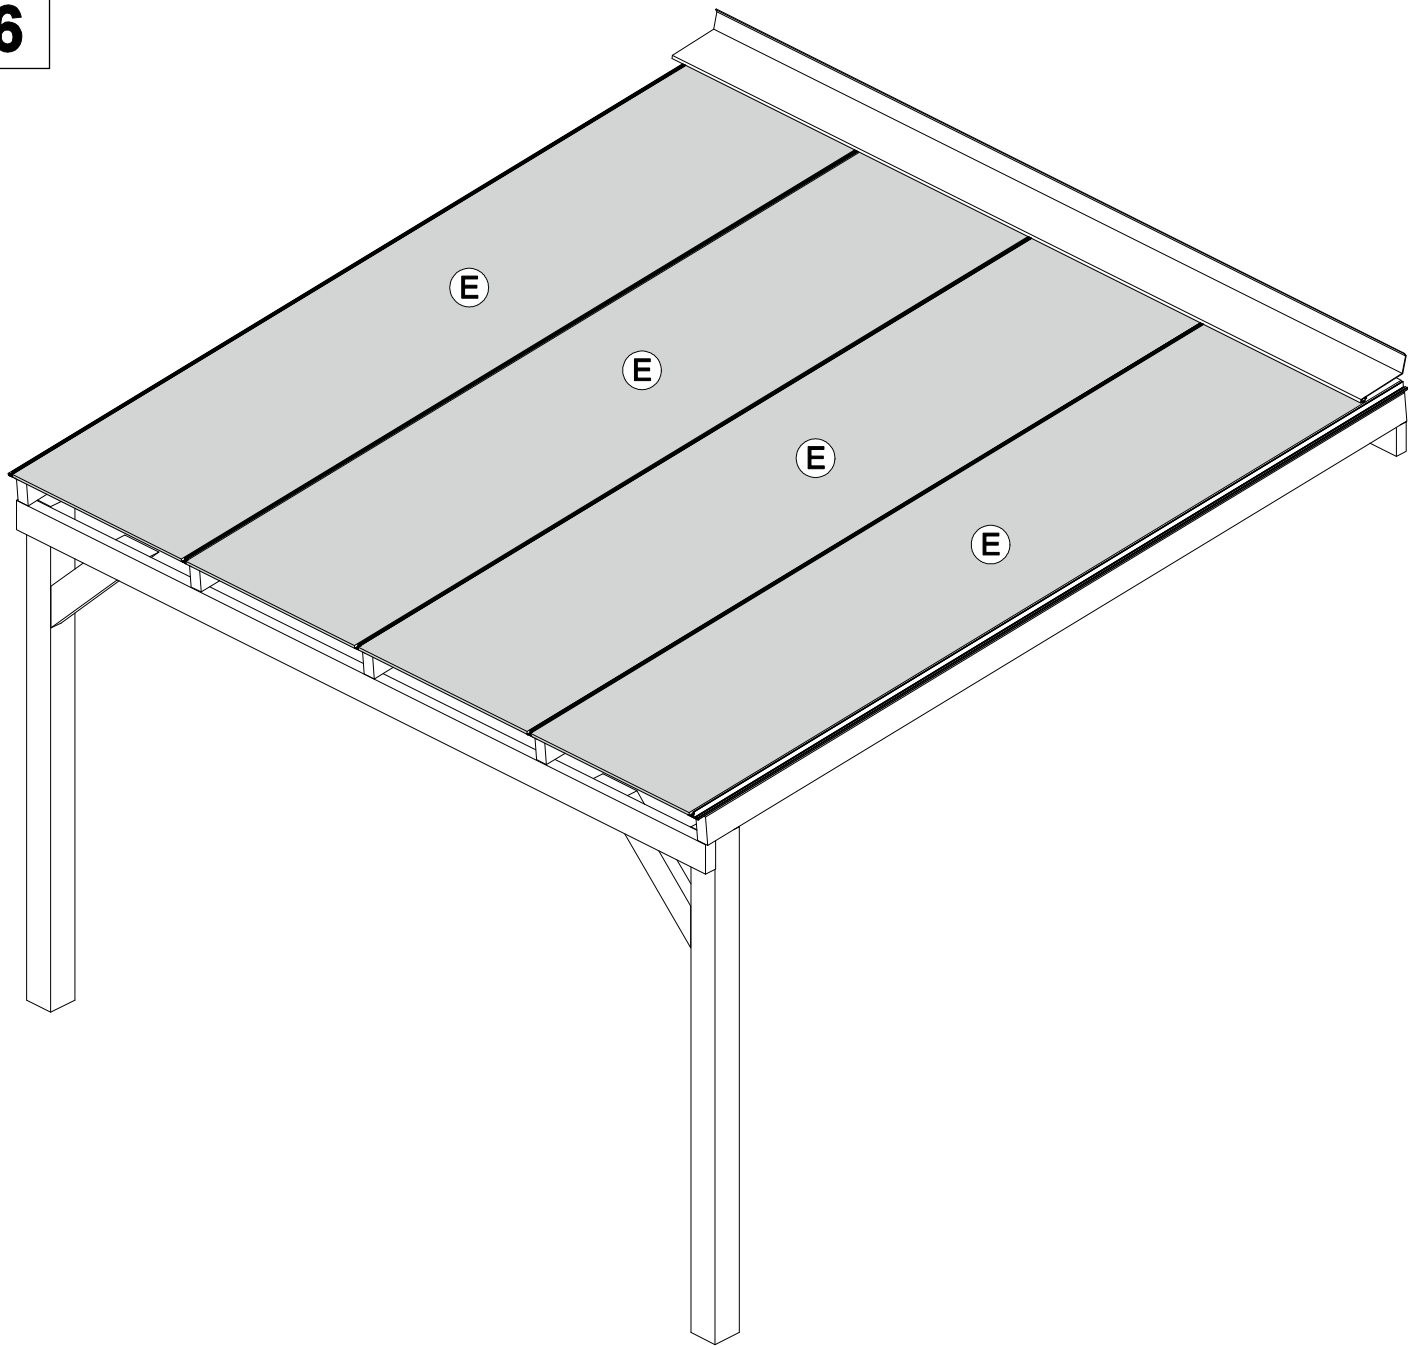

Let op:  
De zijde met de geperforeerde tape moet aan de onderzijde!

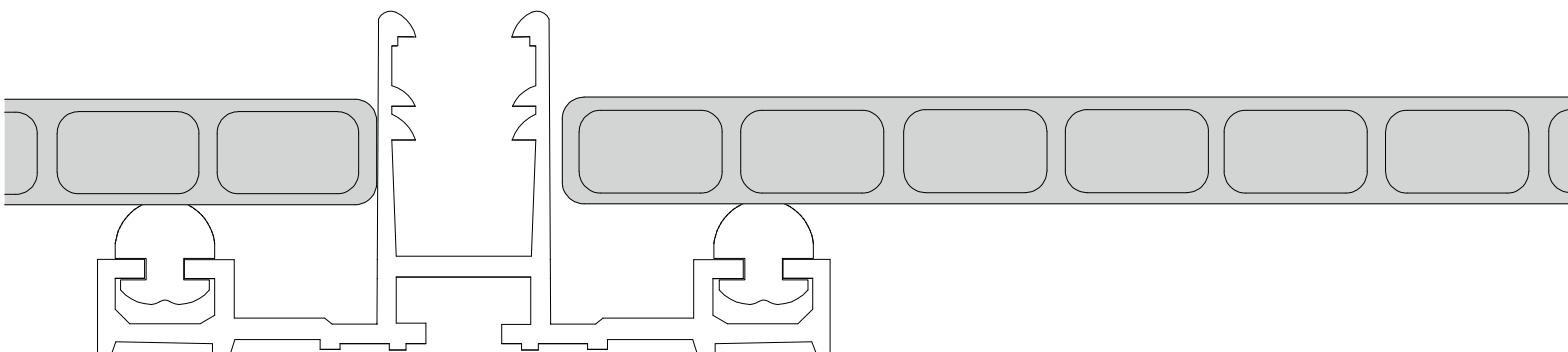

7


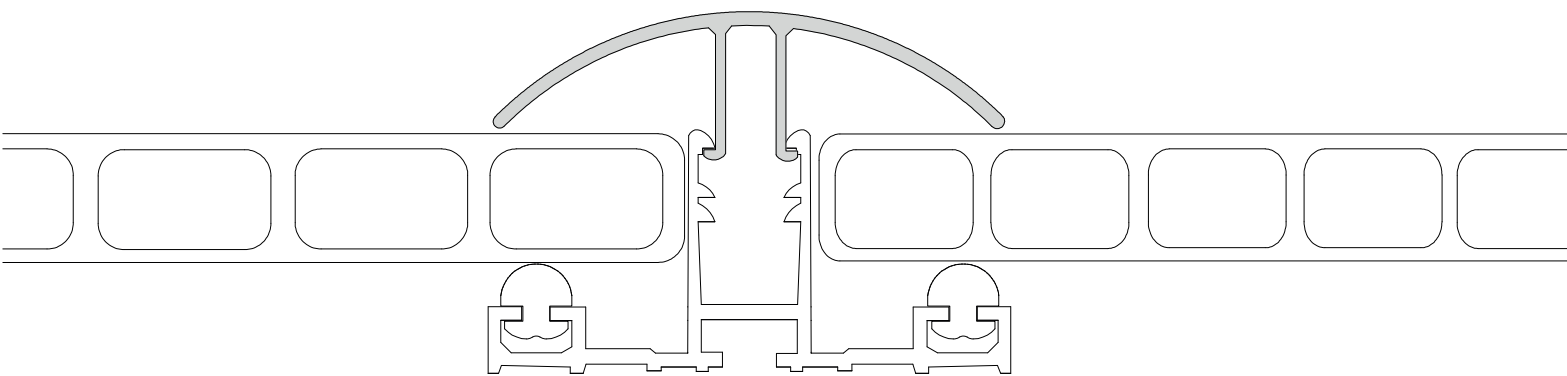
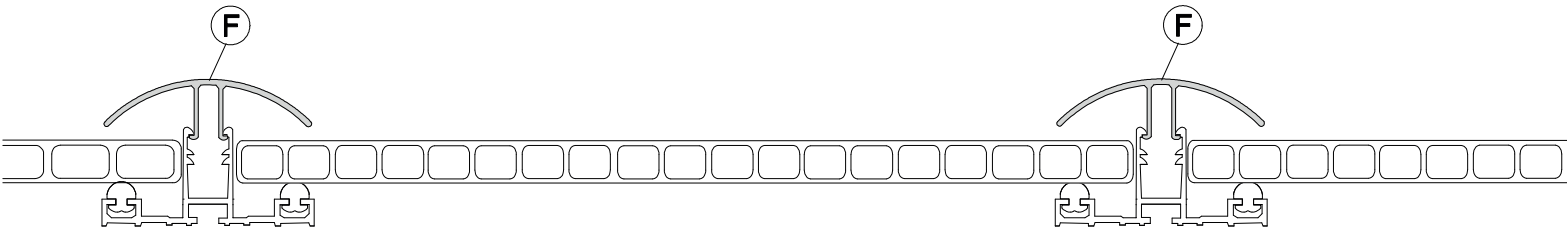
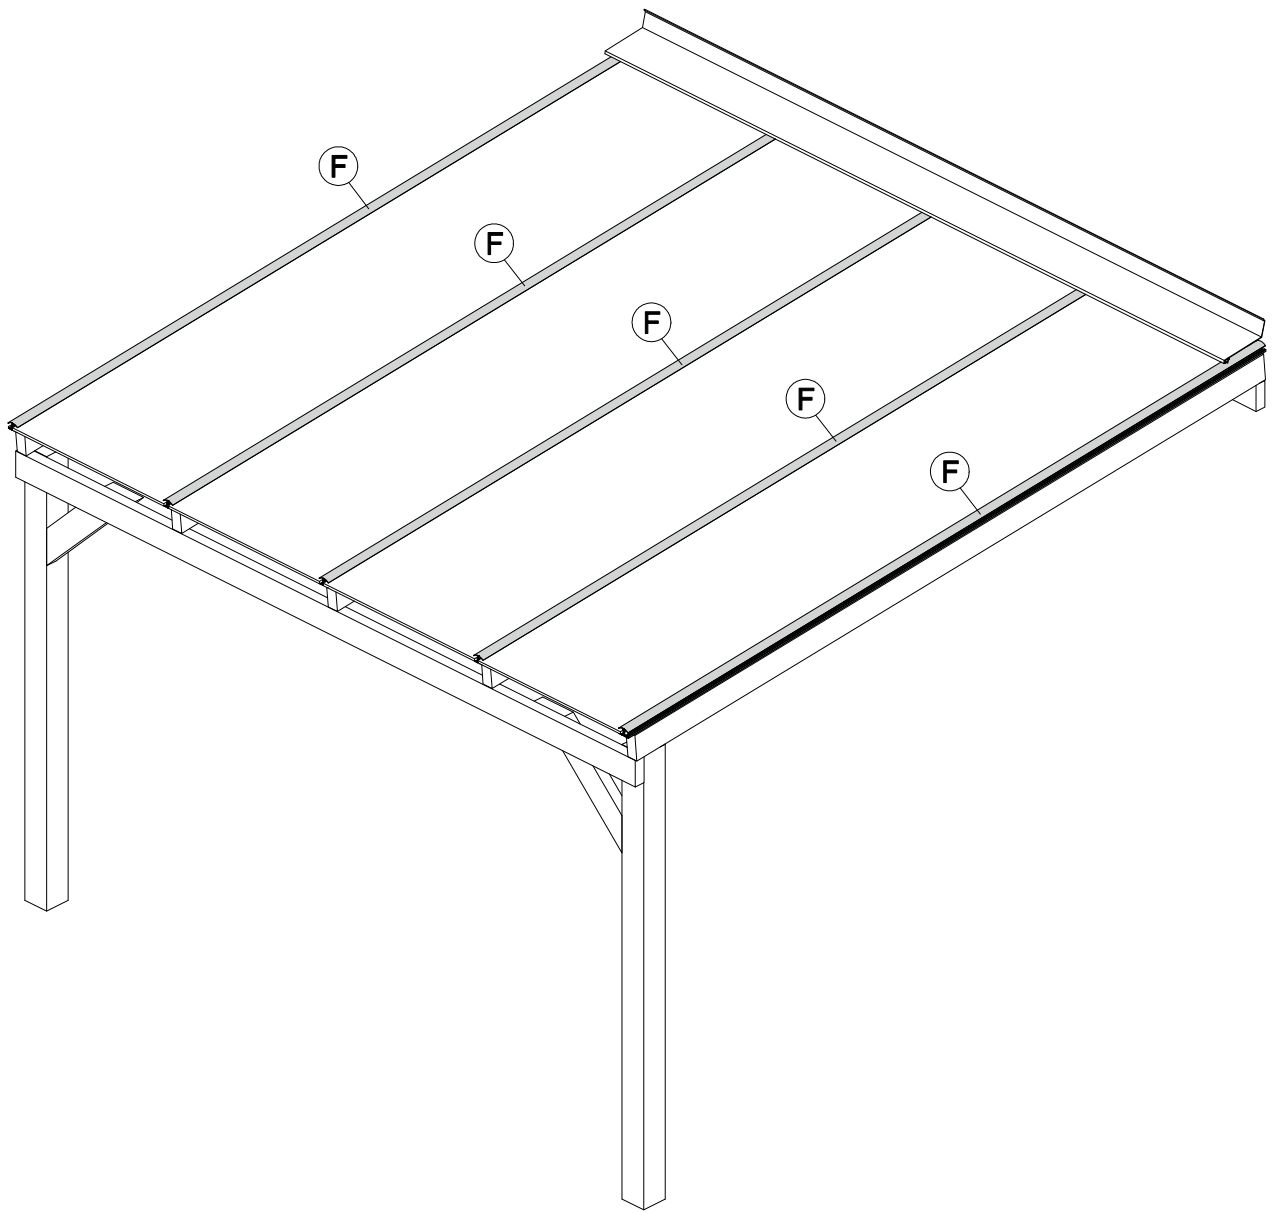





8




4x40

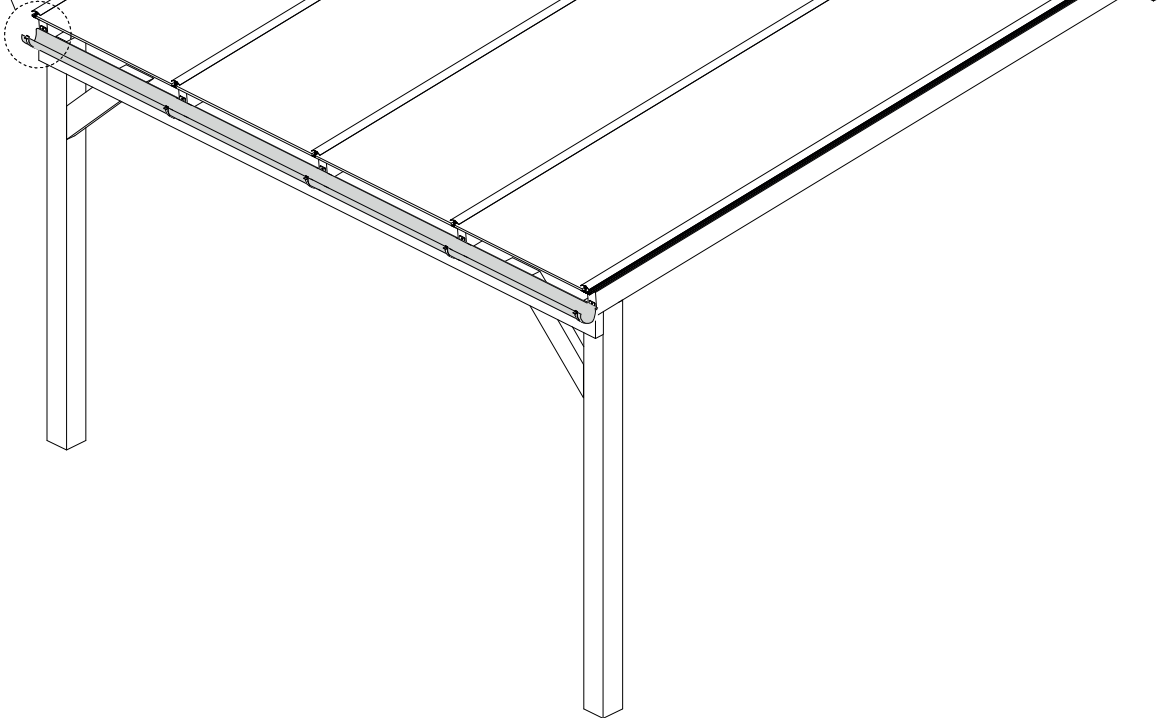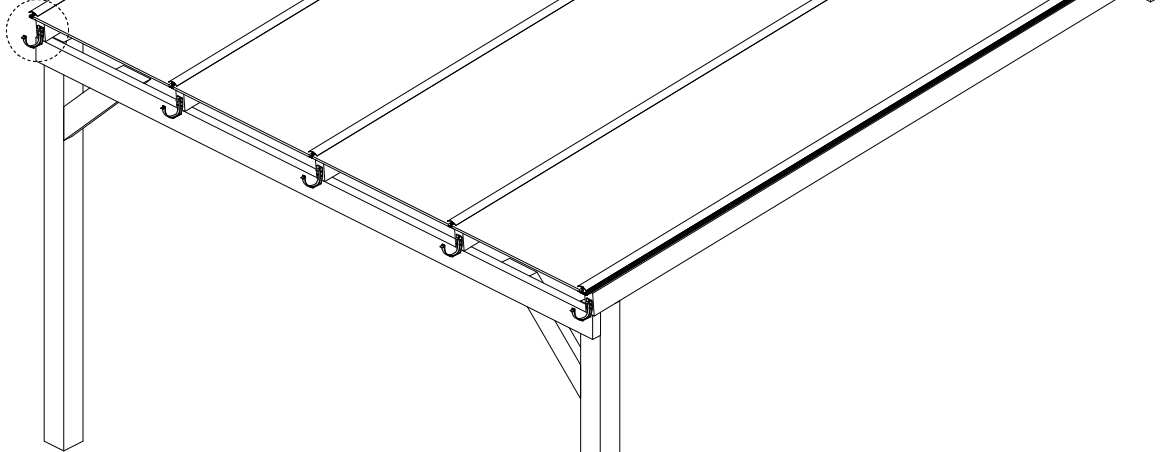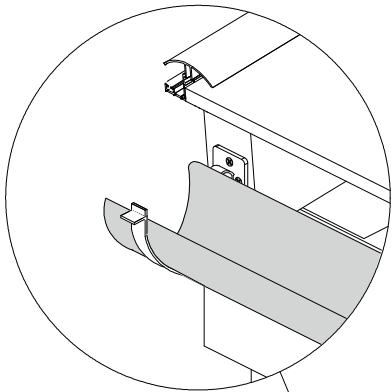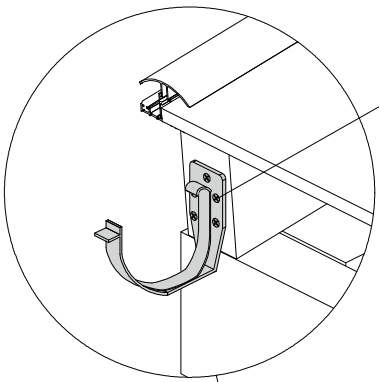


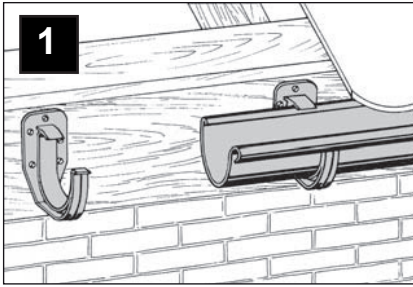


1 De gothouders worden direct aan de balken gemonteerd.

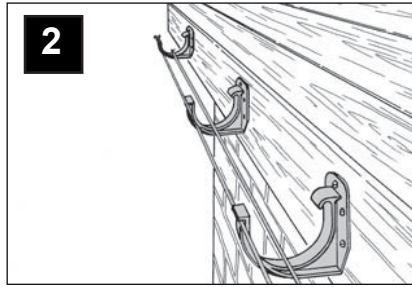


2 Lijn de gothouders met een dubbel richtsnoer uit

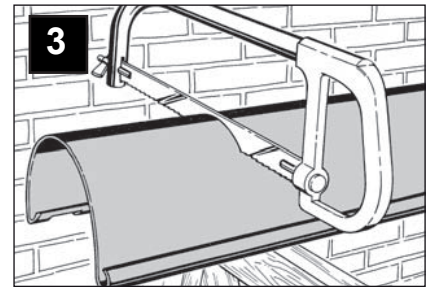


3 De dakgoten worden met een metaalzaag op de gepaste lengte gezaagd.

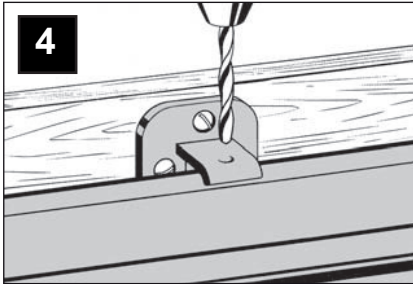


4 Bij de montage met kunststof gothouders iedere goot centreren: Boor met een 3 mm boor een gat aan de gemarkeerde plaats van de gothouder.

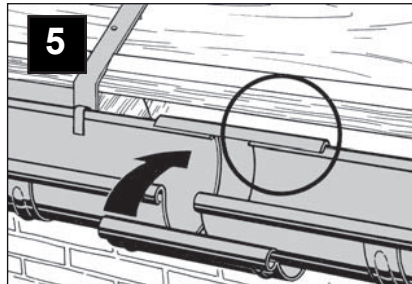

5 Het verbindingsstuk wordt over de achterste en voorste ronding gemonteerd. Let hierbij op de markeringen – tand-groef systeem!

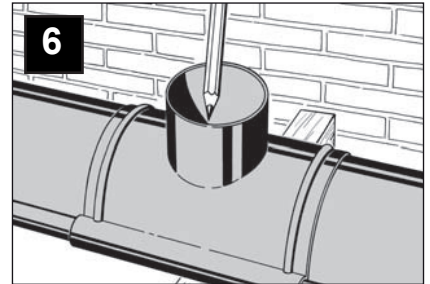

6 Dakgoot onverzaagd door het spruitstuk leiden. Teken het gat voor de afloop af.

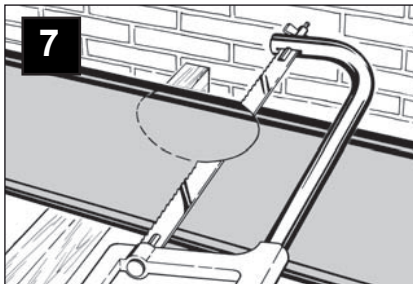

7 Zaag het gat uit met een metaalzaag.

8 Als de volledige goot met toebehoren pas zijn gemaakt, alle onderdelen lijmen

9 Buis voor afvoer plaatsen met de bijgeleverde pijpklemmen



