


MONTAGEHANDLEIDING

AZ-ZB-600x300 Zelfbouwpakket Overkapping 600x300cm

De middelste palen
zijn naar wens
verplaatsbaar

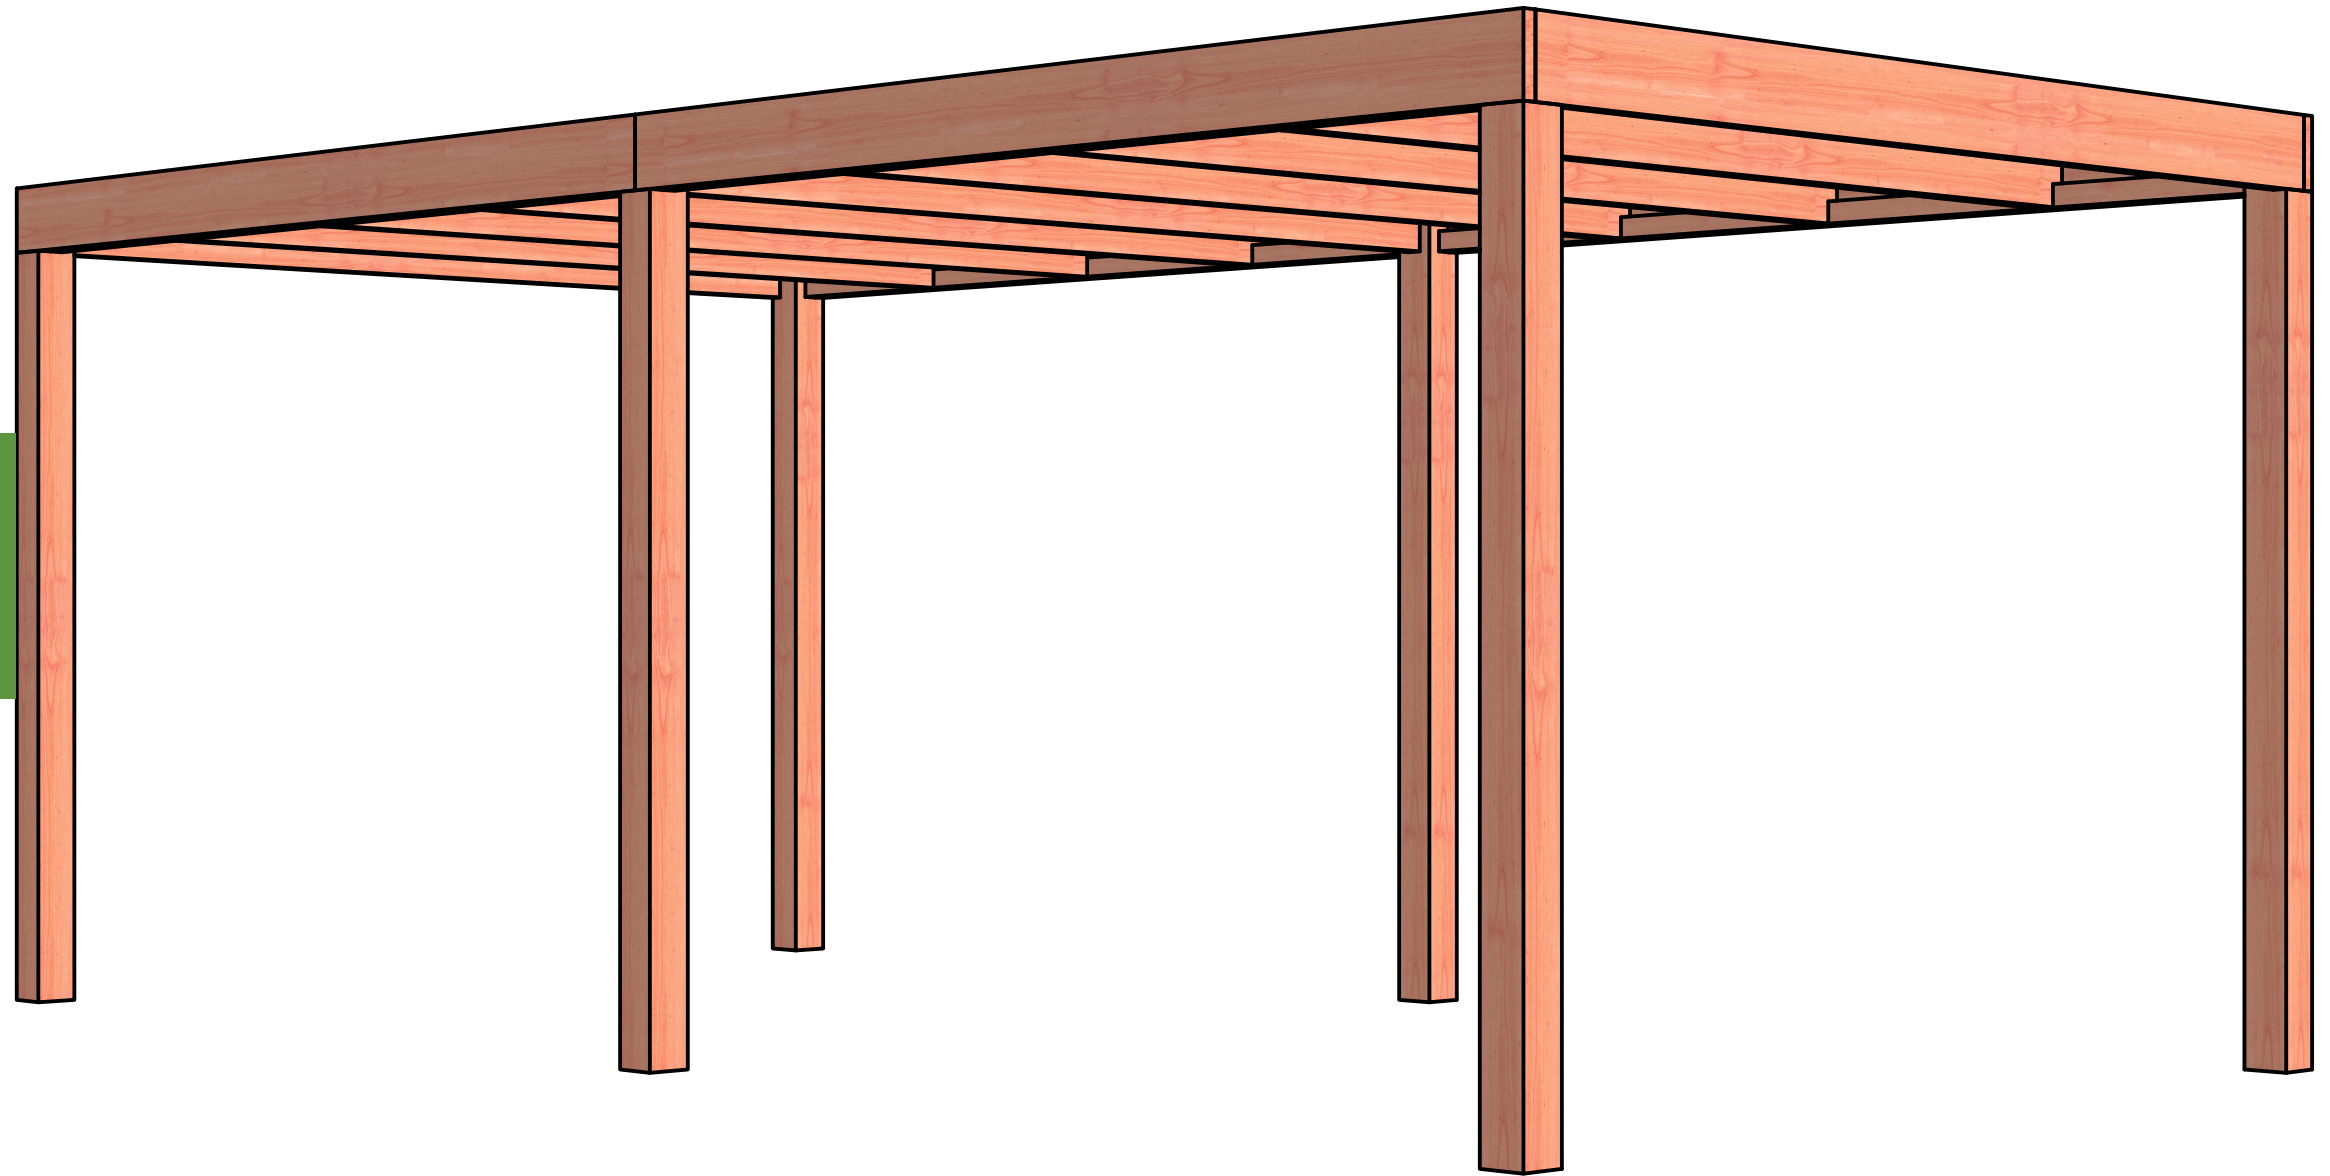

AZ-ZB-600x300 Zelfbouwpakket Overkapping 600x300cm

Douglas onbehandeld. Excl. EPDM en toebehoren, incl. bevestigingsmateriaal.




Oosterhoutseweg 77

4816 KC Breda


076 - 80 801 24

klantenservice@azalp.nl



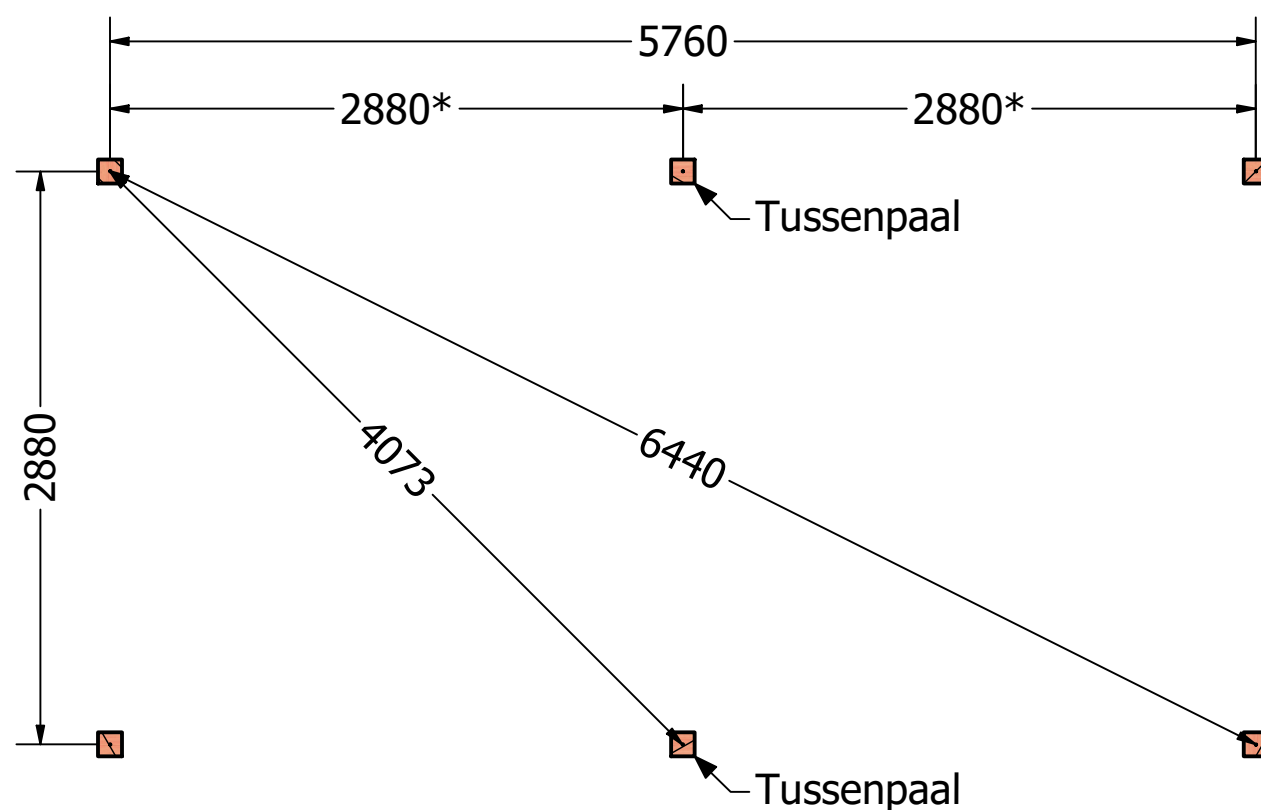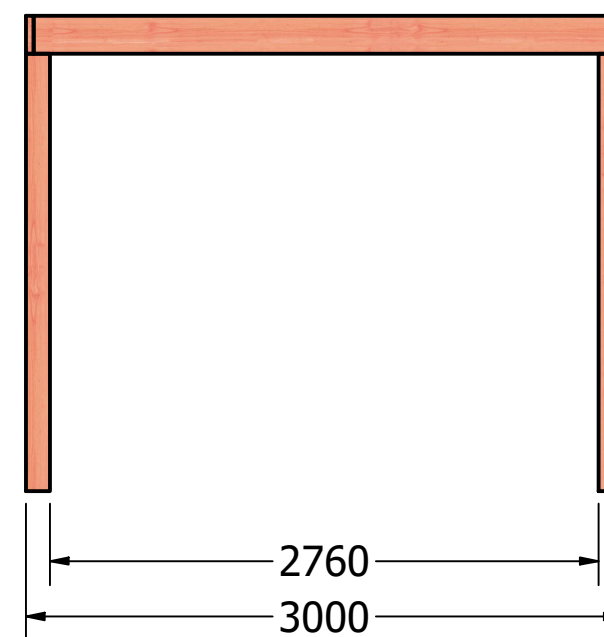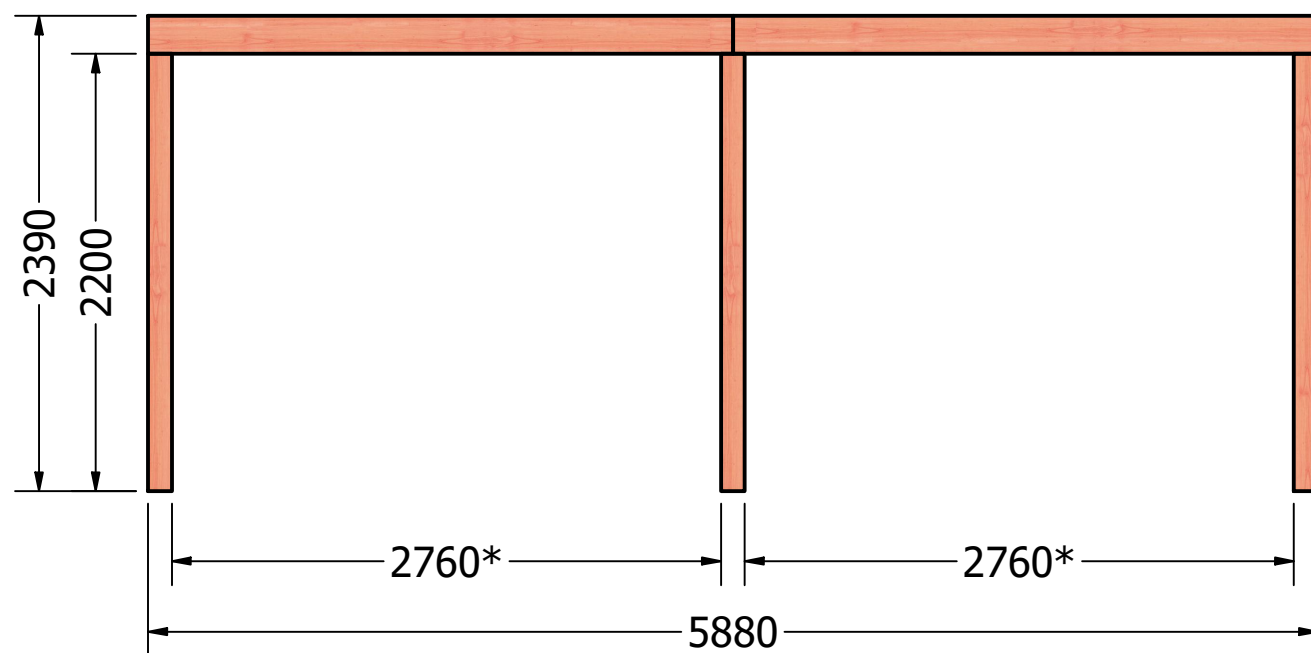

De maten met een * zijn afhankelijk van de plaatsing van de tussenpalen.

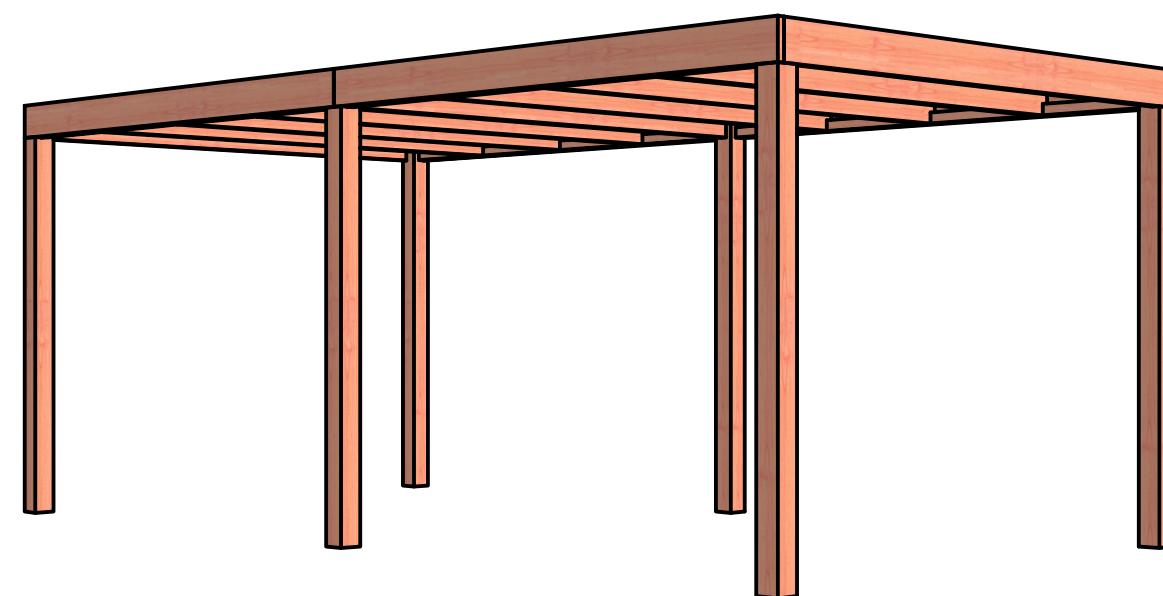




Dit pakket wordt geleverd exclusief fundering.

Met een stevige fundering wordt voorkomen dat de overkapping na verloop van tijd gaat verzakken of niet meer waterpas staat.

Onderstaande informatie is van toepassing wanneer betonpoeren incl. stelplaten en betonbanden worden toegepast.

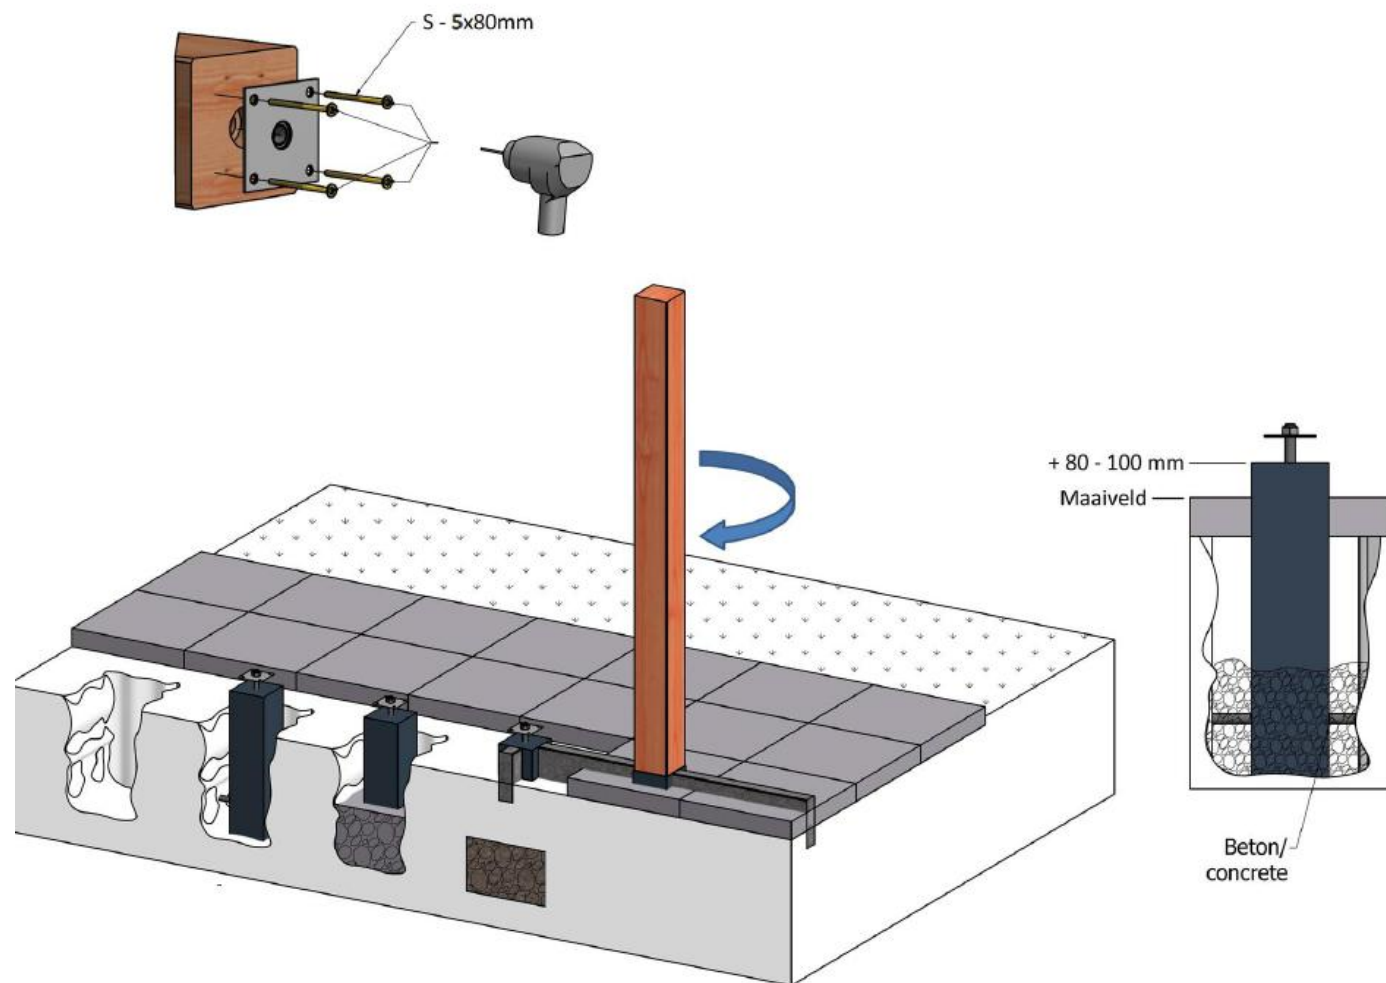

Dit pakket wordt geleverd exclusief hemelwaterafvoer, EPDM dakbedekking en daktrimmen.

Voor een goede bescherming van de overkapping dient er EPDM folie op de dakplanken verlijmd te worden.

Voor een goede afwatering dient er een stadsuitloop incl. afvoer d.m.v. een HWA buis geplaatst te worden. In de ringbalk/daktribbalkjes dient een voorziening gemaakt te worden voor het plaatsen van een stadsuitloop



Hoekpaal
120x120



Tussenpaal
120x120



Ringbalk voor/achter
lang
38x190



Ringbalk zijkant
en voor/achter kort
38x190




Schroef S1 - 6x160 (TX30) 

Gording
45x145




Schroef S2 - 6x70 (TX30) 

Draagbalkje zijkant en
voor/achter kort
40x60

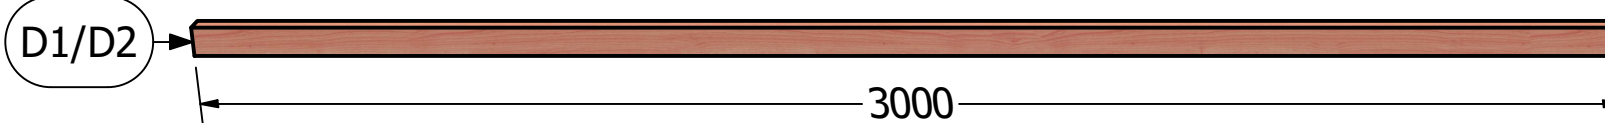

Schroef S3 - 5x40 (TX25) 

Draagbalkje voor/achter
lang
40x60

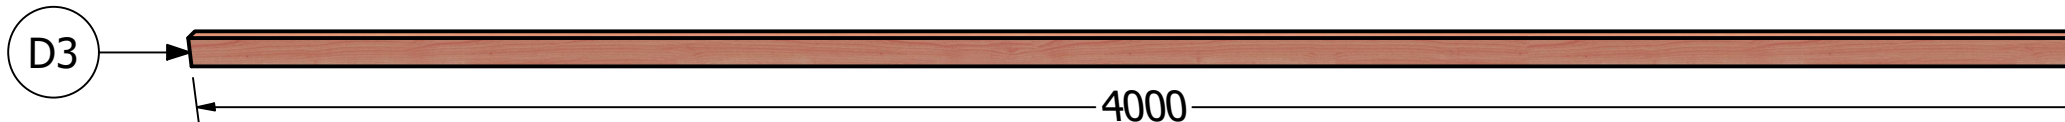

Bitjes (in de doosjes met
schroeven) 

Dakplank
18x145



Let op: de maten kunnen licht afwijken i.v.m. de
natuurlijke uitzetting en krimp van hout.



Zie pagina 2 voor het funderingsplan.


Tussenpalen A2 zijn naar links of rechts te verplaatsen.

De hart op hart maten moeten in totaal op 5760mm uitkomen. In de afbeelding rechts zijn de vakken (hart op hart) beide 2880mm breed.


$$2880 + 2880 = 5760\text{mm}$$

Voorbeeld aangepaste vakbreedtes:

De hart op hart maat van vak 1 wordt 1960mm. De hart op hart maat van vak 2 wordt dan $5760 - 1960 = 3800\text{mm}$.

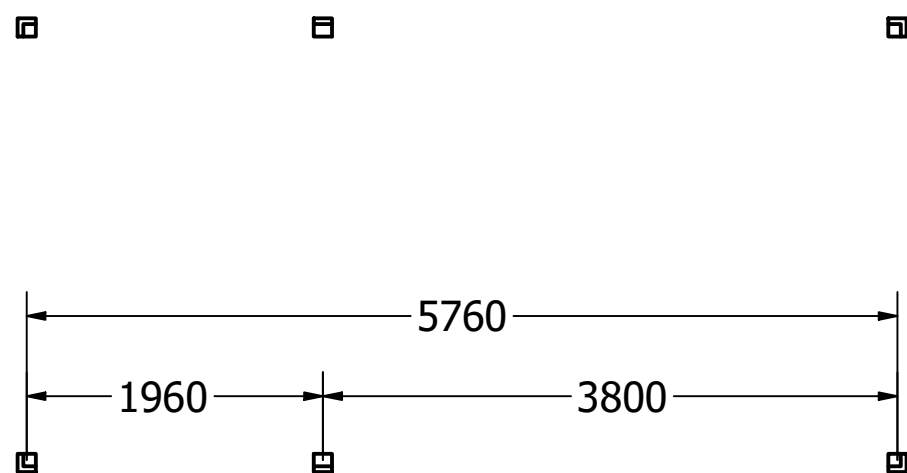


Een vak kan maximaal 3820mm breed zijn, in verband met de lengte van 4000mm van de langste ringbalk (B1).

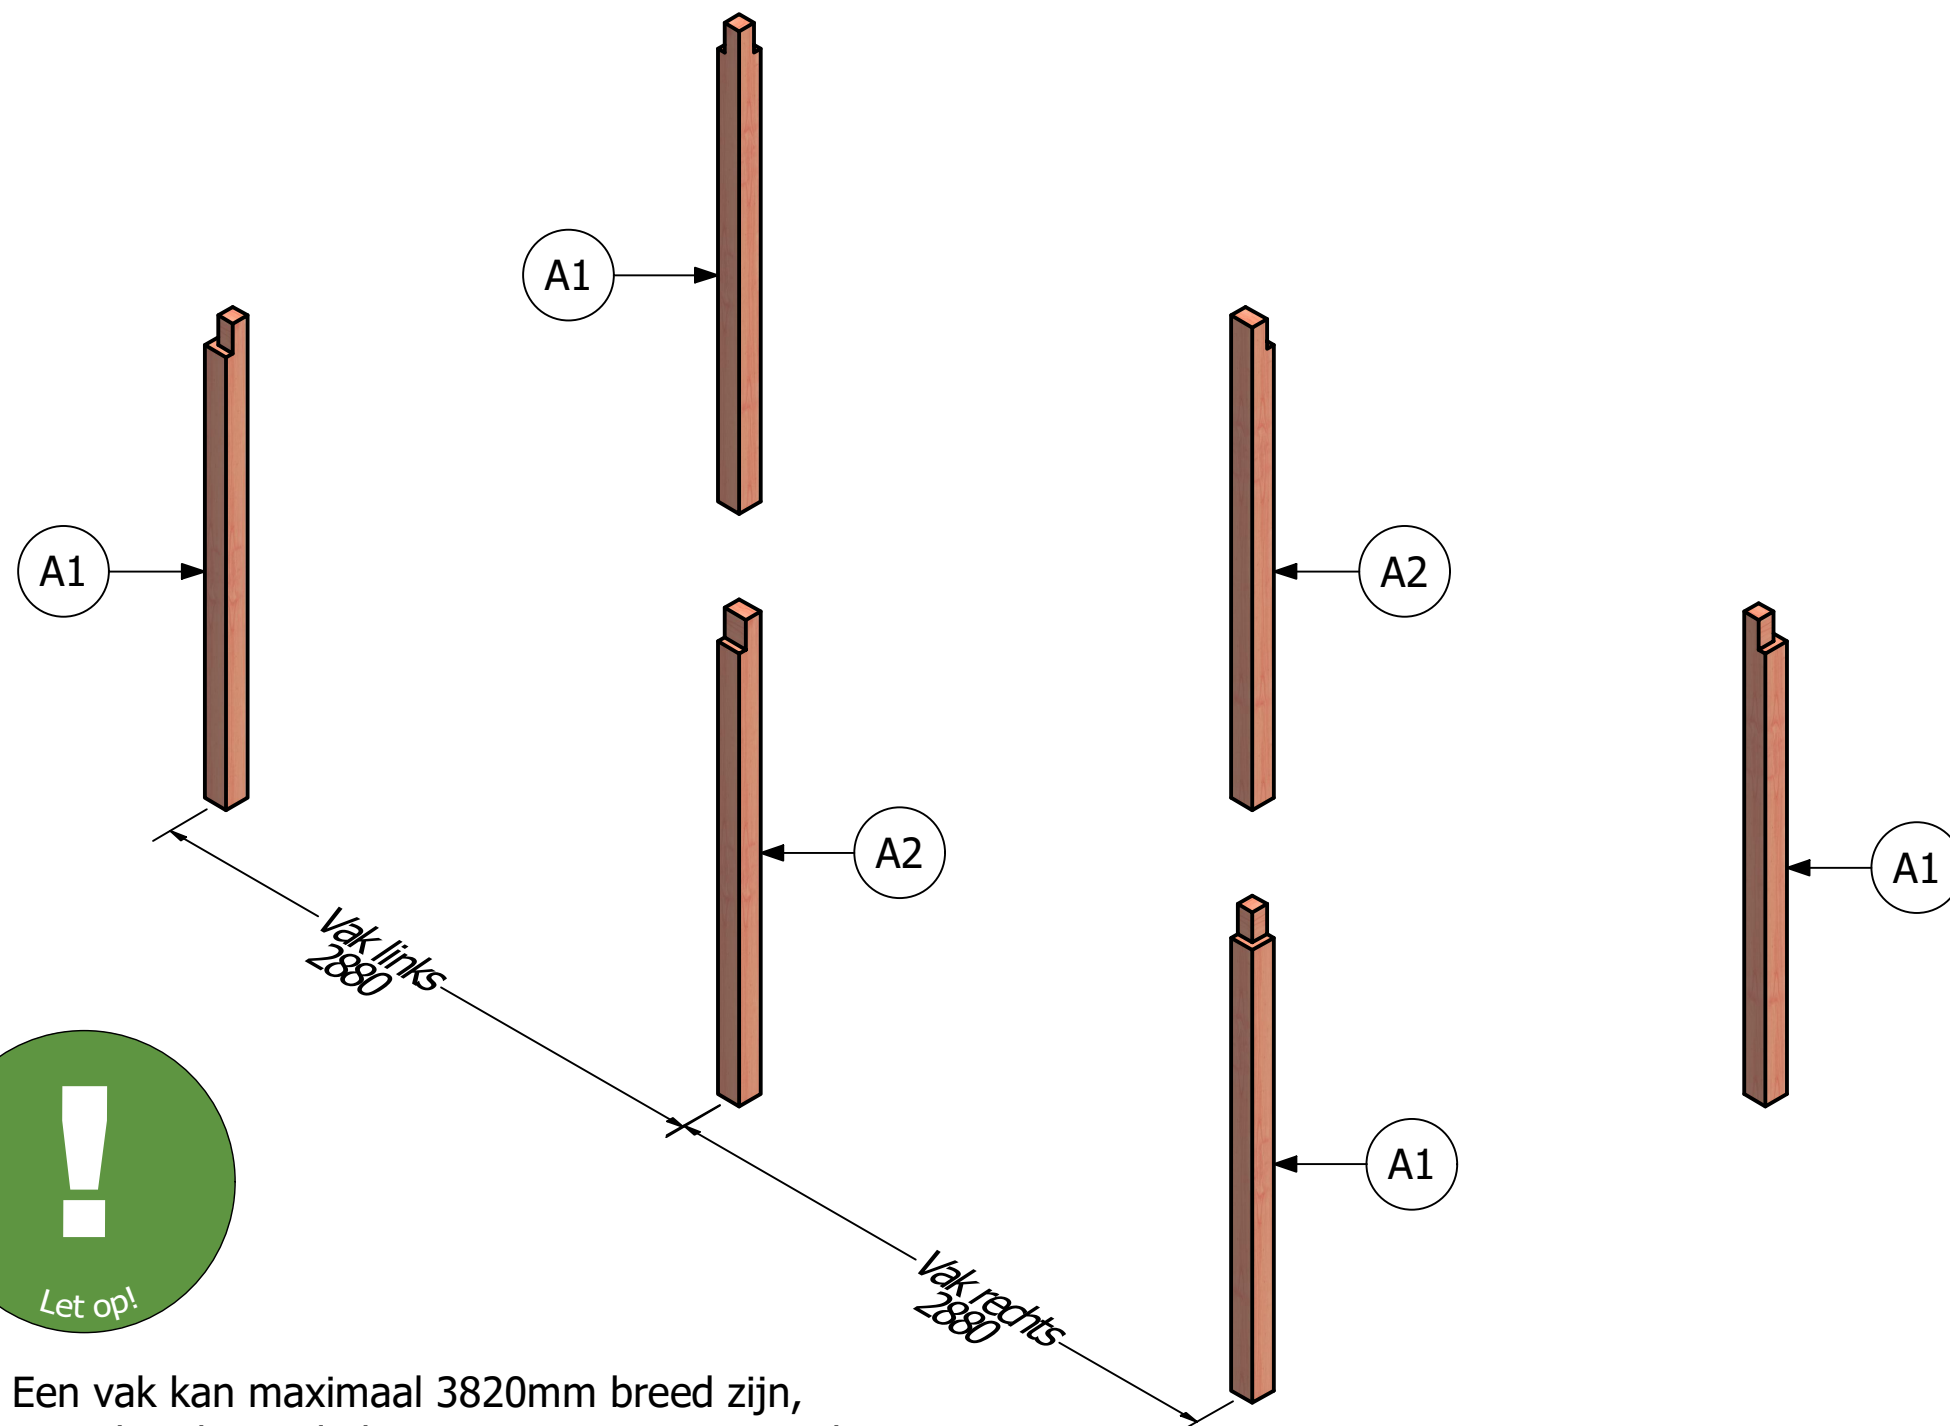




Volgt deze stap alleen als je de tussenpalen niet in het midden hebt geplaatst, en één van de vakken dus een grote breedte heeft.

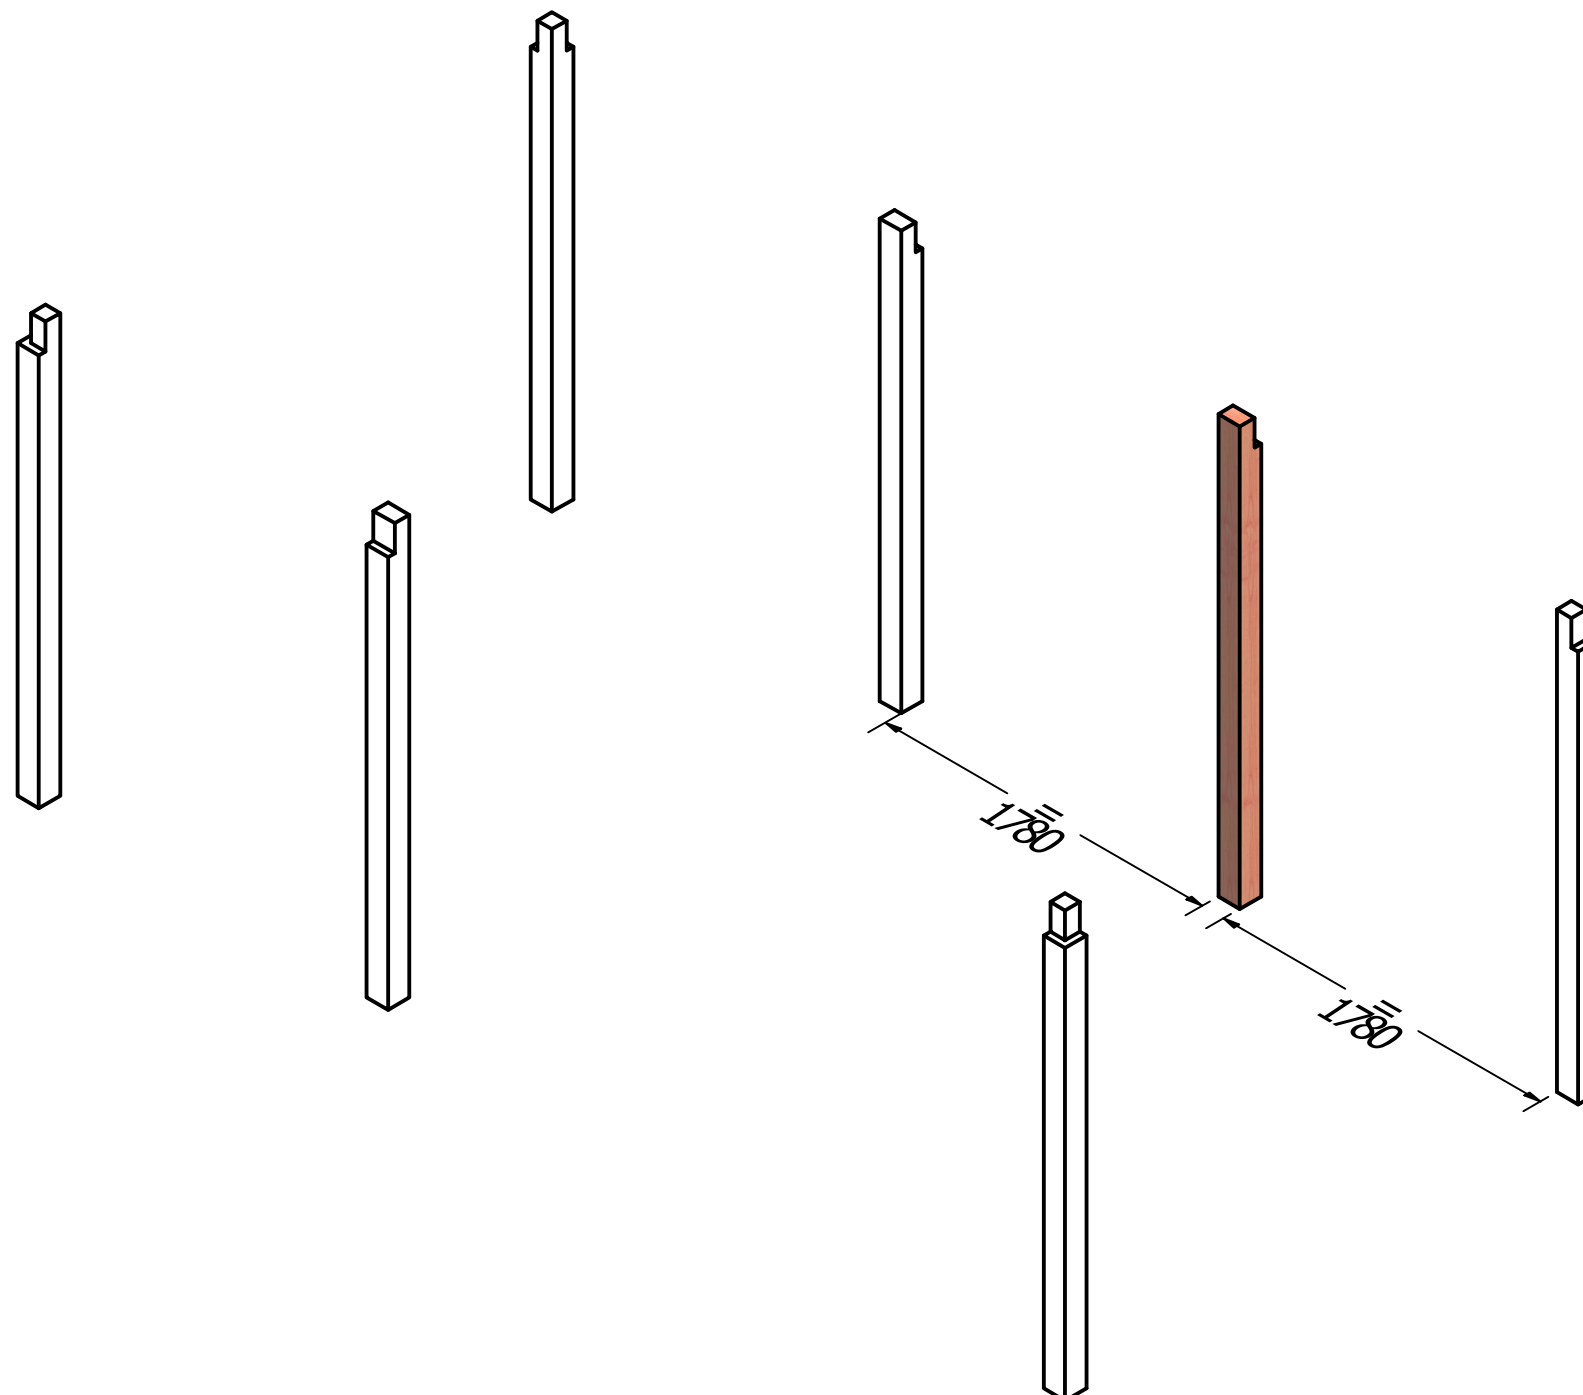

Plaats in het midden van het brede vak, aan de achterzijde, een extra tussenpaal.

Plaats de tussenpaal in het midden van het vak (met het voorbeeld van de vorige pagina zouden de tussenmaten 1780mm zijn).

Op de resterende pagina's van deze handleiding zal deze paal niet zichtbaar zijn.

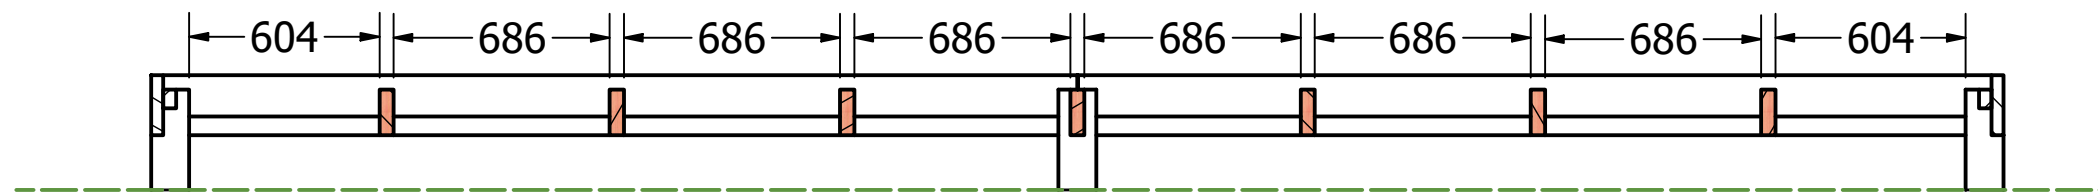


In een later stadium zullen de gordingen worden gemonteerd.
Houdt daarbij altijd de verdeling zoals hierboven aangegeven aan.

Meet deze vast uit en controleer of één van de gordingen op de positie van de tussenpalen komt.
Deze gording (C1*) moet namelijk direct al gemaakt en gemonteerd worden.

Zo ja, volg startpunt A.
Zo nee, volg startpunt B.


STARTPUNT A

Ga verder op pagina 8

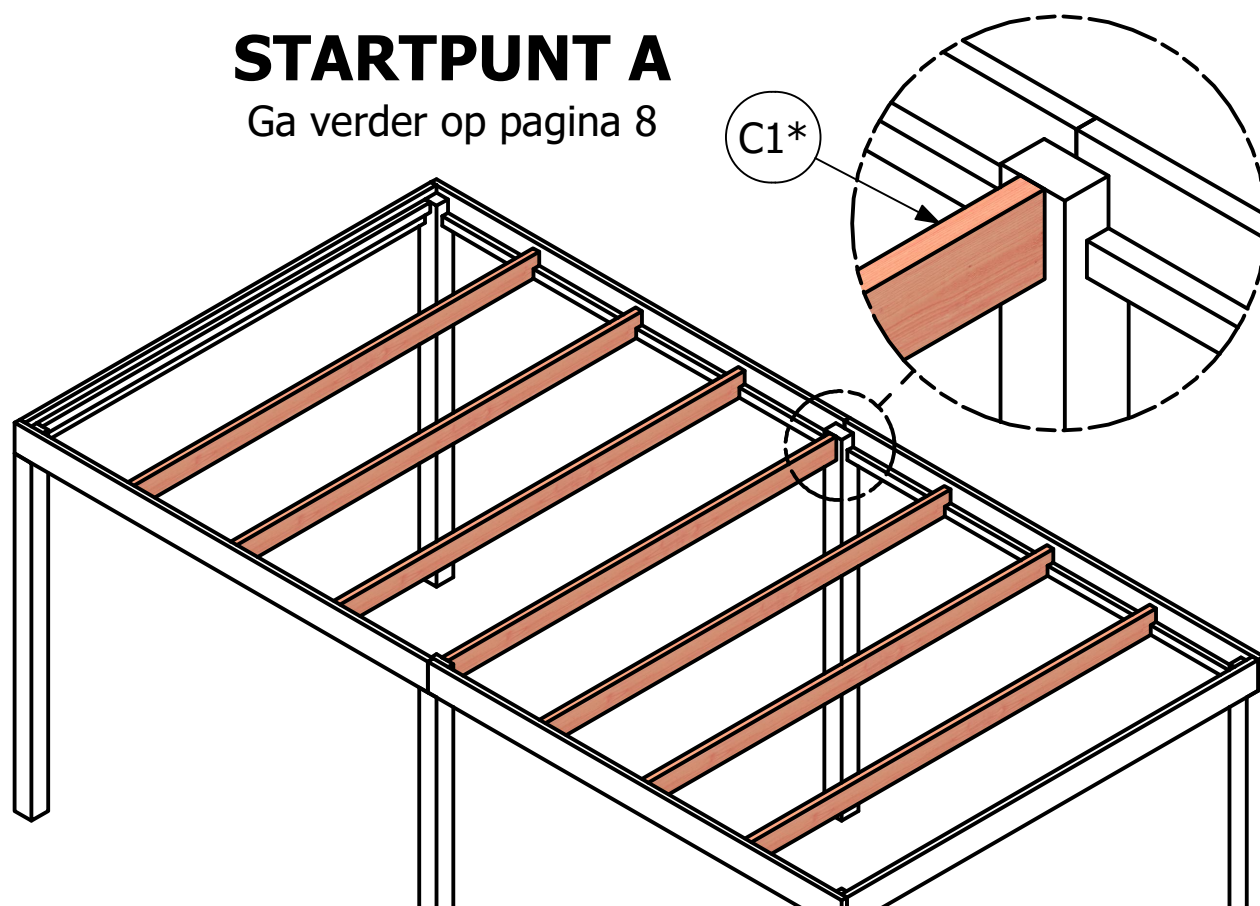





STARTPUNT B

Ga verder op pagina 9


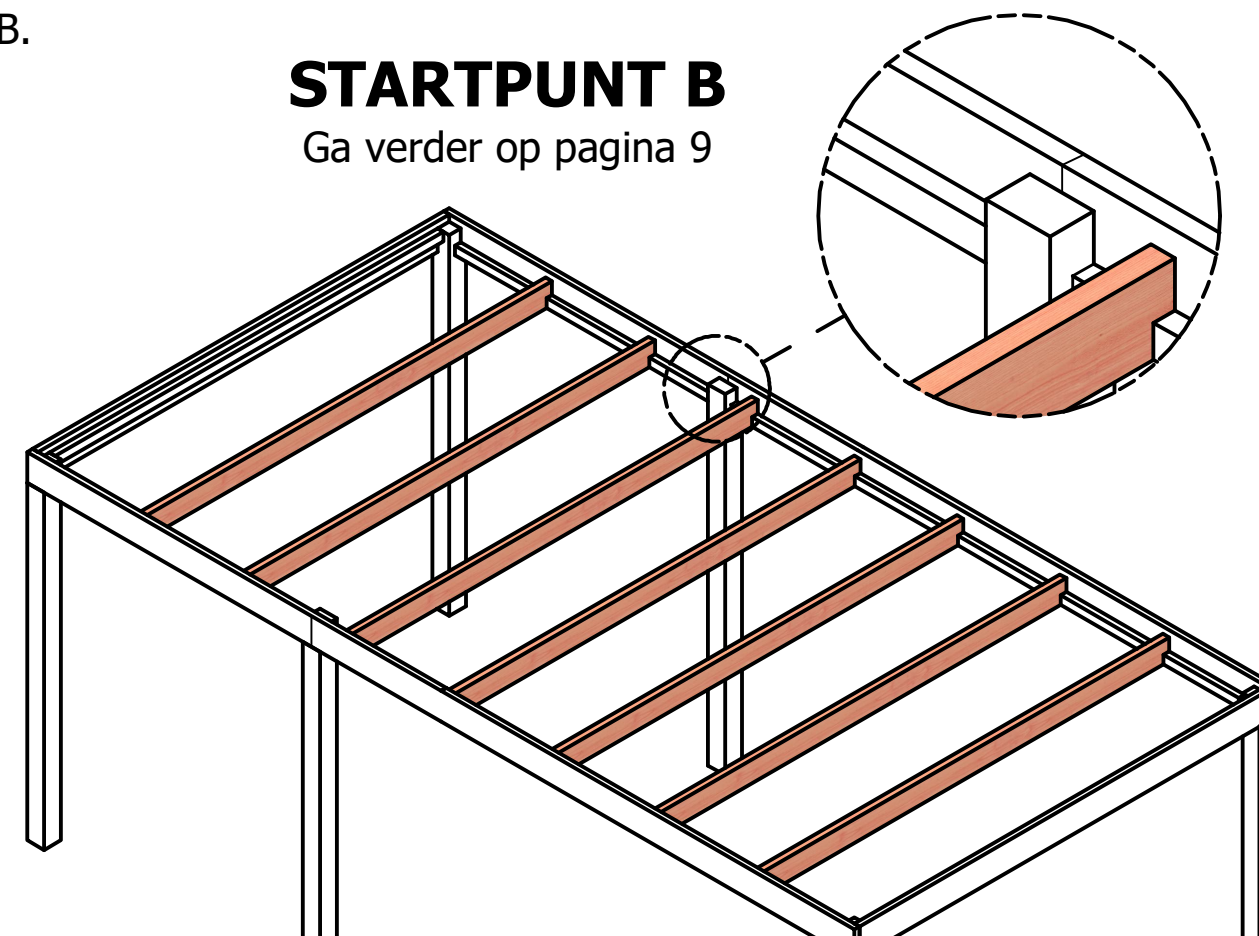




Volg deze stap alleen
wanneer één van de
gordingposities gelijk
staat met de
tussenpalen, zie de
vorige pagina.

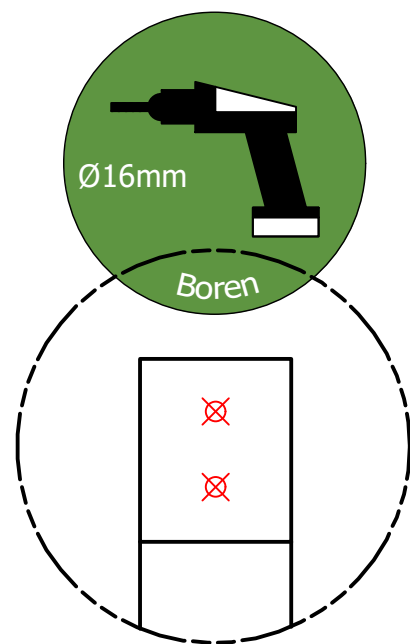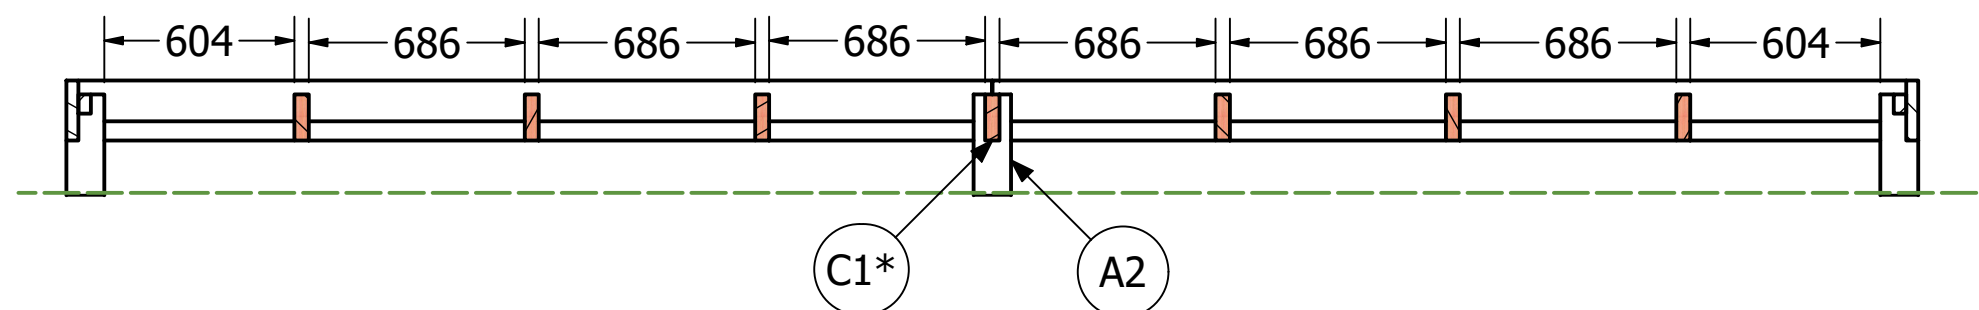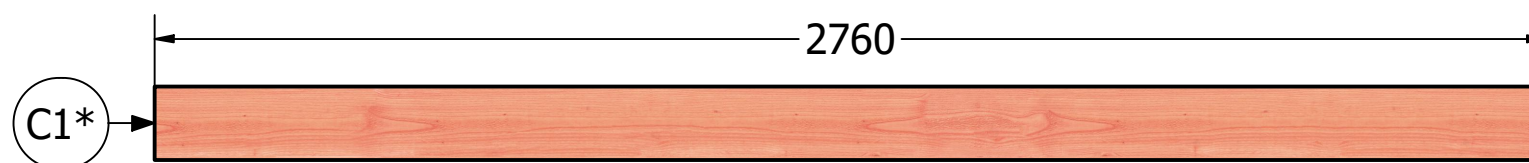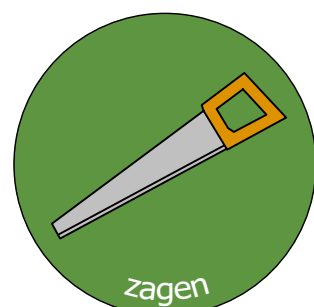

S1 - 6x120
S1 - 6x120

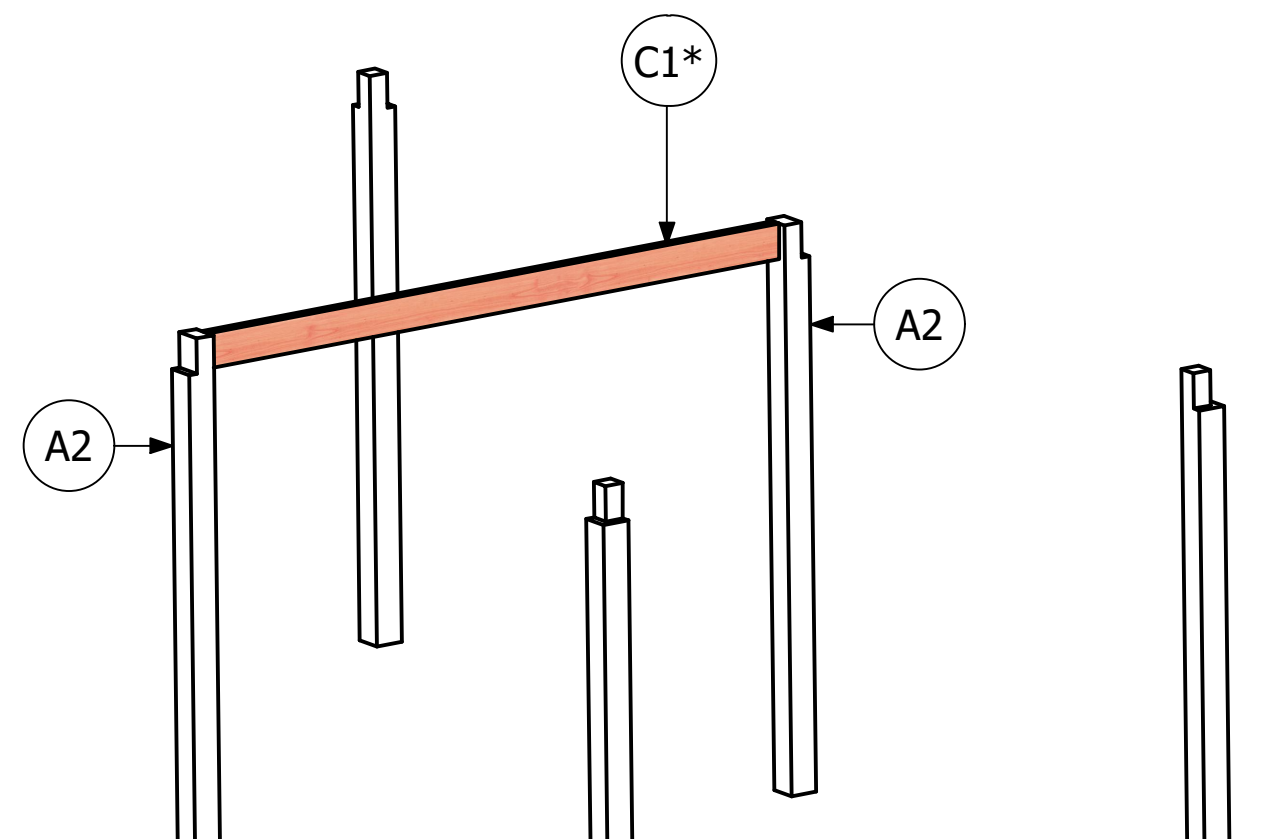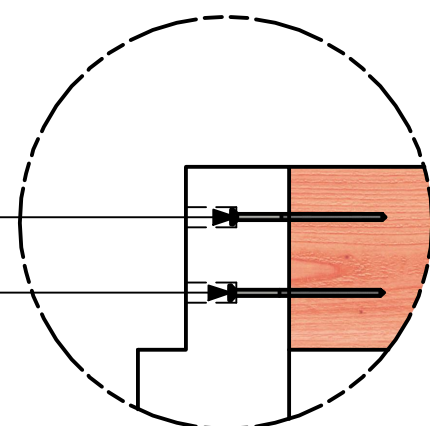



STAP 1 Zaag de gording die tussen de tussenpalen valt op maat.
STAP 2 Boor 2x een ca. 4cm diep Ø16 gat met de meegeleverde speedboor
STAP 3 Zet de gording C1* vast met schroeven S1 - 6x120.

AZ-ZB-600x300 Zelfbouwpakket Overkapping 600x300cm

Montage gording C1* - tussen tussenpalen

Oosterhoutseweg 77
4816 KC Breda
076 - 80 801 24
klantenservice@azalp.nl




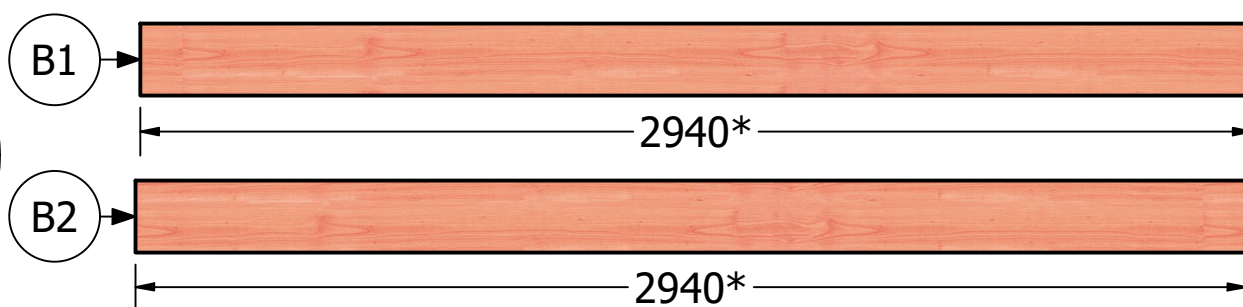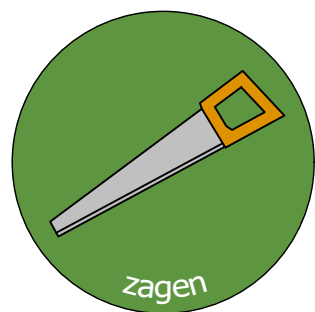

*Staan de tussenpalen A2 niet in het midden en heeft de overkapping dus geen 2 even brede vakken?

Gebruik de lange ringbalken B1 dan voor het breedste vak.
Gebruik de korte ringbalken B2 dan voor het smalste vak.

Zorg dat de naad tussen de lange en de korte ringbalk in het midden van de tussenpalen zit.

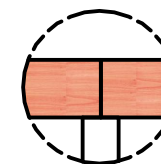

Meet zelf hoe lang de ringbalken moeten zijn om dat te realiseren.

Let op: bewaar 2 ringbalken B2 voor de zijkanten, zie volgende pagina.

Tip:


Plaats je wanden in het buitenverblijf? Monteer dan eerst het regelwerk van de wanden tussen de staanders en monteer daarna pas de ringbalken daar bovenop.






Wanneer de verdere constructie van de overkapping gereed is kunnen de wandplanken op het regelwerk gemonteerd worden.

STAP 1 Zaag de ringbalken op maat.

STAP 2 Boor de schroefposities eerst door met boor Ø6mm.

STAP 3 Schroef de ringbalken vast met schroeven 6x70.

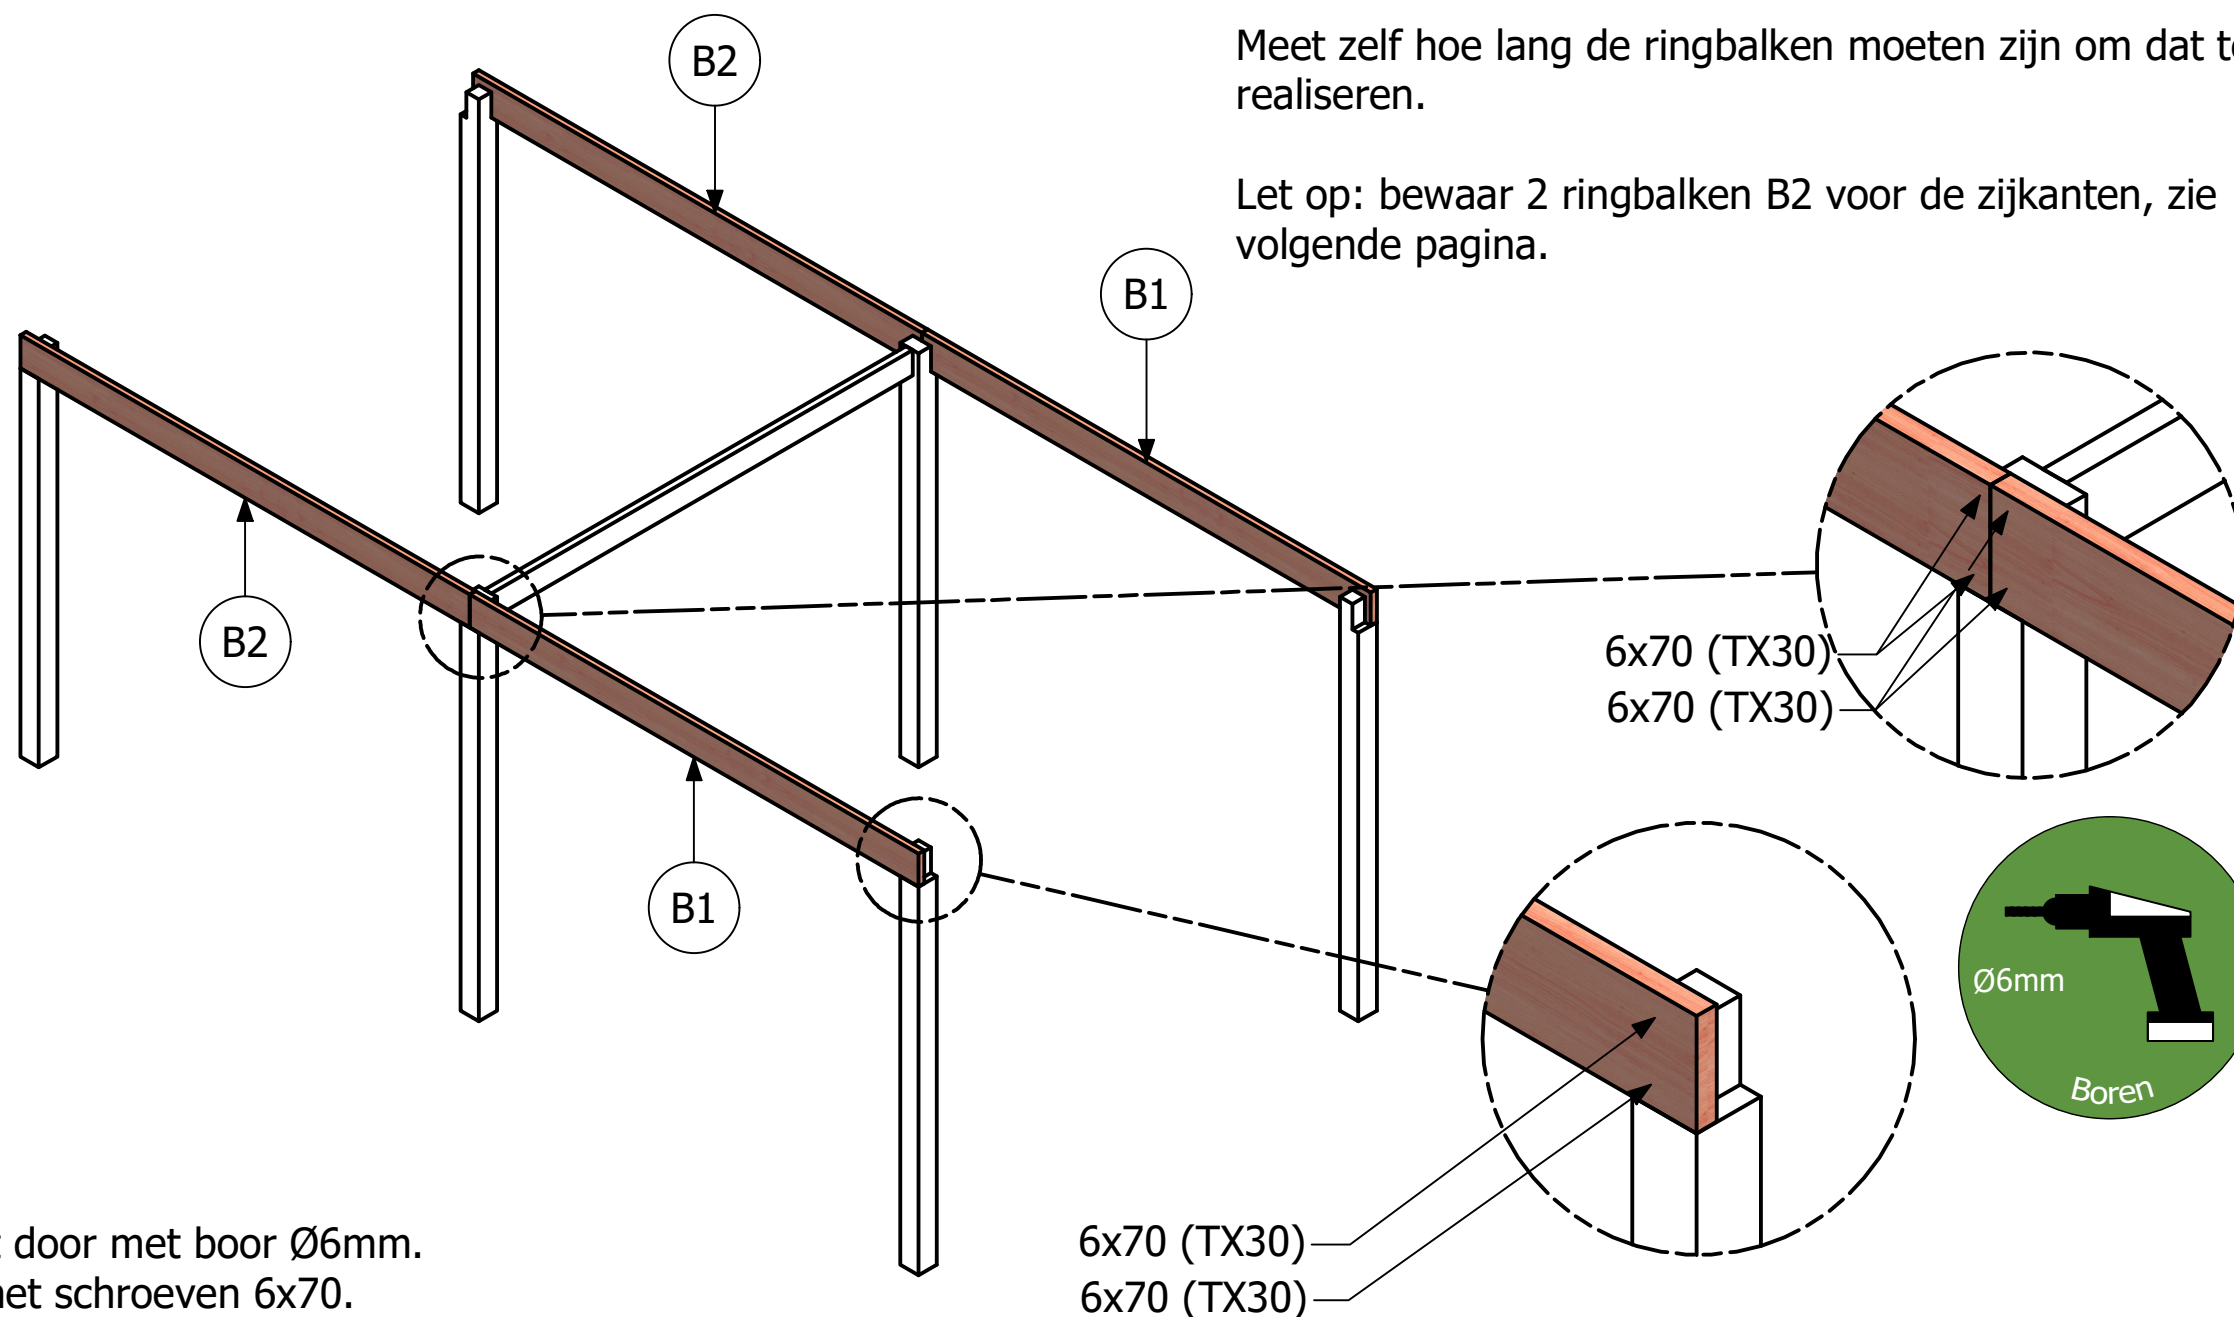

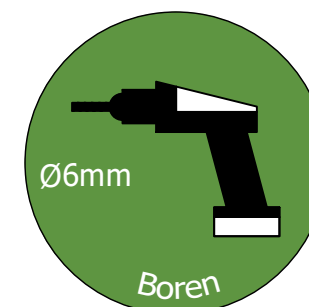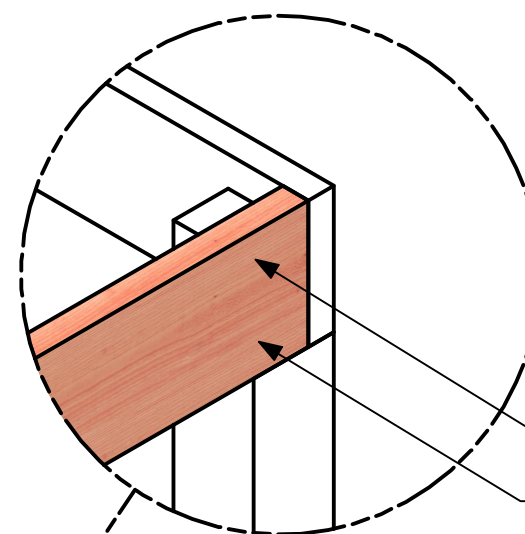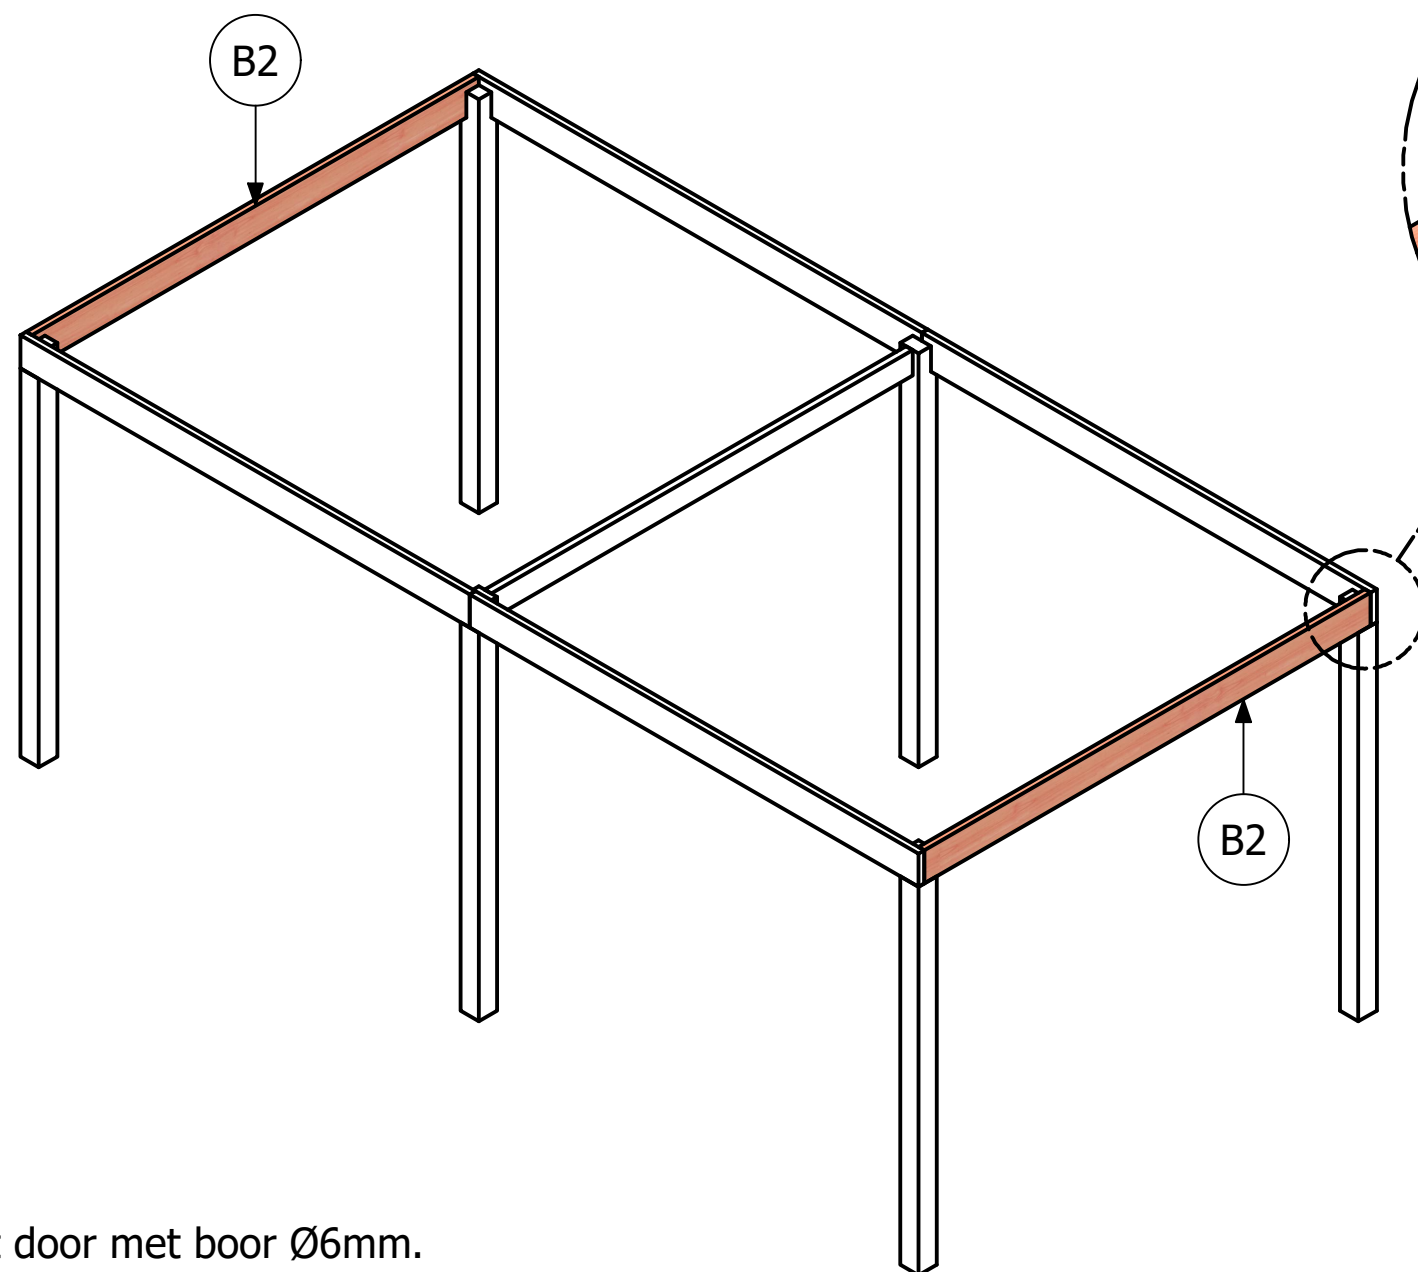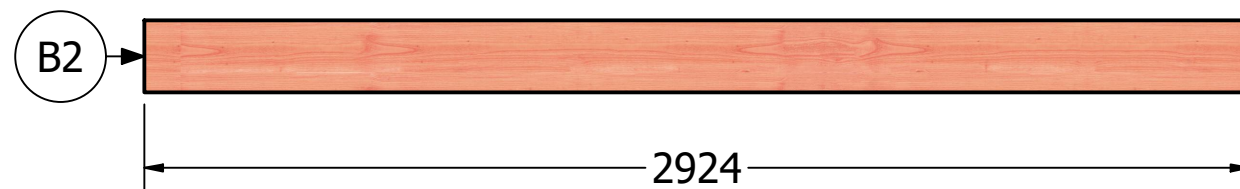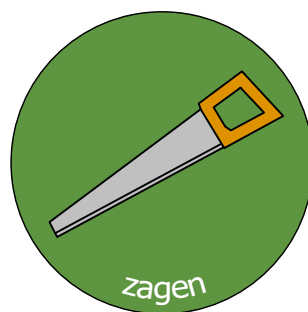

Ø6mm

6x70 (TX30)

6x70 (TX30)

STAP 1 Zaag de ringbalken op maat.

STAP 2 Boor de schroefposities eerst door met boor Ø6mm.

STAP 3 Schroef de ringbalken vast met schroeven 6x70.

AZ-ZB-600x300 Zelfbouwpakket Overkapping 600x300cm

Montage ringbalken - zijkanten



Oosterhoutseweg 77

4816 KC Breda




076 - 80 801 24

klantenservice@azalp.nl



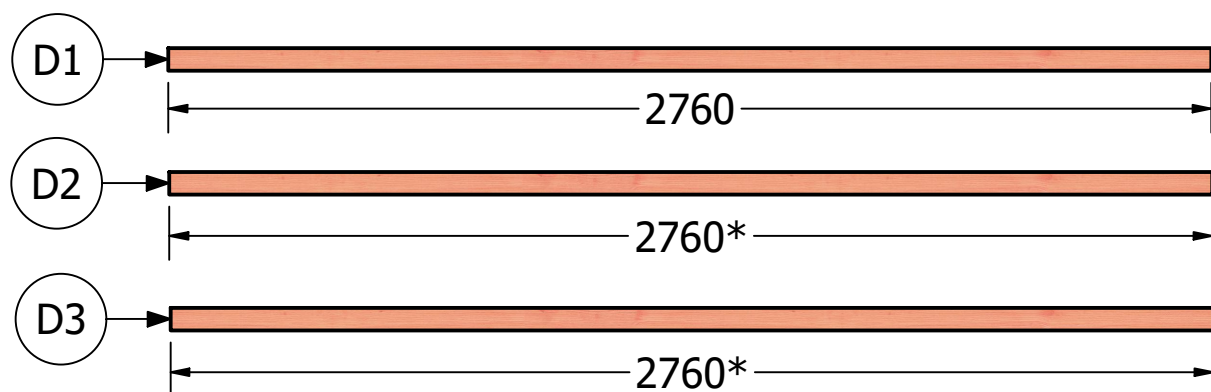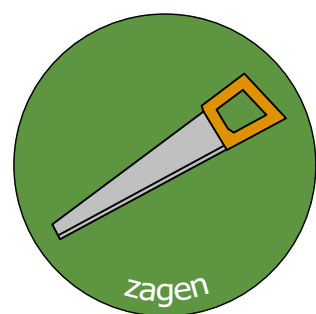

S2 - 6x70

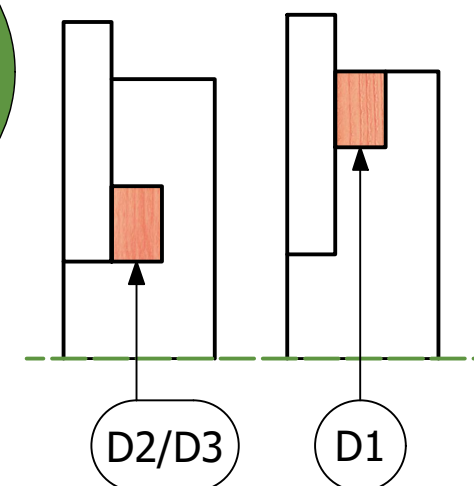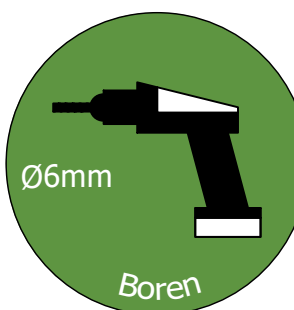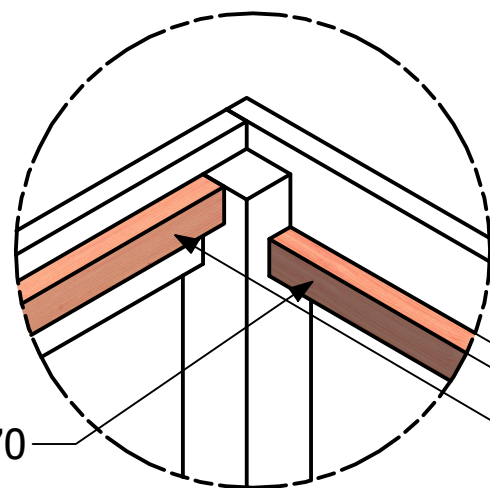


*Staan de tussenpalen A2 niet in het midden, en heeft de overkapping dus geen 2 even brede vakken?



Gebruik de lange draagbalkjes D3 dan voor het breedste vak.
Gebruik de korte draagbalkjes D2 voor het smalste vak.

Meet de afstand tussen de palen en bepaal zelf hoe lang de balkjes D2 en D3 moeten worden.




STAP 1 Zaag de dakplank balkjes op maat. Zaag bij twee gelijke vakken op de weergegeven afmetingen.
Bepaal bij twee ongelijke vakken eerst zelf op welke lengtes de balkjes gezaagd moeten worden.

STAP 2 Zet de balkjes vast met schroef 6x70 (boor voor met boor Ø3,5mm), aan de uiteindes en om de ca. 500mm.
Plaats de balkjes aan de zijkanten op de hoogte van de staanders. Zie details rechtsboven.
Plaats de balkjes aan de voor- en achterkant aan de onderkant gelijk met de ringbalken. Zie details rechtsboven.

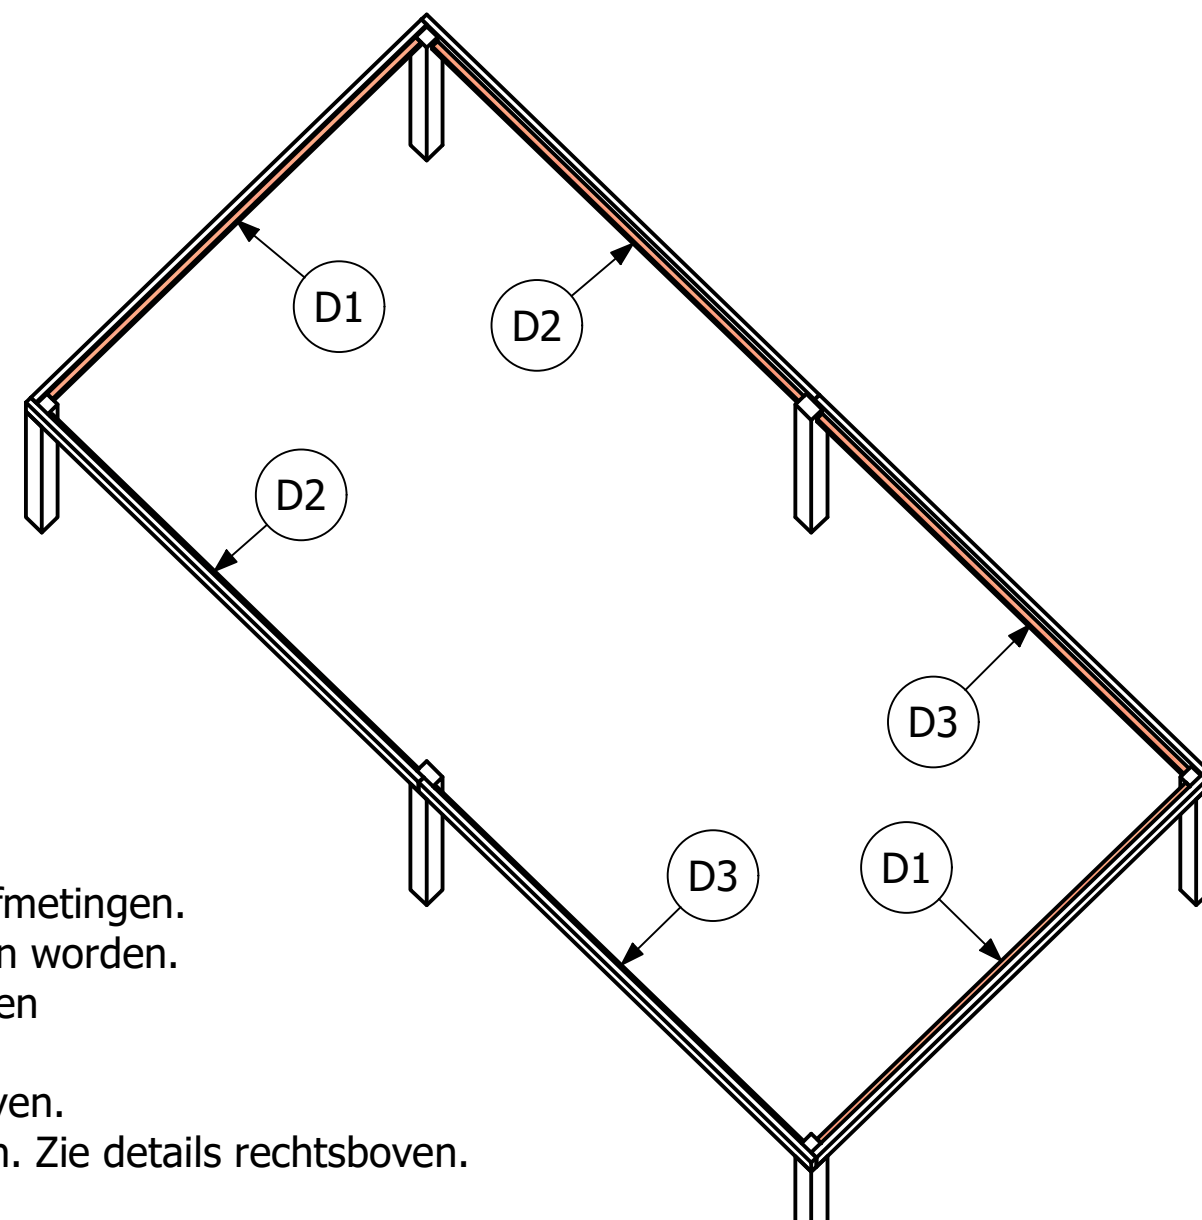

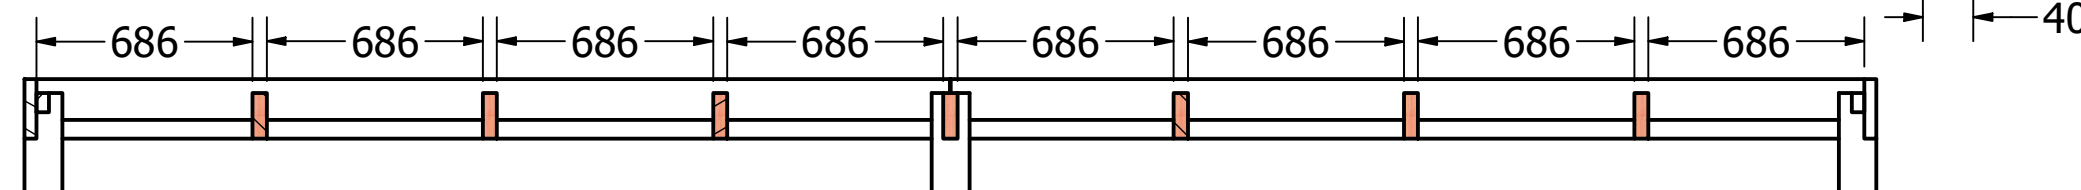
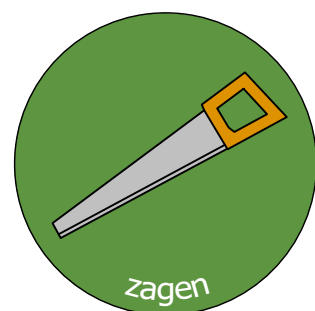


Zorg dat op alle 7 posities
een gording wordt
gemonteerd. Als er al één
tussen de tussenpalen zit,
plaats dan nog de overige
6 gordingen.

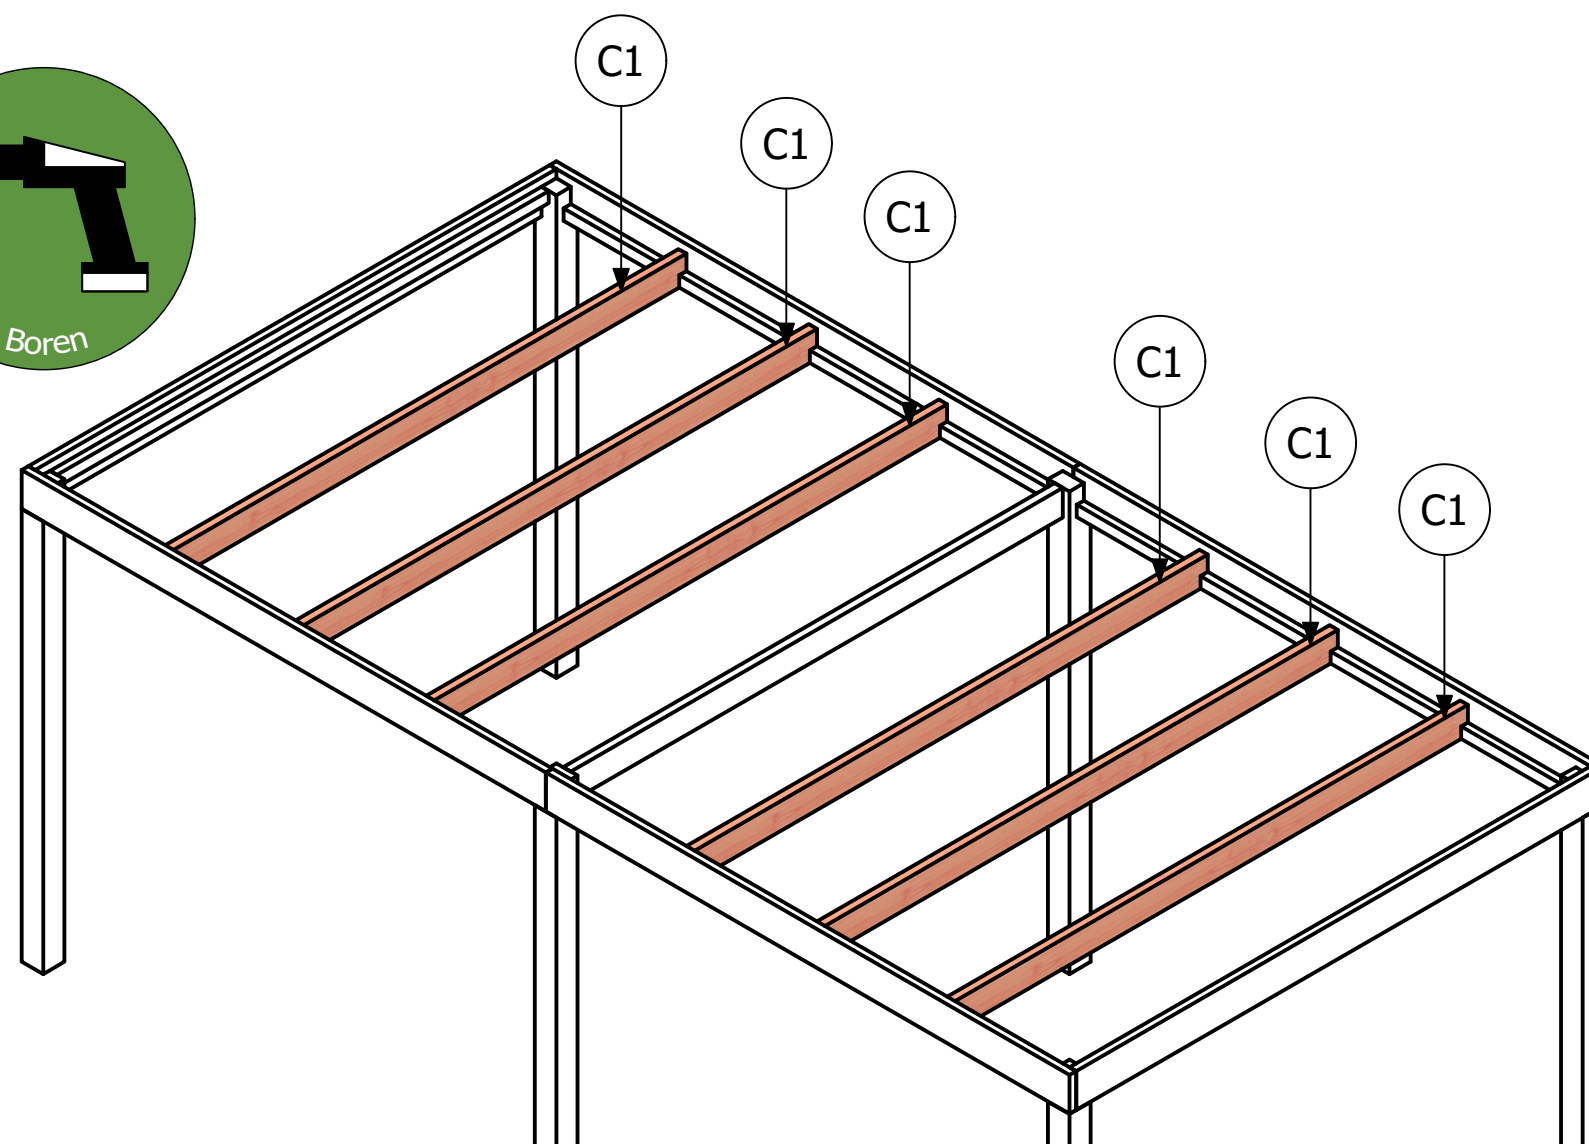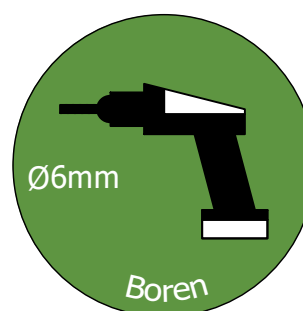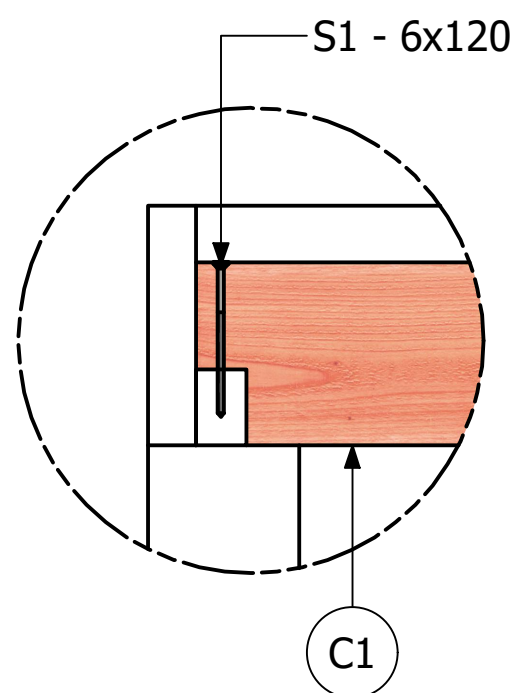



STAP 1 Zaag de gordingen op maat, inclusief inkepingen.

STAP 2 Zet de gordingen C van boven vast met schroef S1 - 6x120.
Boor de gordingen eerst door met boor Ø6mm.

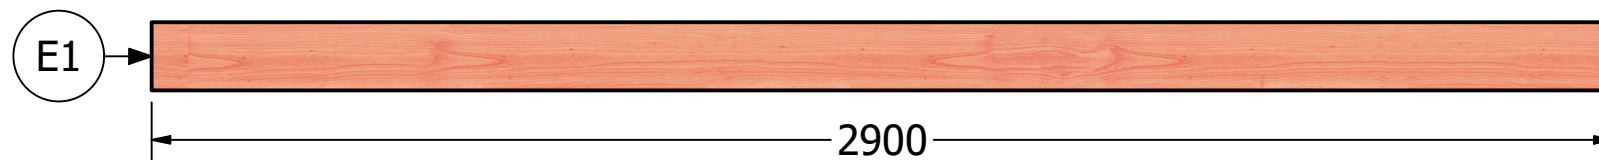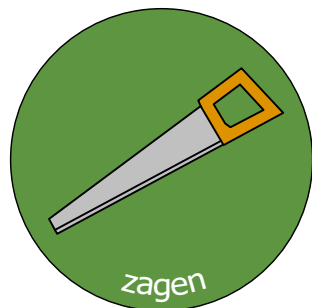

S3 - 5x40
S3 - 5x40

S3 - 5x40
S3 - 5x40

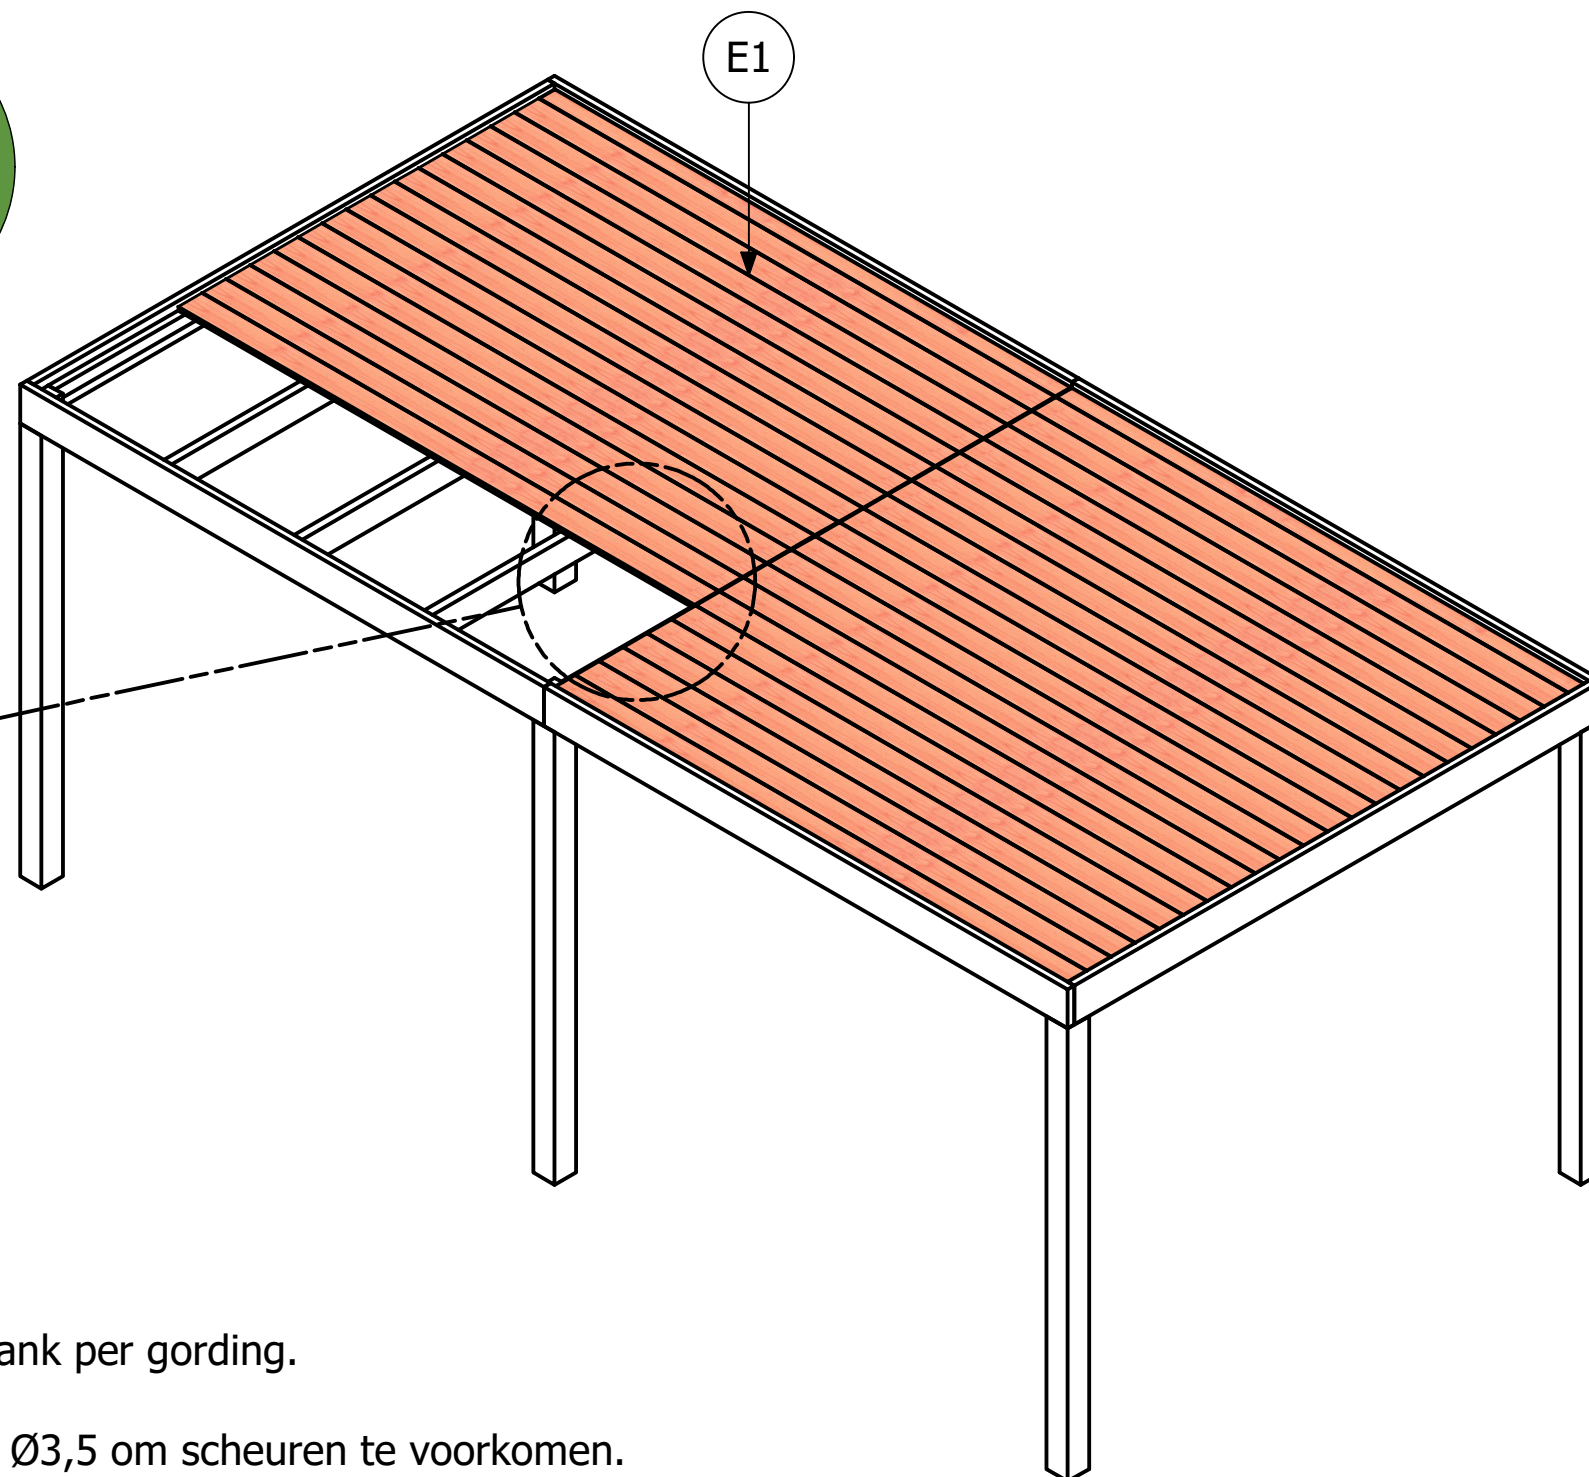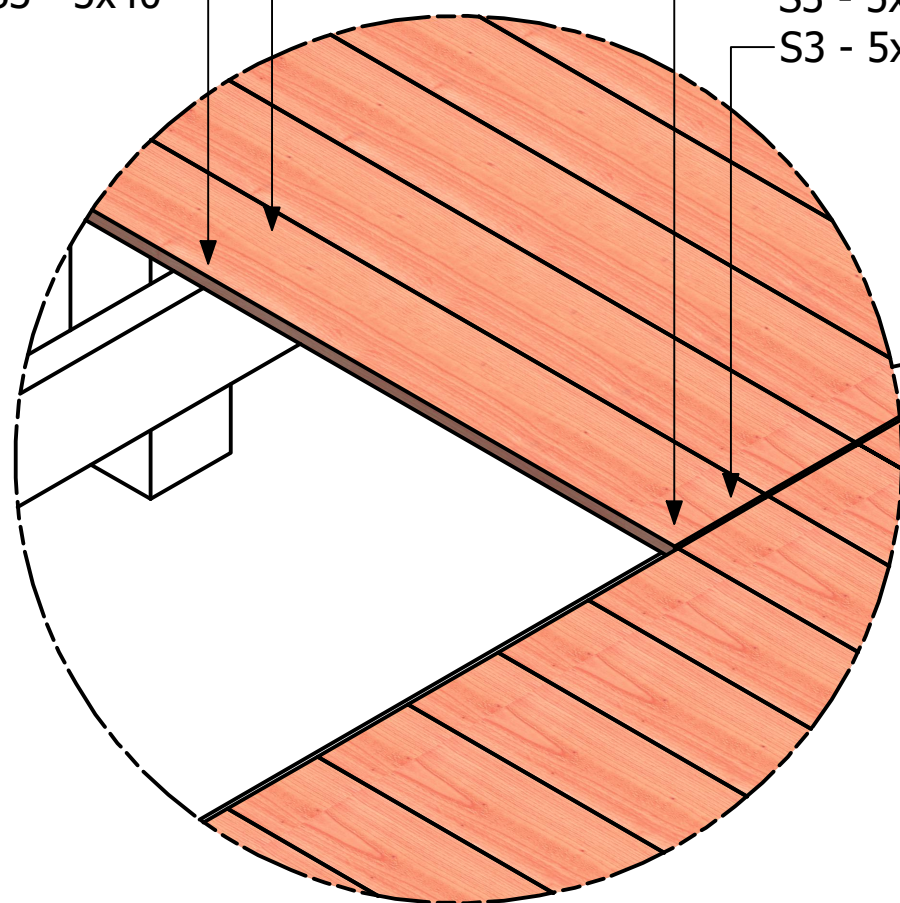

STAP 1 Plaats de dakplanken. Zet ze vast met 2 schroeven 5x40 per dakplank per gording.

Zaag de laatste planken in de lengte op maat.

STAP 2 Boor de gaten voor de uiteindes van de dakplanken voor met boor Ø3,5 om scheuren te voorkomen.

AZ-ZB-600x300 Zelfbouwpakket Overkapping 600x300cm

Montage dakplanken

Oosterhoutseweg 77
4816 KC Breda
076 - 80 801 24
klantenservice@azalp.nl

