


MONTAGEHANDLEIDING

AZ-ZB-500x400 Zelfbouwpakket Overkapping 500x400cm

De middelste palen
zijn naar wens
verplaatsbaar

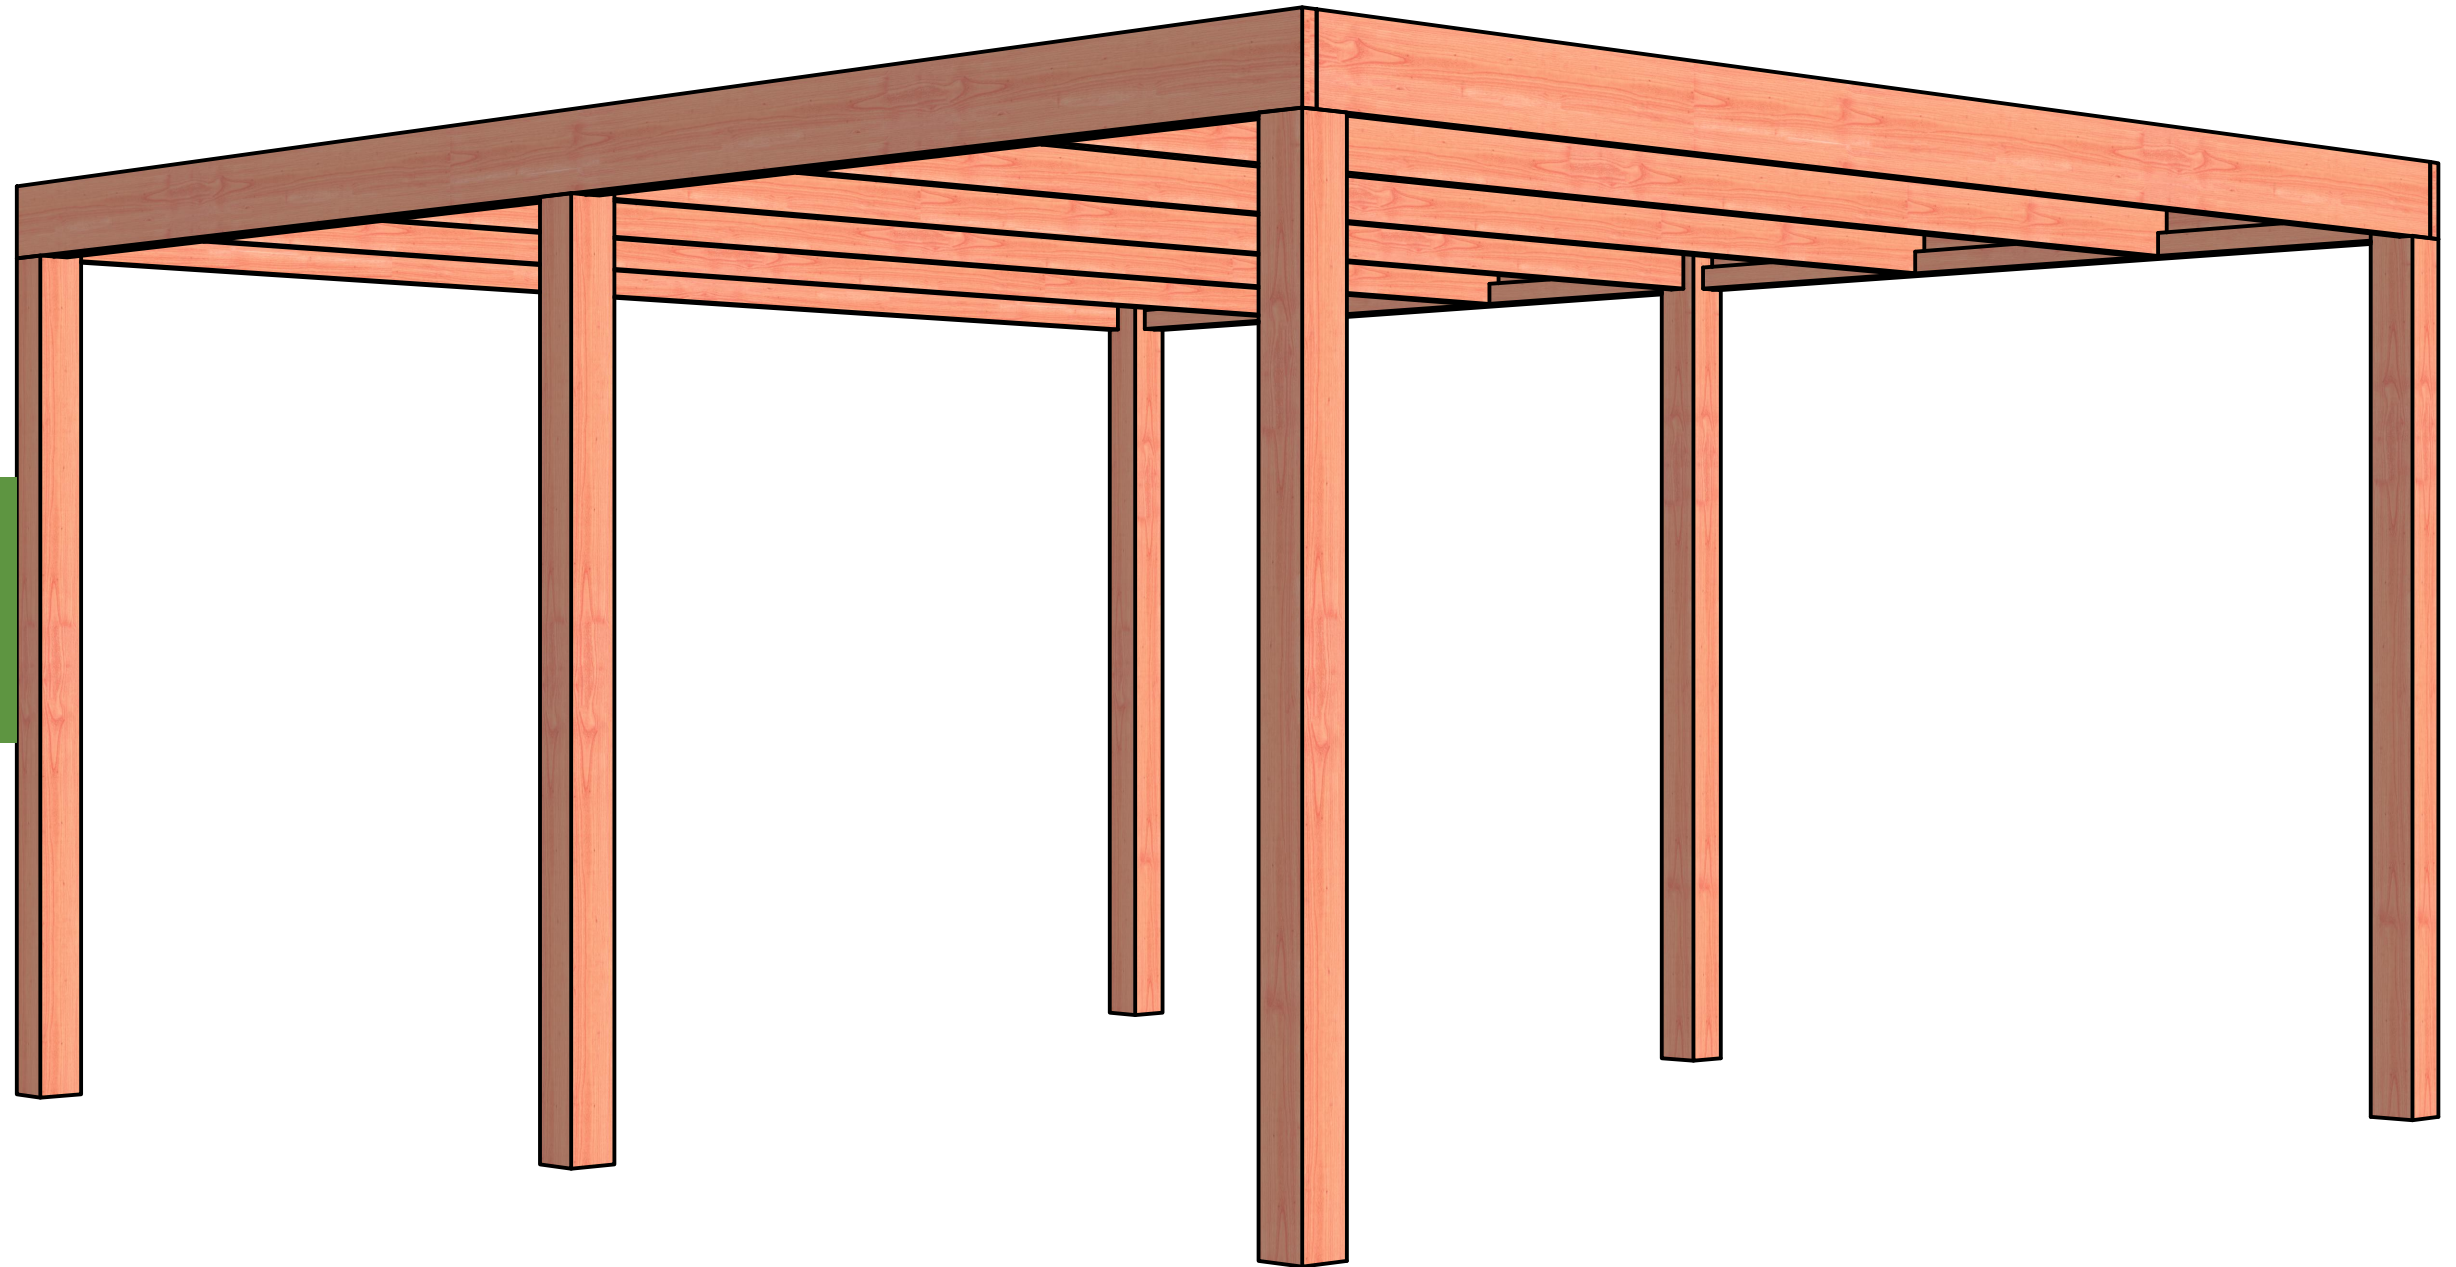

AZ-ZB-500x400 Zelfbouwpakket Overkapping 500x400cm

Douglas onbehandeld. Excl. EPDM en toebehoren, incl. bevestigingsmateriaal.


Oosterhoutseweg 77

4816 KC Breda



076 - 80 801 24

klantenservice@azalp.nl



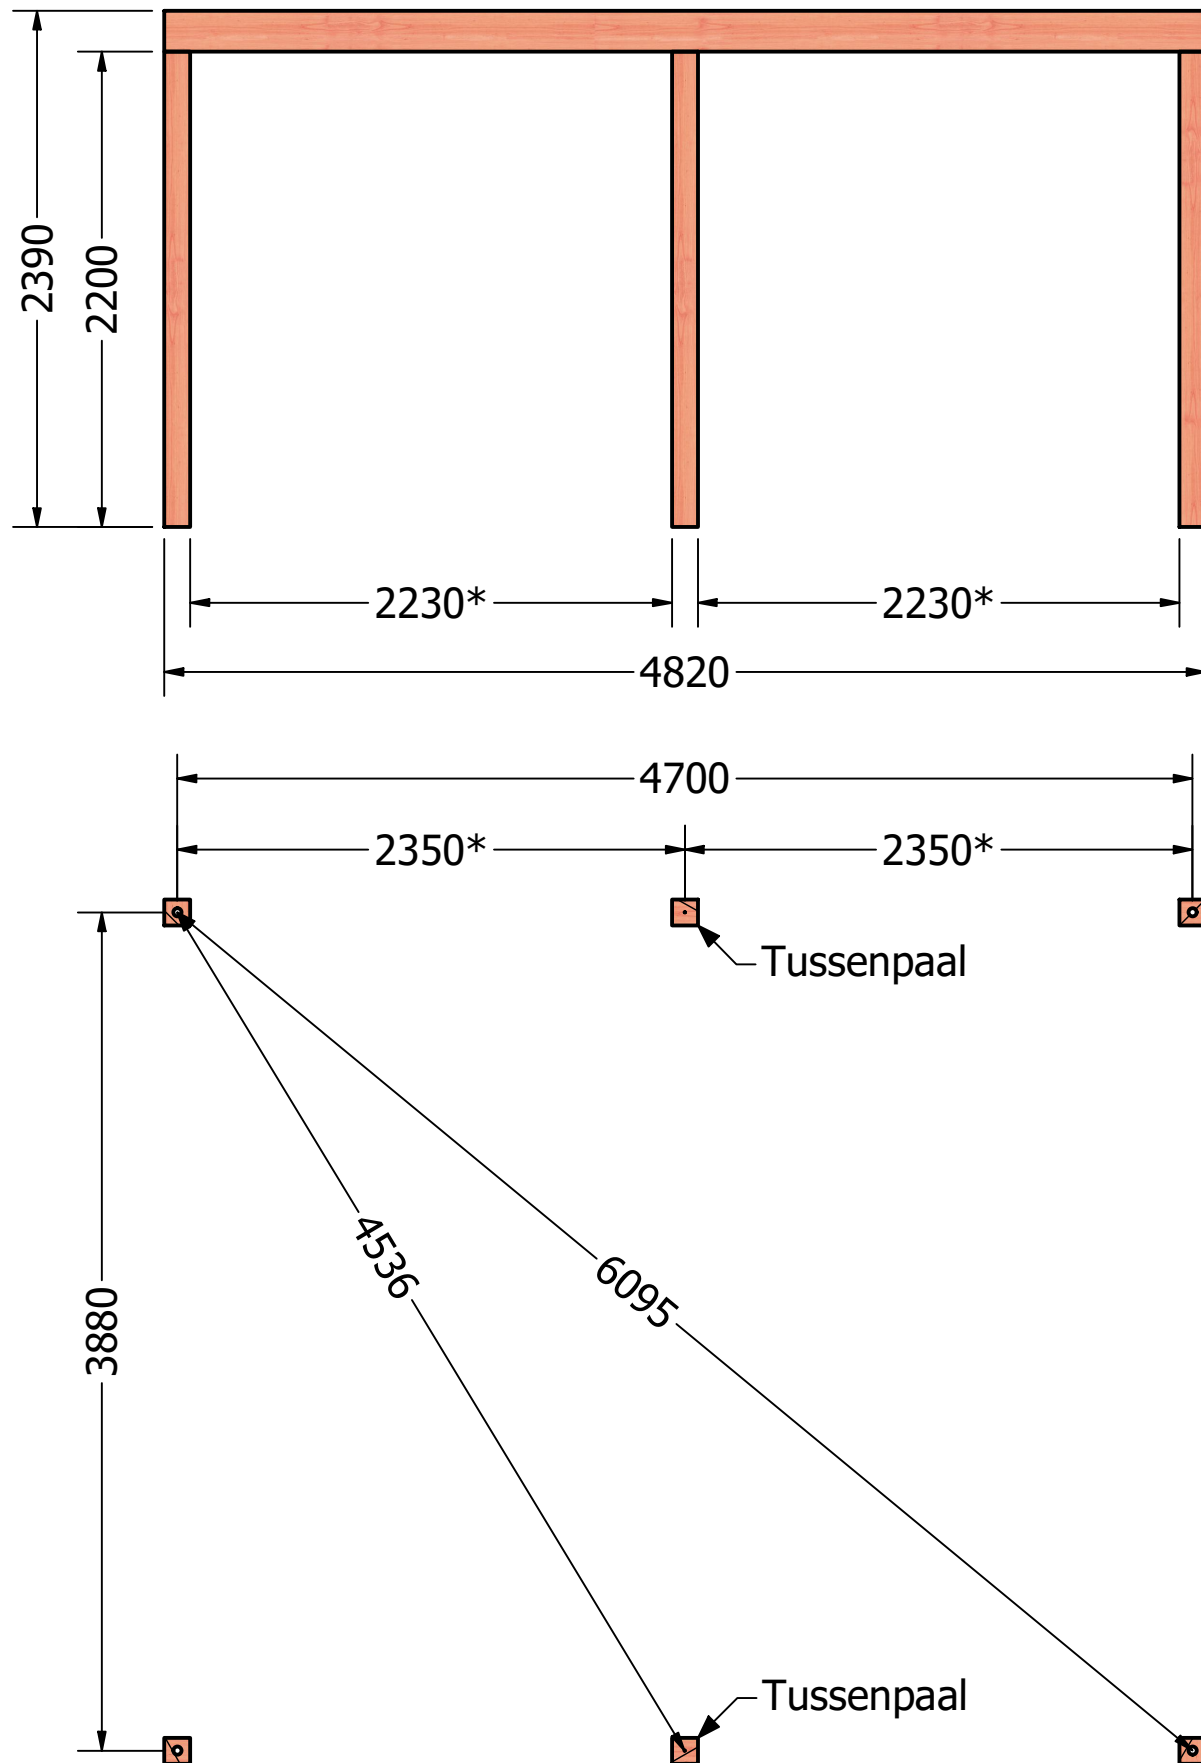

De maten met een * zijn afhankelijk van de plaatsing van de tussenpalen.

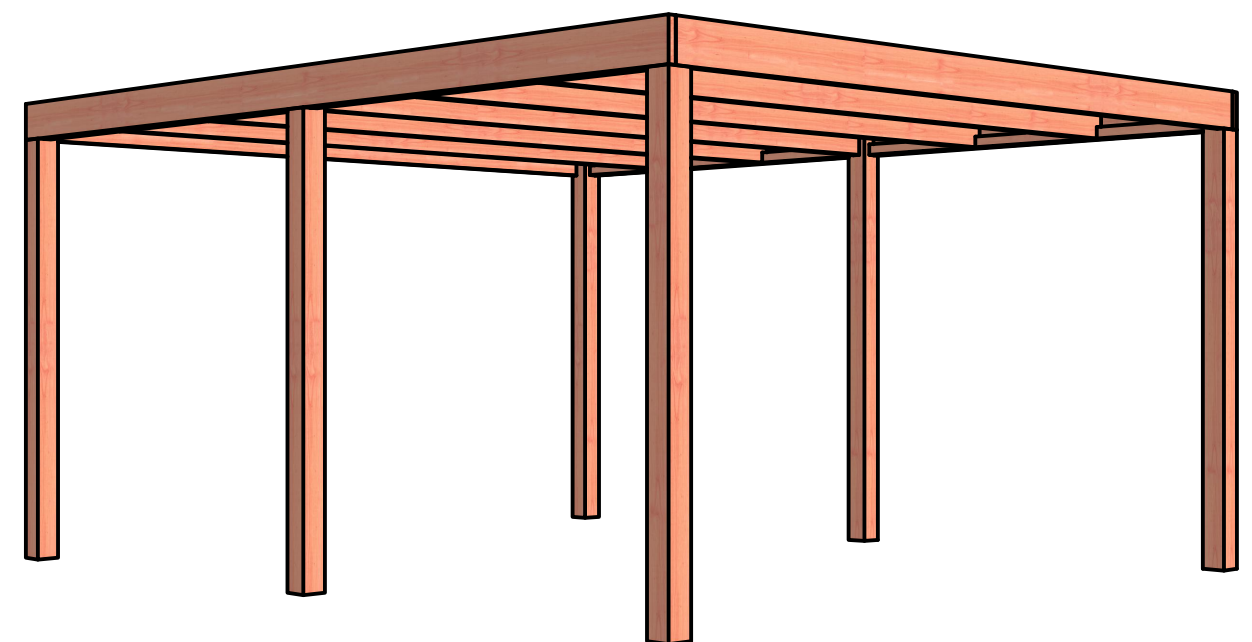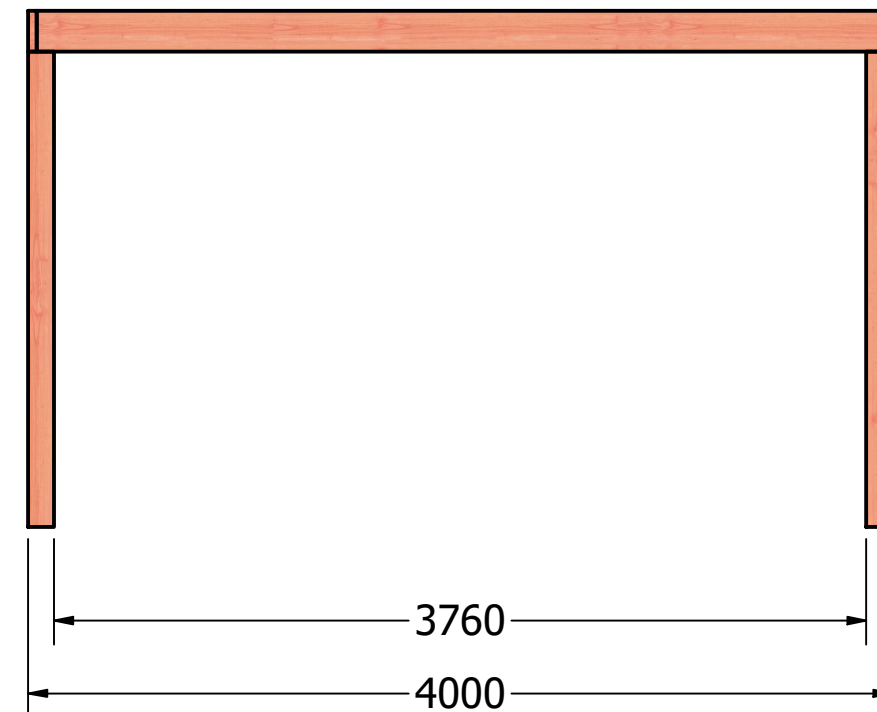




Dit pakket wordt geleverd exclusief fundering.

Met een stevige fundering wordt voorkomen dat de overkapping na verloop van tijd gaat verzakken of niet meer waterpas staat.

Onderstaande informatie is van toepassing wanneer betonpoeren incl. stelplaten en betonbanden worden toegepast.

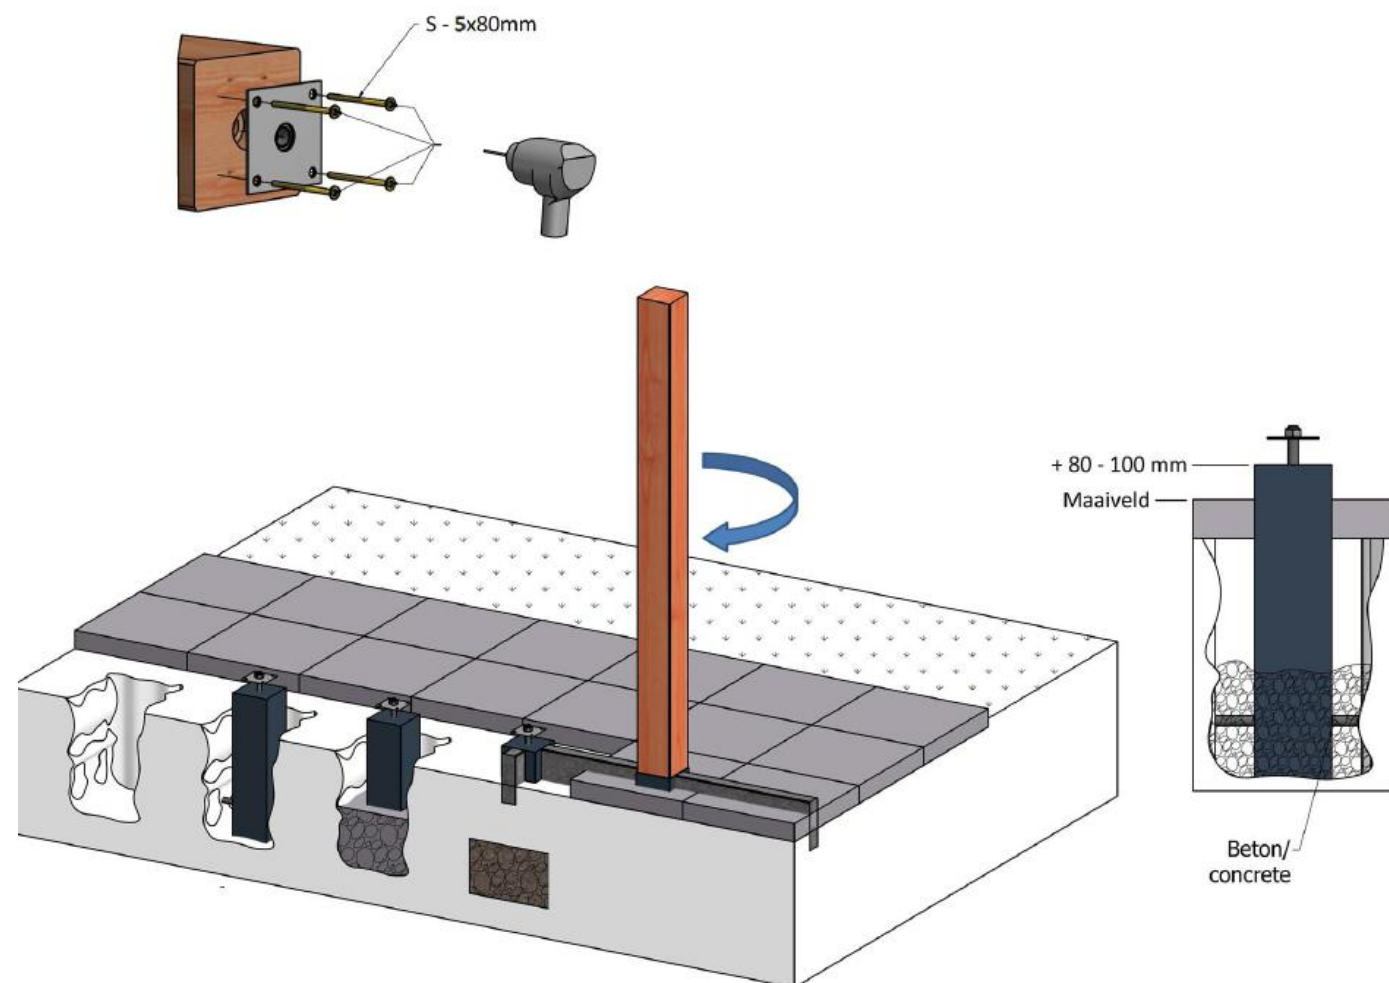


Dit pakket wordt geleverd exclusief hemelwaterafvoer, EPDM dakbedekking en daktrimmen.

Voor een goede bescherming van de overkapping dient er EPDM folie op de dakplanken verlijmd te worden.

Voor een goede afwatering dient er een stadsuitloop incl. afvoer d.m.v. een HWA buis geplaatst te worden. In de ringbalk/daktribmbalkjes dient een voorziening gemaakt te worden voor het plaatsen van een stadsuitloop



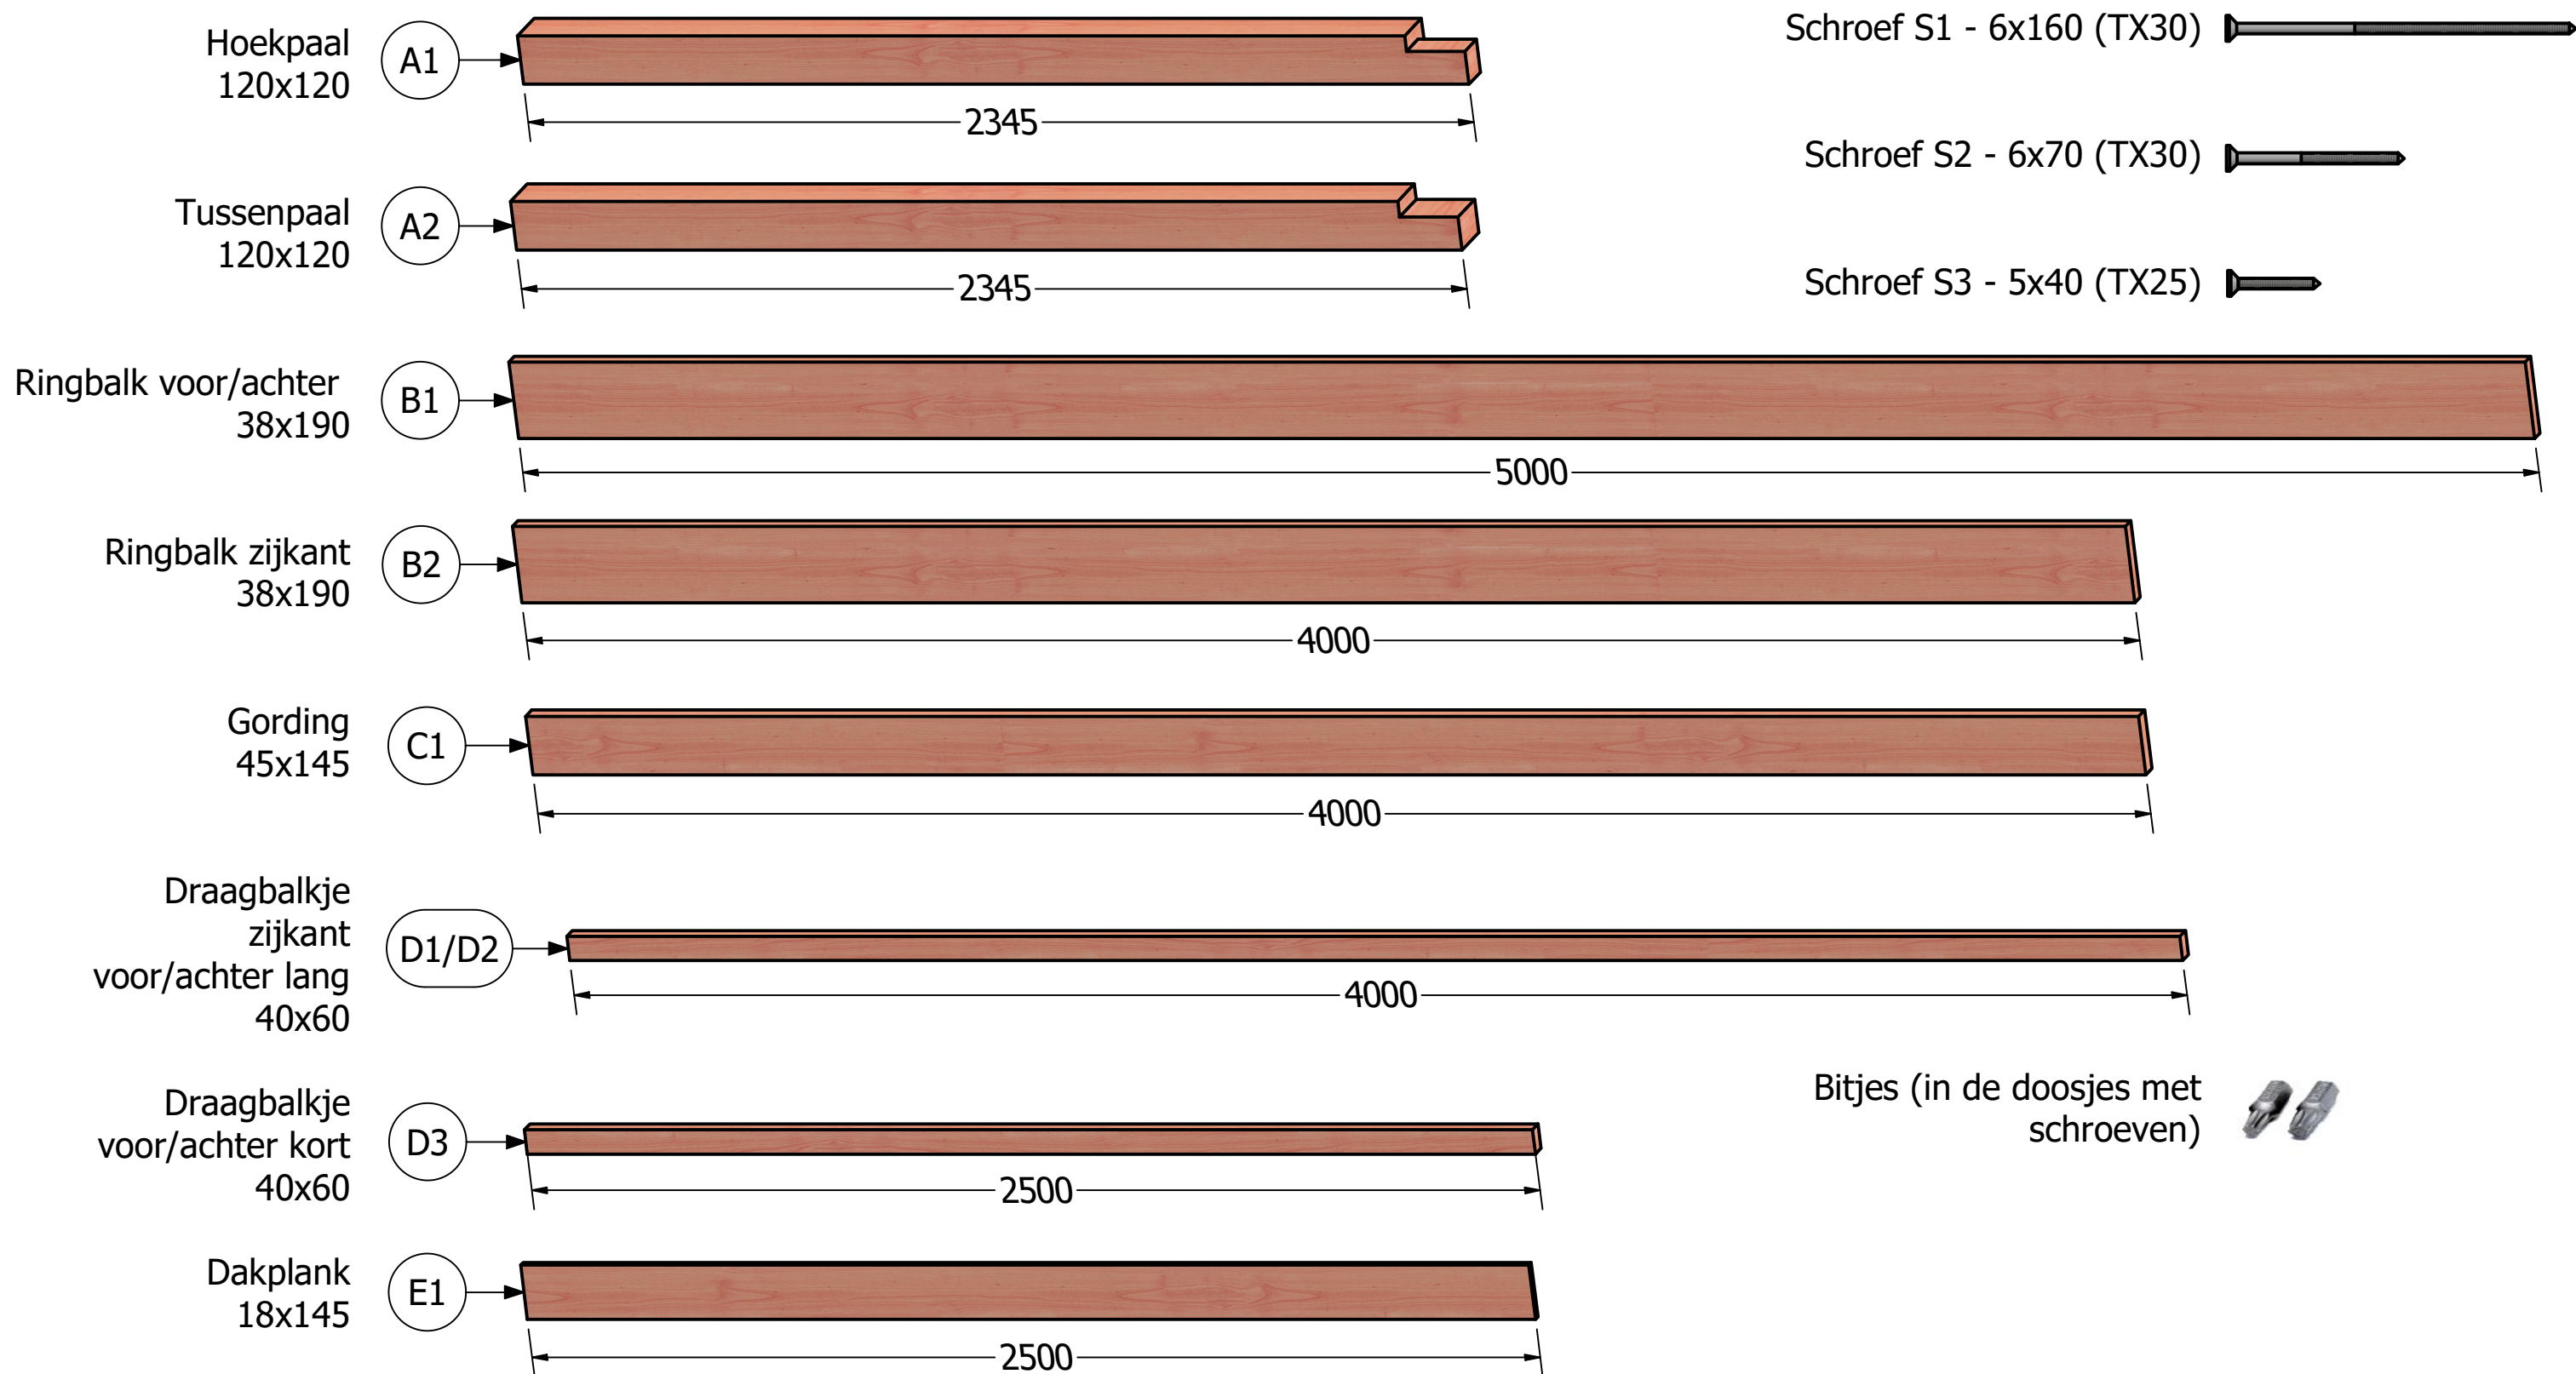

Let op: de maten kunnen licht afwijken i.v.m. de natuurlijke uitzetting en krimp van hout.



Zie pagina 2 voor het funderingsplan.



Tussenpalen A2 zijn naar links of rechts te verplaatsen.


De hart op hart maten moeten in totaal op 4700mm uitkomen. In de afbeelding rechts zijn de vakken (hart op hart) beide 2350mm breed.

$$2350 + 2350 = 4700\text{mm}$$

Voorbeeld aangepaste vakbreedtes:

De hart op hart maat van vak 1 wordt 1800mm. De hart op hart maat van vak 2 wordt dan $4700 - 1800 = 2900\text{mm}$.

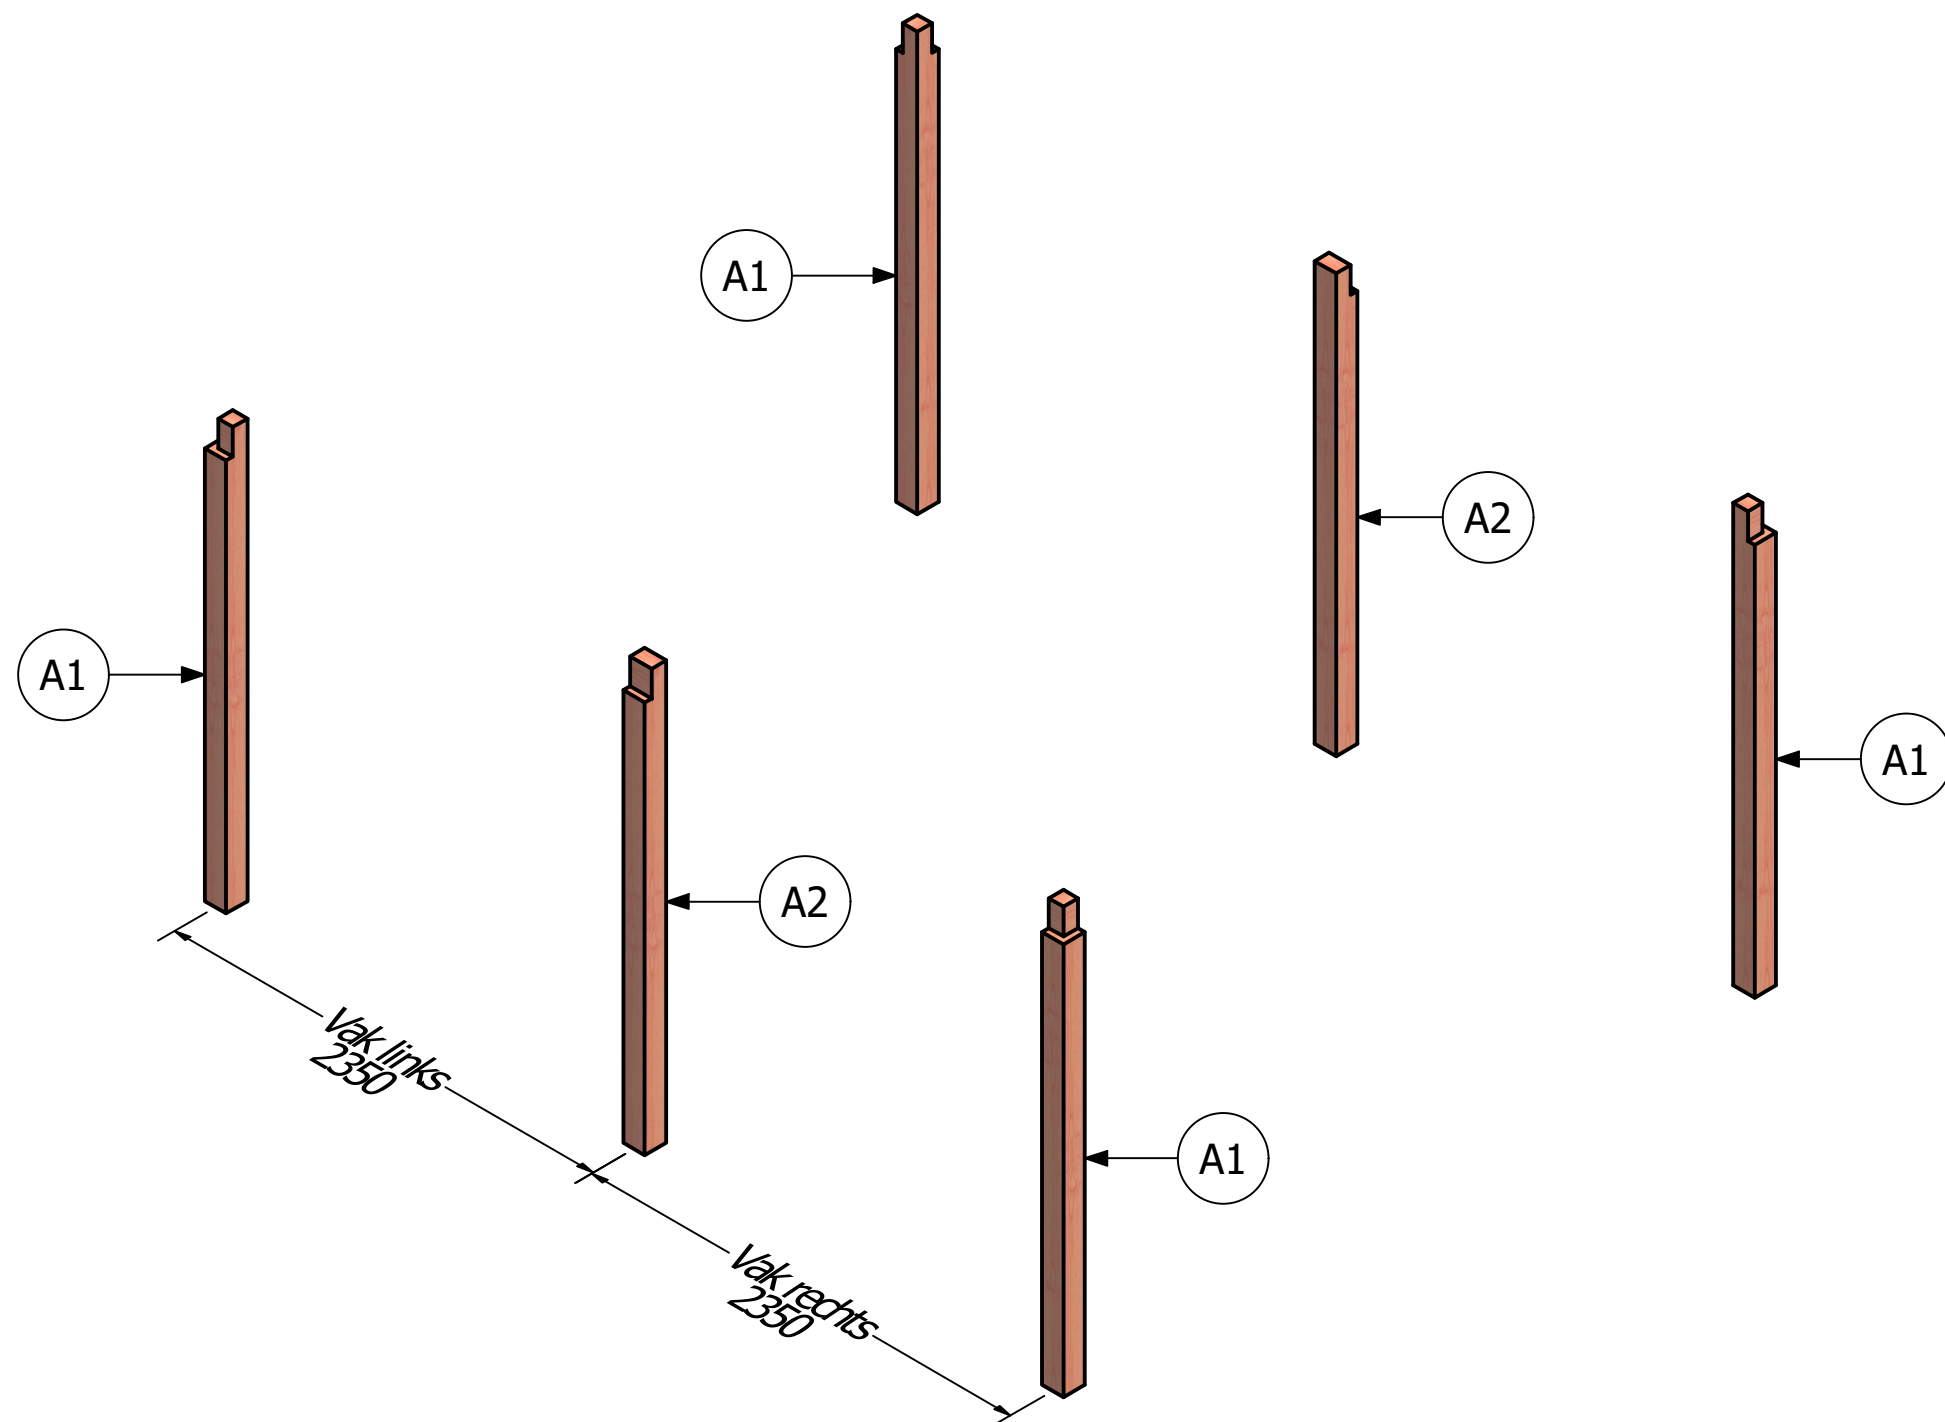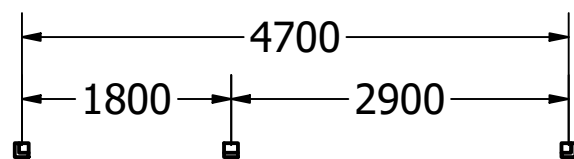

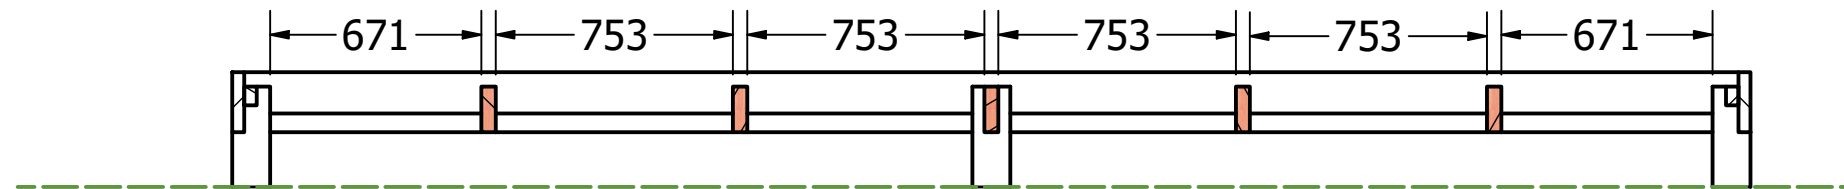


In een later stadium zullen de gordingen worden gemonteerd.
Houdt daarbij altijd de verdeling zoals hierboven aangegeven aan.

Meet deze vast uit en controleer of één van de gordingen op de positie van de tussenpalen komt.
Deze gording (C1*) moet namelijk direct al gemaakt en gemonteerd worden.

STARTPUNT A

Ga verder op pagina 7


C1*

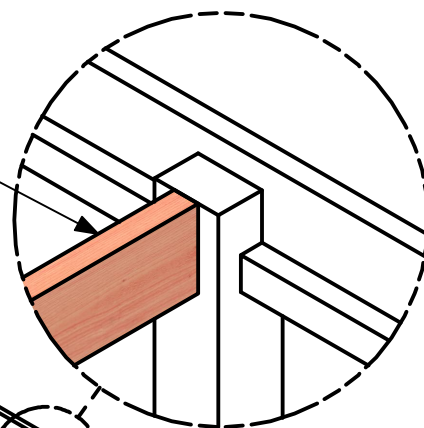

Zo ja, volg startpunt A.
Zo nee, volg startpunt B.






STARTPUNT B

Ga verder op pagina 8

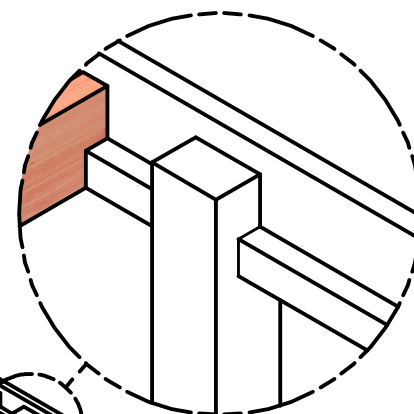






Volg deze stap alleen
wanneer één van de
gordingposities gelijk
staat met de
tussenpalen, zie de
vorige pagina.

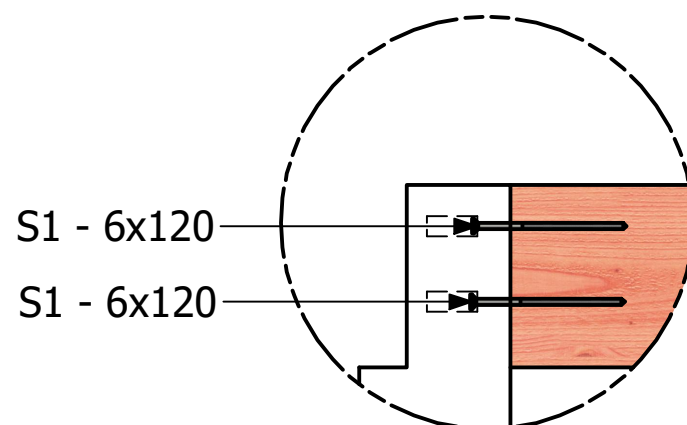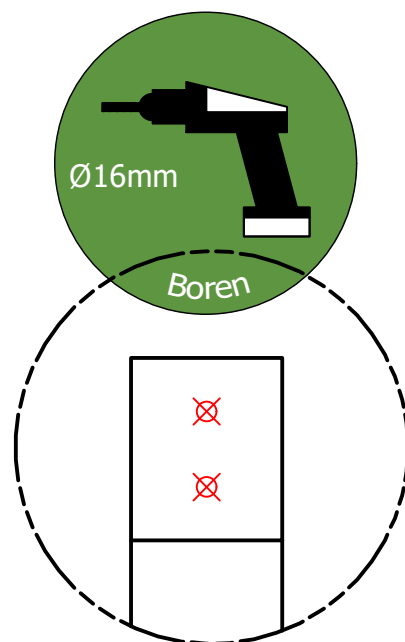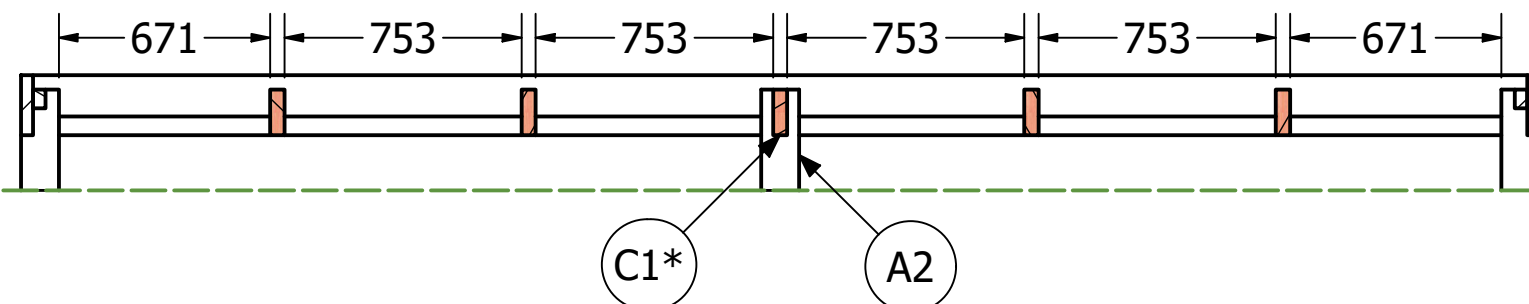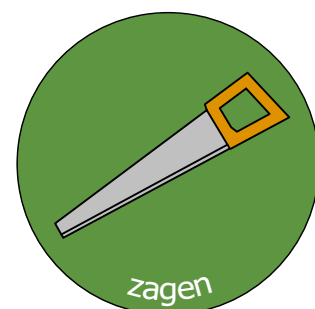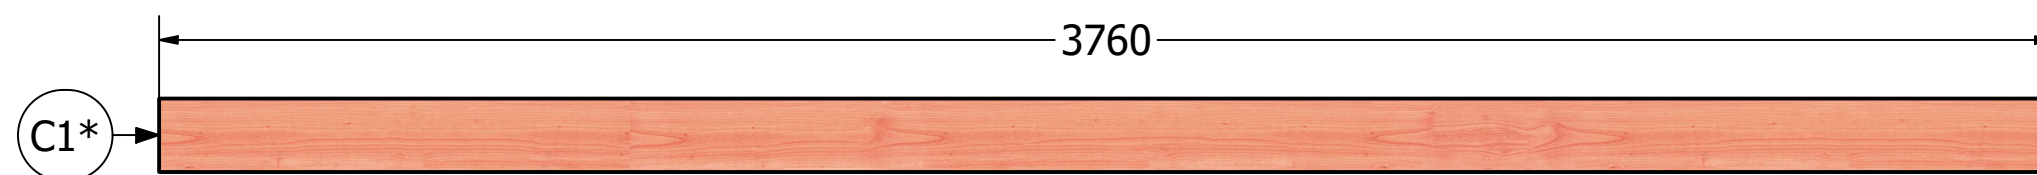

- STAP 1** Zaag de gording die tussen de tussenpalen valt op maat.
STAP 2 Boor 2x een ca. 4cm diep Ø16 gat met de meegeleverde speedboor
STAP 3 Zet de gording C1* vast met schroeven S1 - 6x120.

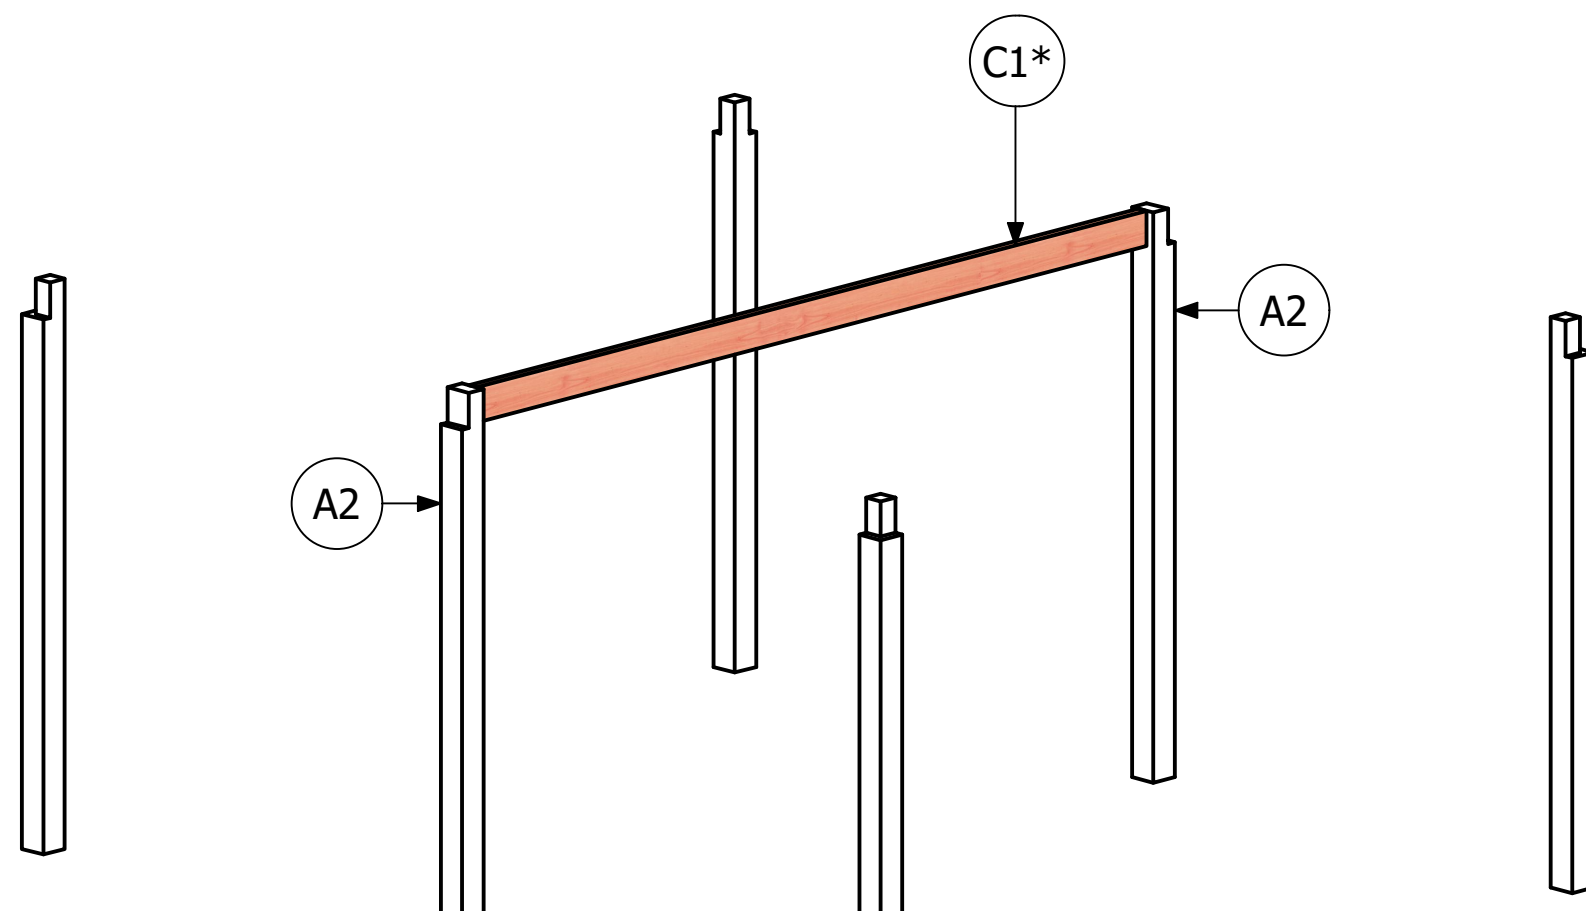

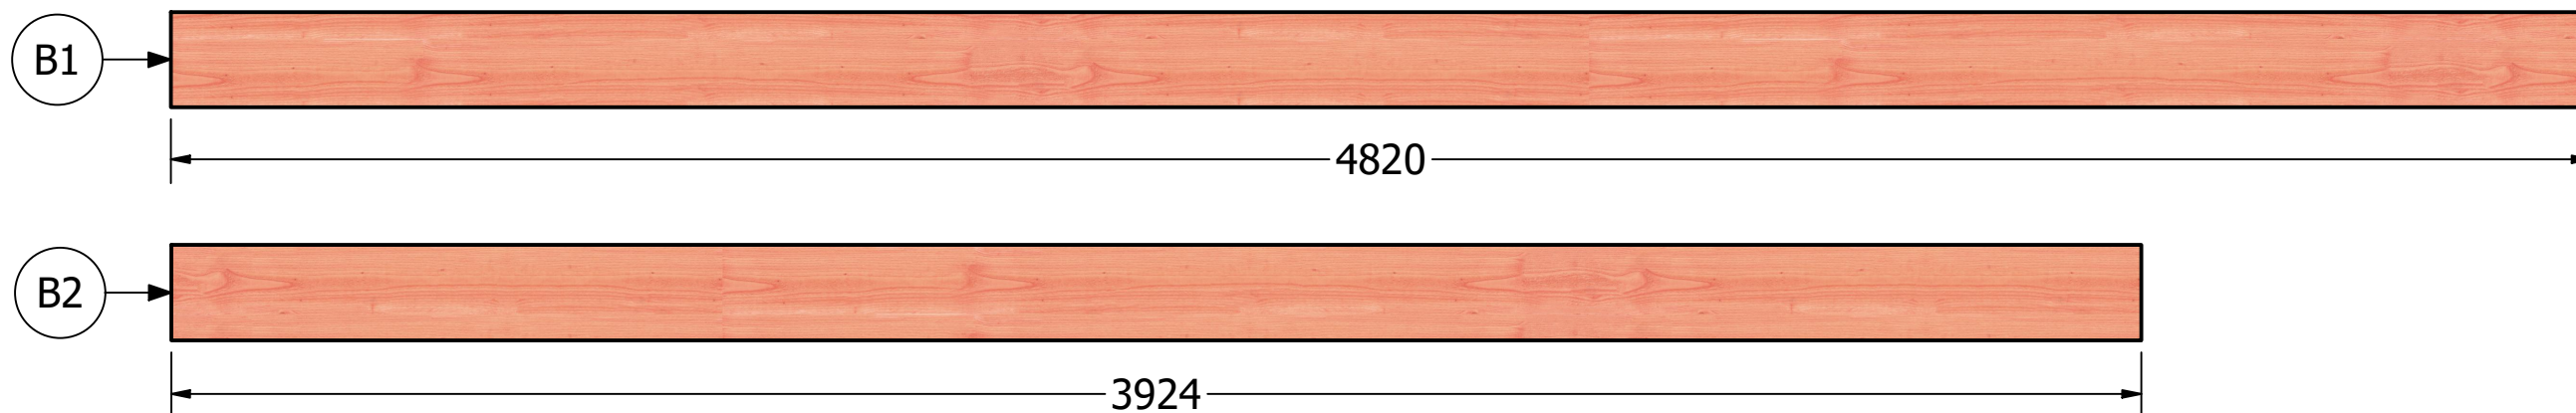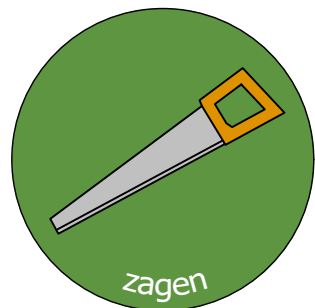

Tip:


Plaats je wanden in het buitenverblijf? Monteer dan eerst het regelwerk van de wanden tussen de staanders en monteer daarna pas de ringbalken daar bovenop.

Wanneer de verdere constructie van de overkapping gereed is kunnen de wandplanken op het regelwerk gemonteerd worden.

STAP 1 Zaag de ringbalken op maat.

STAP 2 Boor de schroefposities eerst door met boor Ø6mm.

STAP 3 Schroef de ringbalken vast met schroeven 6x70.


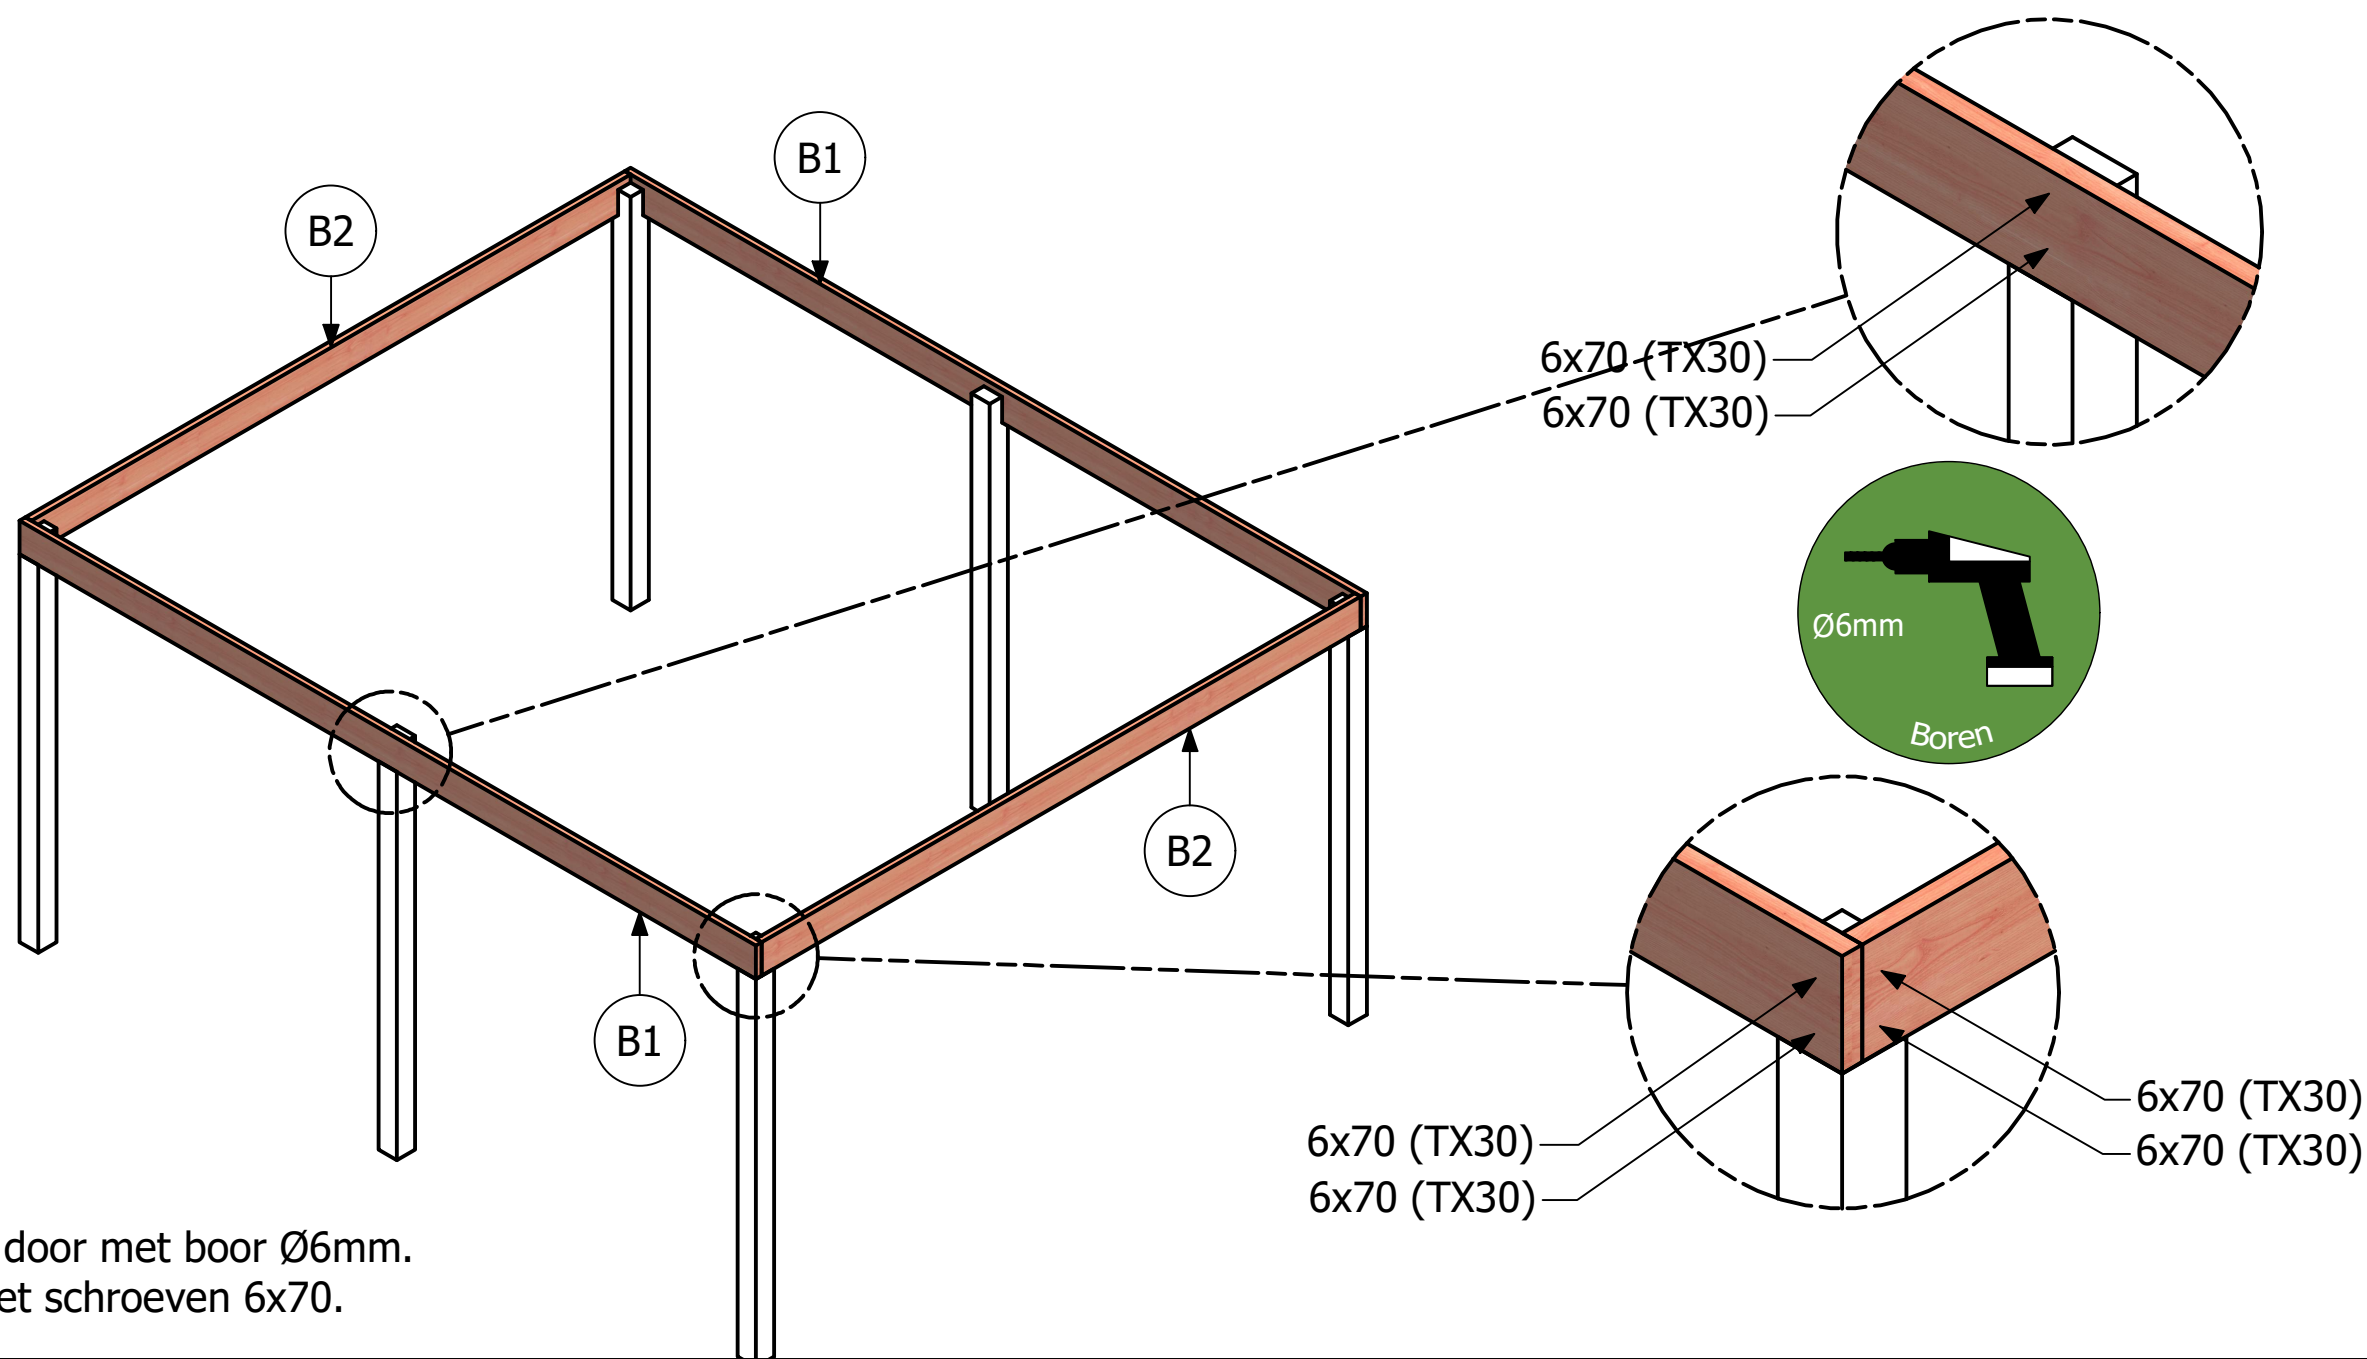


AZ-ZB-500x400 Zelfbouwpakket Overkapping 500x400cm

Montage ringbalken

Oosterhoutseweg 77
4816 KC Breda
076 - 80 801 24
klantenservice@azalp.nl



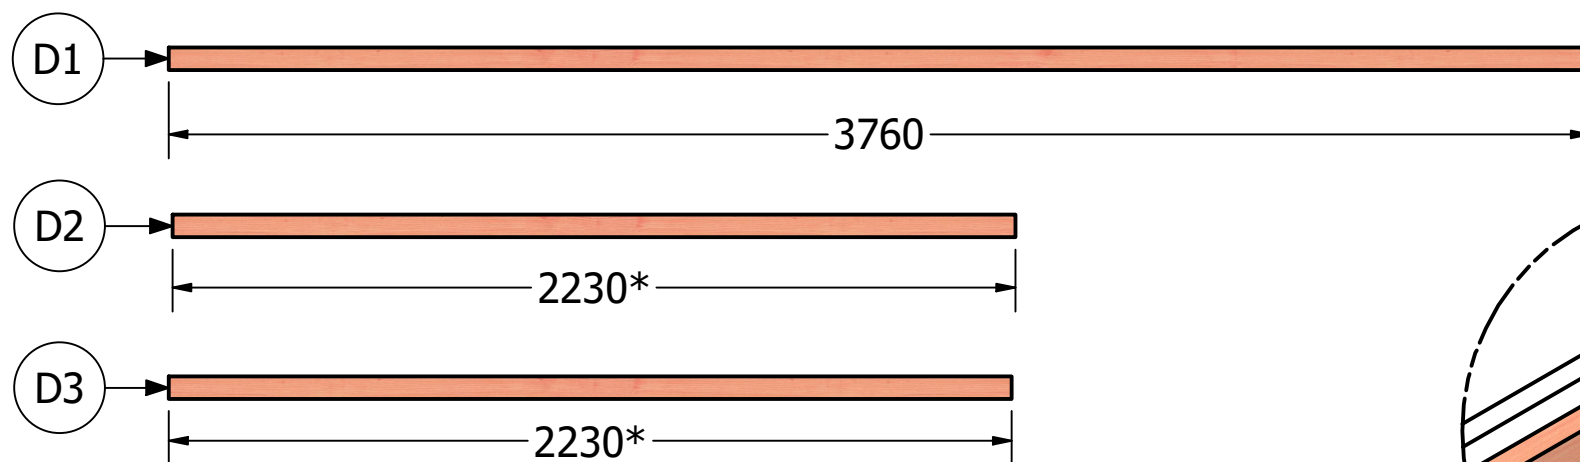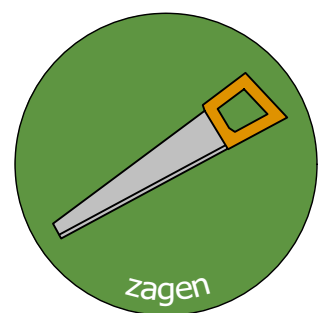

*Staan de tussenpalen A2 niet in het midden, en heeft de overkapping dus geen 2 even brede vakken?

Gebruik de lange draagbalkjes D2 dan voor het breedste vak.
Gebruik de korte draagbalkjes D3 voor het smalste vak.


Meet de afstand tussen de palen en bepaal zelf hoe lang de balkjes moeten worden.


STAP 1 Zaag de dakplank balkjes op maat. Zaag bij twee gelijke vakken op de weergegeven afmetingen.
Bepaal bij twee ongelijke vakken eerst zelf op welke lengtes de balkjes gezaagd moeten worden.

STAP 2 Zet de balkjes vast met schroef 6x70 (boor voor met boor Ø3,5mm), aan de uiteindes en om de ca. 500mm.



Plaats de balkjes aan de zijkanten op de hoogte van de staanders. Zie details rechtsboven.

Plaats de balkjes aan de voor- en achterkant aan de onderkant gelijk met de ringbalken. Zie details rechtsboven.



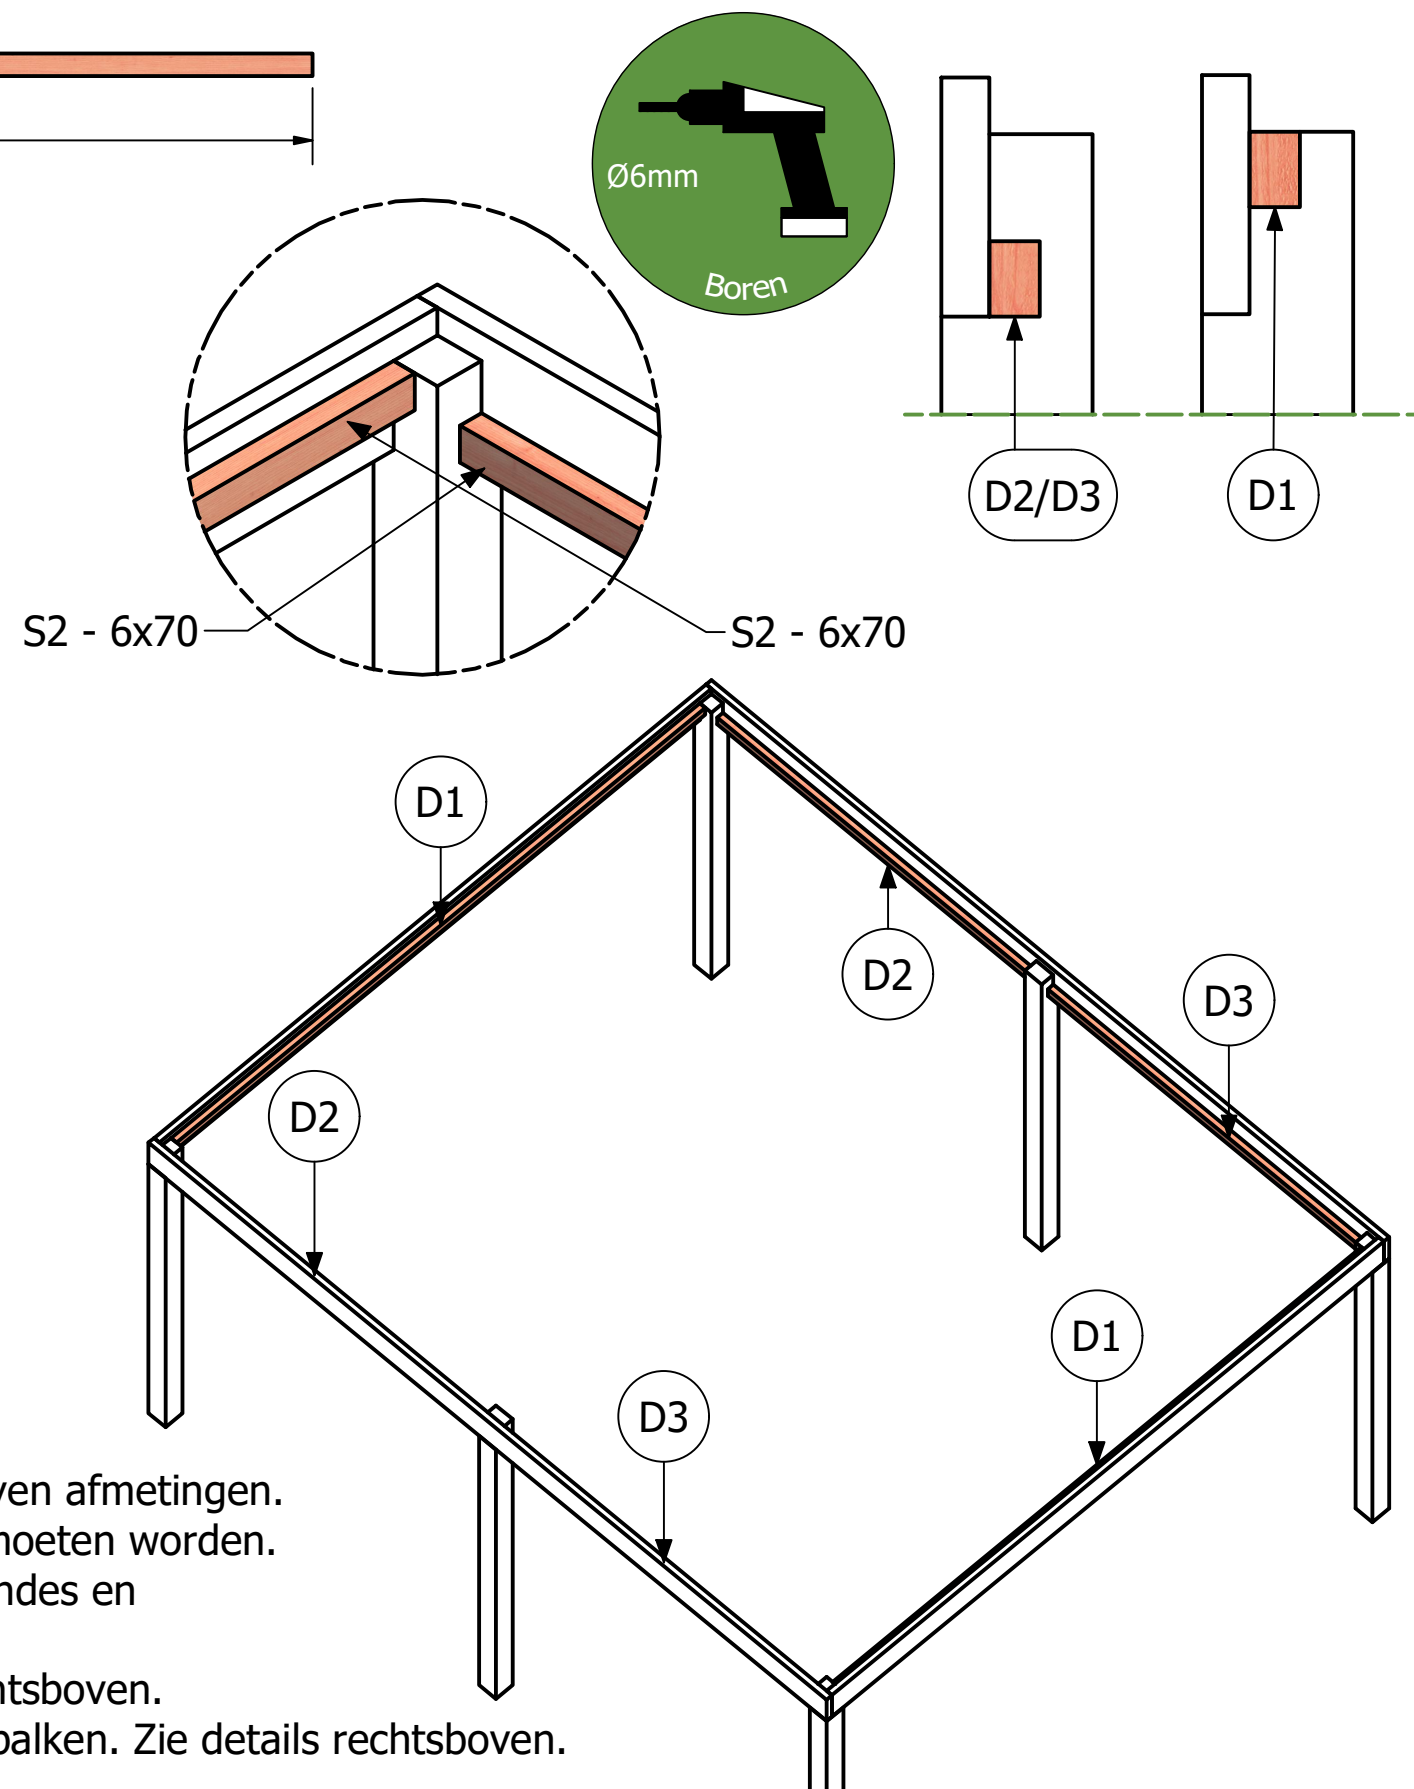


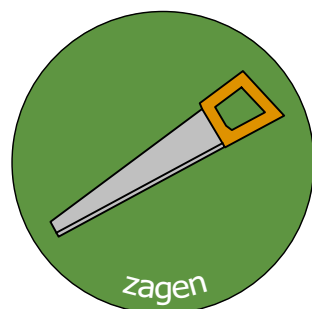

C1

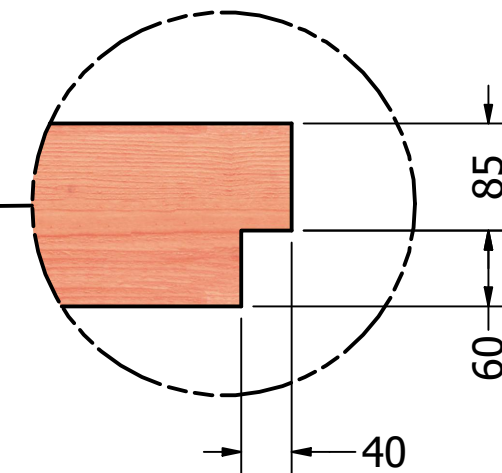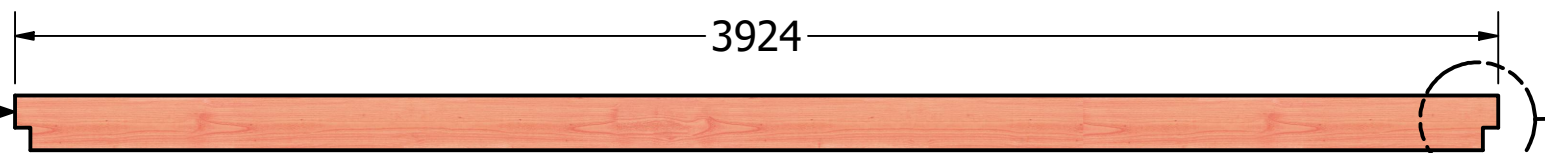

Zorg dat op alle 6 posities
een gording wordt
gemonteerd. Als er al één
tussen de tussenpalen zit,
plaats dan nog de overige
5 gordingen.

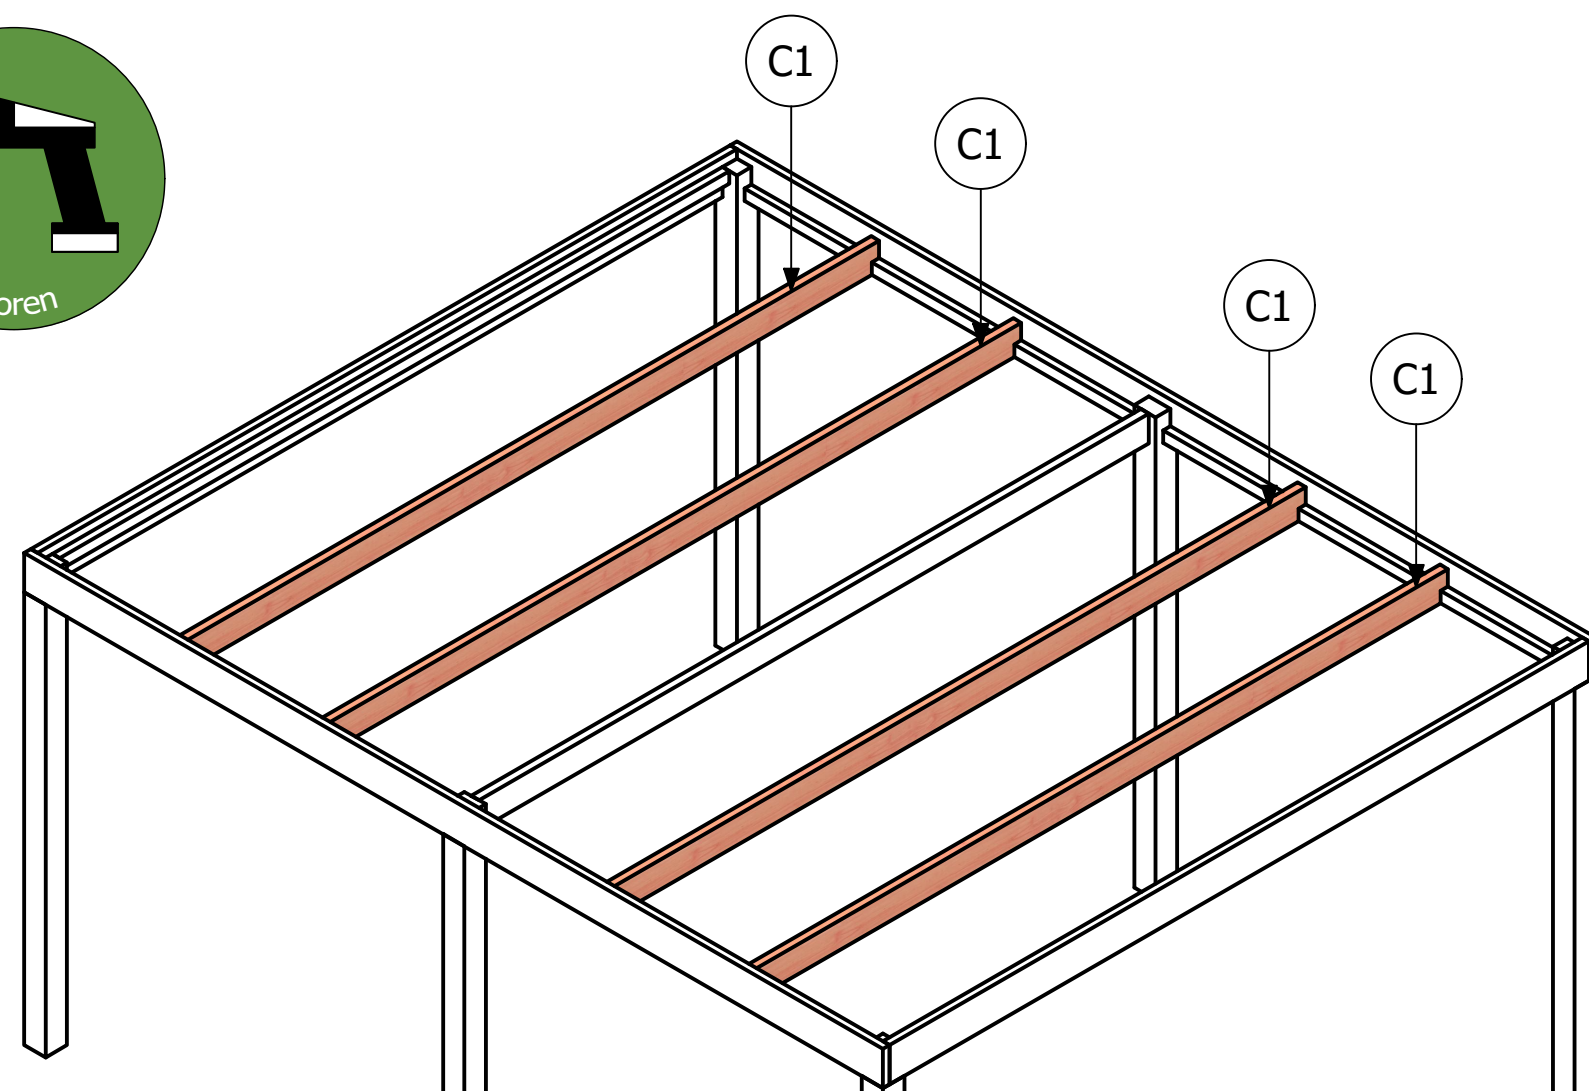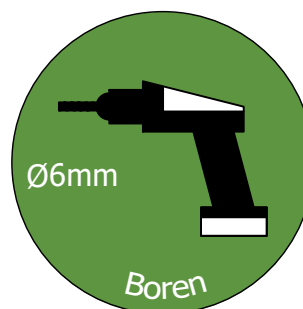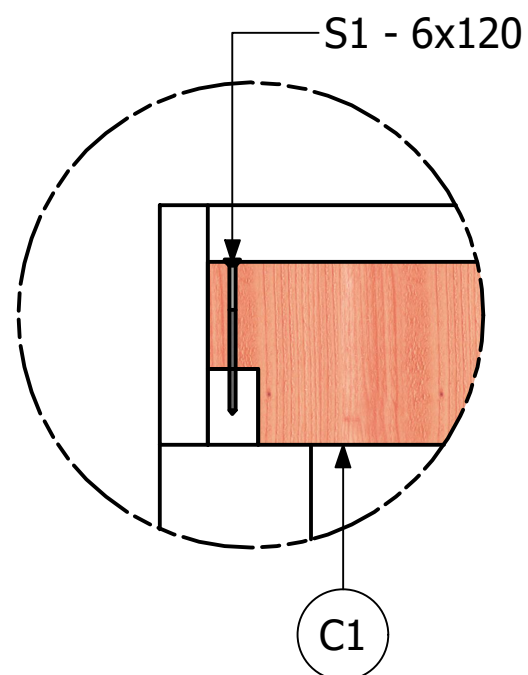

STAP 1 Zaag de gordingen op maat, inclusief inkepingen.




STAP 2 Zet de gordingen C van boven vast met schroef S1 - 6x120.
Boor de gordingen eerst door met boor Ø6mm.

AZ-ZB-500x400 Zelfbouwpakket Overkapping 500x400cm


Montage gordingen

Oosterhoutseweg 77
4816 KC Breda
076 - 80 801 24
klantenservice@azalp.nl




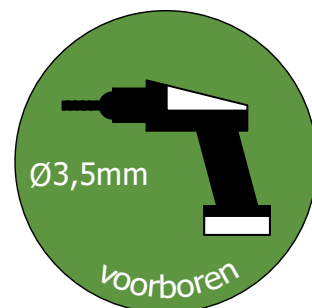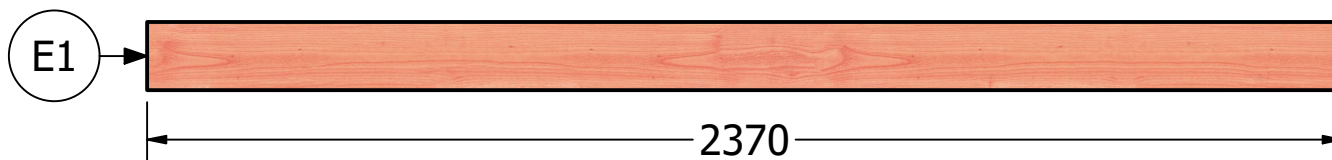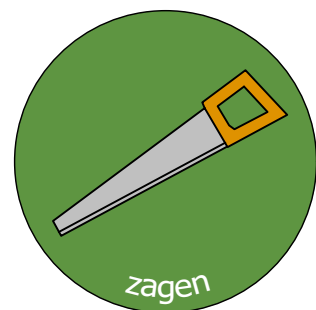

S3 - 5x40
S3 - 5x40

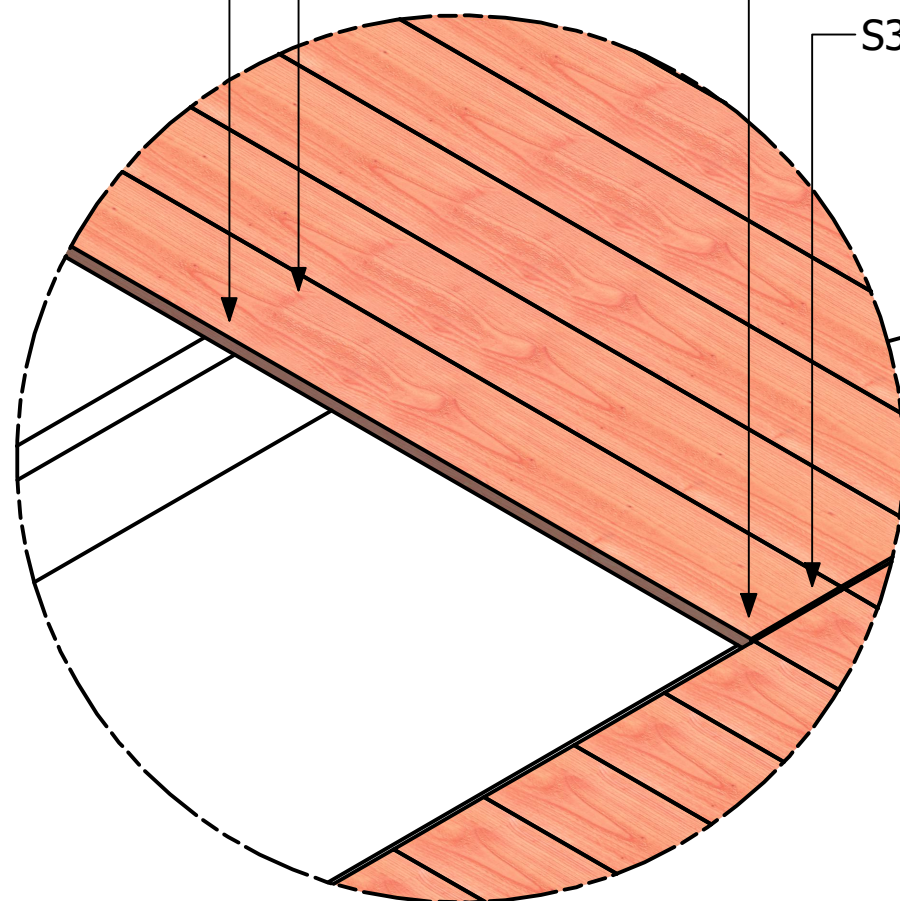

S3 - 5x40
S3 - 5x40

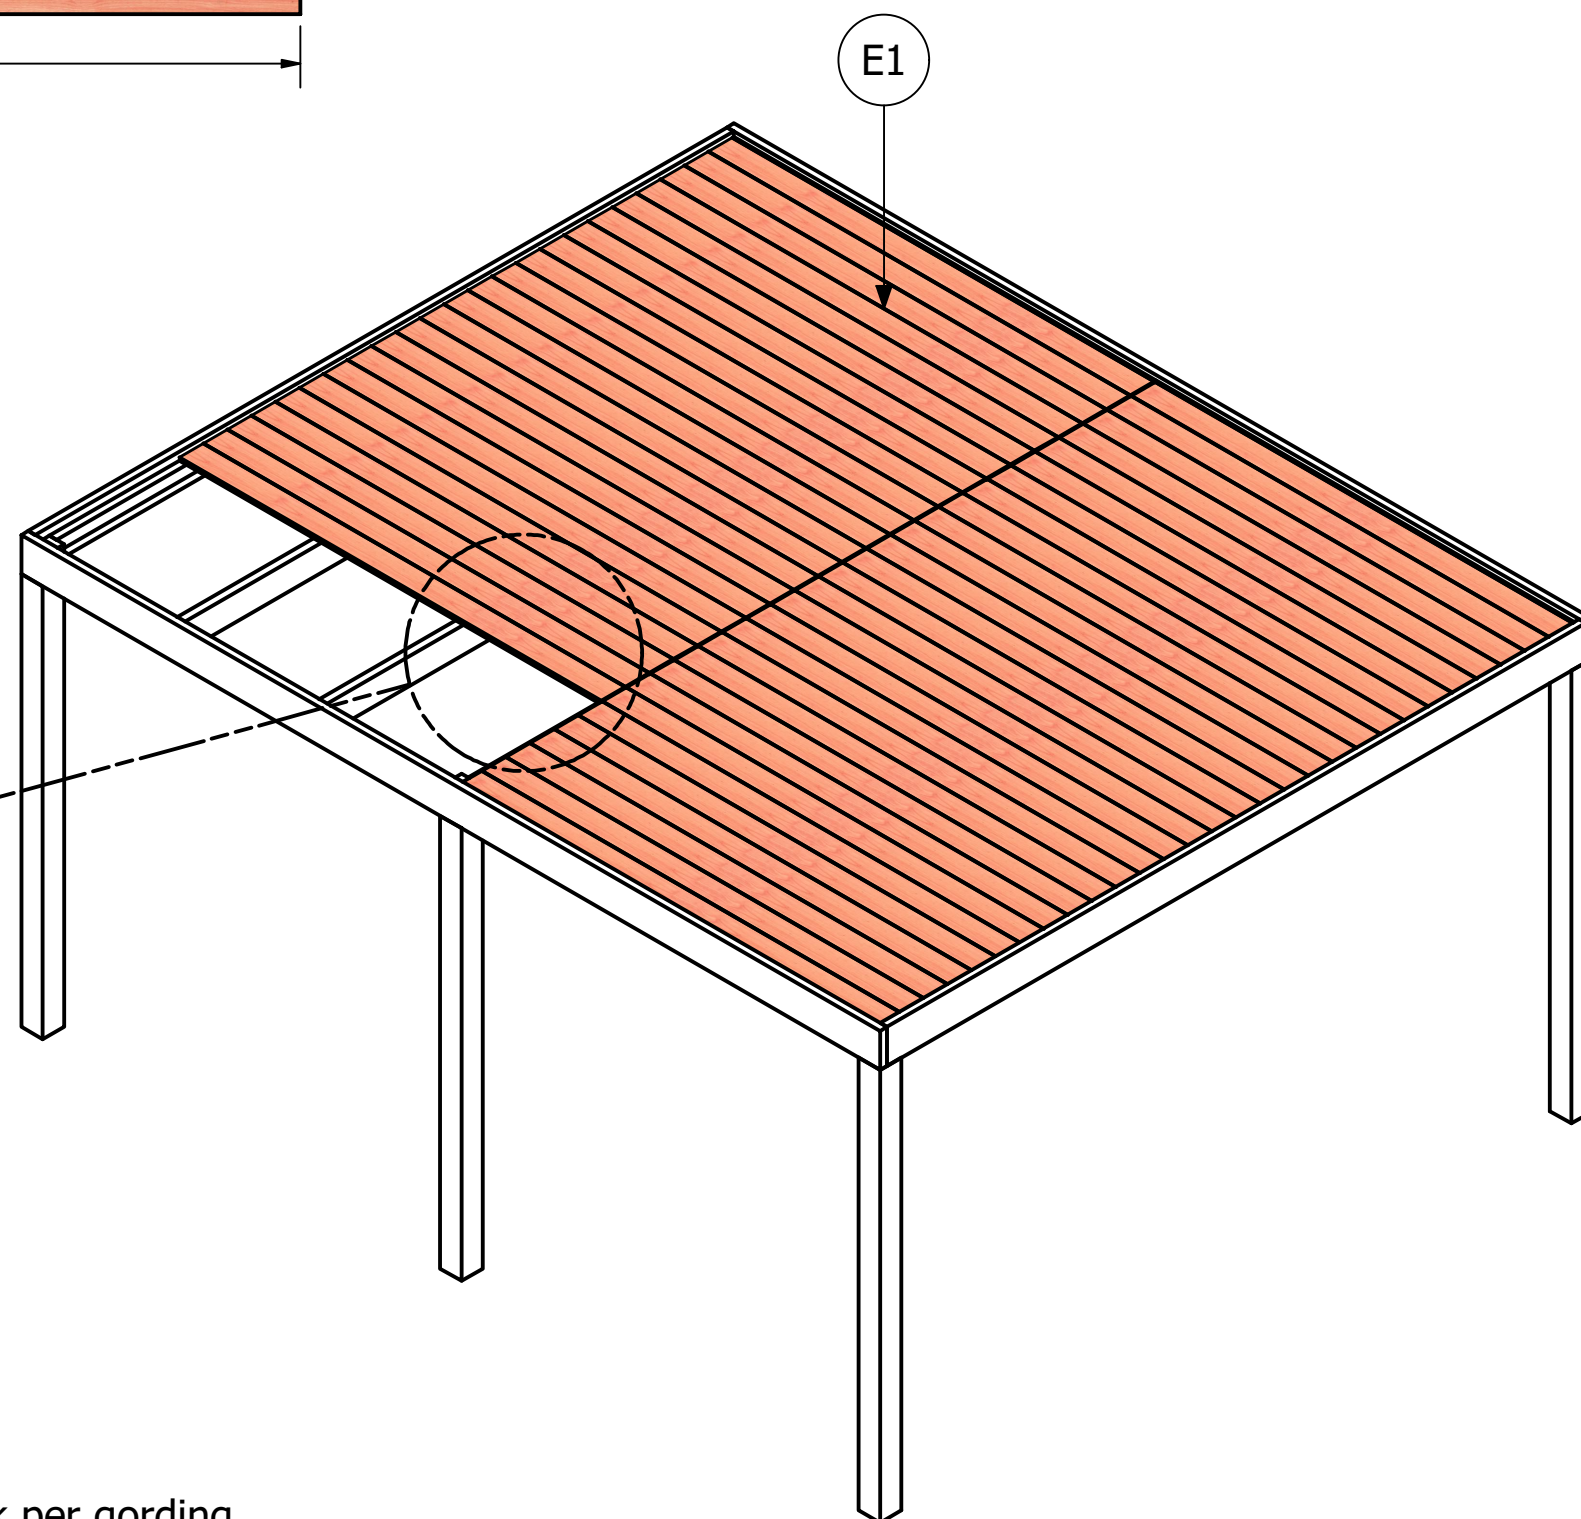

STAP 1 Plaats de dakplanken. Zet ze vast met 2 schroeven 5x40 per dakplank per gording.

Zaag de laatste planken in de lengte op maat.

STAP 2 Boor de gaten voor de uiteindes van de dakplanken voor met boor Ø3,5 om scheuren te voorkomen.

AZ-ZB-500x400 Zelfbouwpakket Overkapping 500x400cm

Montage dakplanken

Oosterhoutseweg 77
4816 KC Breda
076 - 80 801 24
klantenservice@azalp.nl

