

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly '12 Ft Metal Garage'
Size 12 Ft x 20 Ft / 3.7 m x 6.1 m With
12 Ft x 6 Ft / 3.7 m x 1.8 m (Approx.) "Extension Kits"
Ver: 1.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION /

Instructions pour l'Assemblage '12 Pieds Metal Garage'
Dimension 12 Pieds x 20 Pieds / 3.7 Mètre x 6.1 Mètre Avec
12 Pieds x 6 Pieds / 3.7 Mètre x 1.8 Mètre (Approx.) "Kits d'extension"
Ver: 1.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung '12 Ft Metal Garage'
Größe: 12 Ft x 20 Ft / 3.7 m x 6.1 m Mit
12 Ft x 6 Ft / 3.7 m x 1.8 m (Ungefähr.) "Erweiterungssets"
Ver: 1.0

ES MANUAL DE USO /

Instrucciones de montaje '12 Pies Metal Garage'
Tamaño 12 Pies x 20 Pies / 3.7 Metros x 6.1 Metros Con
12 Pies x 6 Pies / 3.7 Metros x 1.8 Metros (Approx.) "Juegos de extensión"
Ver: 1.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO /

Instruções de montagem: '12 pés Metal Garage'
Tamanho 12 pés x 20 pés / 3.7 Metro x 6.1 Metro Com
12 Pés x 6 Pés / 3.7 Metro x 1.8 Metro (Approx.) "Kits de Extensão"
Ver: 1.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar /

Instructies voor bouw '12Voet Metal Garage'
Maat 12 voet x 20 voet / 3.7 Meter x 6.1 Meter Met
12 voet x 6 voet / 3.7 Meter x 1.8 Meter (Bij benadering) "Uitbreidingskits"
Versie: 1.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži '12 Stopy Metal Garage'
Velikost 12 Stopy x 20 Stopy / 3.7 Metr x 6.1 Metr S
12 Stopy x 6 Stopy / 3.7 Metr x 1.8 Metr (přibližný) "Prodlužovací sady"
Verze : 1.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATELA /

Návod na zloženie '12 Stopa Metal Garage'
Velikost 12 Stopa x 20 Stopa / 3.7 m x 6.1 m S
12 Stopa x 6 Stopa / 3.7 m x 1.8 m (približné) "Rozširujúce súpravy"
Pozri: 1.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo '12 Čevljev Metal Garage'
Velikost 12 Čevljev x 20 Čevljev / 3.7 Metrov x 6.1 Metrov Z
12 Čevljev x 6 Čevljev / 3.7 Metrov x 1.8 Metrov (približno) "Podaljški kompleti"
Razl: 1.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine '12 Stopalo Metal Garage'
Veličina 12 Stopalo x 20 Stopalo/ 3.7 Metar x 6.1 Metar S
12 Stopalo x 6 Stopalo/ 3.7 Metar x 1.8. Metar (Približno) "Produžni setovi"
Ver: 1.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez '12 Láb Metal Garage'
12 Láb x 20 Láb / 3.7 Méter x 6.1 Méter Vel
12 Láb x 6 Láb / 3.7 Méter x 1.8 Méter (Hozzávé.) "Kiterjesztési készletek"
1.0 verzió

SV ÄGARENS MANUAL /

Monteringsinstruktioner för '12 Fot Metal Garage'
Storlek 12 fot x 20 fot / 3.7 m x 6.1 m Med
12 fot x 6 fot / 3.7 m x 1.8 m (Ungefär.) "Förlängningssatser"
Version: 1.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio '12 Piedi Metal Garage'
Dimensione 12 Piedi x 20 Piedi / 3.7Metri x 6.1 Metri Con
12 Piedi x 6 Piedi / 3.7Metri x 1.8 Metri (Circa) "Kit di estensione"
Versione 1.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu '12Stopy Metal Garage'
Wymiary 12 Stopy x 20 Stopy / 3.7 Metr x 6.1 Metr Z
12 Stopy x 6 Stopy / 3.7 Metr x 1.8 Metr (Okolo.) "Zestawy rozszerzające"
Wersja: 1.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /


Instrucțiuni de asamblare '12 Picioare Metal Garage'
Mărime 12 Picioare x 20 Picioare / 3.7 Metri x 6.1 Metri Cu
12 Picioare x 6 Picioare / 3.7 Metri x 1.8 Metri (Approx.) "Truse de extensie"
Ver: 1.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /

Инструкции за сглобяване '12 Фута Metal Garage'
Размер 12 Фута x 20 Фута / 3.7 Метра x 6.1 Метра С
12 Фута x 6 Фута / 3.7 Метра x 1.8 Метра (прибл.) "Удължителни комплекти"
Версия: 1.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları '12 Fit Metal Garage'
12 Fit x 20 Fit / 3.7 m x 6.1 m İle
12 Fit x 6 Fit / 3.7 m x 1.8 m (Aşağı yukarı) "Uzatma Kitleri"
Sürüm: 1.0

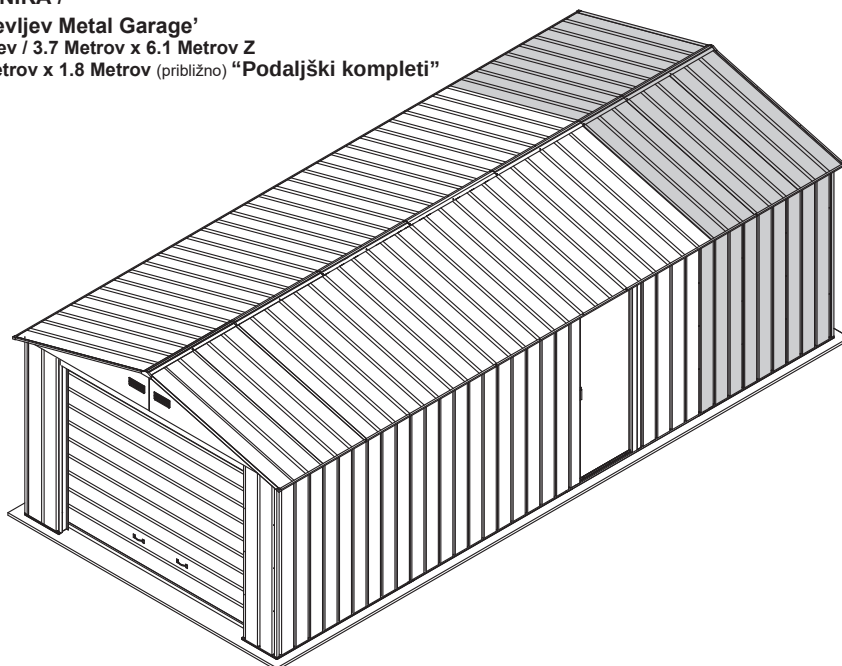

- EN** Note: For shed with extension use this manual only.
- FR** Note: Pour mieux utiliser avec l'extension de ce manuel uniquement.
- DE** Notiz: Benutzen nur dieses Handbuch für Schuppen mit Verlaengerung.
- ES** Nota: Para montar el cobertizo con extensión, utilicen solamente este manual.
- PT** Nota: Para abrigo com extensão use apenas este manual.
- NL** Notitie: voor schuur met uitbreiding, gebruik alleen deze handleiding.
- CS** Pozor: Ke kůlně z dodatečnou výbavou používejte pouze tento návod.
- SK** Poznámka: Pre rozťahovacie sklady použite len tento manuál.
- SL** Opomba: Uporabite ta navodila samo za lopo s podaljškom.
- HR** Napomena: Za proliše s ekstenzijom koristite samo ovaj priručnik.
- HU** Megjegyzés: Bővítéses tárolókhhoz csak ezt a kézikönyvet használja!
- SV** Notera: För skjul med förlängning, använd endast denna bruksanvisning.
- IT** Nota: Per capannone con estensione, usare solo questo manuale.
- PL** Uwaga: W przypadku magazynka z przybudówką używaj wyłącznie tego podręcznika.
- RO** Notă: Pentru magazie cu extensie folosiți doar acest manual.
- BG** Забелѝжка: За модел навес с удѝлжаване, използвайте само това ръководство.
- TR** NOT: Baraka için sadece bu elkitabını kullanınız.

1

- EN** ASSEMBLING GARAGE WITH EXTENSION KIT.
- FR** ASSEMBLAGE GARAGE AVEC KIT D'EXTENSION.
- DE** MONTAGEGARAGE MIT ERWEITERUNGSSATZ.
- ES** GARAJE DE MONTAJE CON KIT DE AMPLIACIÓN.
- PT** GARAGEM DE MONTAGEM COM KIT DE EXTENSÃO.
- NL** MONTAGE GARAGE MET UITBREIDINGSKIT.
- CS** MONTÁŽ GARÁŽE S ROZŠÍŘENÍM.
- SK** MONTÁŽ GARÁŽE S ROZŠÍROVAČOM.
- SL** MONTAŽA GARAŽE S KOMPLETOM ZA PODALJŠEVANJE.
- HR** MONTAŽA GARAŽE SA PRODUŽNIM KOMPLETOM.
- HU** GARÁZS ÖSSZESZERELÉSE BŐVÍTŐKÉSZLETTEL.
- SV** MONTERING AV GARAGE MED UTBYGNINGSSAT.
- IT** GARAGE DI MONTAGGIO CON KIT DI ESTENSIONE.
- PL** MONTAŻ GARAŻU Z ROZSZERZENIEM.
- RO** MONTAJ GARAJ CU KIT DE PRELUNGIE.
- BG** МОНТАЖ ГАРАЖ С КОМПЛЕКТ УДЪЛЖИТЕЛНИЯ.
- TR** UZATMA KİTİ İLE MONTAJ GARAJI.

2

- EN** ASSEMBLING EXTENSION KIT TO EXISTING GARAGE.
- FR** ASSEMBLAGE DU KIT D'EXTENSION AU GARAGE EXISTANT.
- DE** MONTAGE DES ERWEITERUNGSSATZES AN BESTEHENDER GARAGE.
- ES** MONTAJE DEL KIT DE EXTENSIÓN AL GARAJE EXISTENTE.
- PT** MONTAGEM DO KIT DE EXTENSÃO NA GARAGEM EXISTENTE.
- NL** MONTAGE UITBREIDINGSKIT NAAR BESTAANDE GARAGE.
- CS** MONTÁŽ ROZŠÍŘENÍ DO STÁVAJÍCÍ GARÁŽE.
- SK** MONTÁŽ ROZDÍLKOVEJ SADY DO EXISTUJÚCEHO GARÁŽE.
- SL** SESTAVLJANJE KOMPLET ZA RAZŠIVITVE V OBSTOJEČO GARAŽO.
- HR** SASTAVLJANJE KOMPLETA PRODUŽENJA NA POSTOJEĆU GARAŽU.
- HU** BŐVÍTŐKÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE MEGLÉVŐ GARÁZSBA.
- SV** MONTERING AV UTBYGGNINGSSATS TILL EXISTERANDE GARAGE.
- IT** KIT DI ESTENSIONE PER MONTAGGIO A GARAGE ESISTENTE.
- PL** MONTAŻ ZESTAWU ROZSZERZENIA DO ISTNIEJĄCEGO GARAŻU.
- RO** MONTARE KIT DE PRELUNGIE LA GARAJUL EXISTENT.
- BG** МОНТАЖ УДЪЛЖИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ.
- TR** MEVCUT GARAJ İÇİN UZATMA KİTİ MONTAJI.

EN

Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension	
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall	
12 Ft x 6 Ft	62 5/8 Sq. Ft.	430 5/8 Cu.Ft.	inch		cm		inch	
			Width	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Depth	71	180.2	71	180.2	71
3.7 Mtr. x 1.8 Mtr.	5.82 Sq.Mtr.	12.19 Cu.Mtr.	Height			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Note: Basic Garage dimensions are available in Basic Garage Manual.

Snow load tested max. 20lbs / sq.foot (As per IP Standard)
 "We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."
 A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure	
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur	
12 Pieds x 6 Pieds	62 5/8 Carré pieds	430 5/8 Pieds cube	pouce		cm		pouce	
			Largueur	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Profondeur	71	180.2	71	180.2	71
3.7 Mètre x 1.8 Mètre	5.82 Mètre carré	12.19 Mètre cube	Hauteur			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Remarque : les dimensions de base du garage sont disponibles dans le manuel de base du garage.

Charge de neige testé max. 20lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP)
 "Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."
 Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

Gebäude Abmessung:

Ungefähre Größe	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung	
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)	
12 Ft x 6 Ft	62 5/8 Sq. Ft	430 5/8 Cu.Ft	inch		cm		inch	
			Breite	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Tiefe	71	180.2	71	180.2	71
3.7 m x 1.8 m	5.82 Sq.m	12.19 Cu.m	Hohe			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Hinweis: Die Abmessungen der Basisgarage sind im Handbuch der Basisgarage verfügbar.

Schneelast max. getestet. 20lbs /sq.Foot (gem. Standard IP)
 "Wir empfehlen, Schnee von der Dachspitze nach jedem Schneefall zu löschen."
 Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

Dimensiones del edificio:

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior	
	Área	Volume	Dimensión de la base		Borde de la azotea al borde		pared a pared	
12 Pies x 6 Pies	62 5/8 Pies cuadrados	430 5/8 Pies Cúbicos	Pulgada		cm		Pulgada	
			Anchura	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Profundidad	71	180.2	71	180.2	71
3.7 Metros x 1.8 Metros	5.82 Metros cuadrados	12.19 Metros Cúbicos	Altura			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Nota: Las dimensiones del Garaje Básico están disponibles en el Manual del Garaje Básico.

Carga de nieve probado max. 20lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP)
 "Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de cada nevada."
 Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção:

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior	
	Área	Volume	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)	
12 pés x 6 pés	62 5/8 Pies quadrado	430 5/8 Pies cúbico	Polegada		centímetro		Polegada	
			Comprimento	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Profundidade	71	180.2	71	180.2	71
3.7 Metro x 1.8 Metro	5.82 Metro quadrado	12.19 Metro cúbico	Altura			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Nota: As dimensões da Garagem Básica estão disponíveis no Manual Básico da Garagem.

Carga de neve testado max. 20lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP)
 "Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."
 Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

Gebouw afmeting:

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting	
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur	
12 Voet x 6 Voet	62 5/8 Vierkante voet	430 5/8 Kubieke voet	inch		cm		inch	
3.7 m x 1.8 m	5.82 Vierkante meter	12.19 Kubieke meter	Wijde	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Diepte	71	180.2	71	180.2	71
			Hoogte			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Opmerking: Basisgarageafmetingen zijn beschikbaar in Basisgaragehandleiding.

Sneeuw belasting getest max. 20lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-)
 "We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval."
 Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

Budova rozměr

Přibližné rozměry	Skládání		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr	
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střechy edge		zdi ke zdi	
12 Stopy x 6 Stopy	62 5/8 Čtvereční Stopy	430 5/8 Krychlový Stopy	inch		cm		inch	
3.7 Metr x 1.8 Metr	5.82 Čtvereční metr	12.19 Krychlový Metr	Šířka	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Hloubka	71	180.2	71	180.2	71
			Výška			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Poznámka: Rozměry základní garáže jsou k dispozici v příručce základní garáže.

Zkouška zatížení sněhu max. 20lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP)
 "Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení."
 Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

Stavebné rozmer

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer	
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Zdi k múru	
12 Stopa x 6 Stopa	62 5/8 Stopa štvorcový	430 5/8 Stopa kubický	inch		cm		inch	
3.7 m x 1.8 m	5.82 Meter štvorcový	12.19 Meter kubický	Šírka	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			Hĺbka	71	180.2	71	180.2	71
			Výška			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Poznámka: Rozmery základnej garáže sú dostupné v príručke základnej garáže.

Testovanie zaťaženia snehu max. 20lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu)
 "Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu."
 Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

Zidanje obseg

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg	
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati	
12 Čevljev x 6 Čevljev	62 5/8 Kvadratnih Čevljev	430 5/8 Kubičnih Čevljev	cola		cm		cola	
3.7 Metrov x 1.8 Metrov	5.82 Kvadratnih Metrov	12.19 Kubičnih Metrov	širina	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8
			globina	71	180.2	71	180.2	71
			višina			102 1/4	259.6	82 1/2
								209.6

Opomba: osnovne dimenzije garaže so na voljo v priročniku za osnovno garažo.

Snow obremenitev testiran max. 20lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP)
 "Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju."
 Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

Zgrada dimenzija

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Zidni to zidni		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
12 Stopalo x 6 Stopalo	62 5/8 Četvornih Stopalo	430 5/8 Kubni Stopalo	širina	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
3.7 Metar x 1.8 Metar	5.82 Četvornih Metar	12.19 Kubni Metar	dubina	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			visina			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Napomena: Osnovne dimenzije garaže dostupne su u Priručniku za osnovnu garažu.

Testirano opterećenje max. 20lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu)
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

Építési dimenzió

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető élétől él		A fal és a fal		
				Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm
12 Láb x 6 Láb	62 5/8 Négyzet Láb	430 5/8 Köb Láb	Szélesség	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
3.7 Méter x 1.8 Méter	5.82 Négyzet méter	12.19 Köbméter	Oldalmagasság	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			Magasság			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Megjegyzés: Az alapvető garázméretet az Alapgarázs kézikönyvében találhatók.

A terhelés max. 20lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint)
 “Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

Byggnadsdimensioner:

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg		
12 fot x 6 fot	62 5/8 kvadrat fot	430 5/8 kubik fot		Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm
			Bredd	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
3.7 m x 1.8 m	5.82 kvadratmeter	12.19 kubik meter	Djup	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			Höjd			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Obs: Basic Garage-mått finns i Basic Garage Manual.

Snow last testas max. 20lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard)
 “Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

Dimensioni di Costruzione:

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro		
				Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri
12 Piedi x 6 Piedi	62 5/8 Piedi Quadrati	430 5/8 Piedi Cubici	Ampiezza	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
3.7 Metri x 1.8 Metri	5.82 Metri Quadrati	12.19 Metri Cubici	Profondità	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			Altezza			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Nota: le dimensioni del garage di base sono disponibili nel Manuale del garage di base.

Snow carico testato max. 20lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard)
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

Wymiary budowlane:

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany		
12 Stopy x 6 Stopy	62 5/8 Stopy kwadratowy	430 5/8 Stopy sześcienny	Szerokość	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
3.7 Metr x 1.8 Metr	5.82 Metr kwadratowy	12.19 Metr sześcienny	Głębokość	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			Wysokość			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Uwaga: Podstawowe wymiary garażu są dostępne w podstawowej instrukcji obsługi garażu.

Testowane obciążenie śniegiem max. 20lbs (zgodnie ze standardem IP).

“Po każdym opadzie śniegu zalecamy usuwanie śniegu z dachu”.

Grubość śniegu powyżej 10 cm może być niebezpieczna!

Cladirea dimensiuni

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		
	Suprafata	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete		
12 Picioare x 6 Picioare	62 5/8 Picio- are patraj	430 5/8 Picioare cubi	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
			Latimea	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
3.7 Metri x 1.8 Metri	5.82 Metri patraj	12.19 Metri cubi	Adancimea	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			Inaltimea			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Notă: Dimensiunile de bază ale garajului sunt disponibile în Manualul de bază al garajului.

Rezultatea de încărcare maximă testată. 20lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP)

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

Сградата измерение:

Ориентировачна размер	Съхранение		Външно измерение				вътрешните измерение		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край		Стената на стената		
			Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	
			Ширина	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
12 Фута x 6 Фута	62 5/8 Квадратни Фута	430 5/8 Кубични Фута	Дълбочина	71	180.2	71	180.2	71	180.2
			Височина			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Забележка: Основните размери на гаража са налични в ръководството за основния гараж.

Тестване на тежестта на снемане макс. 20lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт)

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

İnşaat boyutu:

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar					İç boyutu	
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki			sertliği için harekete		Duvar dan duvara	
			İnç		Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre
			Genişlik	138 5/8	352.1	145 5/8	370	127 1/8	323
12 Fit x 6 Fit	62 5/8 Metre Fit	430 5/8 Kübik Fit	Derinlik	71	180.2	71	180.2	71	180.2
3.7 m x 1.8 m	5.82 Metrekare	12.19 Kübik metre	Yükseklik			102 1/4	259.6	82 1/2	209.6

Not: Temel Garaj boyutları, Temel Garaj Kılavuzunda mevcuttur.

Saat yükü test max. 20lbs / Metre Fit (IP Standardına göre)

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Cordless Drill - Philips Head | 6. Tape Measure |
| 2. Screwdriver - Philips Head | 7. Hand Gloves |
| 3. Carpenters Square | 8. Eye Protector |
| 4. 8' Step Ladder | 9. Box Spanner-7 mm |
| 5. Level - 3ft. | |

FR Outils dont vous aurez besoin

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Perceuse sans fil - Tête Philips | 6. Ruban à mesurer |
| 2. Tournevis - Tête Philips | 7. Gants |
| 3. Équerre du Menuisier | 8. Protecteur des Yeux |
| 4. Escabeau 8' | 9. Clé de serrage de boîte-7mm |
| 5. Niveau - 3ft. | |

DE Benötigte Werkzeuge

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit | 6. Maßband |
| 2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher | 7. Handschuhe |
| 3. Winkelmaß | 8. Schutzbrille |
| 4. 8' Leiter | 9. Kasten- |
| 5. Wasserwaage - 1 m | Schraubenschlüssel-7mm |

ES Equipar con herramienta Usted Necesitará

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Taladro inalámbrico - cabeza Philips | 6. Cinta métrica |
| 2. Destornillador - cabeza Philips | 7. Guantes de la mano |
| 3. Carpinteros Plaza | 8. Protector de Ojo |
| 4. Escalera de 8' | 9. Llave de tuerca de |
| 5. Nivelan - 3ft. | caja-7mm |

PT Ferramentas que irá precisar

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Cordless Berbequim | 6. Fita Métrica |
| 2. Chave de fenda - cabeça estrela | 7. Luvas |
| 3. Esquadro de carpinteiro | 8. Protector Ocular |
| 4. Escadote 8" | 9. Chave de parafuso de |
| 5. 3ft. Nível | caixa-7mm |

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop | 6. Meetlint |
| 2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop | 7. Handschoenen |
| 3. Winkelhaak | 8. Oogbescherming |
| 4. Ladder met acht treden | 9. Vak spanner-7mm |
| 5. Waterpas | |

CS Budete potřebovat toto nářadí

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Bezdrátová vrtačka - Philips | 6. Svinovací metr |
| 2. Vrták - Philips | 7. Rukavice |
| 3. Tesařské náměstí | 8. Ochranné brýle |
| 4. 8m stupňový žebřík | 9. Krabicový klíč - 7 mm |
| 5. Vodováha - 3ft. | |

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Bezdrôtová vrtačka - Philips Head | 6. Meter |
| 2. Šraubovák - Philips Head | 7. Rukavice |
| 3. Stolársky meter | 8. Ochranu na oči |
| 4. 8' Rebrík | 9. Kľúčový kľúč 7 mm |
| 5. Zdvihák - 3 stopy. | |

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Brezžična vrtalna- glava Philip | 6. Merilni trak |
| 2. Vijačnik-glava Philip | 7. Rokavice |
| 3. Mizarski kvadrat | 8. zaščitna očala |
| 4. 2438,4 mm dvokraka lestev | 9. Polje ključ-7 mm |
| 5. Nivelirka - 0,91 m | |

HR Alati, Trebat će Vam

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bežični Svrdlo - Philips Voditelj | 6. Traka Divizor |
| 2. Vijak Vozač - Philips Voditelj | 7. Ručni Rukavice |
| 3. Drvodjelac Četverokut | 8. Oko Zaštitnik |
| 4. 8' Korak Ljestve | 9. Kutija za ključeve - 7 mm |
| 5. Razina - 3 stoplo. | |

HU A szükséges szerszámok

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Vezeték nélküli fúró - csillagfejű | 6. Mérőszalag |
| 2. Csavarhúzó - csillagfejű | 7. Kesztyűk |
| 3. Ácsderékszög | 8. Szemvédő |
| 4. 8-fokú létra | 9. Csőkulcs-7 mm |
| 5. Vízszintmérő. | |

SV Verktyg du kommer att behöva

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sladdlös bormaskin - Philips borr | 6. Måttband |
| 2. Skruvmejsel - krysshuvud | 7. Verktygshandskar |
| 3. Vinkelhake | 8. Ögonskydd |
| 4. 8-fots stege | 9. Box skiftnyckel-7mm |
| 5. vattenmått - 3fot. | |

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Trapano senza fili - Punta a stella | 6. Metro a Nastro |
| 2. Cacciavite - Punta a stella | 7. Guanti |
| 3. Squadra metallica | 8. Protezione per gli occhi |
| 4. Scala ad 8 pioli | 9. Chiave a tubo - 7mm |
| 5. Livello - 3 piedi | |

PL Potrzebne narzędzia

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Bezprzewodowa wkrętarka - krzyżakowa | 6. Taśma miernicza |
| 2. Śrubokręt krzyżakowy | 7. Rękawice ochronne |
| 3. Kałownik stolarski | 8. Okulary ochronne |
| 4. 8' Drabina składana | 9. Klucz-Box 7mm |
| 5. Poziomica - 91,4 cm | |

RO Instrumentele de care aveți nevoie


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Șurubelniță - cap Philips | 6. Rulă de măsurat |
| 2. Mașină de găurit - cap Philips | 7. Mănuși de protecție |
| 3. Echer de dulgherie | 8. Protecție pentru ochi |
| 4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm) | 9. Caseta Spanner-7mm |
| 5. Nivel - 3ft. | |

BG Инструменти, които ще ви трябват


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Безжична бормашина - с глава Philips | 6. Рулетка |
| 2. Отвертка - с глава Philips | 7. Ръкавици |
| 3. Прав ъгъл | 8. Маска за очите |
| 4. Стълба - 20 см (8') | 9. Гаечная коробка-7мм |
| 5. Нивелир - 1 м (3ft). | |

TR İhtiyaç duyacağınız aletler

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık | 6. Mezura |
| 2. Tornavida-Philips Başlık | 7. Eldiven |
| 3. Marangoz gönyesi | 8. Göz Koruyucu |
| 4. 8 Basamaklı Merdiven | 9. Geçme Anahtar - 7mm |
| 5. Seviye- 91,5 cm. | |

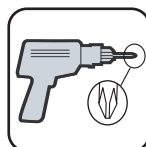

1

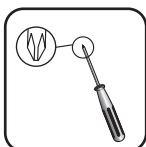


2




3




4

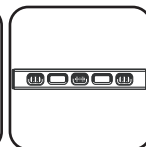

5

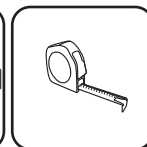


6

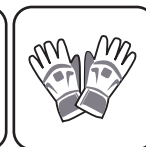

7



8

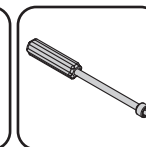

9

EN Parts List

FR Liste des pièces

DE Teileliste

ES La Lista de Partes

PT Lista de Peças

NL Onderdelenlijst

CS Seznam součástí

SK Zoznam častí

SL Seznam delov

HR Dijelovi Lists

HU Alkatrésztlista

SV Komponentlista


IT Lista delle varie parti

PL Lista części

RO Lista elementelor componente

BG Списък на частите

TR Parça Listesi

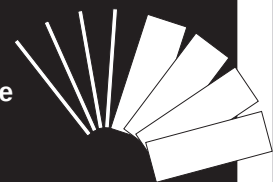

- EN 1. Check all parts prior to installation.
2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
3. Before starting installation, please refer Safety & Precautions.

- FR 1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
3. Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.

- DE 1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
3. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.

- ES 1. Verifica todo despide antes de instalación.
2. Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
3. Antes de comenzar la instalación, consulte Seguridad y Precauciones.

- PT 1. Confirme todas as peças antes da instalação.
2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
3. Antes de iniciar a instalação, cheque item "Segurança e Cuidados".

- NL 1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
3. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.

- CS 1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
3. Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.

- SK 1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
3. Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.

- SL 1. Pred montažo preverite vse dele.
2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
3. Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.

- HR 1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.
3. Prije nego Vi počnete instalaciju, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza

- HU 1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
3. Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.

- SV 1. Kolla alla delar före installationen.
2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.
3. innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.

- IT 1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore delle superfici preverniciate.
3. Prima di incominciare con l'installazione, per favore leggi attentamente i punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.

- PL 1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.

- RO 1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
3. Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsuri de siguranță și protecție.

- BG 1. Проверете всички части преди монтажа.
2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
3. Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.

- TR 1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.
3. Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.












	BC01	4		DF04	1		BS15	2
	BC02	2		DF05	1		BS16	2
	BC03	1		DF06	1		CP01	4
	BC04	1		DF07	1		CP02	4
	BC05	2		DS01	1		CP03	2
	FS01	4		DS02	1		GP01	2
	FS02	4		DS03	4		GP02	2
	FS03	12		SD01	1		DP02	1
	FS04	4		SD02	1		WP01	17
	FS05	4		SD04	1		WP03	1
	FS06	4		RF01	4		WP02	2
	FS07	8		RF02	4		WP04	1
	FS08	4		RF03	4		WP05	3
	CS01	2		RF04	3		WP06	1
	CS02	2		RF05	1		WP07	1
	CS03	2		RF06	1		WP08	1
	CS04	4		CS06	2		RP01	2
	CS05	1		CS07	2		RP02	12
	CS08	1		CS09	4		RP03	2
	CS10	2		CS13	2		RP04	2
	CS11	1		CS14	2		RP05	2
	CS12	1		BS06	2		SP01	2
	RS01	11		BS07	2		SP02	1
	RS02	1		DF01	1		SP03	1
	FS09	2		DF02	1		BS17	1
	FS10	2		DF03	1		SD07	1
	BS02	16		SD03	1		SD08	1
	BS08	8		BS01	2		BS12	1
	RS03	4		BS05	2		BS13	1
	RS04	4		BS14	4			
	RS05	4						
	WS01	2						
	WS02	2						
	WS03	4						
	WS04	2						
	WS05	3						
	WS06	1						
	WS07	1						
	WS08	2						
	WS09	2						
	SD06	3						

EN ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES
DE ZUBEHÖR
ES ACCESORIOS
PT ACESSÓRIOS
NL ACCESSOIRES

CS PŘÍSLUŠENSTVÍ
SK PRÍSLUŠENSTVO
SL DODATKI
HR PRIBOR
HU KIEGÉSZÍTŐK
SV TILLBEHÖR


IT ACCESSORI
PL AKCESORIA
RO ACCESORII
BG AKCECOAPI
TR AKSESUARLAR








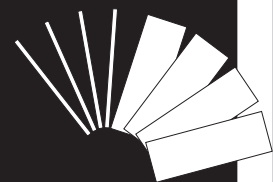


	BS	3		S2	369		CW	5 Kg
	DH	3		S3	272		DF08	1
	TC	4		S8	27		DF09	1
	TS	2		S9	34		DF10	1
	FC	2		S14	32		BS18	1
	VC	4		STC	5.1 Meter		F1	27
	PW	7 Slabs		CU	2		WBA	10
	PC	7 Slabs		DCBFP	2		EDP1	2 [4.28m]
	WST	8 Meter		FDH	2		EDP2	2 [2.04m]
	S1	677		GW	3		EDP3	2 [2.14m]
	MA47	2						
	MA48	4						

EN One Extension Parts List
FR Liste de pièces pour extension
DE Liste der Teile für eine Erweiterung
ES lista de componentes de la extensión
PT Lista de Peças de Uma Extensão
NL Één uitbreidingsdeel lijst
CS Seznam doplňku a součástek
SK Zoznam doplnkových častí
SL Seznam delov podaljška


HR Jedan Extenzija Dijelovi Popis
HU Egy bővítési alkatrészlista
SV Komponentlista för varje förlängning.
IT Lista delle varie parti per ogni estensione.
PL Lista części jednej przybudówki
RO Jedan Extenzija Dijelovi Popis
BG Списък части за удължаване
TR Uzanti parça listesi

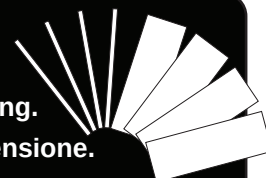

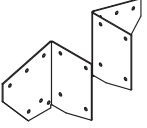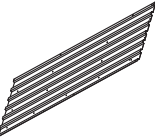	EBC01	1		EWS03	1		S14	8
	EBC02	1		EWS04	1		F1	6
	CS01	2		RF02	2		PW	2Slabs
	CS02	2		RF04	1		PC	1Slab
	CS03	2		ERF04	1		WST	2.5 Meter
	CS04	4		BS02	8		S1	169
	CS05	1		CS06	2		S2	128
	CS08	1		CS07	2		S3	72
	CS10	2		CS09	4		S9	6
	CS11	1		CS13	2		S8	6
	CS12	1		CS14	2			
	ERS01	6		WP01	6			
	RS03	1		RP02	3			
	RS05	2		RP06	3			
	EWS01	1		CP03	2			
	EWS02	1						

1

- EN** ASSEMBLING GARAGE WITH EXTENSION KIT.
- FR** ASSEMBLAGE GARAGE AVEC KIT D'EXTENSION.
- DE** MONTAGEGARAGE MIT ERWEITERUNGSSATZ.
- ES** GARAJE DE MONTAJE CON KIT DE AMPLIACIÓN.
- PT** GARAGEM DE MONTAGEM COM KIT DE EXTENSÃO.
- NL** MONTAGE GARAGE MET UITBREIDINGSKIT.
- CS** MONTÁŽ GARÁŽE S ROZŠÍŘENÍM.
- SK** MONTÁŽ GARÁŽE S ROZŠÍROVAČOM.
- SL** MONTAŽA GARAŽE S KOMPLETOM ZA PODALJŠEVANJE.
- HR** MONTAŽA GARAŽE SA PRODUŽNIM KOMPLETOM.
- HU** GARÁZS ÖSSZESZERELÉSE BŐVÍTŐKÉSZLETTEL.
- SV** MONTERING AV GARAGE MED UTBYGNINGSSAT.
- IT** GARAGE DI MONTAGGIO CON KIT DI ESTENSIONE.
- PL** MONTAŻ GARAŻU Z ROZSZERZENIEM.
- RO** MONTAJ GARAJ CU KIT DE PRELUNGIE.
- BG** МОНТАЖ ГАРАЖ С КОМПЛЕКТ УДЪЛЖИТЕЛНИЯ.
- TR** UZATMA KİTİ İLE MONTAJ GARAJI.

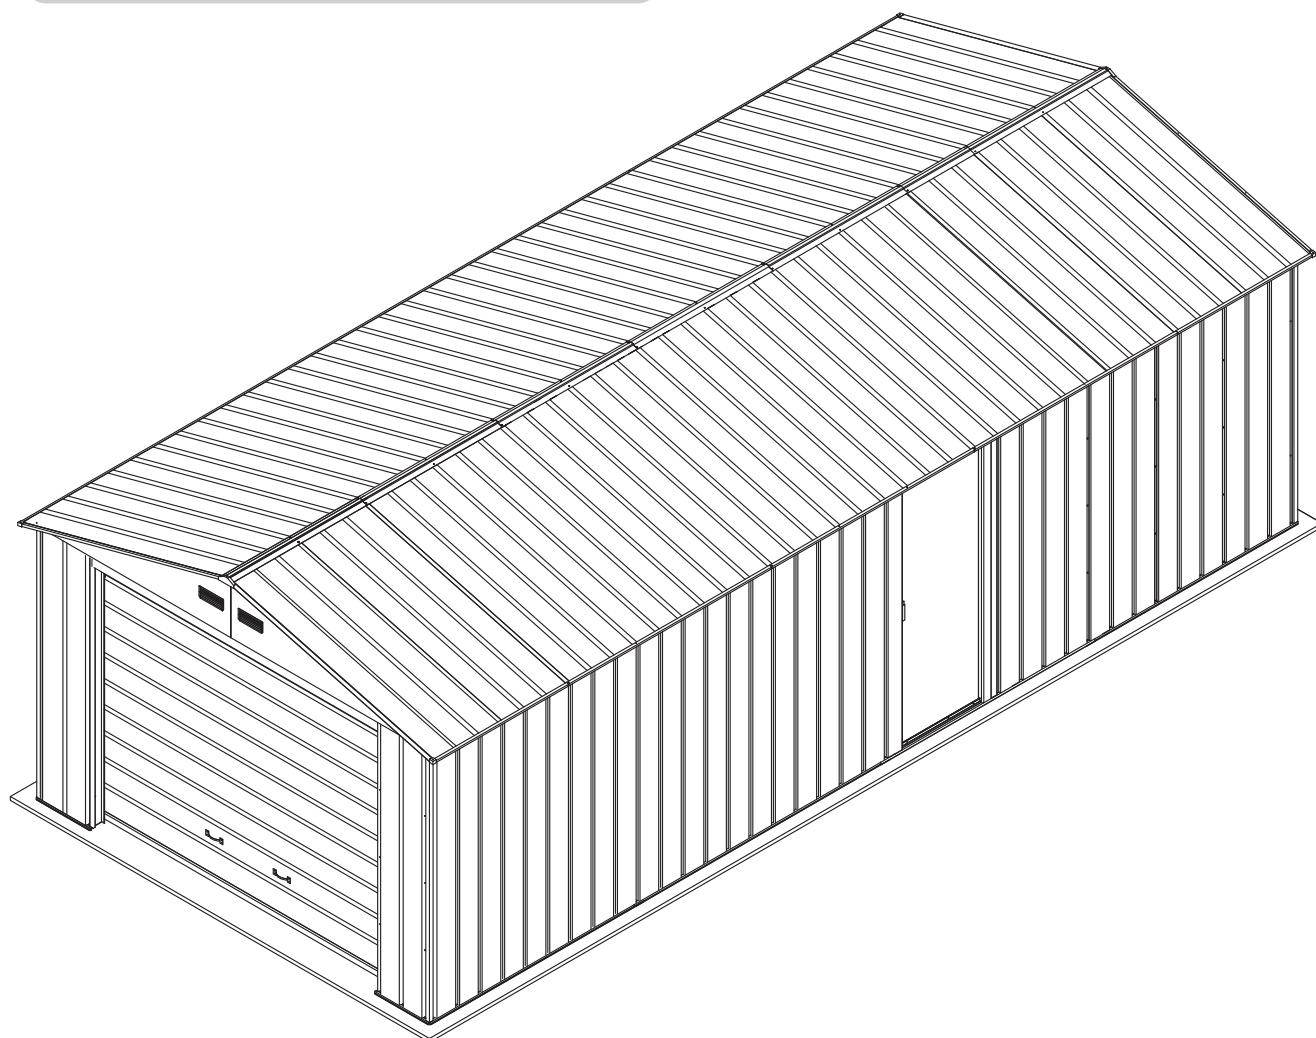



EN Foundation
FR Fondation
DE Fundament
ES La base
PT Fundação
NL Fundering

CS Základy
SK Základ
SL Temelj
HR Temelj
HU Alap
SV Grunden

IT Fondamenta
PL Podstawa
RO Fundația
BG Фундамент
TR Temel

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonauflage platform

ES Plataforma Concreta

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform

EN To ensure that your shed withstands high winds, we recommend using this floor option.

A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) for Basic Shed with one extension and 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) for Basic Shed with two extension.

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

FR Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.

Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire une fondation de niveau en béton, qui a une dimension extérieure de 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) pour la remise de base avec une extension et 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) pour Basic Shed avec deux extensions.

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.

DE Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen hohen Winden standhält, empfiehlt es sich, diese Bodenoption zu benutzen.

Eine konkrete Auflage oder eine große Größe konkreten Patio Stein Quadrate wird empfohlen für die geeignete Standring. Stellen Sie sicher, es ist fest und Ebene und Entwässerung von der Website ermöglicht. Erstellen Sie ein ebenes Betonfundament mit einer Außenabmessung von 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) für den Basisschuppen mit einer Erweiterung und 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) für Basisschuppen mit zwei Auszügen.

für eine konkrete Auflage hat base, einer soliden Basis Schicht aus Schotter ein Niveau Bett vorzubereiten. Die konkrete Auflage sollte dann zu einer Dicke von 4 Zoll (100 mm) bis 5 Zoll (125 mm) gegossen werden. Gröndlich mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Hersteller ist nicht verantwortlich für die Auswahl und Konstruktion der Stiftung.

ES Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, se recomienda utilizar esta opción baja.

Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio. Haga una base de concreto nivelada, que tenga una dimensión exterior de 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) para el cobertizo básico con una extensión y 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) para Cobertizo Básico con dos extensiones.

Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.

PT Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.

Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Faça uma fundação de concreto nivelada, que tenha uma dimensão externa de 312 1/8 " x 146 1/2 " (7926 mm x 3721 mm) para o Galpão Básico com uma extensão e 383 " x 146 1/2 " (9728 mm x 3721 mm) para Galpão Básico com duas extensões.

Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.

NL Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.

Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Maak een vlakke betonnen fundering met een buitenafmeting van 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) voor Basic Shed met één verlenging en 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) voor basisschuur met twee verlengingen.

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

CS Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.

Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte rovný betonový základ, který má vnější rozměr 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) pro základní kůlnu s jedním nástavcem a 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) pro základní kůlnu se dvěma výsuvy.

U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť. Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte rovný betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) pre základný prístrešok s jedným nadstavcom a 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) pre základnú bídu s dvoma nadstavcami. **Pre betónovú podložku pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu dreveného kameňa. Betónová podložka by mala byť potom naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.**

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost. Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Prepričajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Naredite raven betonski temelj, ki ima zunanjo dimenzijo 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) za Basic Shed z enim podaljškom in 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) za Basic Shed z dvema podaljškoma. **Za betonsko podlogo pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliati do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.**

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu. Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućit će odvod daleko od stranice. Napravite ravan betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) za osnovnu šupu s jednim nastavkom i 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) za osnovnu šupu s dva nastavka. **Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.**

HU Annak érdekében, hogy a fészor ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Készítsen egy vízszintes betonlapot, amelynek külső mérete 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) a Basic Shed számára egy hosszabbítással és 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) két hosszabbítás Basic Shedhez. **Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.**

SV För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör ett plant betongfundament, som har ett yttermått på 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) för Basic Shed med en förlängning och 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) för Basic Shed med två förlängningar. **För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.**

IT Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Crea una fondazione in cemento livellata, che abbia una dimensione esterna di 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) per il capannone di base con un'estensione e 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) per Basic Shed con due estensioni. **Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.**

PL Aby mieć pewność, że Twoja szopa wytrzyma silne wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Jako odpowiednią podstawę podłogową zaleca się betonową podkładkę lub duże betonowe kwadraty tarasowe. Upewnij się, że fundament jest twardy i równy oraz umożliwia drenaż z dala od miejsca pracy. Wykonaj równy fundament betonowy o wymiarach zewnętrznych 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) dla szopy podstawowej z jednym przedłużeniem i 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) dla szopy Basic z dwoma przedłużeniami. **W przypadku podkładu betonowego należy przygotować równe podłoże na mocną warstwę podłoża z tłucznia kamiennego. Betonową podkładkę należy następnie wylać do grubości od 100 mm do 125 mm. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybór i budowę fundamentu.**

RO Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Realizați o fundație de beton nivelată, care are o dimensiune exterioară de 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) pentru șopron de bază cu o extensie și 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) pentru șopron de bază cu două extensii. **Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.**

BG За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете равна бетонна основа, която има външен размер от 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) за основния навес с едно удължение и 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) за Basic Shed с две разширения. **За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.**

TR Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Tek açılımlı Temel Sundurma için dış ölçüleri 312 1/8" x 146 1/2" (7926 mm x 3721 mm) ve 383" x 146 1/2" (9728 mm x 3721 mm) lki uzatmalı Temel Sundurma için. **Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ila 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.**

EN Anchor Bolts Holes for Column Support.

FR Trous de boulons d'ancrage pour le support de colonne.

DE Ankerbolzenlöcher zur Stützenunterstützung.

ES Pernos de anclaje Agujeros para soporte de columna.

PT Orifícios dos parafusos de ancoragem para suporte da coluna.

NL Ankerbouten Gaten voor Kolomsteun.

CS Otvory pro kotevní šrouby pro podporu sloupu.

SK Otvory pre kotevné skrutky pre podporu stĺpikov.

SL Luknje za sidrne vijake za podporo stolpcev.

HR Rupe za sidrene vijke za nosač stupaca.

HU Rögzítőcsavarok lyukak az oszlop tartásához.

SV Förankringsbulthål för kolumnstöd.



IT Fori per bulloni di ancoraggio per supporto colonna.

PL Otwory na śruby kotwiące do podparcia kolumny.


RO Găuri pentru șuruburi de ancorare pentru suport pentru coloană

BG Отвори за анкерни болтове за опора на колоната.


TR Ankraj Civataları Kolon Desteği için Delikler.

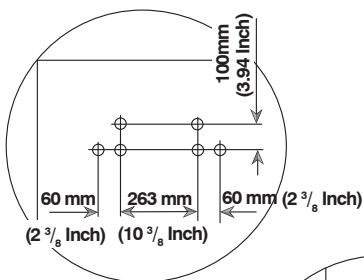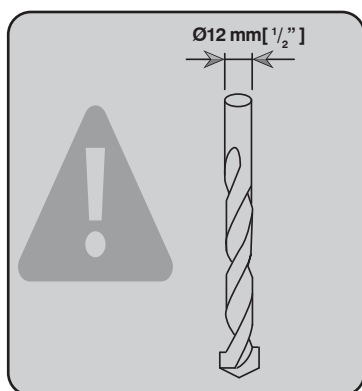


1

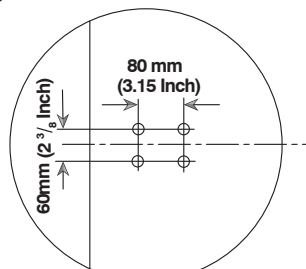

2



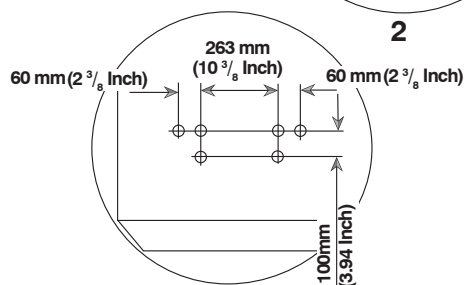


3

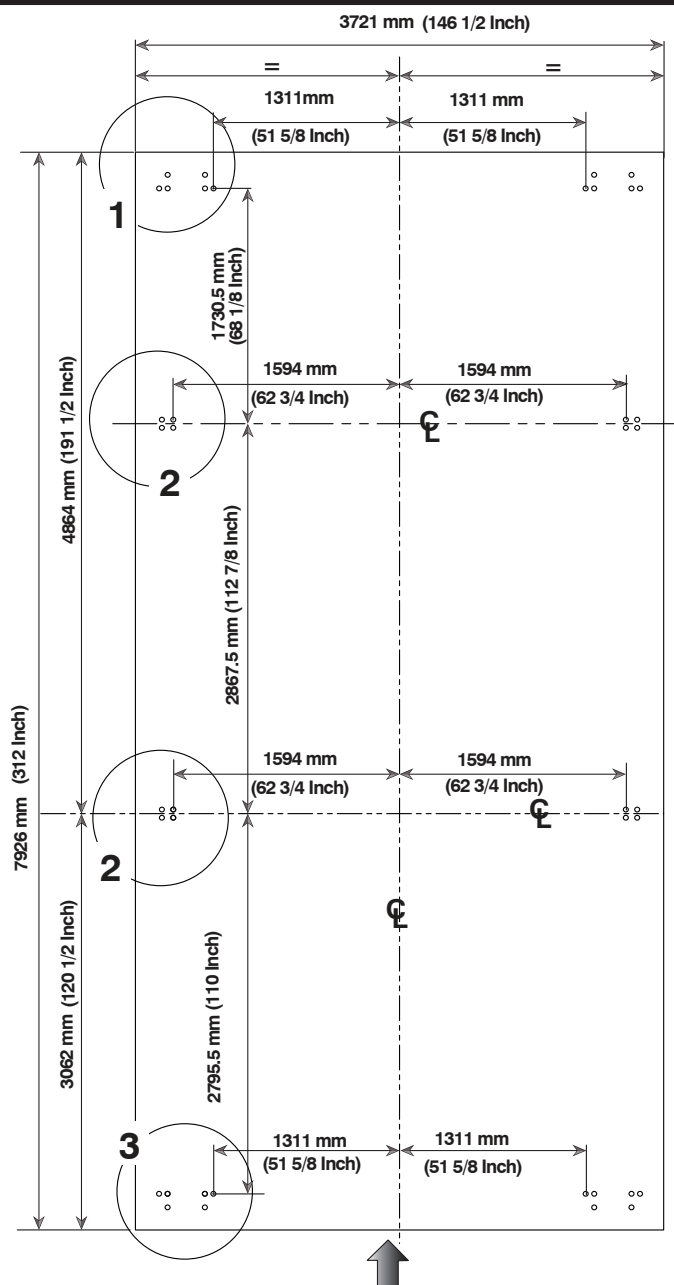


- EN PVC Wall plug holes for base channel
- FR Trous muraux en PVC pour canal de base
- DE PVC Wandstopfenlöcher für Basiskanal
- ES Agujeros de pared de PVC para canal base
- PT Orifícios de tomada de parede em PVC para o canal base
- NL PVC Muur pluggaten voor basiskanaal
- CS PVC otvory pro hmoždinky pro základní kanál
- SK PVC otvory pre hmoždinky pre základný kanál
- SL PVC stenske odprtine za osnovni kanal
- HR PVC zidni otvori za temeljni kanal
- HU PVC falı dugók az alapcsatorna számára
- SV PVC-väggproppshål för baskanal



- IT** Fori per tasselli in PVC per canale base
- PL** Otwory zaślepiające PCV na kanał odstawowy
- RO** Orificii de perete din PVC pentru canalul de bază
- BG** PVC отвори за стена за основен канал
- TR** Taban kanalı için PVC Duvar tapası delikleri

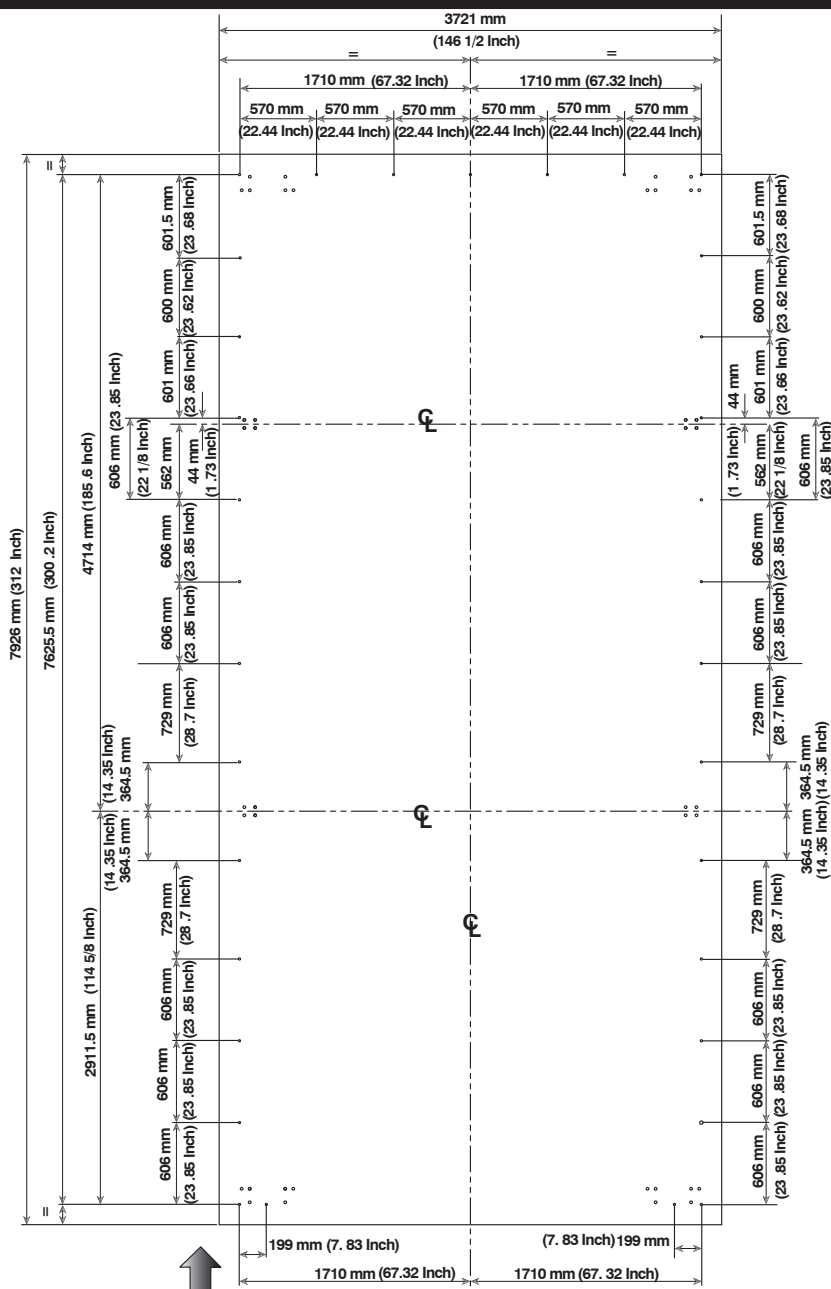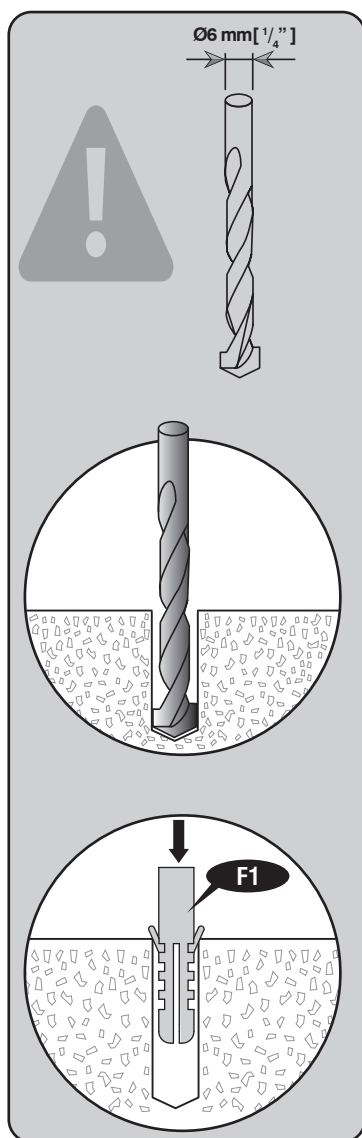


- (EN) Hole Dimensions of Garage with Two Extensions.
 (FR) Dimensions des trous du garage avec deux extensions.
 (DE) Lochabmessungen der Garage mit zwei Erweiterungen.
 (ES) Dimensiones del agujero del garaje con dos extensiones.
 (PT) Dimensões do Furo da Garagem com Duas Extensões.
 (NL) Gatafmetingen van garage met twee uitbreidingen.
 (CS) Rozměry otvoru garáže se dvěma nástavci.
 (SK) Rozmery otvoru garáže s dvoma nadstavcami.
 (SL) Dimenzije lukenj garaže z dvema podaljškoma.
 (HR) Dimenzije rupa garaže s dva nastavka.
 (HU) Garázs lyuk méretei két toldattal.
 (SV) Hålmått på garage med två förlängningar.
 (IT) Dimensioni del foro del garage con due estensioni.
 (PL) Wymiary otworów garażu z dwoma przedłużeniami.
 (RO) Dimensiunile găurii garajului cu două prelungiri.
 (BG) Размери на дупка на гараж с две разширения.
 (TR) İki Uzatmalı Garaj Delik Ölçüleri.

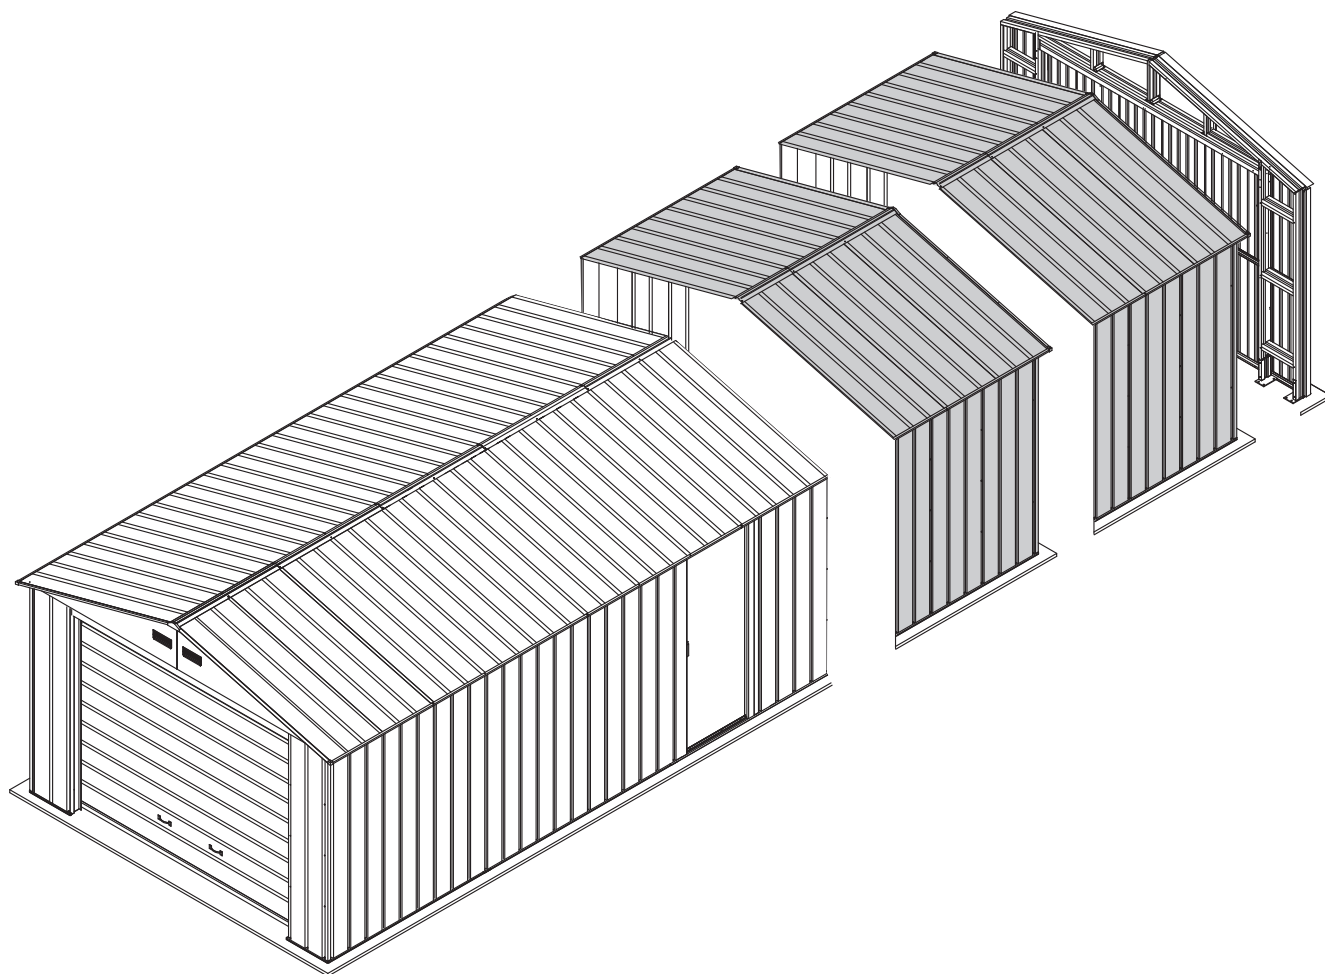


- EN** Anchor Bolts Holes for Column Support.
FR Trous de boulons d'ancrage pour le support de colonne.
DE Ankerbolzenlöcher zur Stützenunterstützung.
ES Pernos de anclaje Agujeros para soporte de columna.
PT Orifícios dos parafusos de ancoragem para suporte da coluna.
NL Ankerbouten Gat en voor Kolomsteun.
CS Otvory pro kotevní šrouby pro podporu sloupu.
SK Otvory pre kotevné skrutky pre podporu stĺpikov.
SL Luknje za sidrne vijake za podporo stolpcev.
HR Rupe za sidrene vijke za nosač stupaca.
HU Rögzítőcsavarok lyukak az oszlop tartásához.
SV Förankringsbulthål för kolumnstöd.
IT Fori per bulloni di ancoraggio per supporto colonna.
PL Otwory na śruby kotwiące do podparcia kolumny.
RO Găuri pentru șuruburi de ancorare pentru suport pentru coloană.
BG Отвори за анкерни болтове за опора на колоната.
TR Ankraj Cıvataları Kolon Desteği için Delikler.

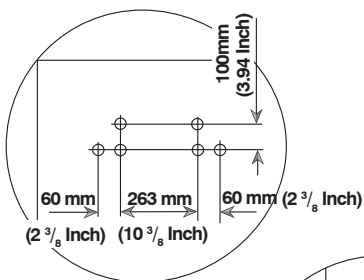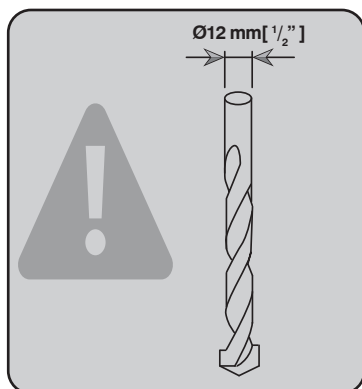


1

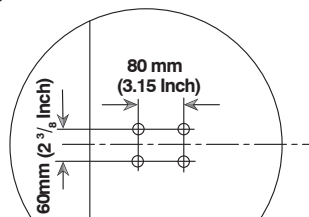

2


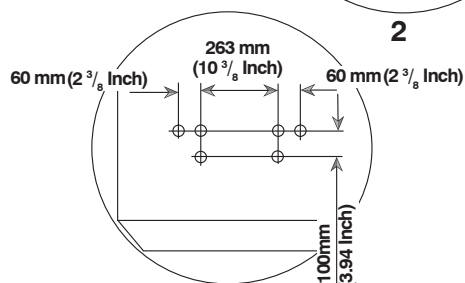


3

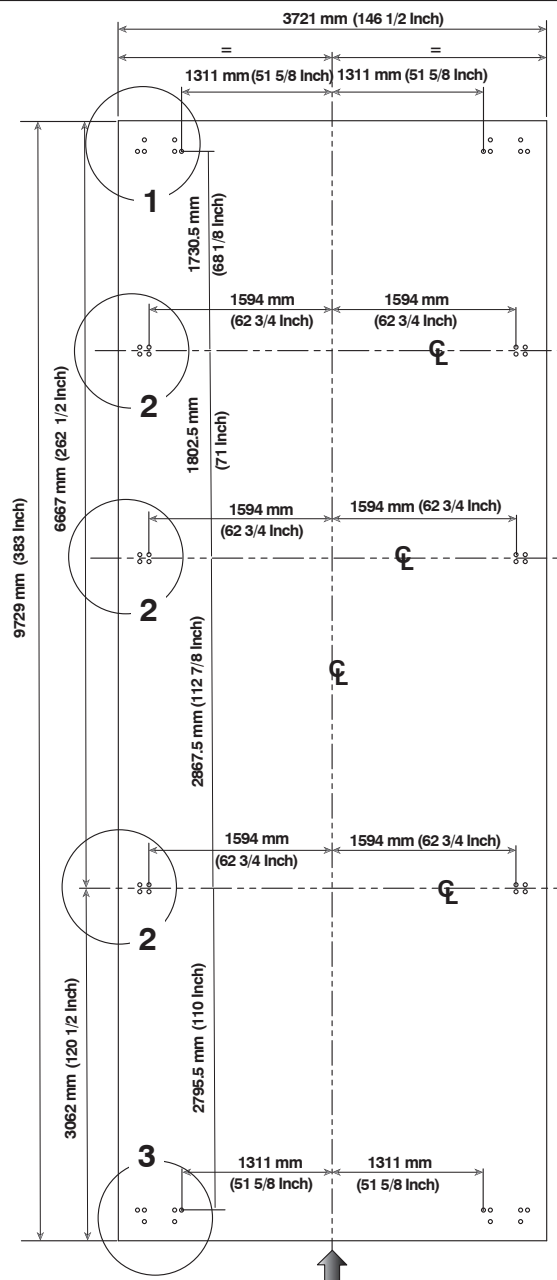

- | | |
|--|---|
| EN PVC Wall plug holes for base channel | IT Fori per tasselli in PVC per canale base |
| FR Trous muraux en PVC pour canal de base | PL Otwory zaślepiające PCV na kanał odstawowy |
| DE PVC Wandstopfenlöcher für Basiskanal | RO Orificii de perete din PVC pentru canalul de bază |
| ES Agujeros de pared de PVC para canal base | BG PVC отвори за стена за основен канал |
| PT Orifícios de tomada de parede em PVC para o canal base | TR Taban kanalı için PVC Duvar tapası delikleri |
| NL PVC Muur pluggaten voor basiskanaal | |
| CS PVC otvory pro hmoždinky pro základní kanál | |
| SK PVC otvory pre hmoždinky pre základný kanál | |
| SL PVC stenske odprtine za osnovni kanal | |
| HR PVC zidni otvori za temeljni kanal | |
| HU PVC fali dugók az alapcsatorna számára | |
| SV PVC-väggproppshål för baskanal | |

39

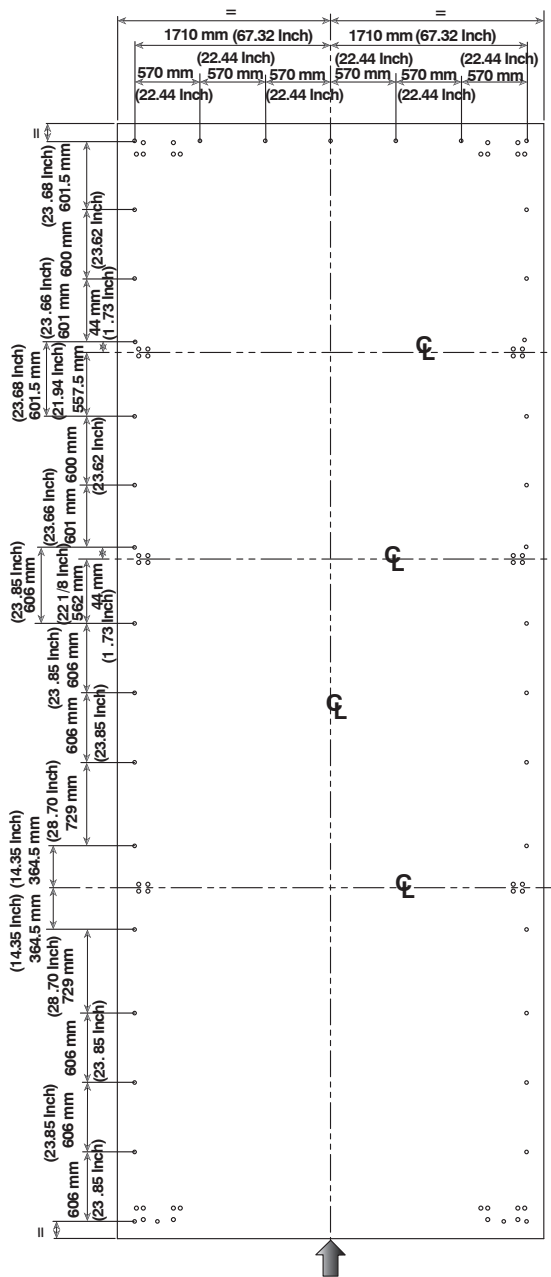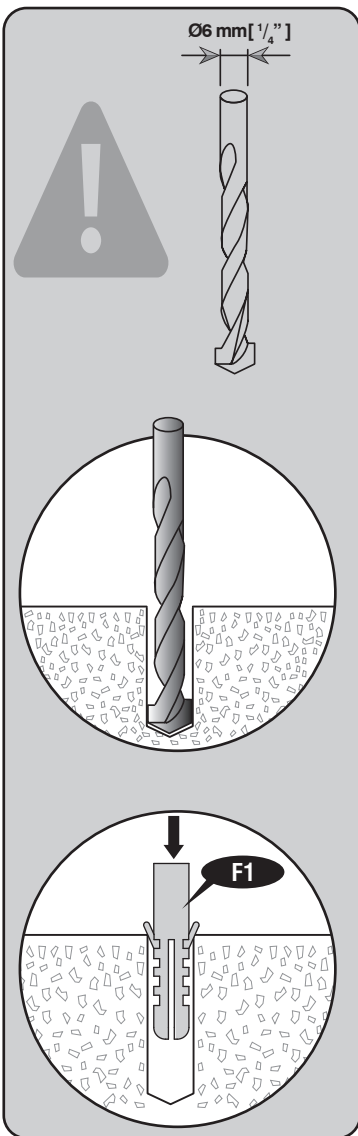



- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie die Torque Limit Ihres Schraube Bohrer # 3 oder # 4, um die Schrauben sicher nicht stripfen die Metallverstärkungen.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
5. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale las condiciones abajo de mucho viento.
4. Todo pone panel son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
5. Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvajajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel.
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatarait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruven på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Ustaw limit momentu obrotowego wiertła do śrub od #3 do #4, aby upewnić się, że śruby nie zdejmą metalowych wzmocnień.
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgesc armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucțiuni.
3. Nu instalați dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.



1

EN Base Frame	CS Základní kostra	IT Cornice di Base
FR Canaux de base	SK Základňový rám	PL Rama fundamentowa
DE Bodenrahmen	SL Osnovni okvir	RO Rama bazei
ES Armazón de la base	HR Baza okvir	BG Основна Рама
PT Base de armação	HU Alapváz	TR Temel Çerçevesi
NL Basis frame	SV Basram	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Las partes necesitaron	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	


BC01	4
BC02	2
BC03	1
BC04	1
BC05	2
S1	28
S8	27

EN Parts needed for Each Extension	HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija
FR Pièces nécessaires pour chaque extension	HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek
DE Teile brauchten für jeden Verlängerungssatz	SV Parts behövs för varje förlängning.
ES Piezas necesarias para la extensión	IT Parts necessari per ogni estensione.
PT Peças necessárias para cada Extensão	PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki
NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding	RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie
CS Potřebné součásti ke každému doplňku	BG Необходими части за всяко удължение
SK Potrebné časti pre každé predĺženie	TR Her ek için gerekli parçalar
SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek	

EBC01	1
EBC02	1
S1	8
S8	6




1

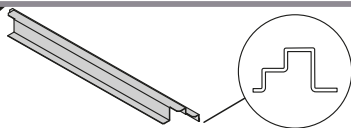


BC01 (x2)
BC02 (x1)
EBC01 (x1)



S1 (x12)

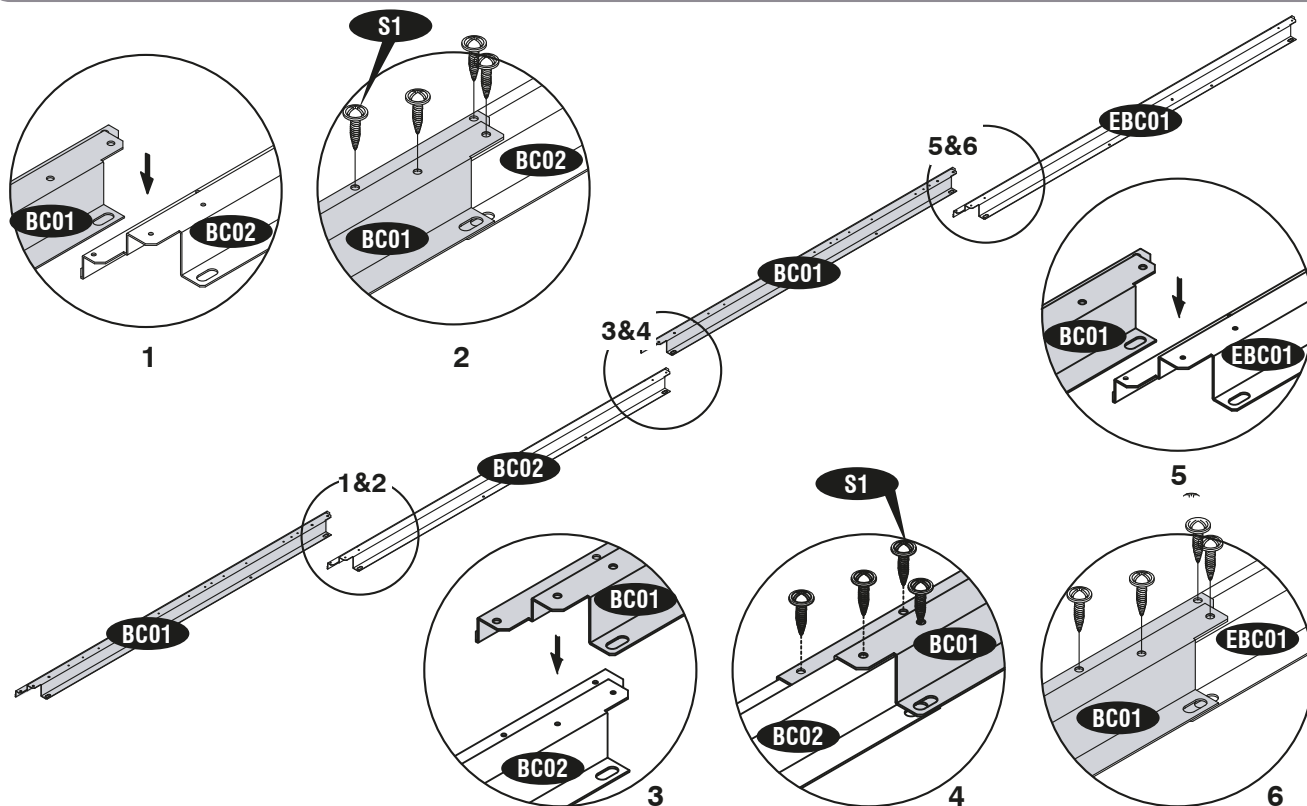


2

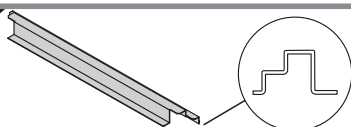


EBC02 (x1)
BC01 (x2)
BC02 (x1)



S1 (x12)

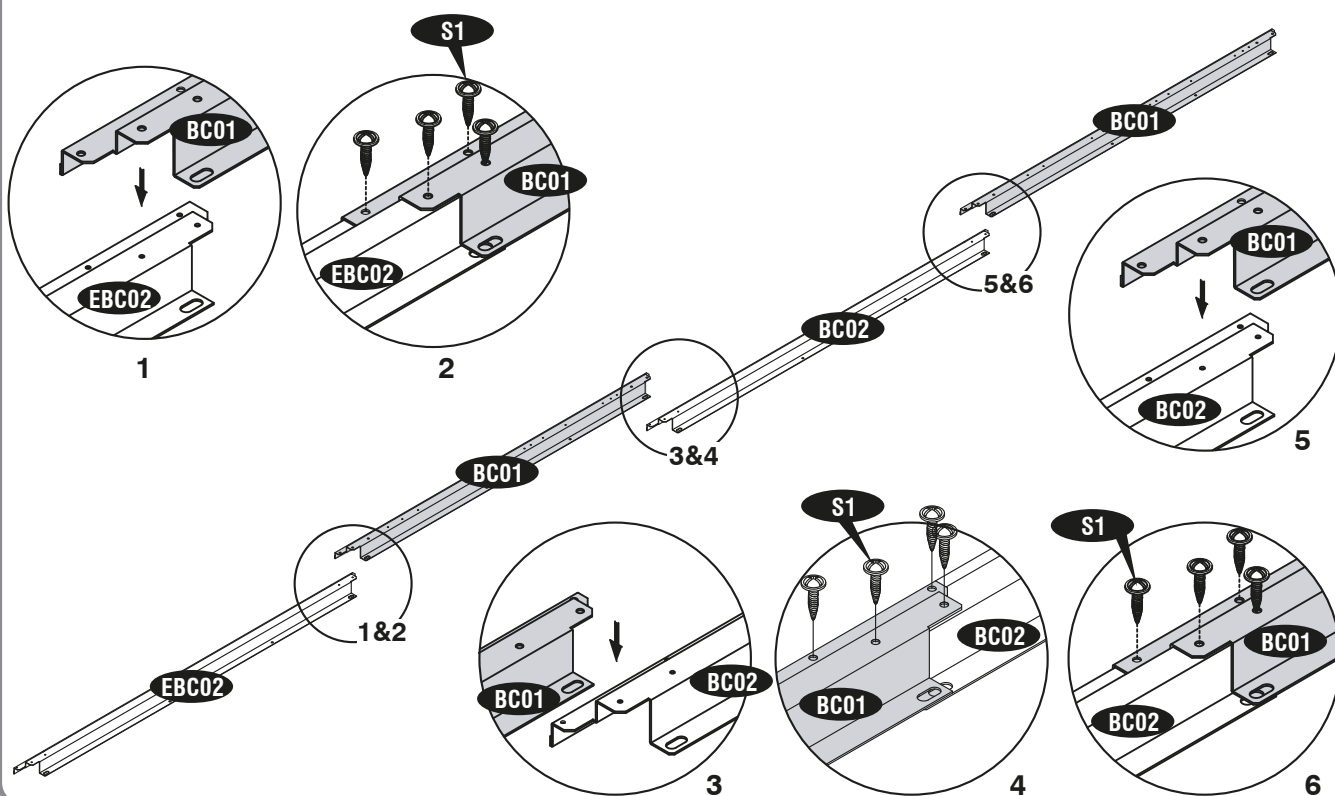


3

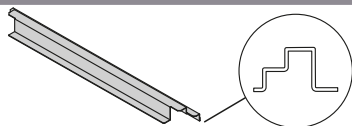


BC03 (x1)
BC04 (x1)

S1 (x4)

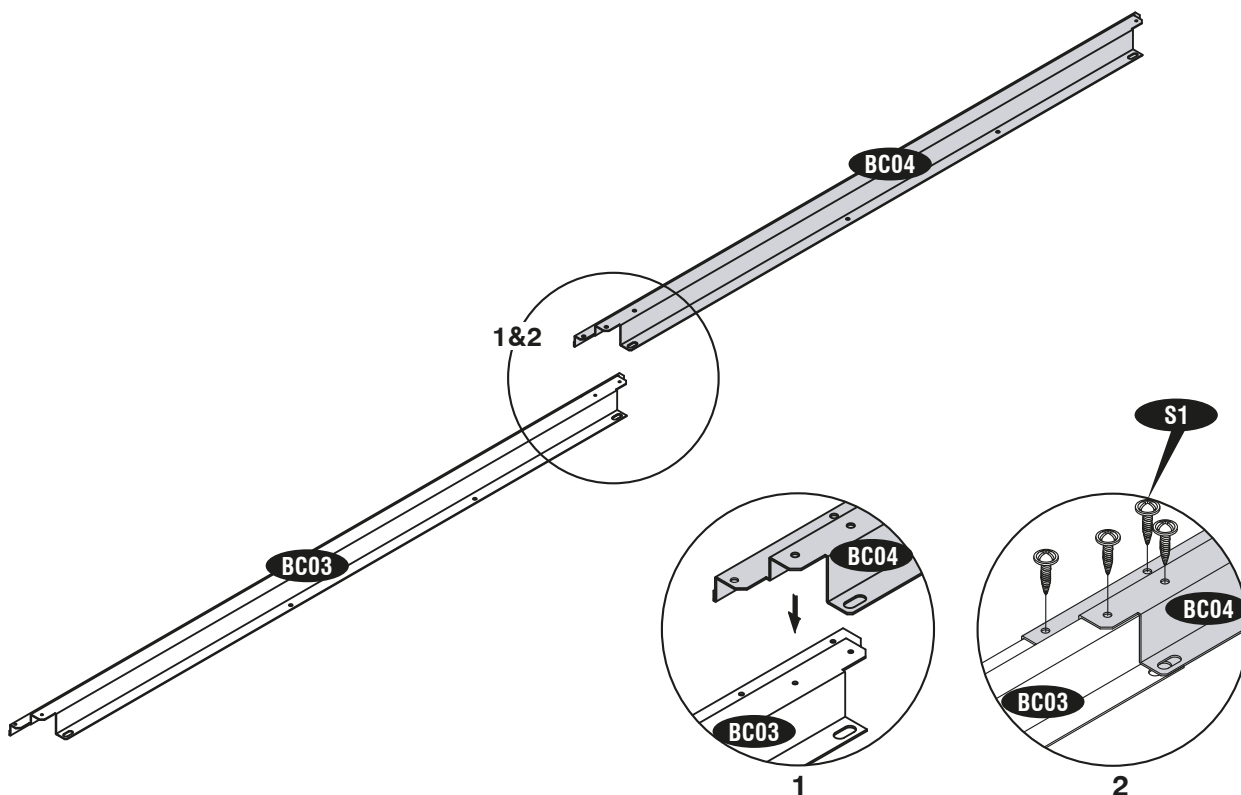

4

S8 (x5)

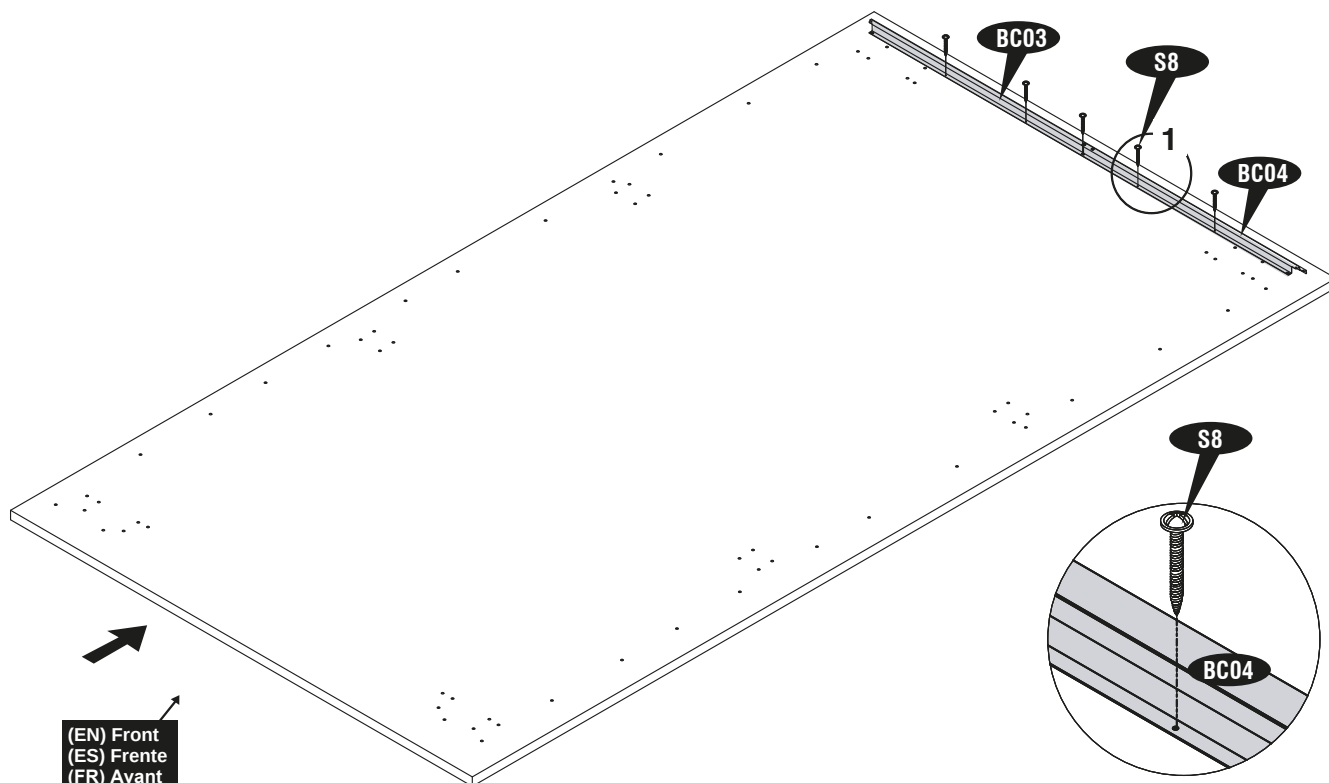

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant


5




S1 (x4)



S8 (x24)

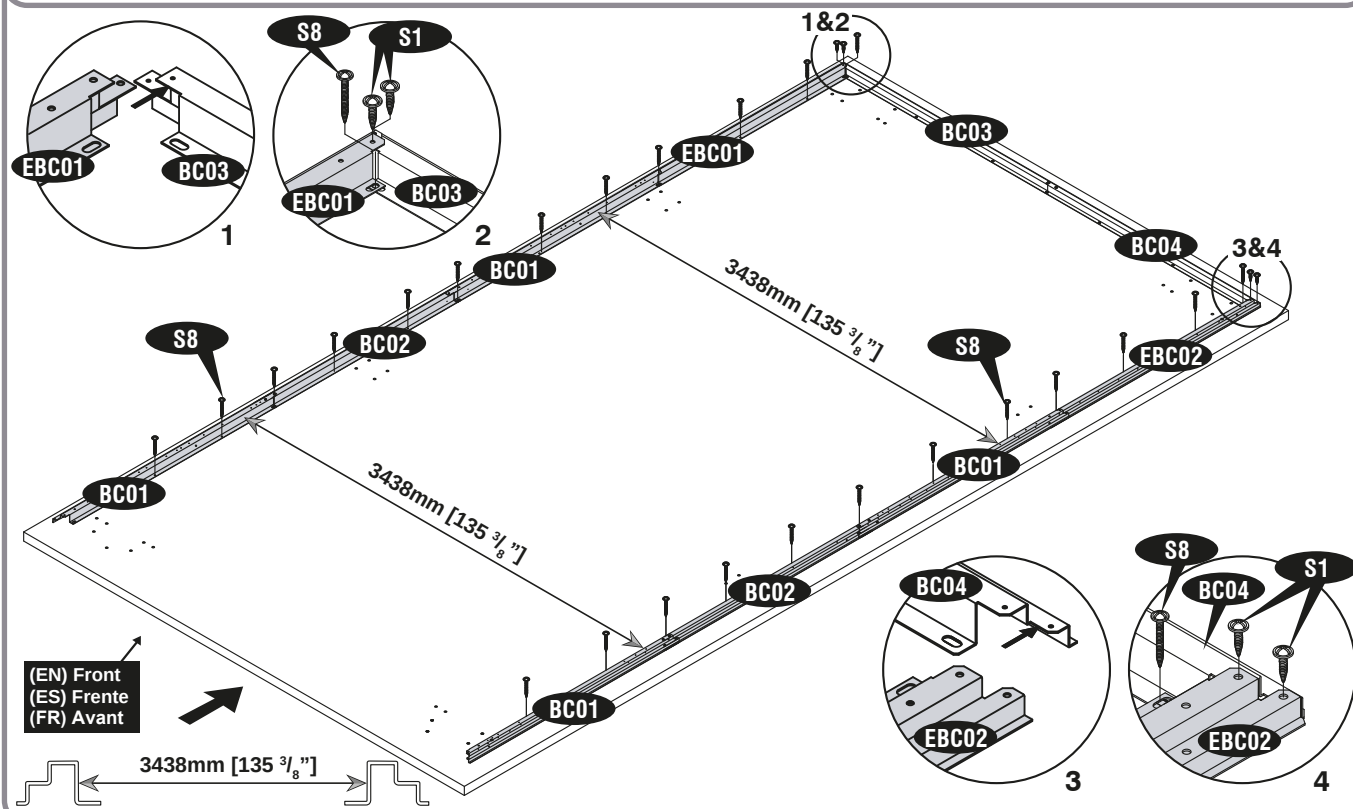

6

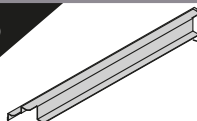


BC05 (x2)



S1 (x4)



S8 (x4)

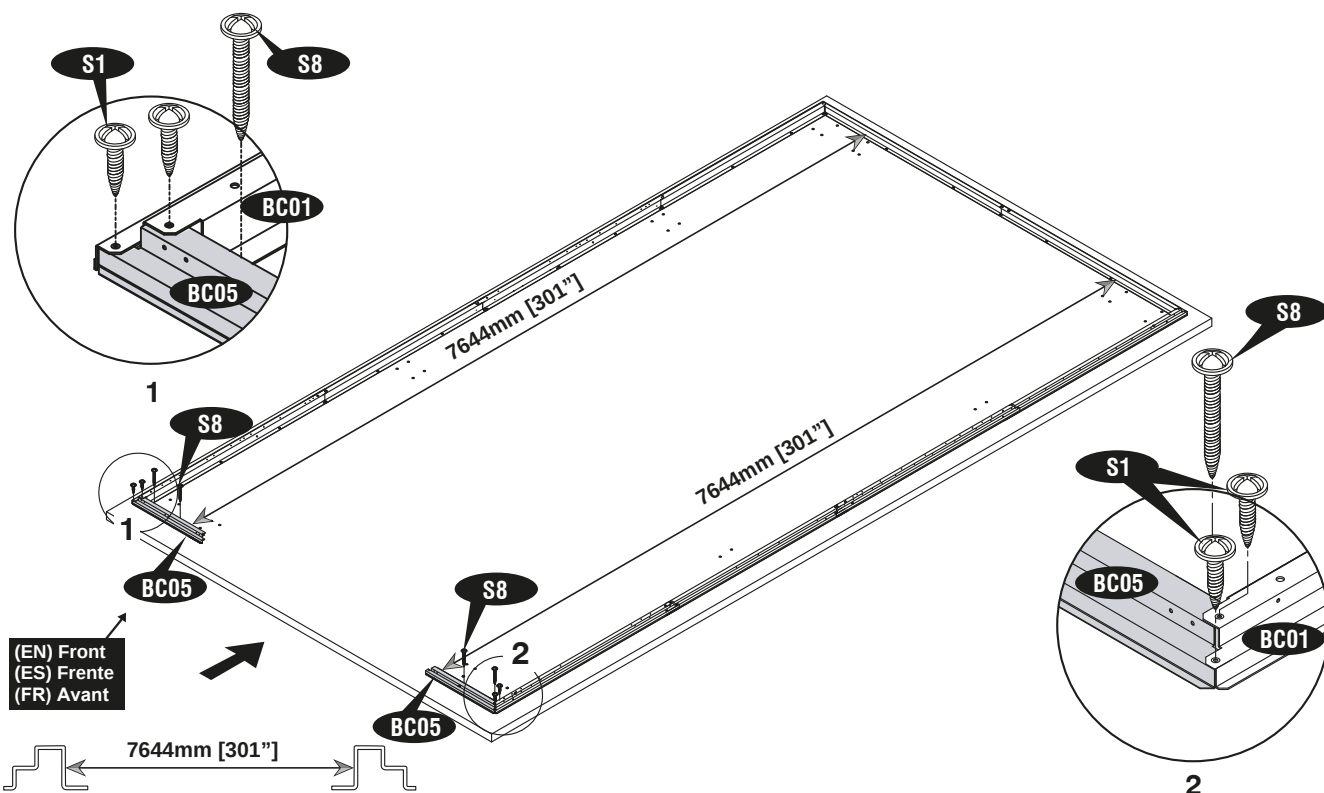



2


- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| EN Column Stands | CS Stojany sloupů | IT Supporti per colonne |
| FR Supports de colonne | SK Stĺpové stojany | PL Stojaki na kolumny |
| DE Säulenständer | SL Stojala za stolpce | RO Standuri de coloană |
| ES Soportes de columna | HR Stupovi stupaca | BG Стойки на колони |
| PT Suportes para colunas | HU Oszlopállványok | TR Kolon Sehpaları |
| NL Kolom staat | SV Kolumnstativ | |

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EN Parts needed | CS Potřebné součásti | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebné časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Las partes necesitaron | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |


CP01	4
CP02	4
CP03	4
S14	40




1



CP01 (x4)




CP02 (x4)



CP03 (x4)



S14 (x40)

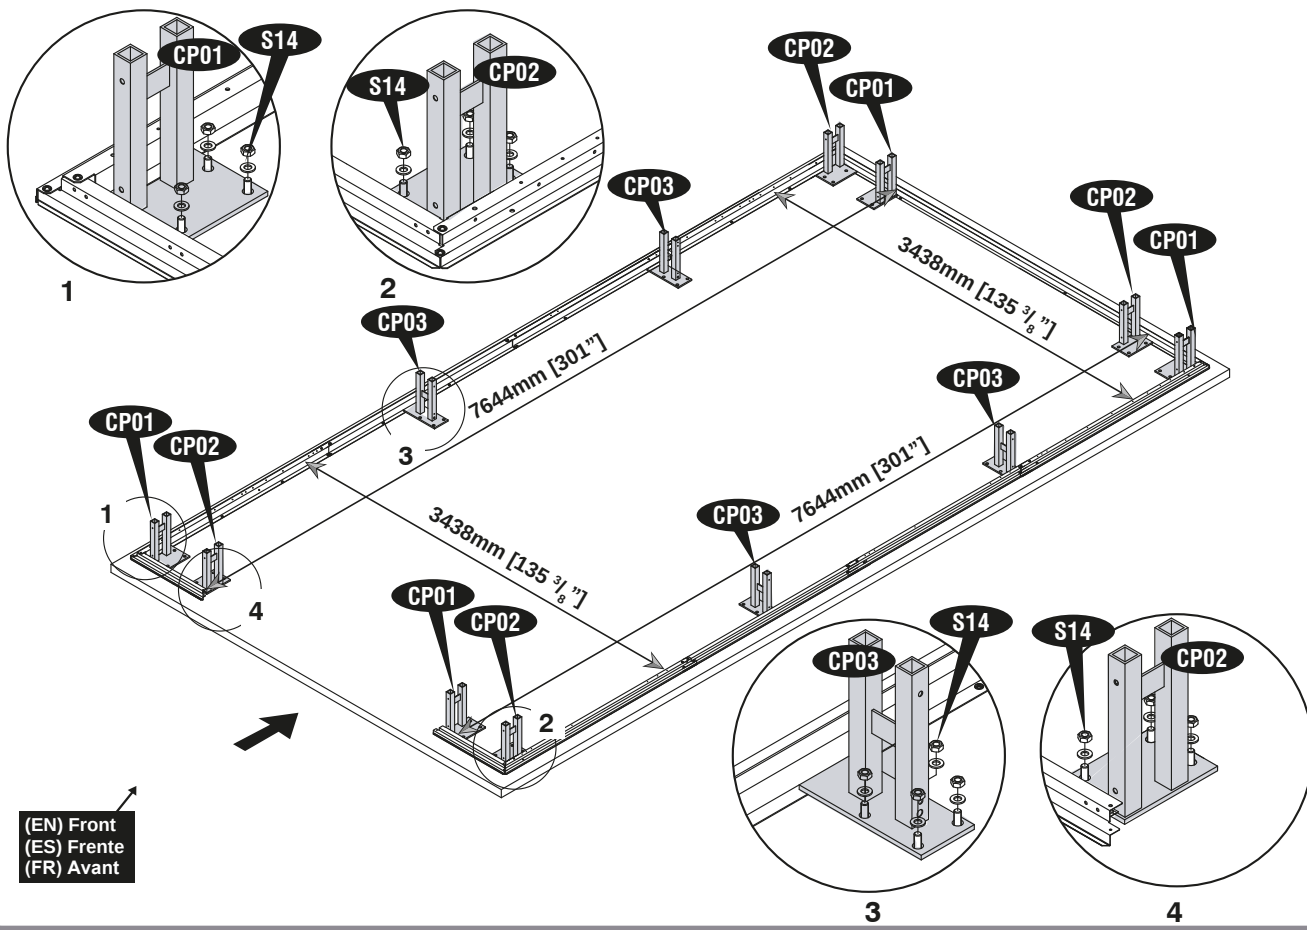

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant



3


- EN Front & Back Structure Assembly
- FR Assemblage de structure avant et arrière
- DE Montage der vorderen und hinteren Struktur
- ES Conjunto de estructura delantera y trasera
- PT Montagem da estrutura frontal e traseira
- NL Voor- en achterconstructie
- CS Sestava přední a zadní struktury
- SK Zostava prednej a zadnej konštrukcie
- SL Sprednja in zadnja konstrukcija
- HR Sklop prednje i stražnje konstrukcije
- HU Az elülső és a hátsó szerkezet szerelése
- SV Fram- och bakkonstruktionsmontage
- IT Assemblaggio struttura anteriore e posteriore
- PL Montaż przedniej i tylnej konstrukcji
- RO Ansamblu structură față și spate
- BG Монтаж на предна и задна конструкция
- TR Ön ve Arka Yapı Montajı




- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EN Parts needed | CS Potřebné součásti | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebne časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Las partes necesitaron | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |





FS01	4
FS02	4
FS03	12
FS04	4
FS05	4
FS06	4
FS07	8
FS08	4
FS09	2
FS10	2
FS11	6
DF01	1
DF04	1
DF05	1
BS01	2
BS02	8
BS05	2
BS06	2
BS07	2
BS08	8

BS14	4
WS01	2
WS02	2
WS08	2
WS09	2
BS18	1
S1	97
S2	199
S3	6
PW	5




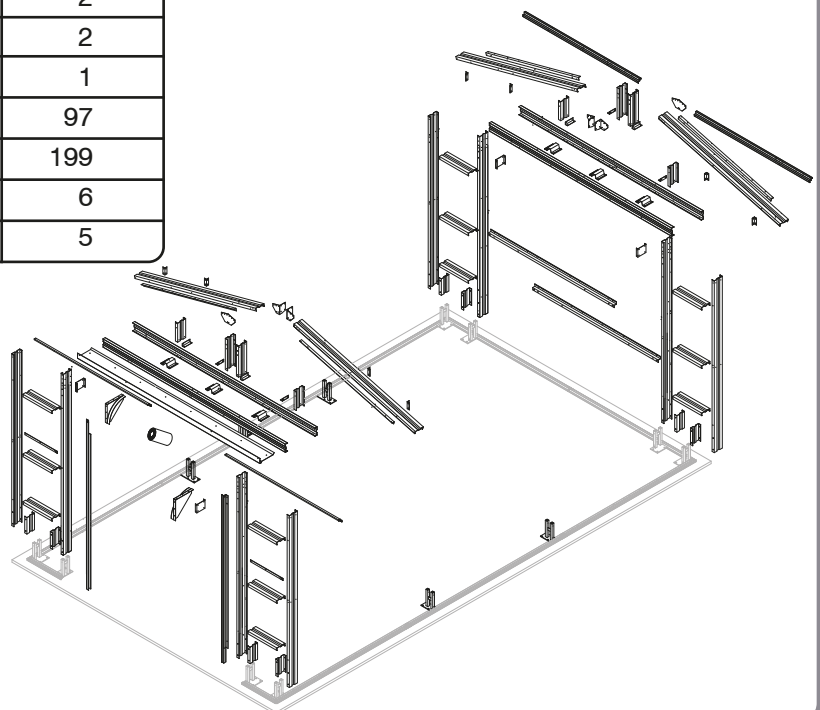


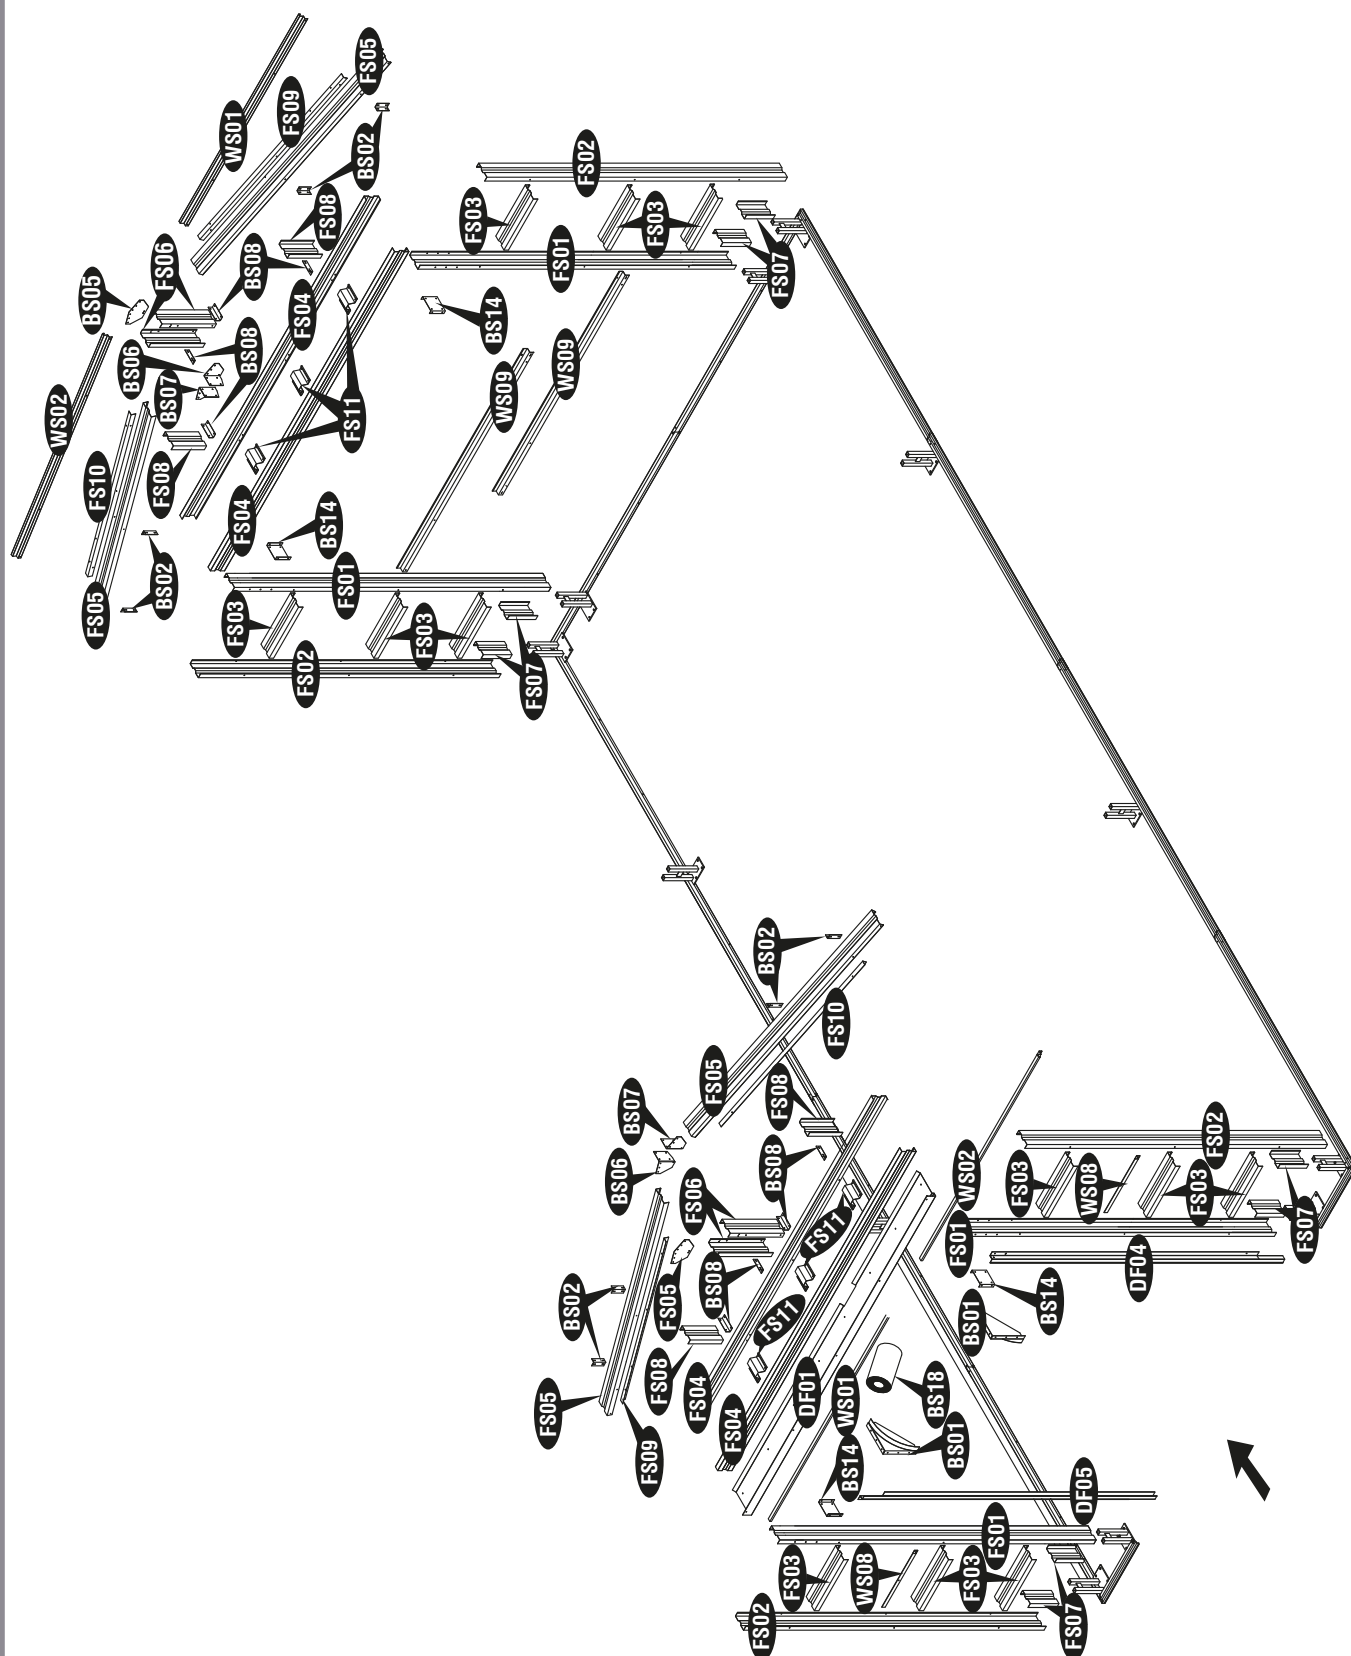


1

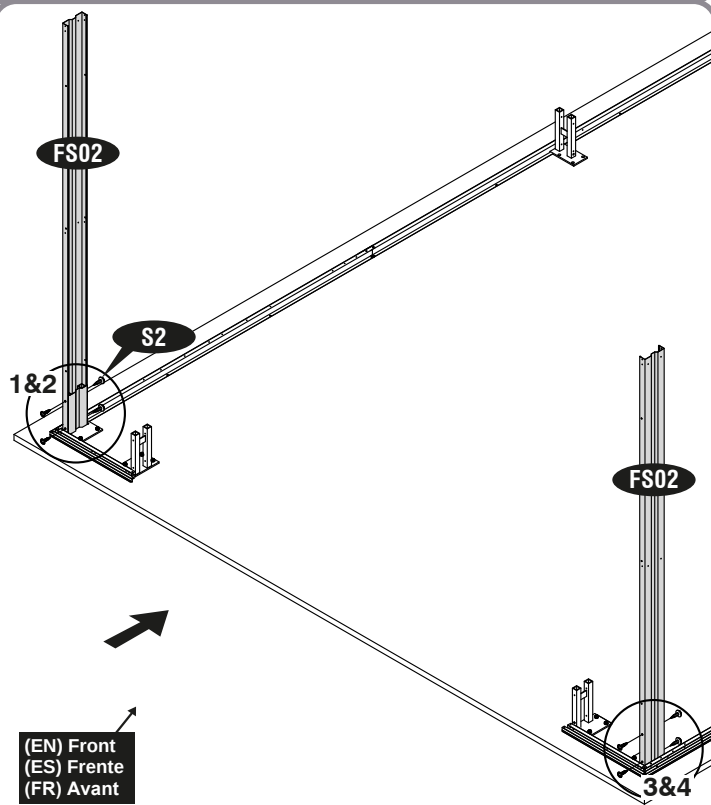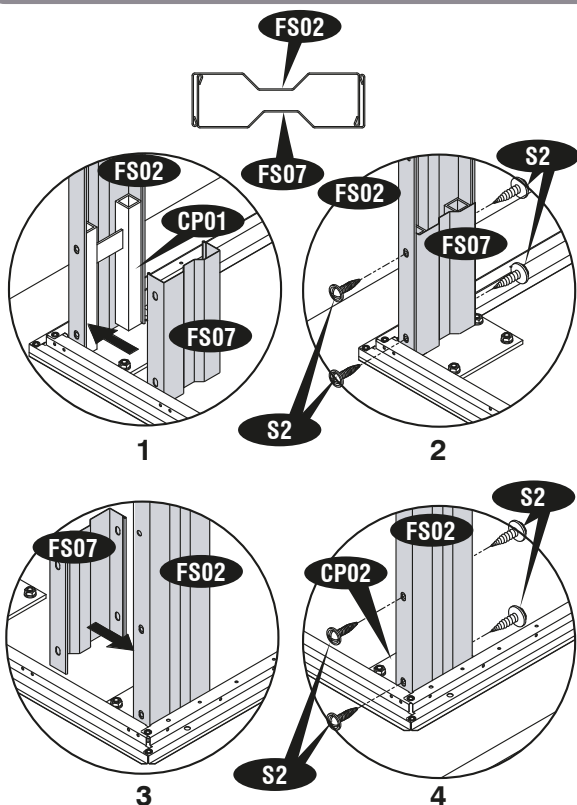

2

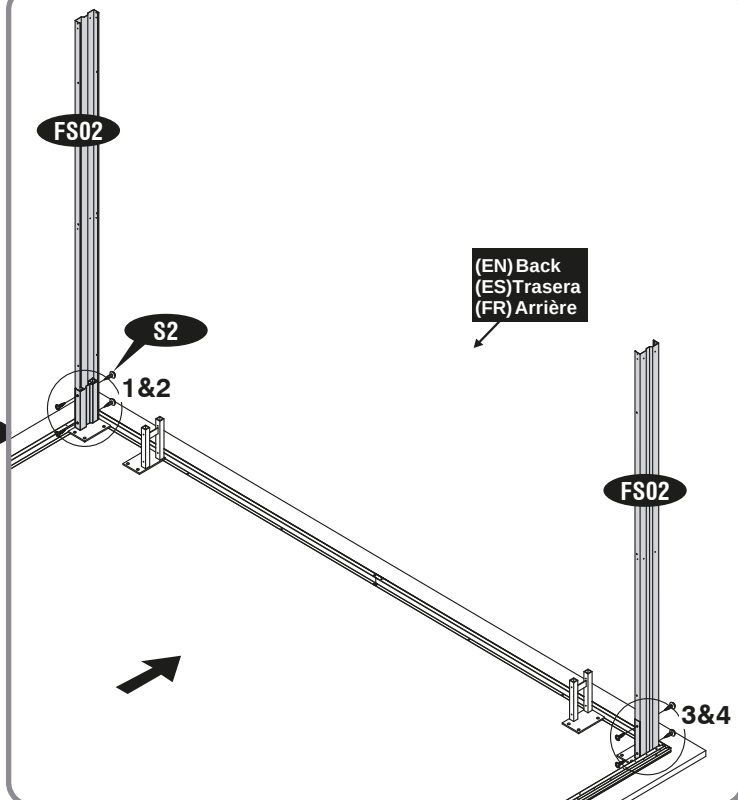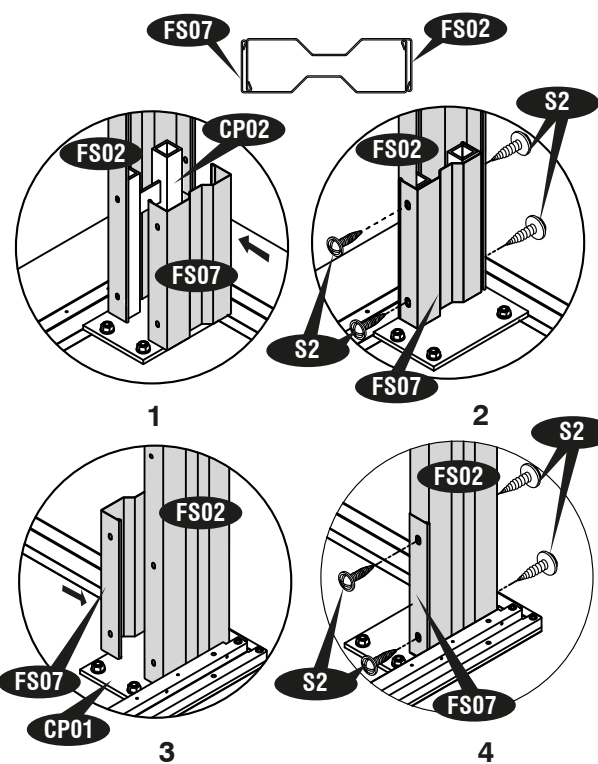


3




S2 (x16)


x4

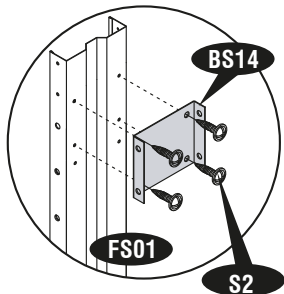


1

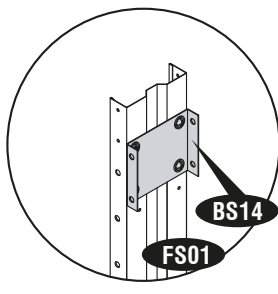

2

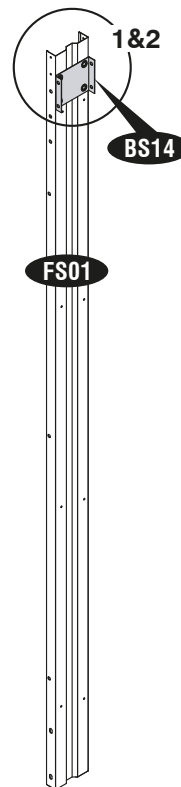


4




FS07 (x2)




S2 (x8)

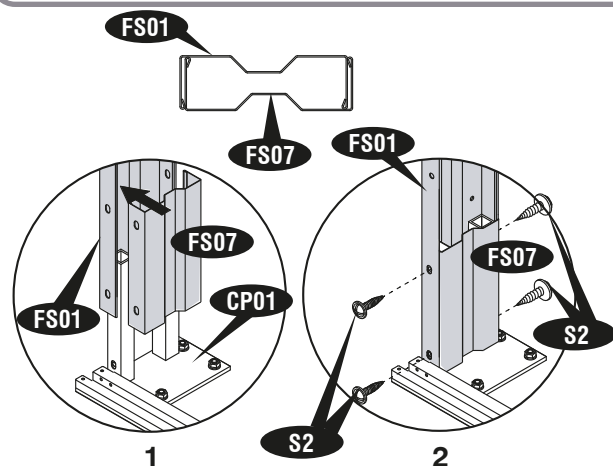


1

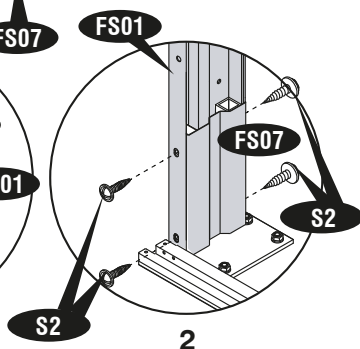


2

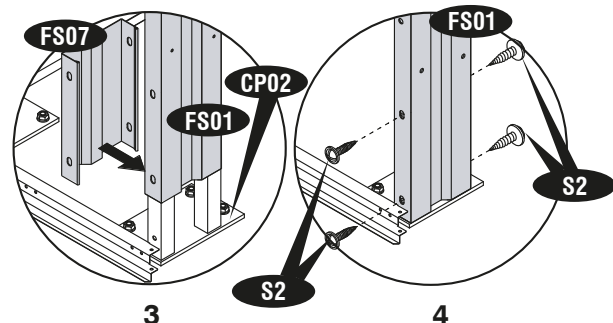

3

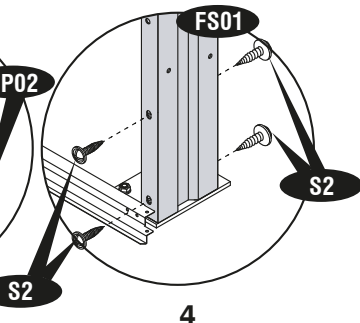


4

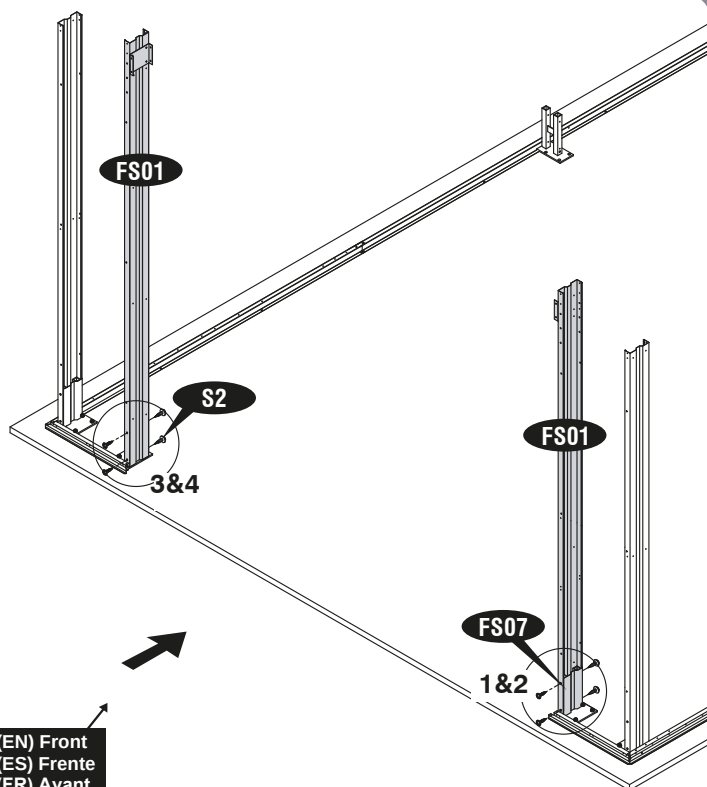

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant



5




FS07 (x2)



S2 (x8)

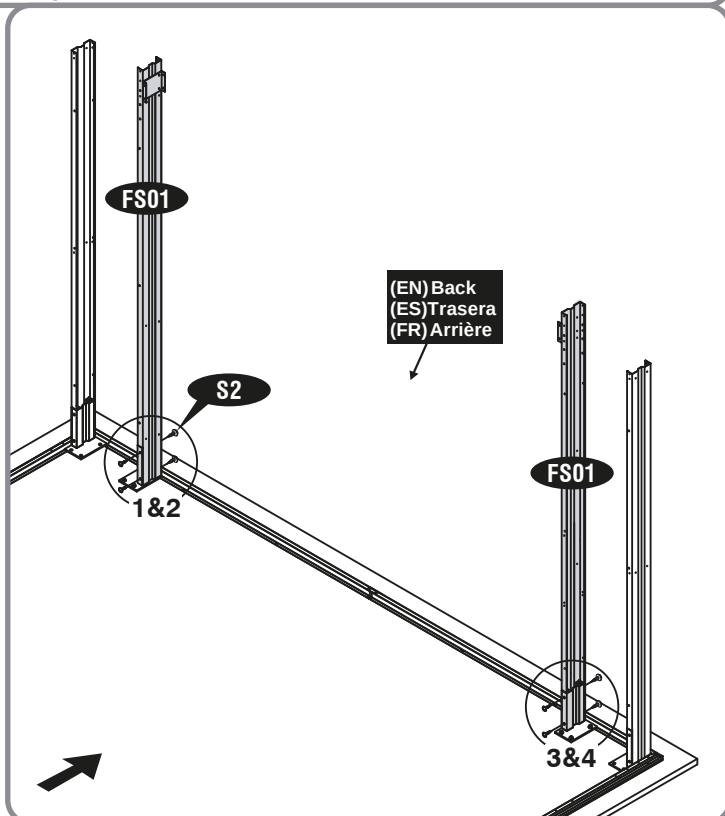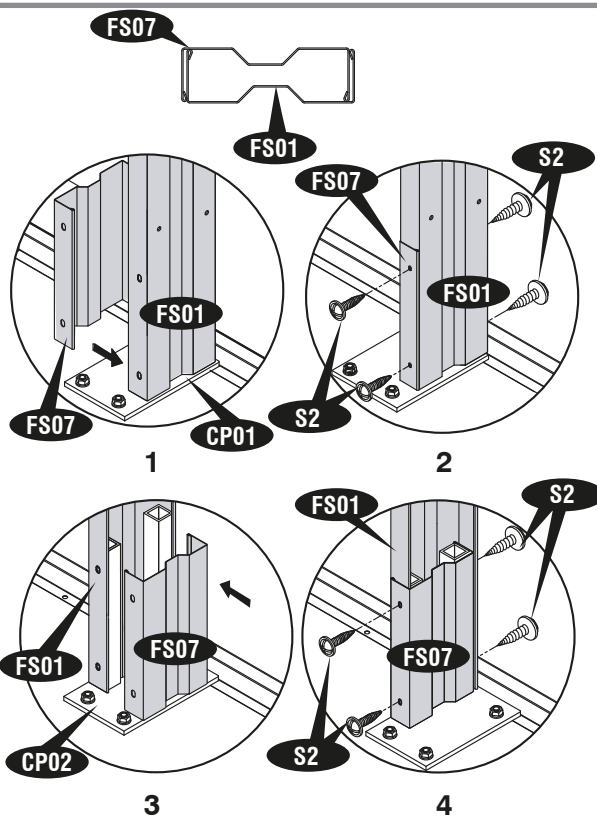



6




FS03 (x6)



S1 (x18)

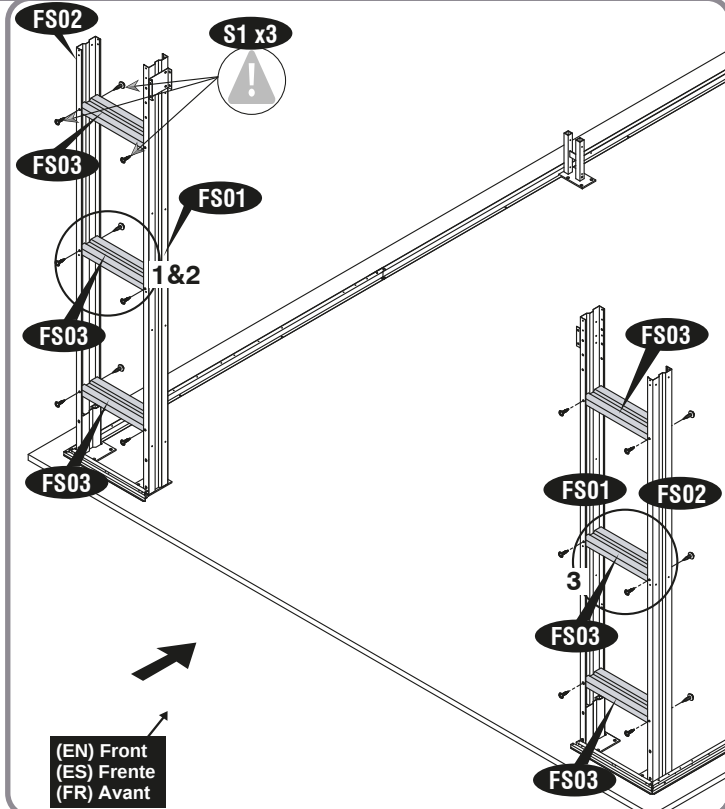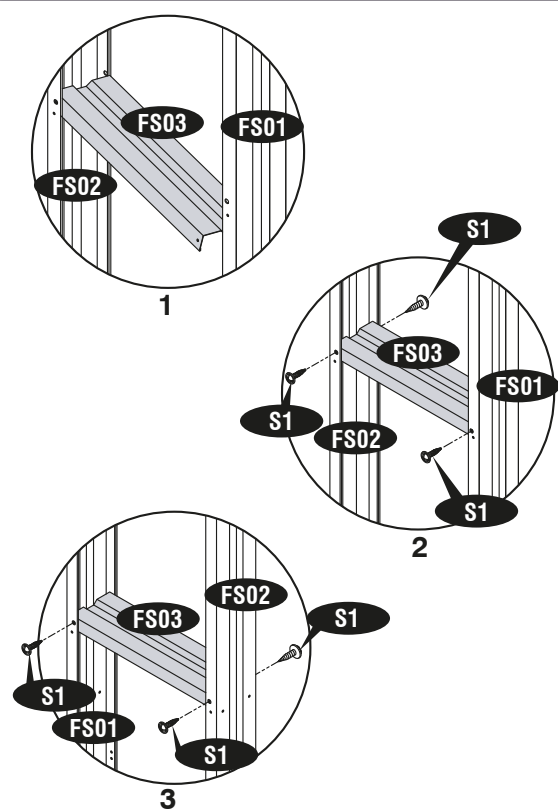


7




FS03 (x6)




S1 (x24)

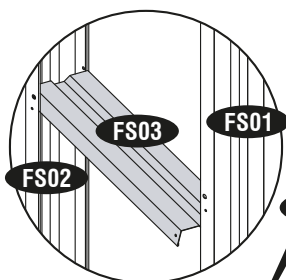


1

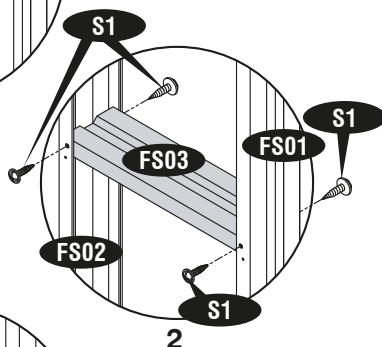

2

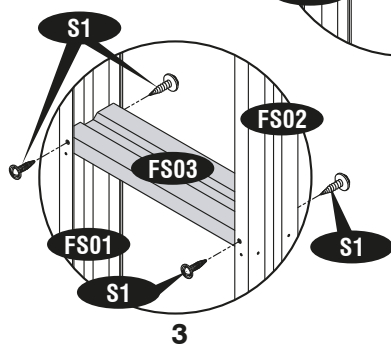


3

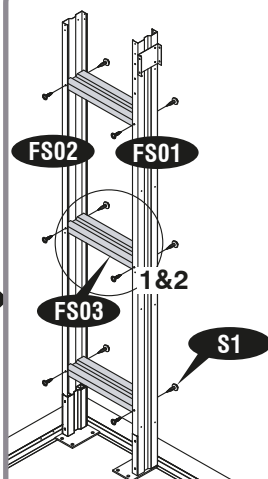

1 & 2

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

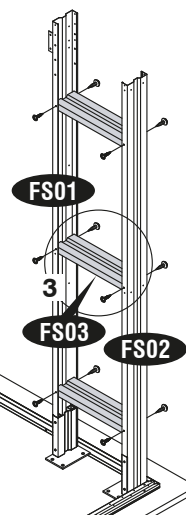


3



8



FS06 (x4)



BS08 (x4)





S1 (x8)




S2 (x8)


x2

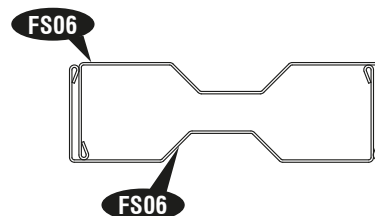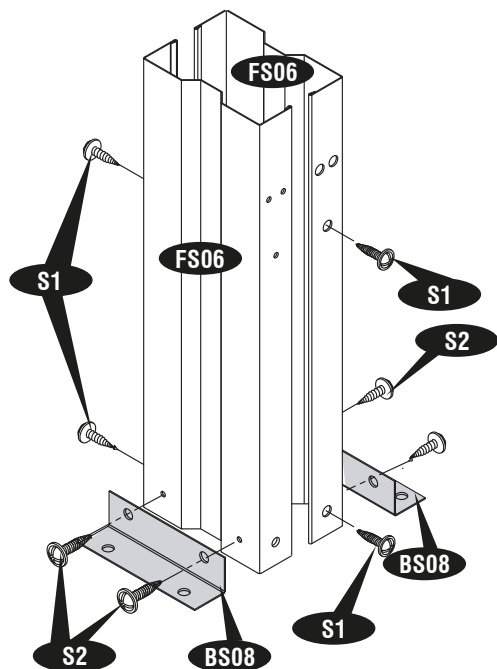

9



FS08 (x4)




BS08 (x4)




S2 (x8)

x 4

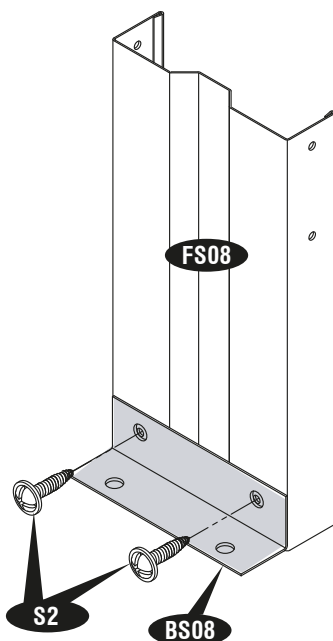

10



FS04 (x1)




FS11 (x3)





S2 (x12)

x 2

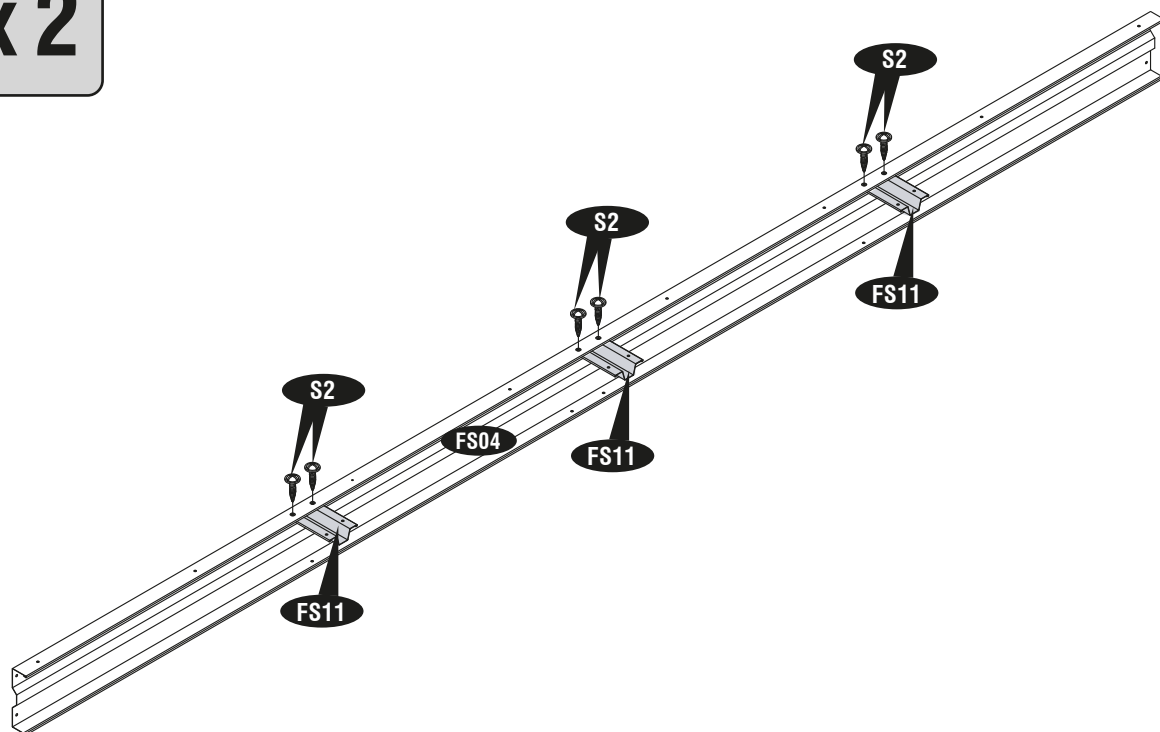

11

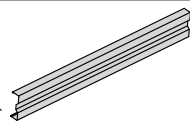


FS04 (x2)



S2 (x12)

x 2

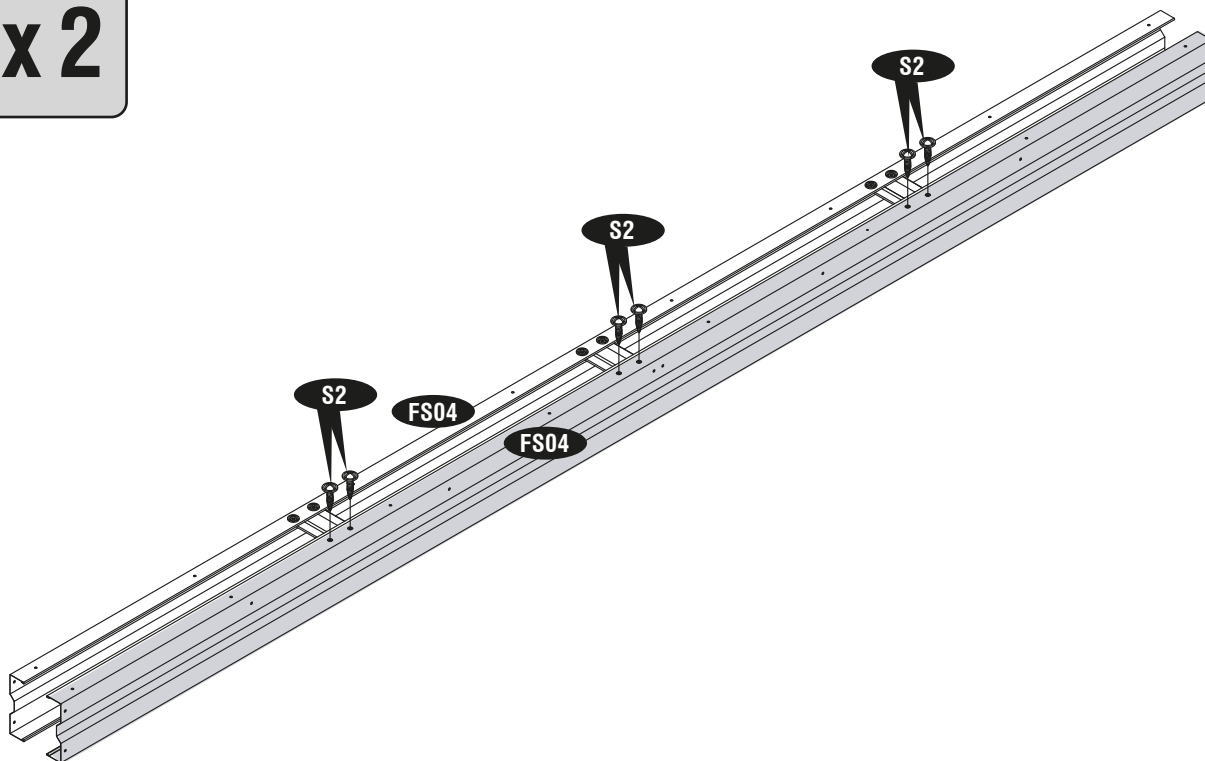


12



S2 (x16)


x 2

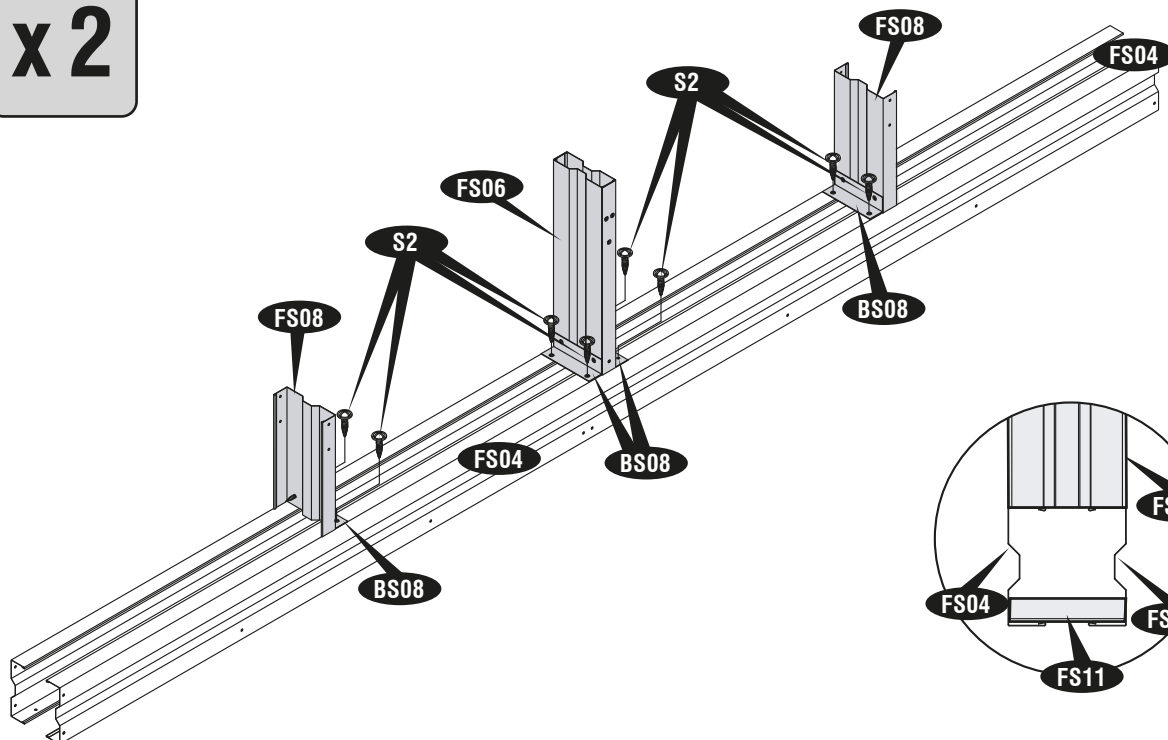


13




S2 (x6)

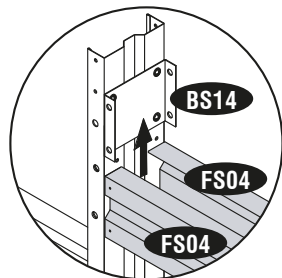


1

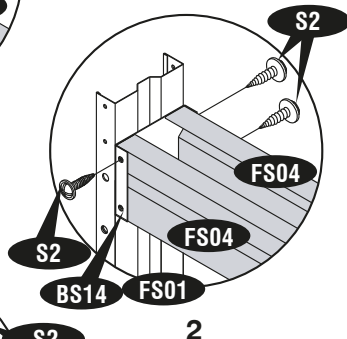

2

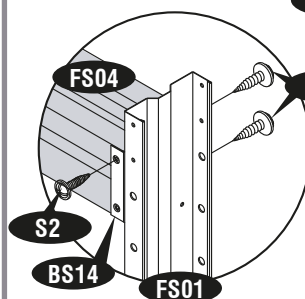


3

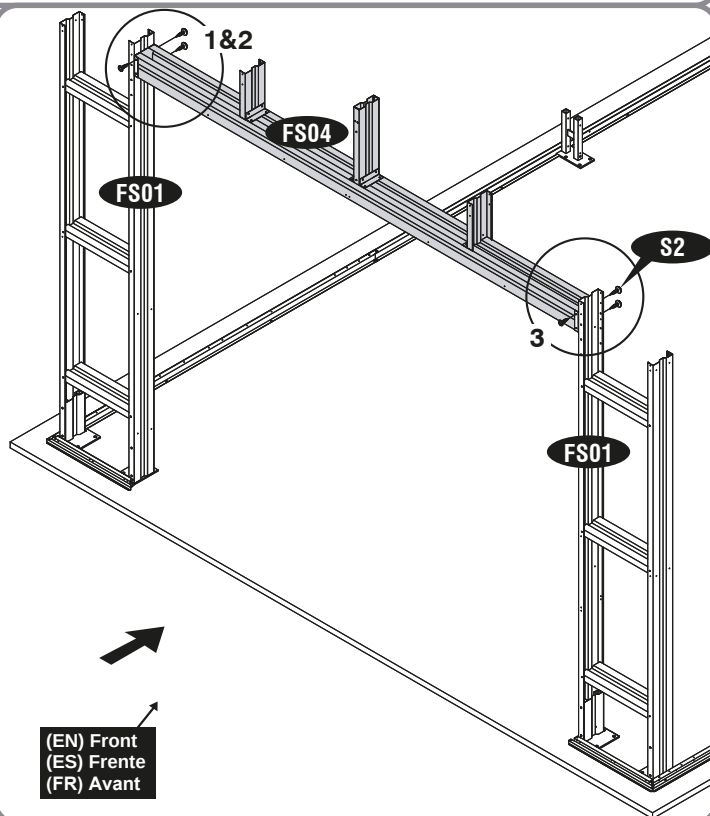


14




S2 (x6)

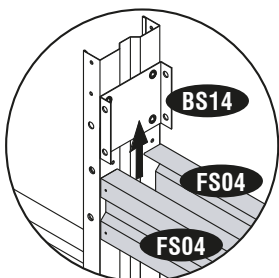


1

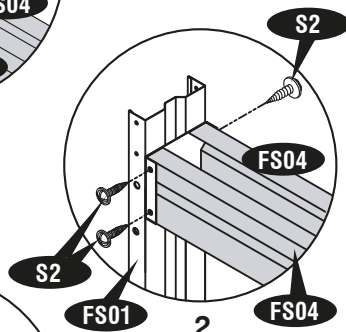



2

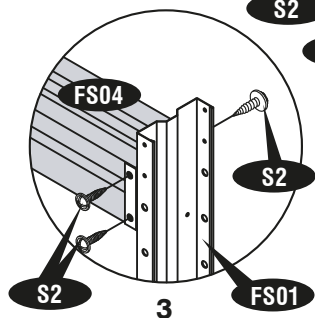


3

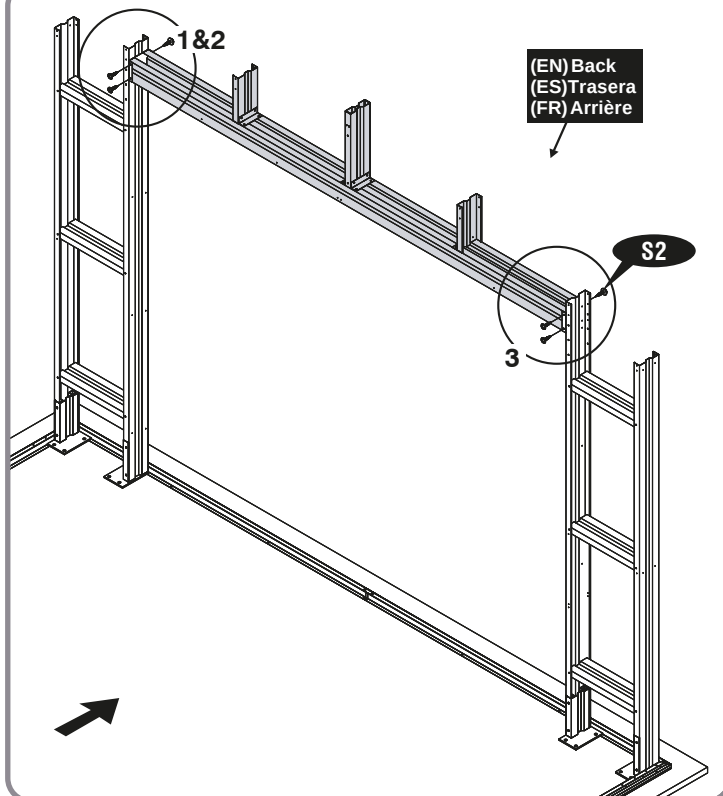



15

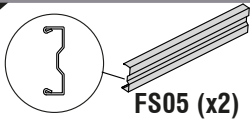


x 2

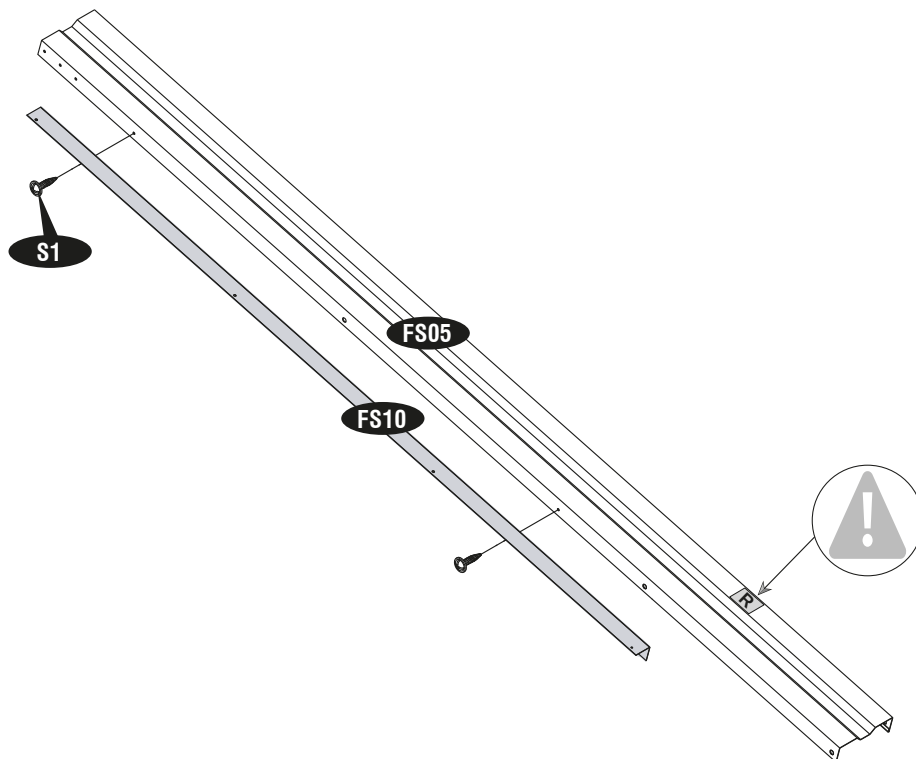

16

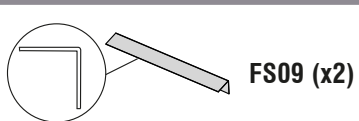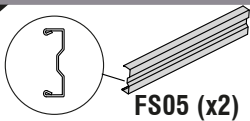



x 2

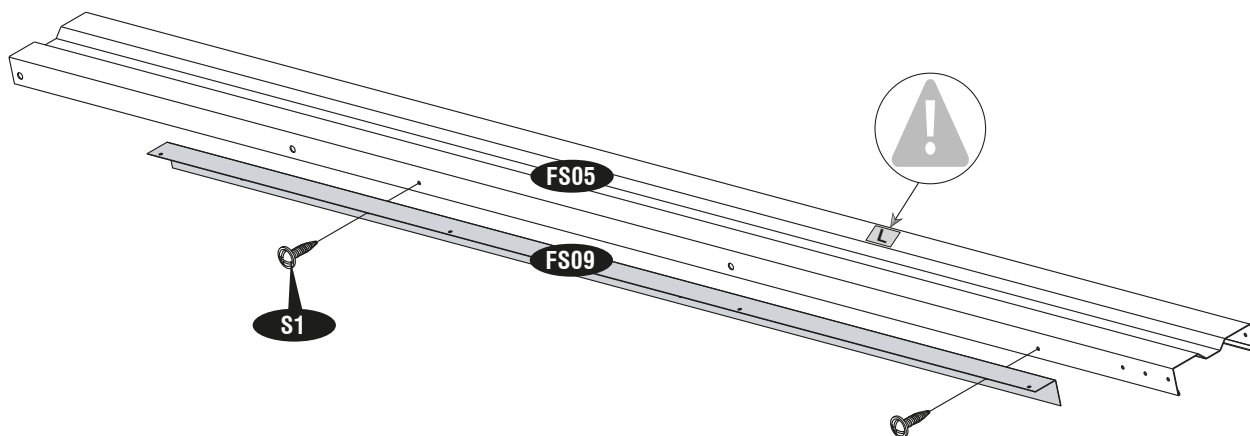


17



S2 (x4)

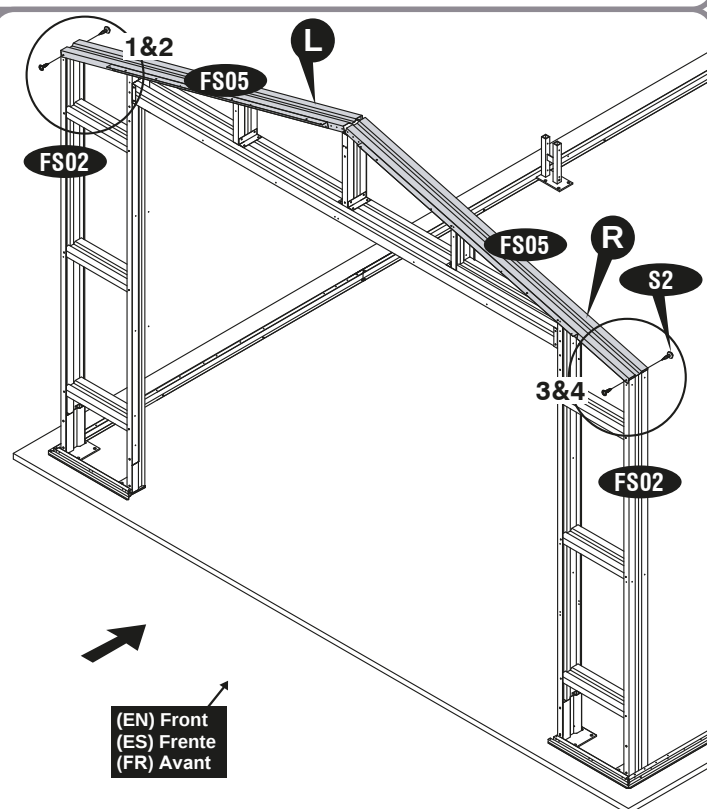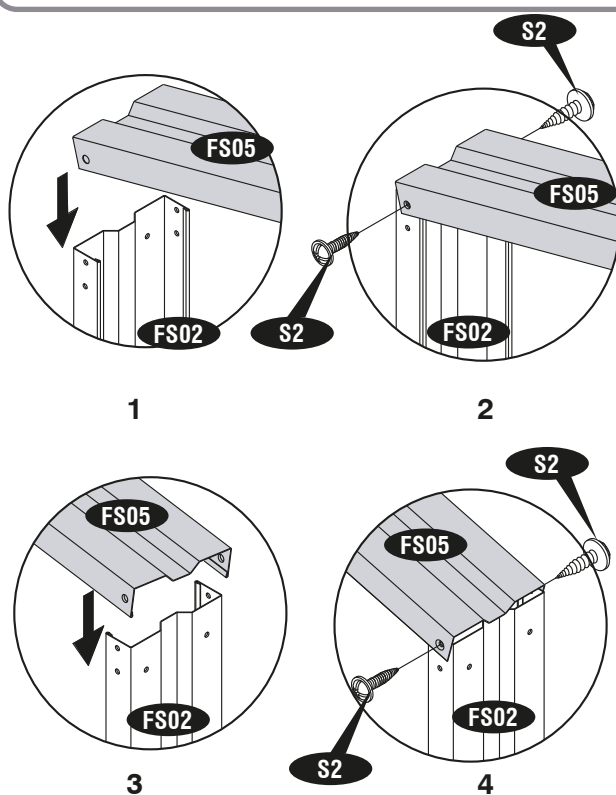



18




BS05 (x1)



S2 (x12)

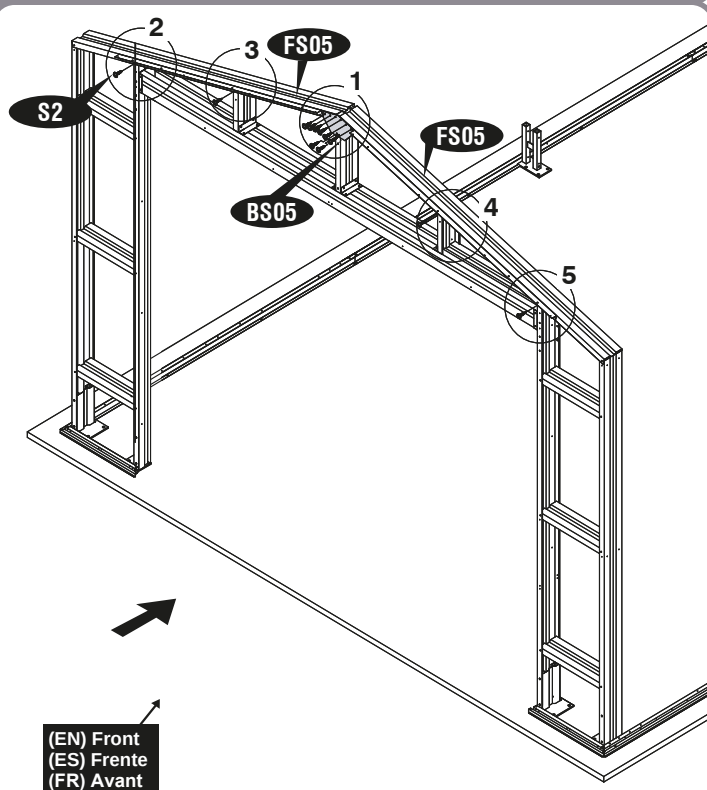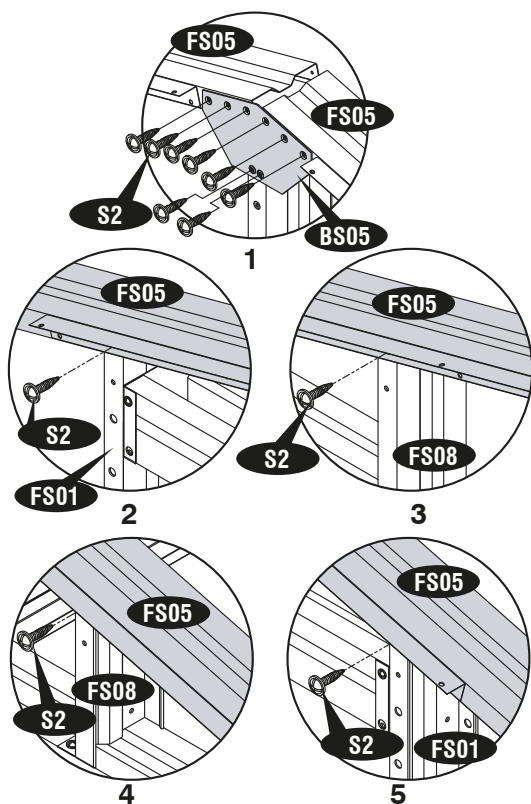

19








WS01 (x1)
WS02 (x1)



S1 (x8)








S2 (x2)

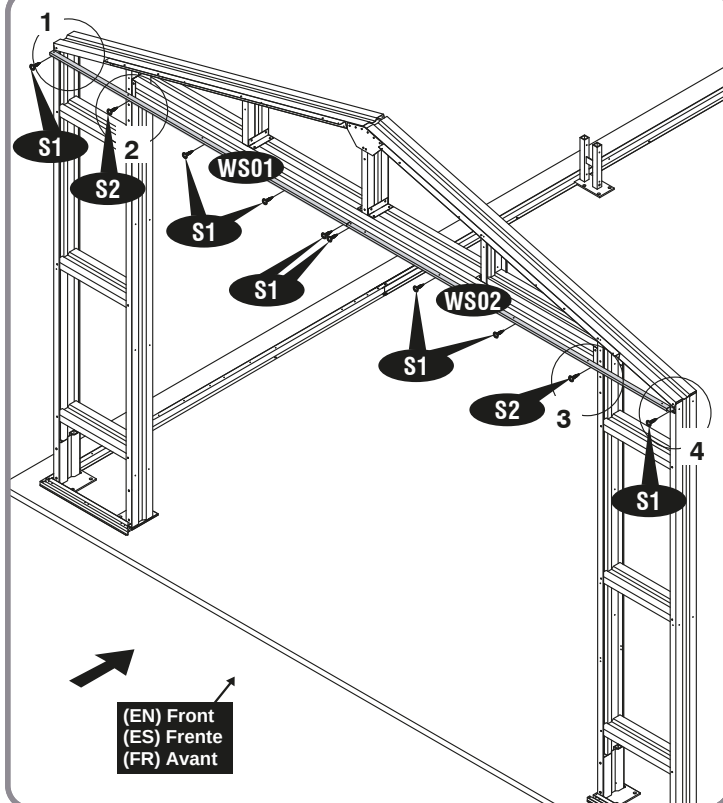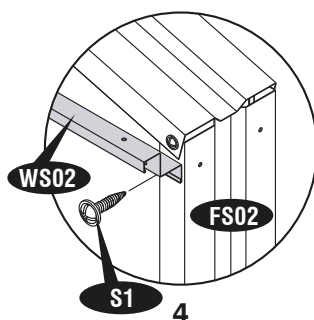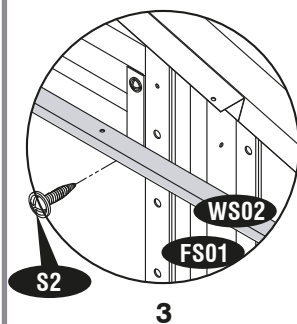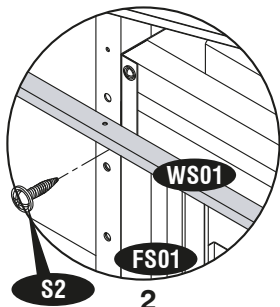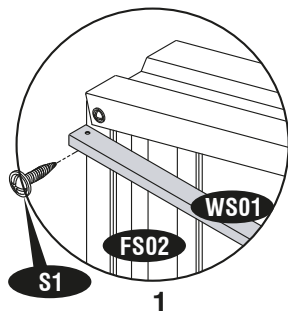


20



S2 (x4)

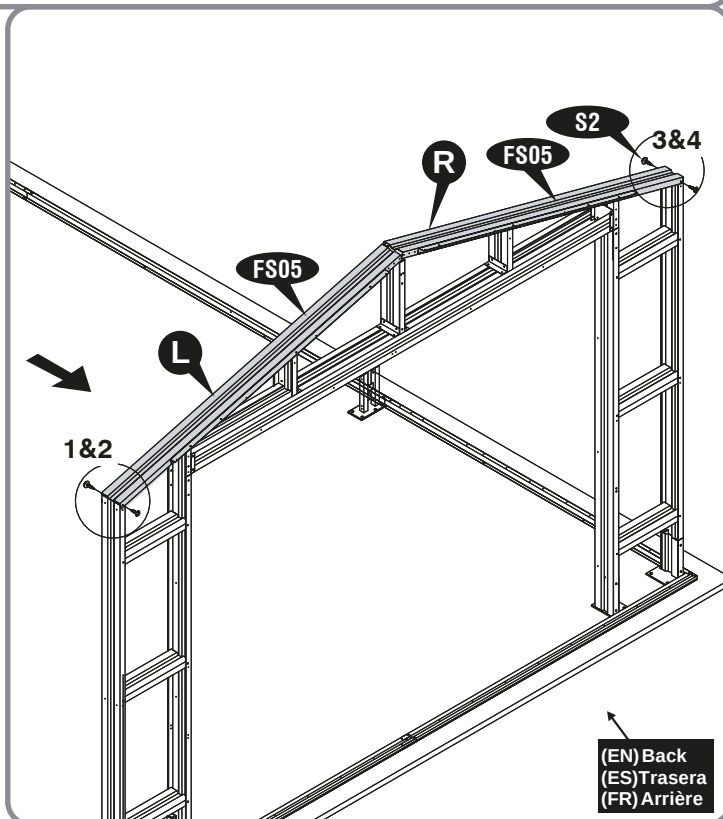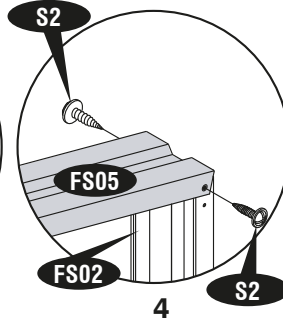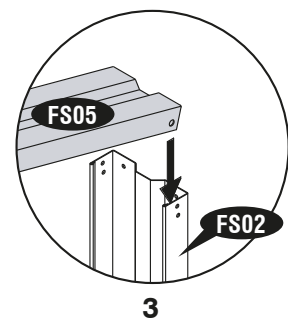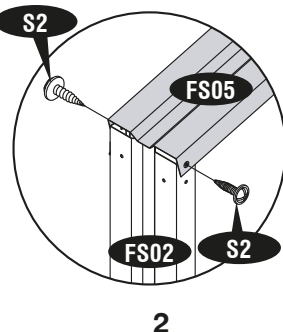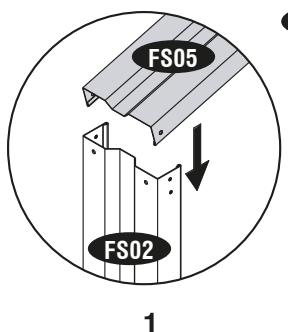







21



BS05 (x1)




S2 (x12)

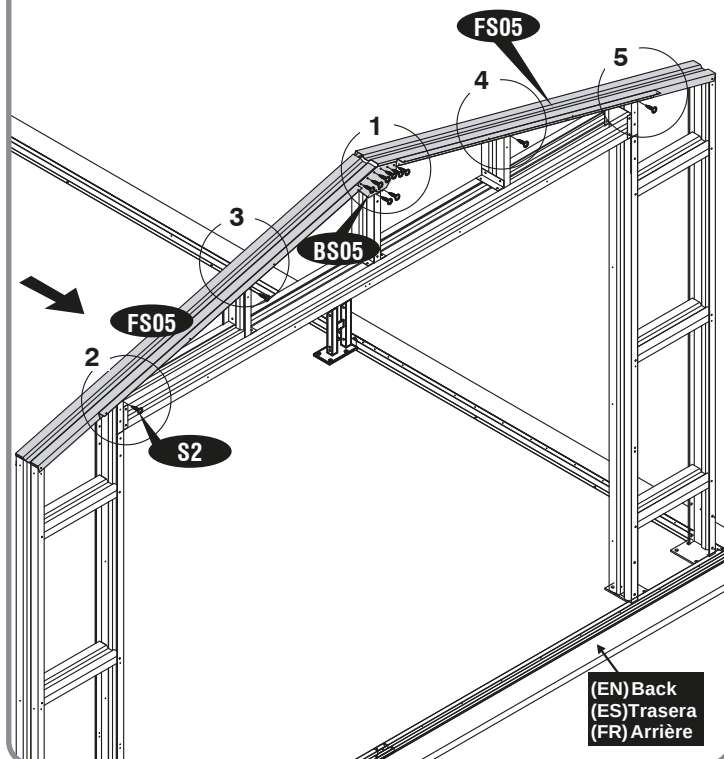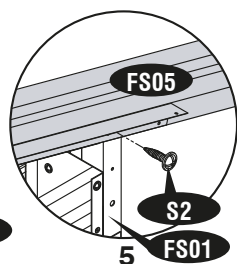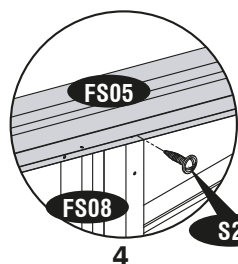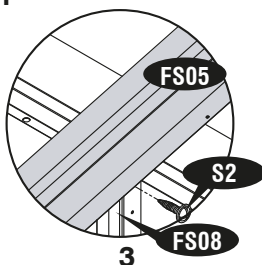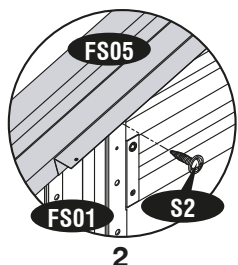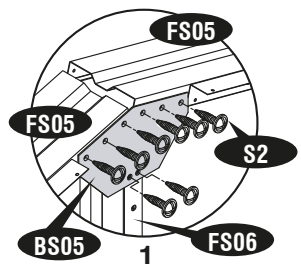

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière







22

WS01 (x1)
WS02 (x1)

S1 (x8)




S2 (x2)

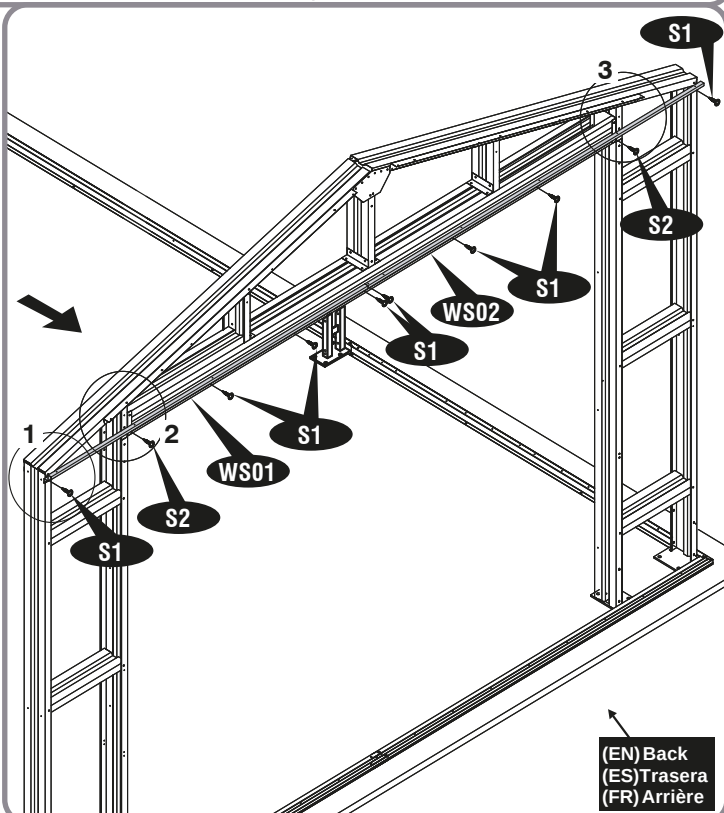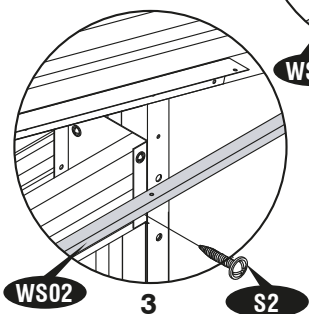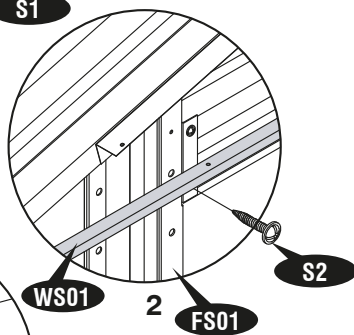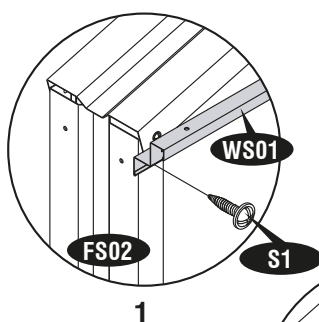

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière



23

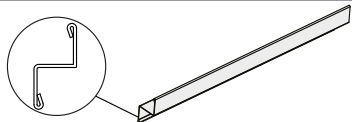


WS09 (x1)



S1 (x2)

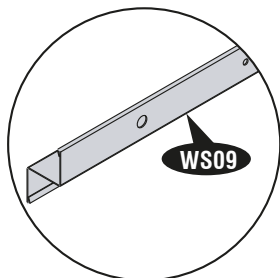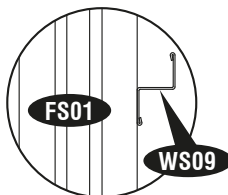


1

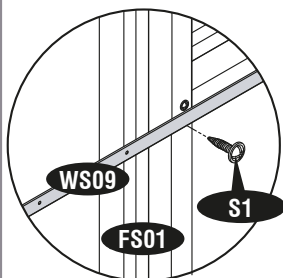


2



3

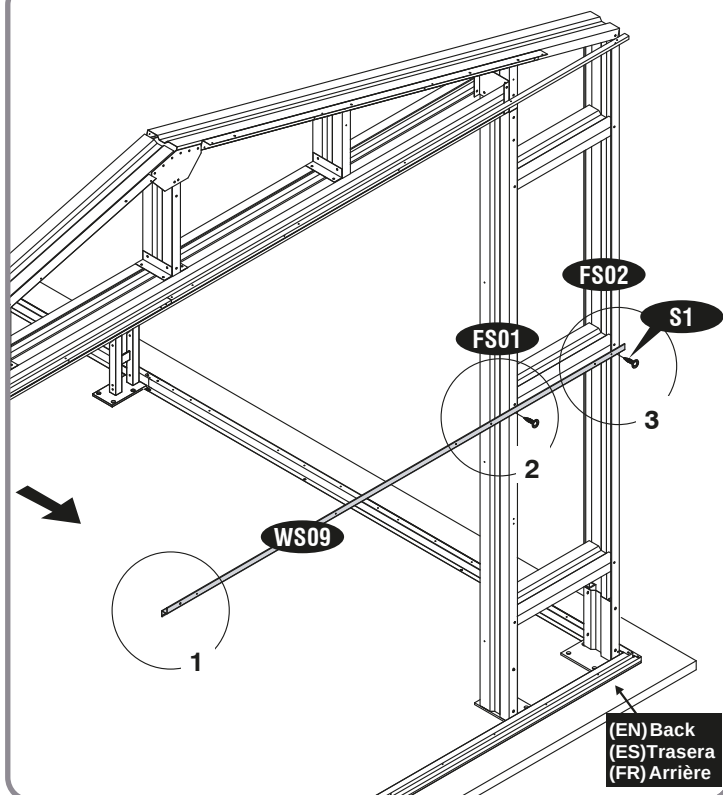


24

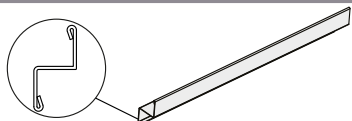


WS09 (x1)




S1 (x4)

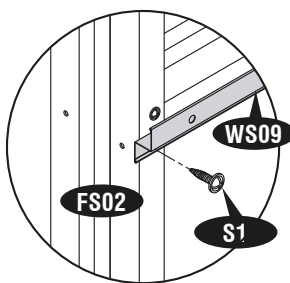


1



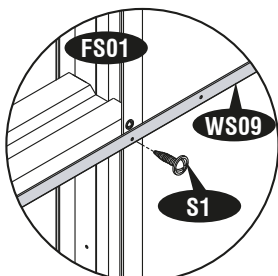


2

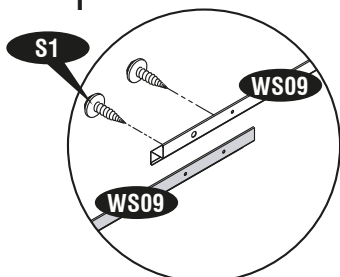


3

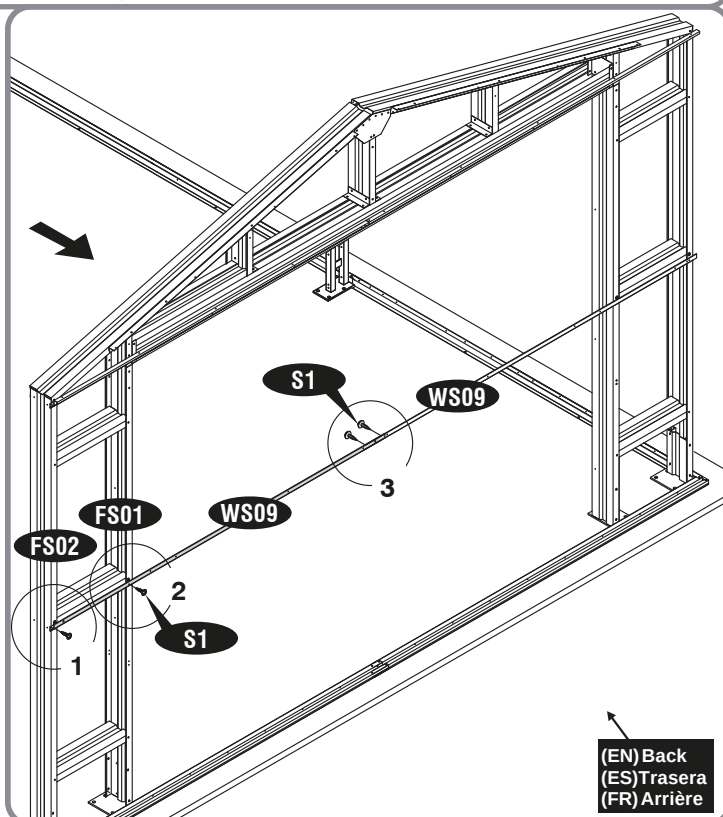


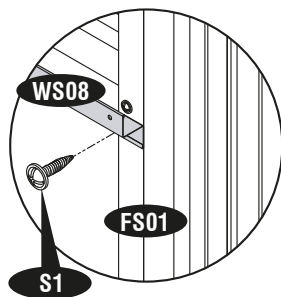


1

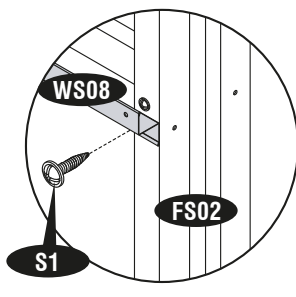


2

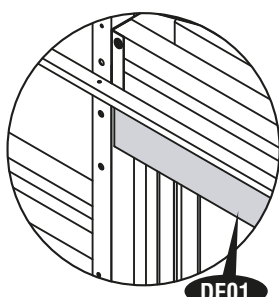

3

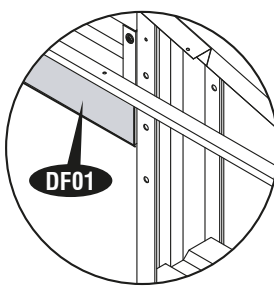

4

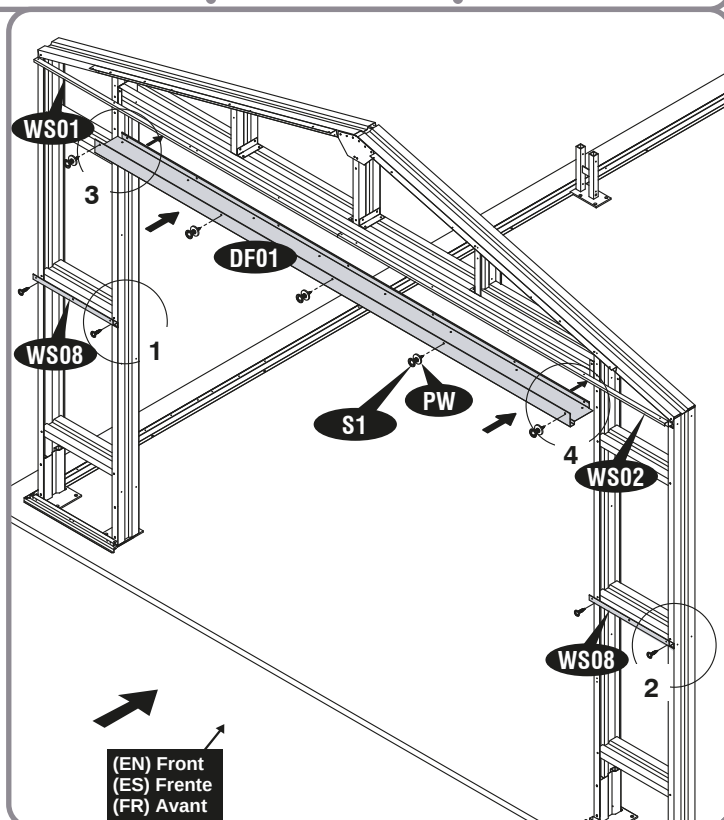

EN It is important that to use the (S1) screws first on step 26.

FR Il est important d'utiliser d'abord les vis S1 à l'étape 26.

DE Es ist wichtig, dass Sie zuerst die S1-Schrauben in Schritt 26 verwenden.

ES Es importante que utilice primero los tornillos S1 en el paso 26.

PT É importante usar os parafusos S1 primeiro na etapa 26.

NL Het is belangrijk dat u in stap 26 eerst de S1-schroeven gebruikt

CS Je důležité nejprve použít šrouby S1 v kroku 26.

SK Je dôležité, aby ste najskôr v kroku 26 použili skrutky S1.

SL Pomembno je, da najprej uporabite vijake S1 v koraku 26.

HR Važno je da prvo upotrijebite S1 vijke u koraku 26.

HU Fontos, hogy először az S1 csavarokat használja a 26. lépésnél.

SV Det är viktigt att du använder S1-skruvarna först i steg 26.

IT È importante utilizzare prima le viti S1 al punto 26.


PL Ważne jest, aby najpierw użyć śrub S1 w kroku 26.

RO Este important să utilizați mai întâi șuruburile S1 la pasul 26.

BG Важно е да използвате винтовете S1 първо на стъпка 26.

TR İlk olarak 26. adımda S1 vidalarının kullanılması önemlidir.

26




BS18 (x1)




S1 (x8)



S2 (x7)

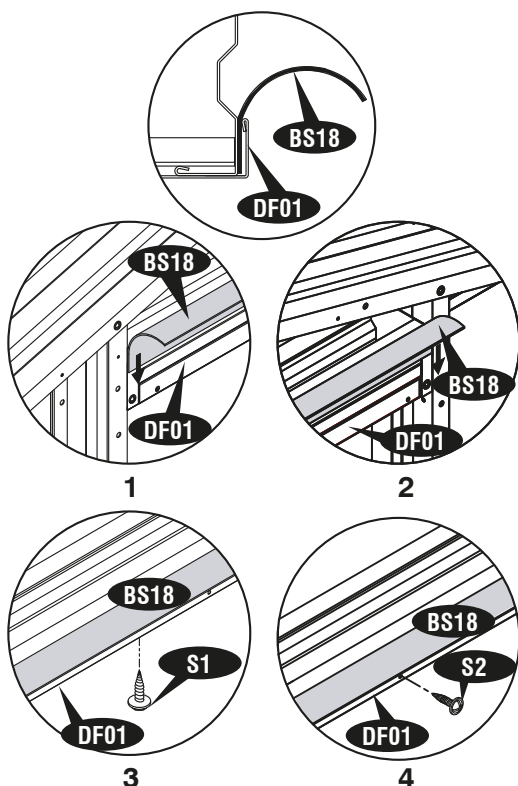

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

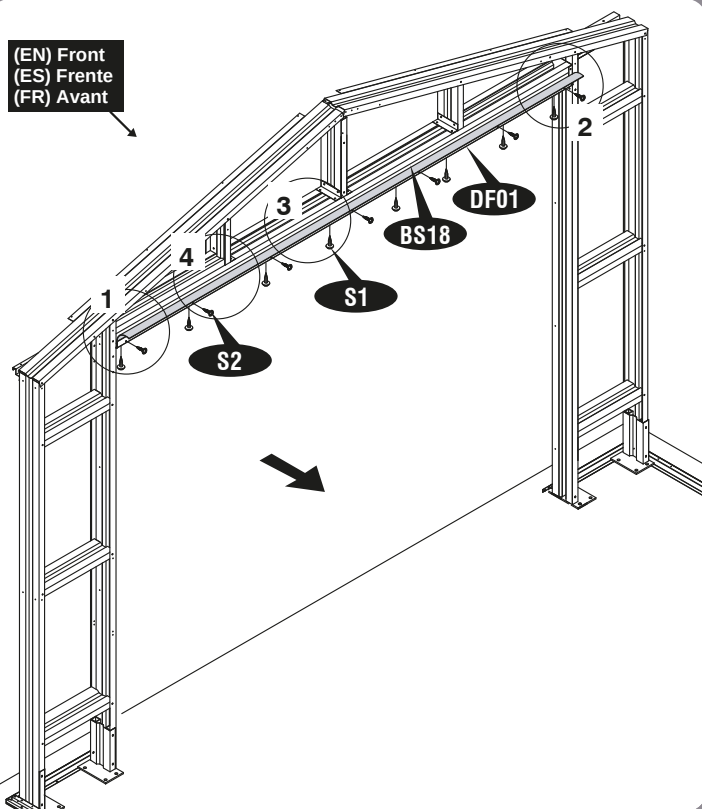


27




DF04 (x1)
DF05 (x1)




S2 (x8)

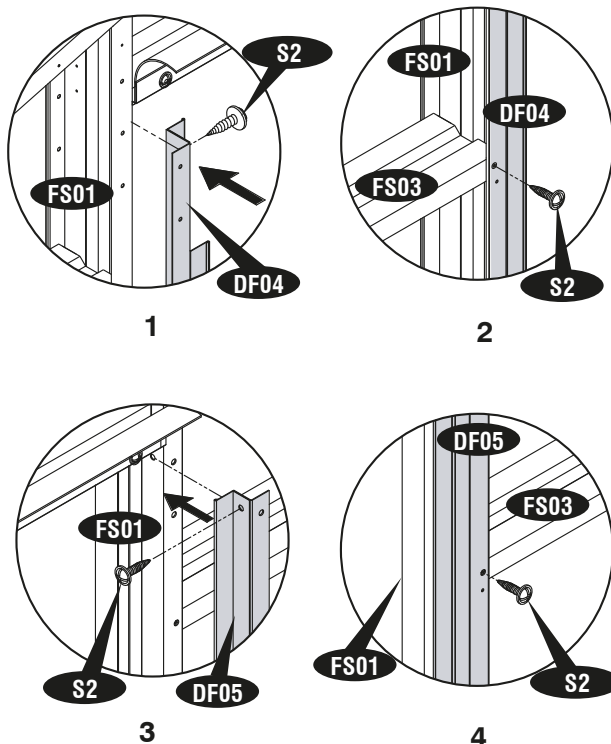


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

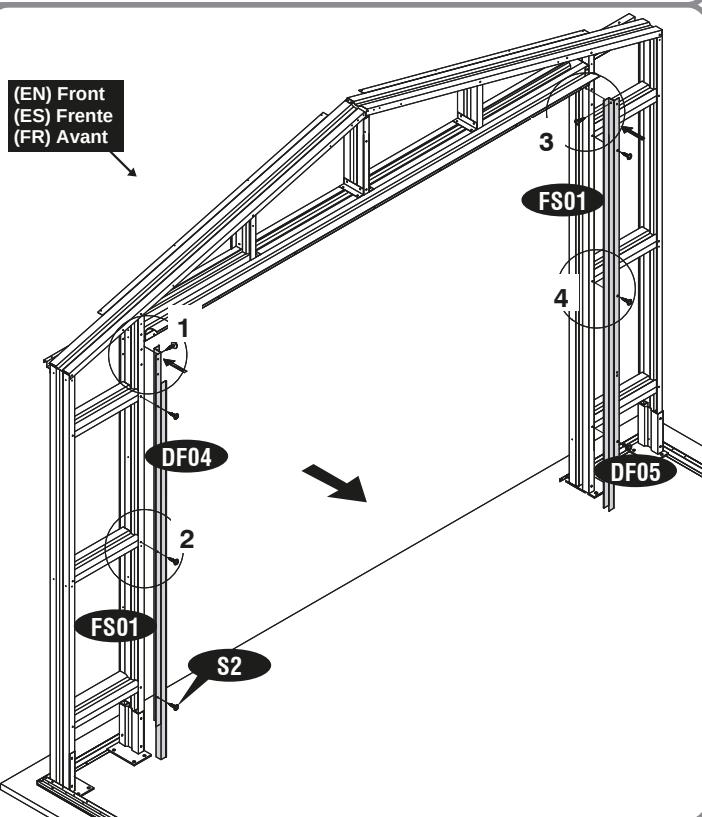

28



BS06 (x1)




BS07 (x1)




BS02 (x4)




S2 (x16)

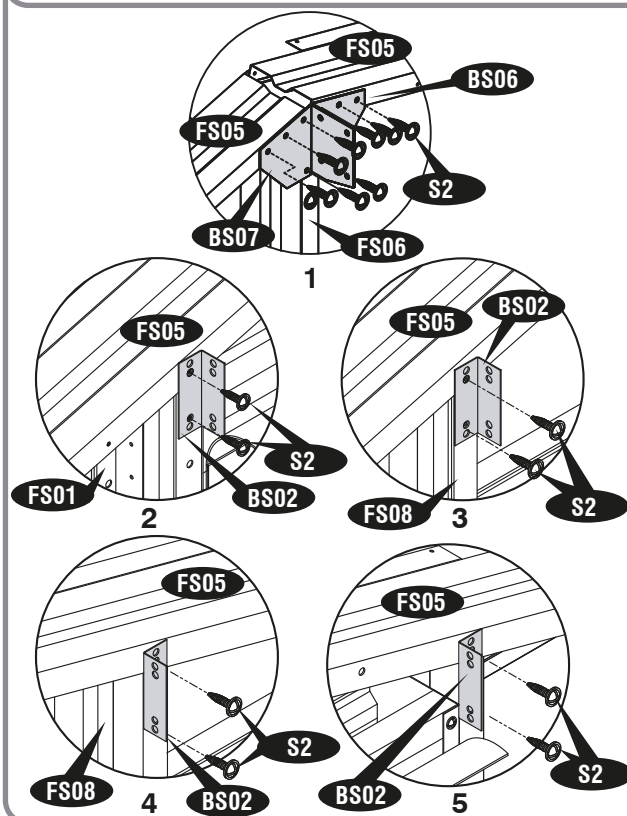

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

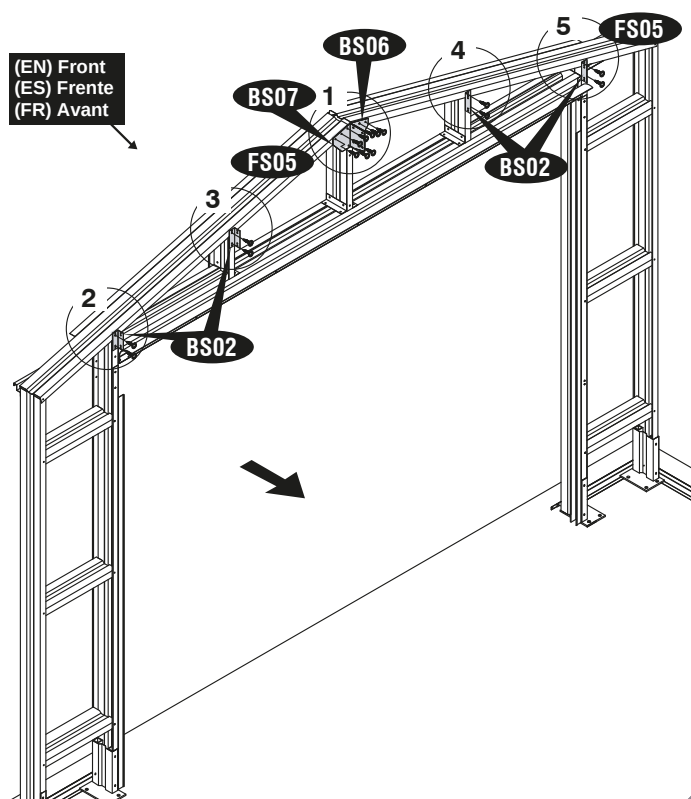


29




BS01 (x1)




S3 (x6)

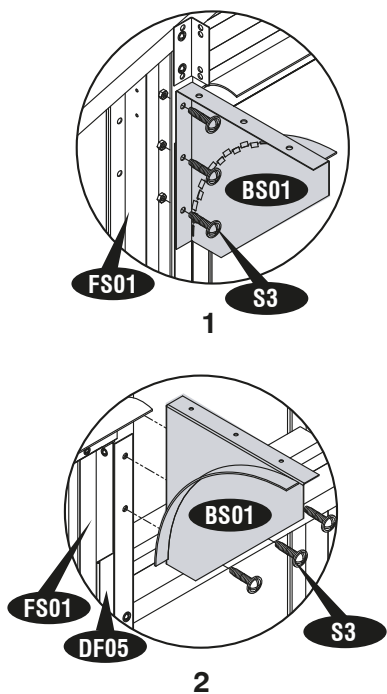


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

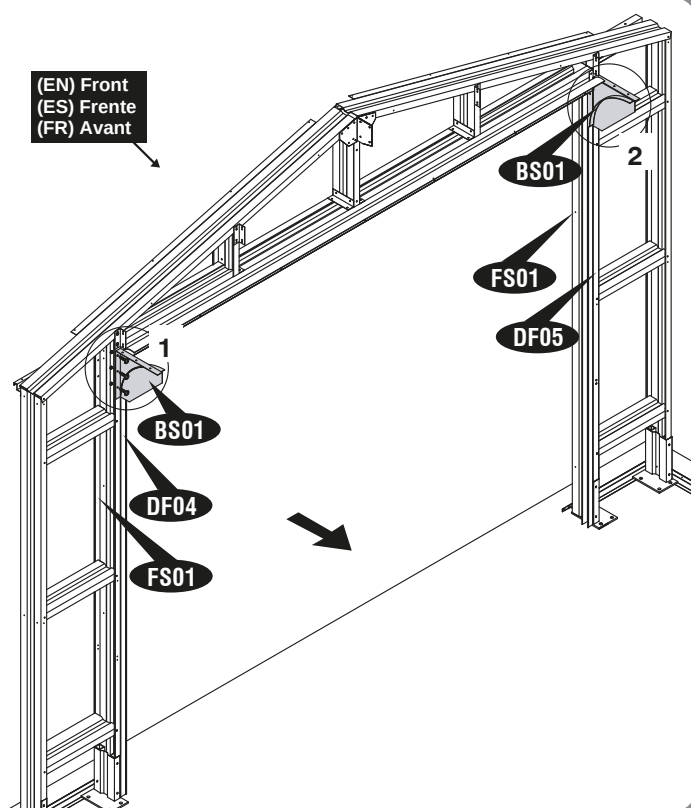



BS06 (x1)






BS07 (x1)



BS02 (x4)



S2 (x16)

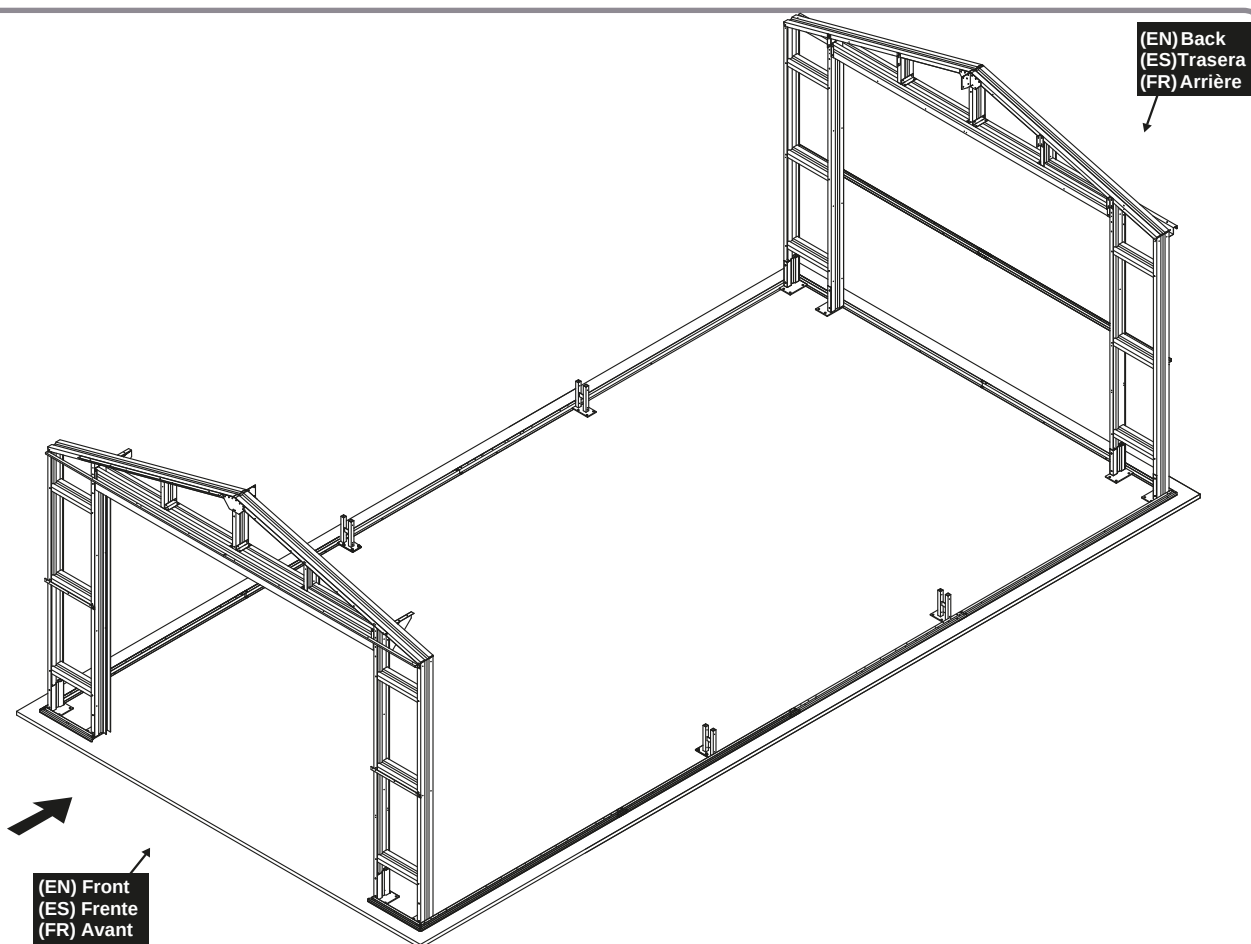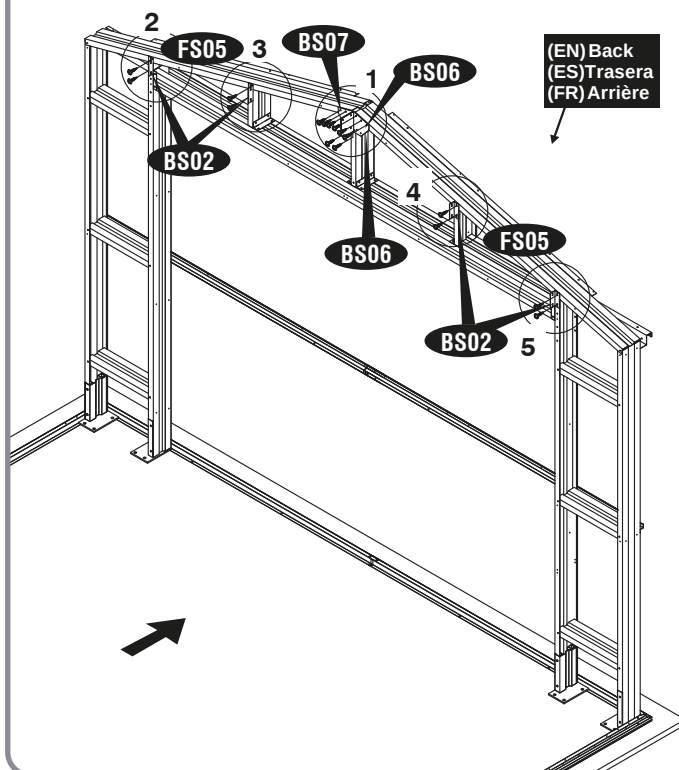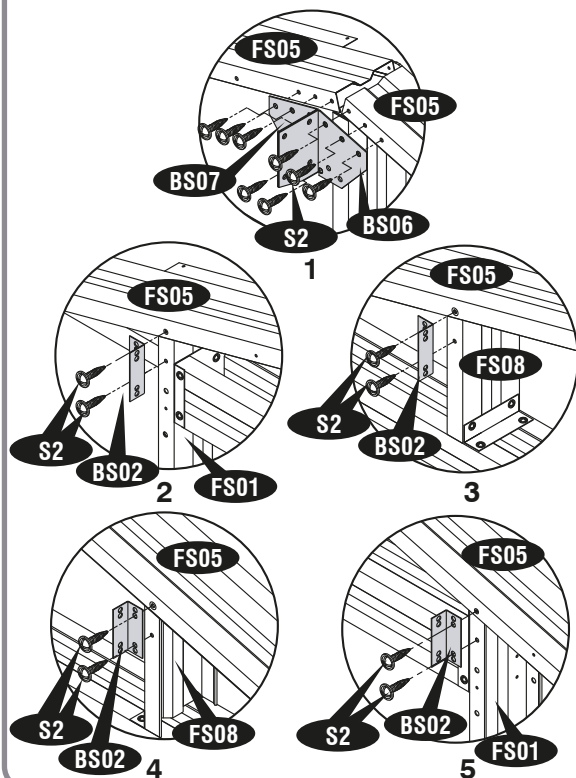



4

- EN Center Structure Assembly
- FR Assemblage de la structure centrale
- DE Montage der Mittelstruktur
- ES Asamblea de estructura central
- PT Montagem da estrutura central
- NL Centrum structuur montage
- CS Sestava středové struktury
- SK Zostava stredovej štruktúry
- SL Sestava osrednje strukture
- HR Skupština strukture centra
- HU Közpényszerkezeti szerelvény
- SV Center struktur montering
- IT Assemblaggio della struttura centrale
- PL Montaż struktury środkowej
- RO Ansamblul de structură centrală
- BG Сглобяване на структурата на центъра
- TR Merkez Yapı Meclisi



- EN Parts needed
- FR Pièces nécessaires
- DE Benötigte Teile
- ES Las partes necesarias
- PT Peças Necessárias
- NL Onderdelen nodig
- CS Potřebné součásti
- SK Potrebne časti
- SL Dele, ki jih boste potrebovali
- HR Dijelovi potreban
- HU Szükséges részek
- SV Delar som behövs
- IT Parti occorrenti
- PL Niezbędne elementy
- RO Elementele componente necesare
- BG Необходими части
- TR Gerekli parçalar

CS01	2
CS02	2
CS03	2
CS04	4
CS05	1

CS06	2
CS07	2
CS08	1
CS09	4
CS10	2

CS11	1
CS12	1
BS02	8
CS13	2
CS14	2

S1	52
S2	116
S3	14


- EN Parts needed for Each Extension
- FR Pièces nécessaires pour chaque extension
- DE Teile brauchten für jeden Verlängerungssatz
- ES Piezas necesarias para la extensión
- PT Peças necessárias para cada Extensão
- NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding
- CS Potřebné součásti ke každému doplňku
- SK Potrebne časti pre každé predĺženie
- SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek
- HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija
- HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek
- SV Parts behövs för varje förlängning.
- IT Parts necessari per ogni estensione.
- PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki
- RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie
- BG Необходими части за всяко удължение
- TR Her ek için gerekli parçalar

CS01	2
CS02	2
CS03	2
CS04	4
CS05	1


CS06	2
CS07	2
CS08	1
CS09	4
CS10	2

CS11	1
CS12	1
BS02	8
CS13	2
CS14	2


S1	52
S2	116
S3	14

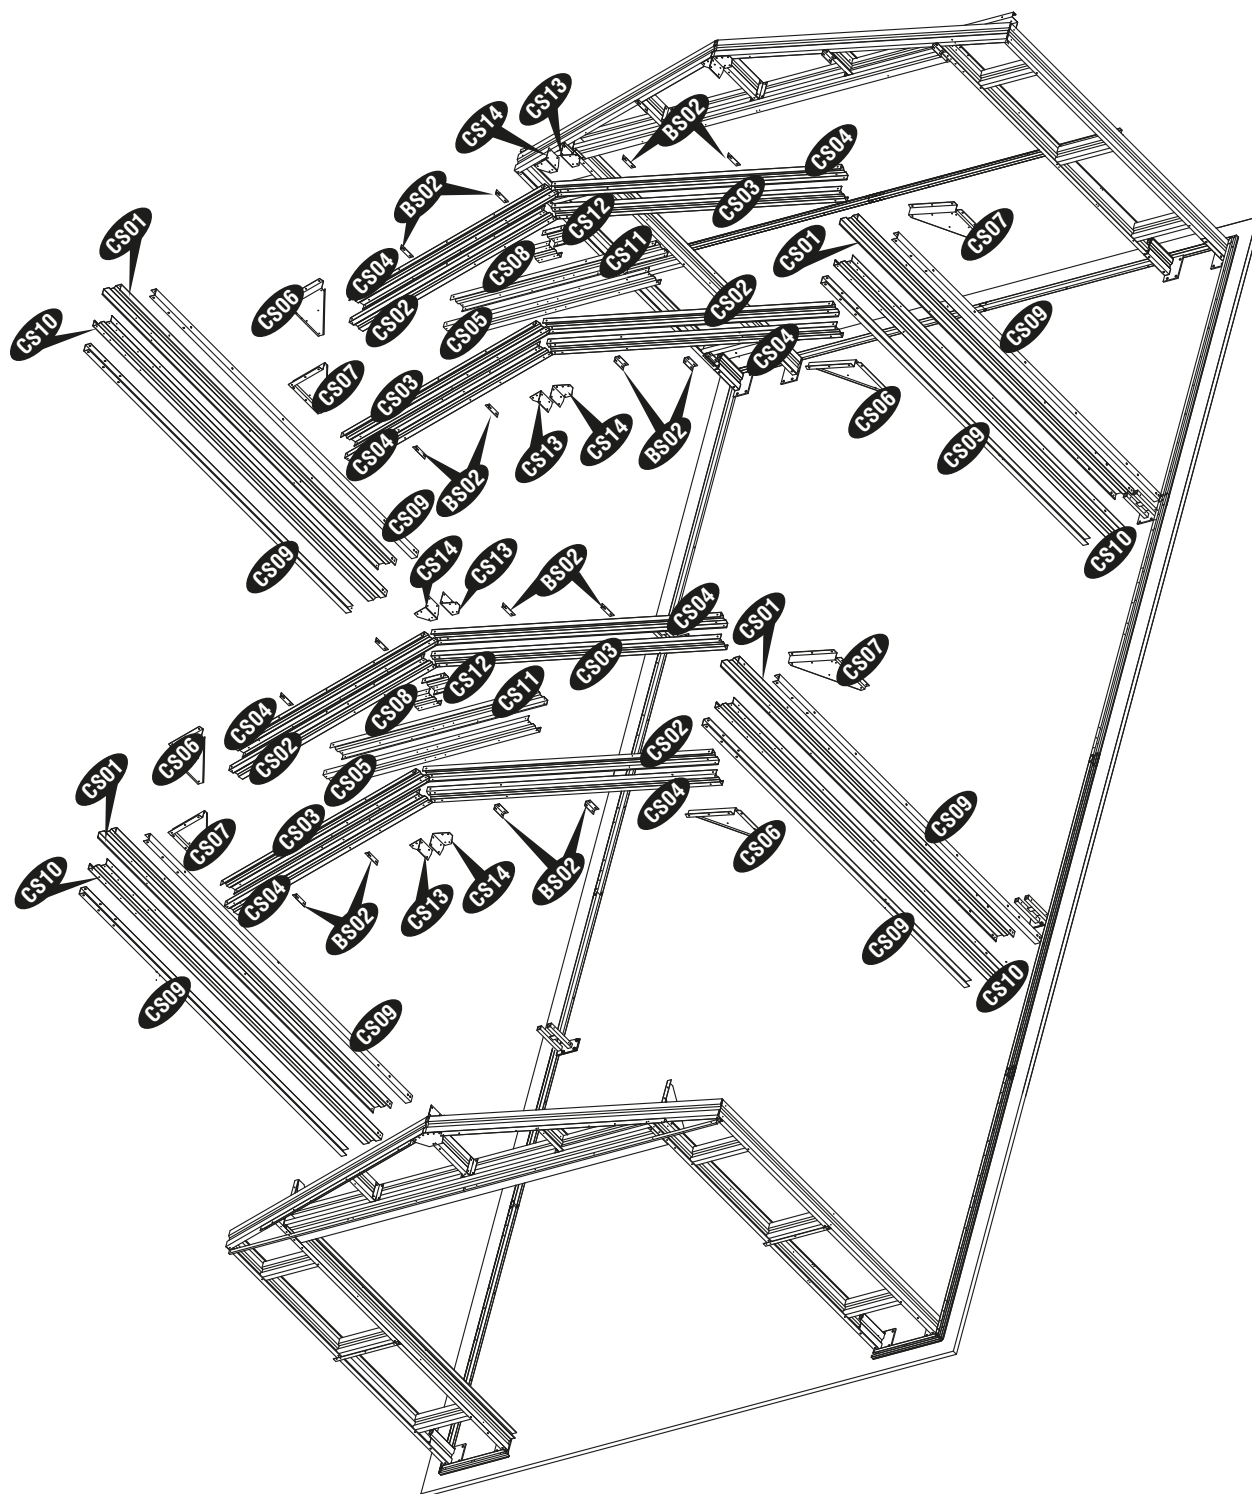

1



CS01 (x2)
CS10 (x2)







CS09 (x4)




S2 (x16)

x2

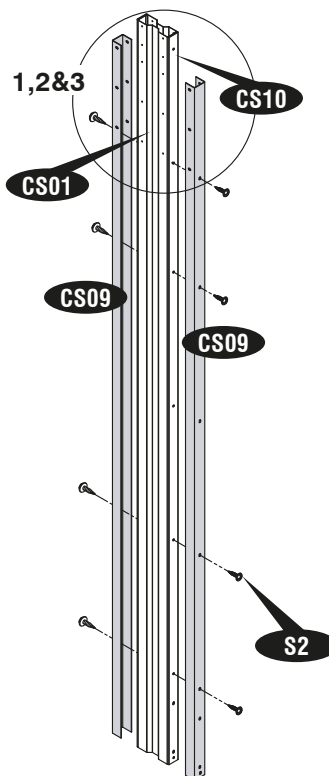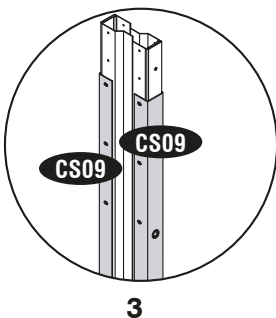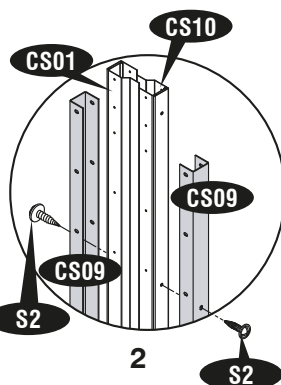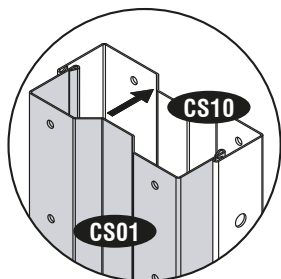



2




CS08 (x2)
CS12 (x2)



S1 (x4)

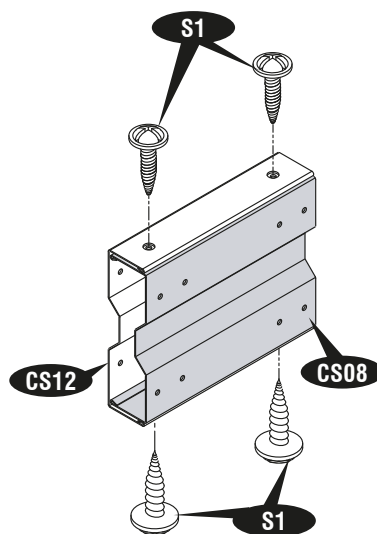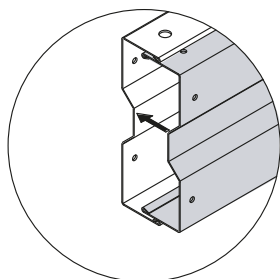


3




CS05 (x1)
CS11 (x1)



S1 (x8)

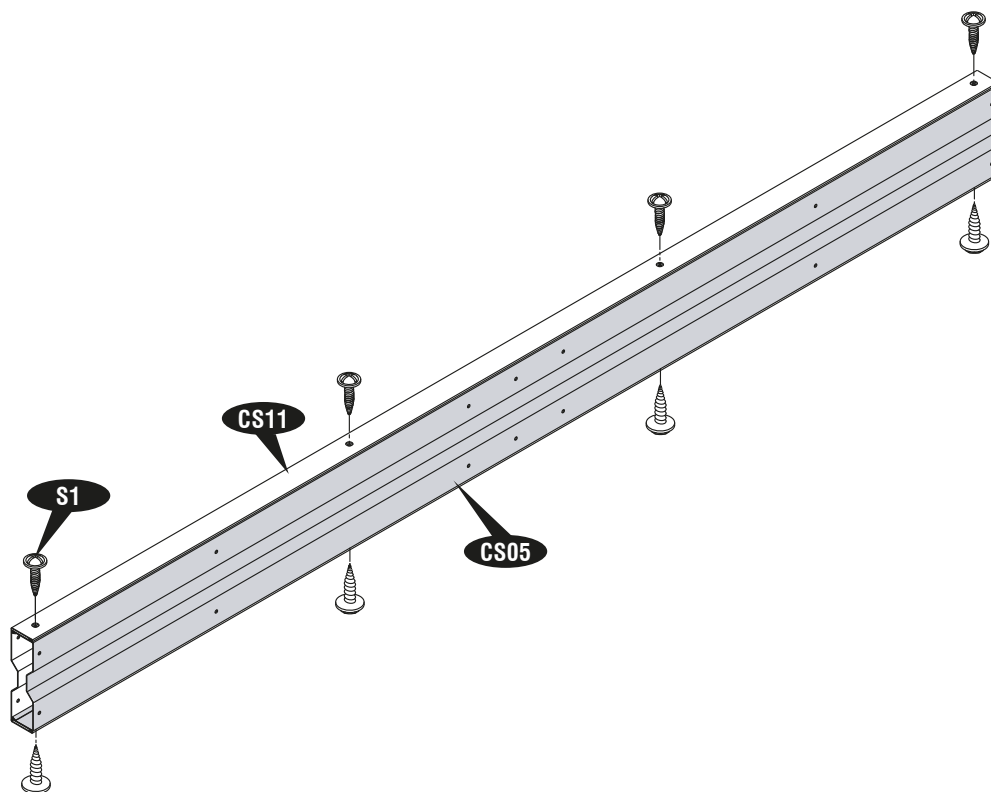


4



CS02 (x1)
CS03 (x1)




S2 (x8)

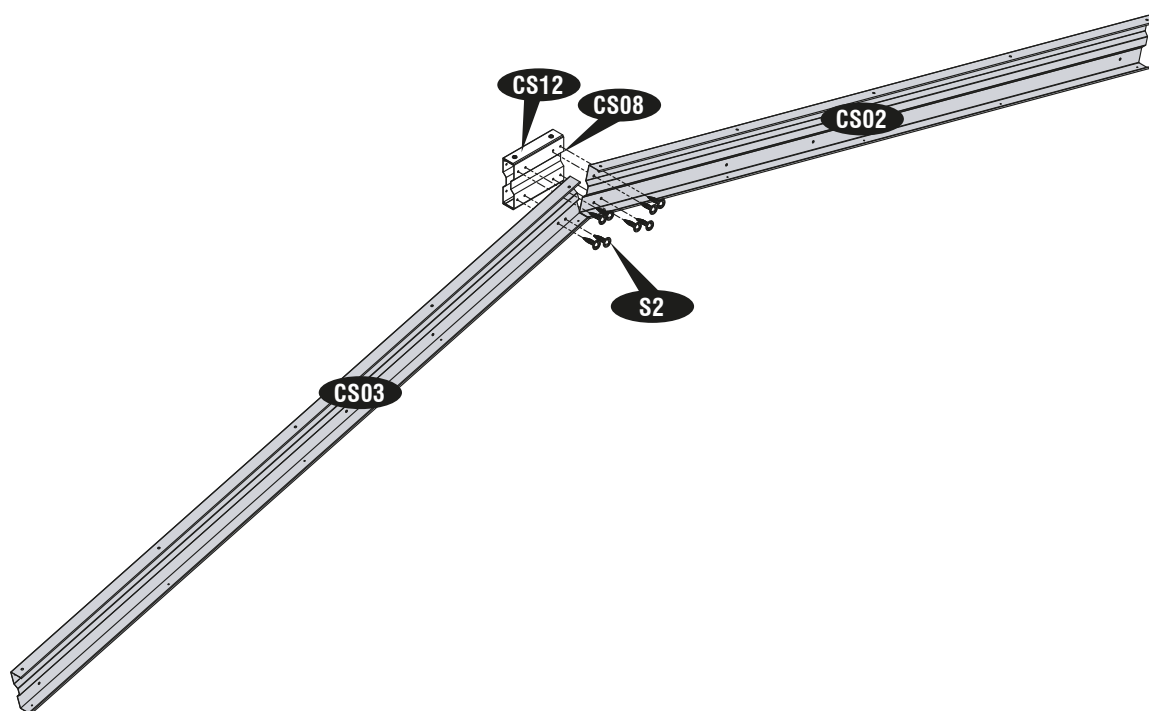


5





S2 (x6)

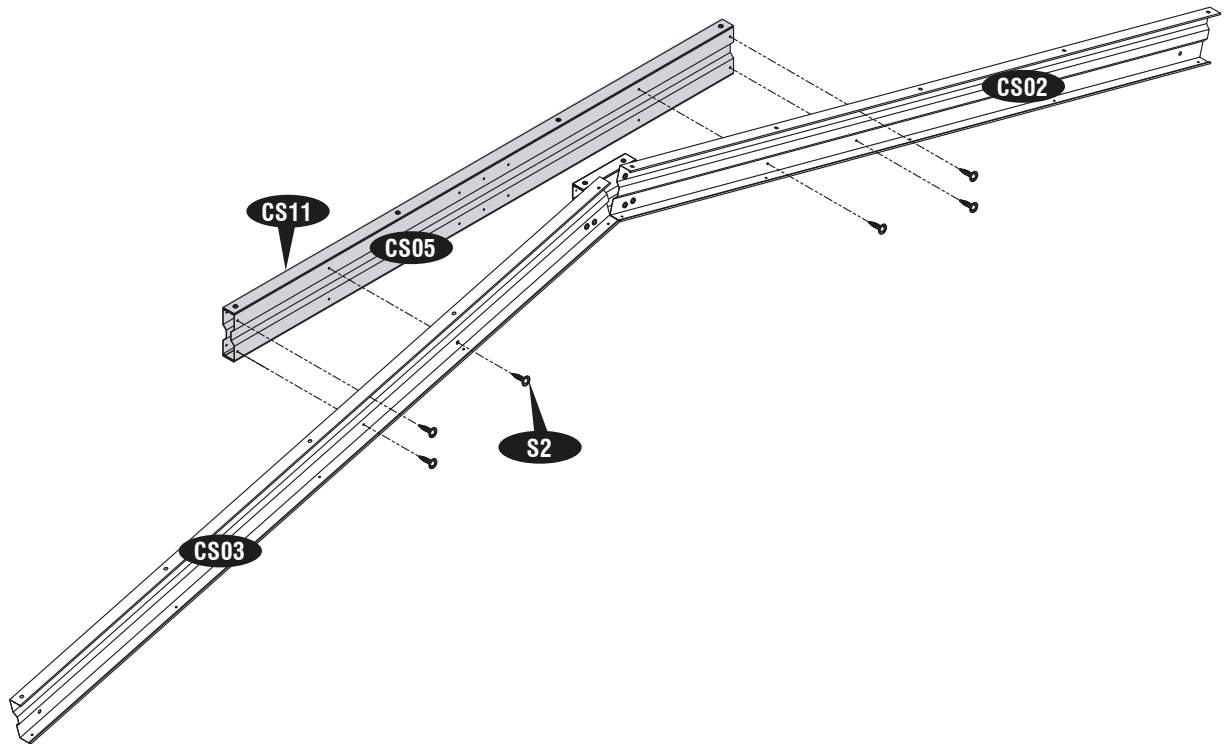


6



S2 (x4)

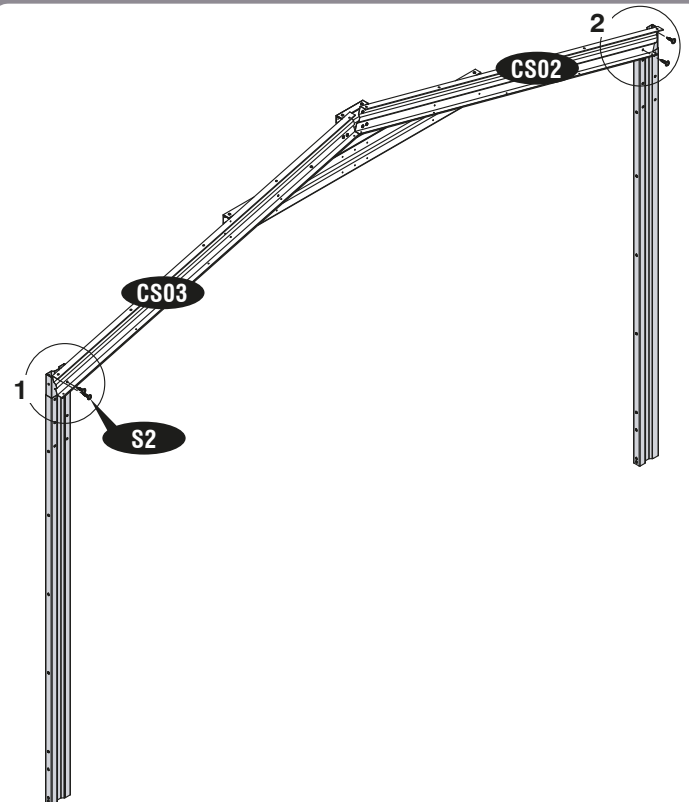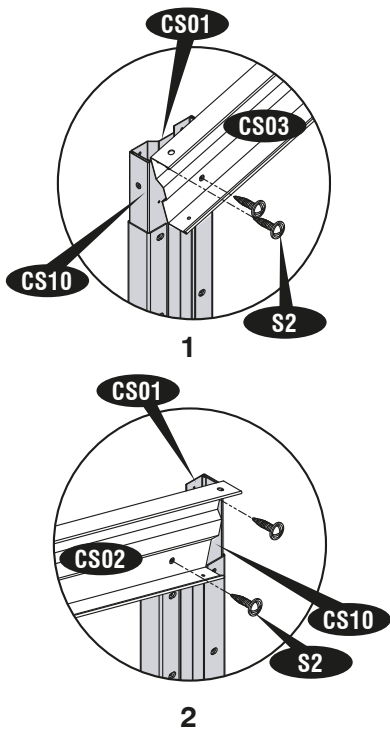



7




CS04 (x2)




S1 (x20)

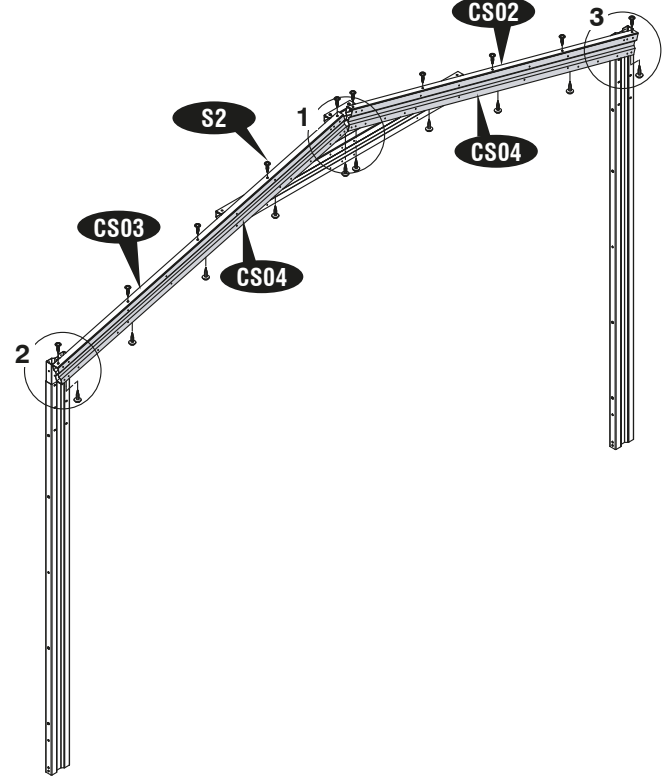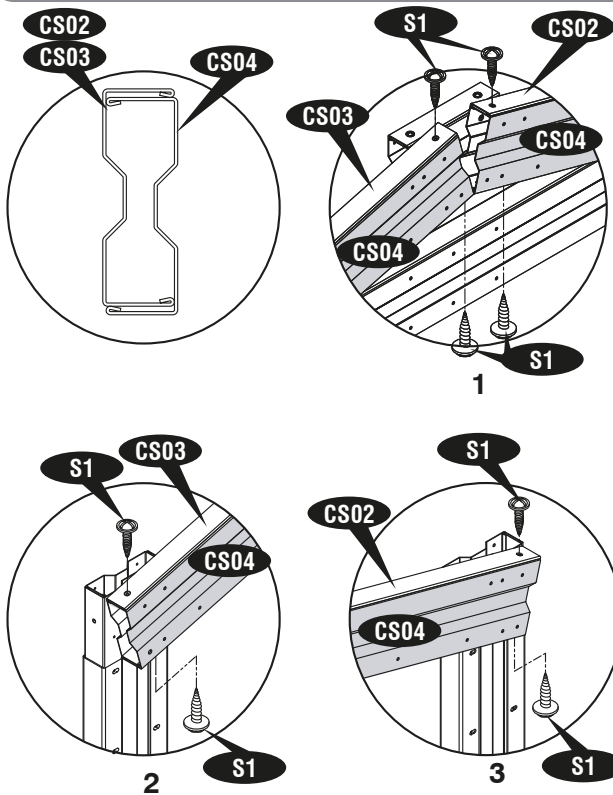

8





CS14 (x1)



CS13 (x1)



S2 (x8)

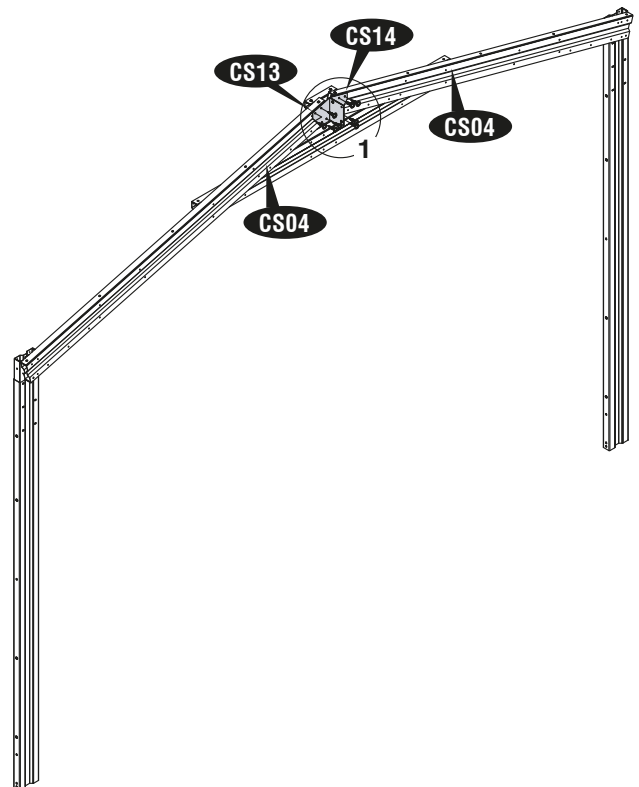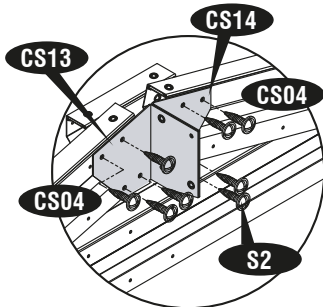



9




BS02 (x4)




S2 (x8)

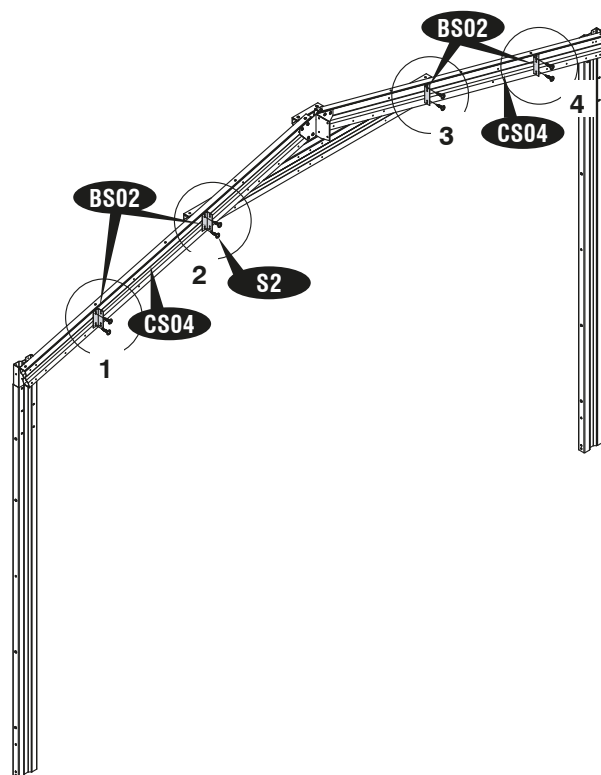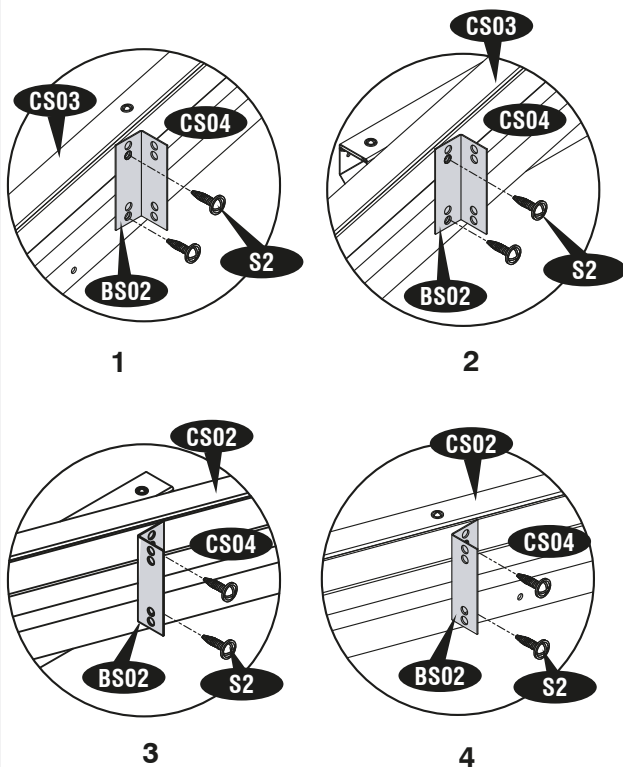

10





CS06 (x1)




CS07 (x1)



S2 (x12)

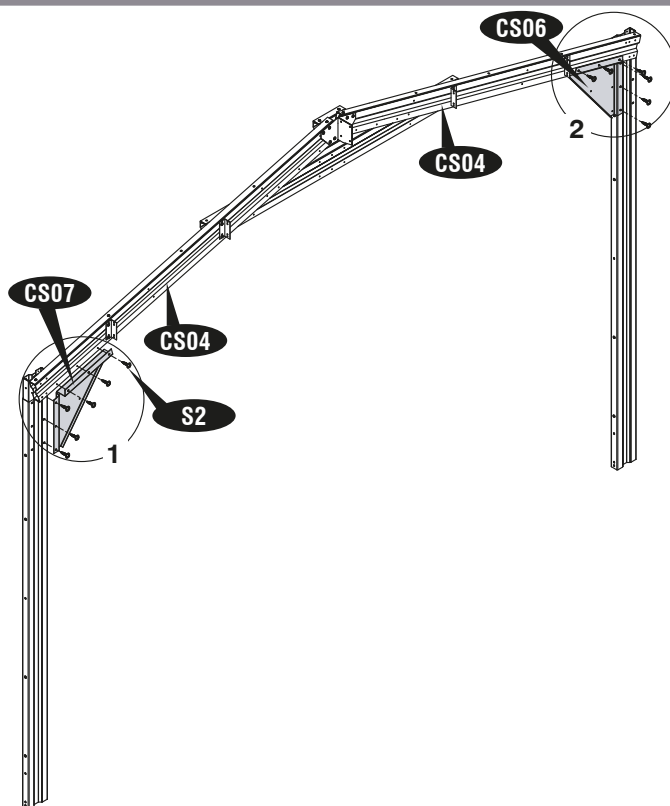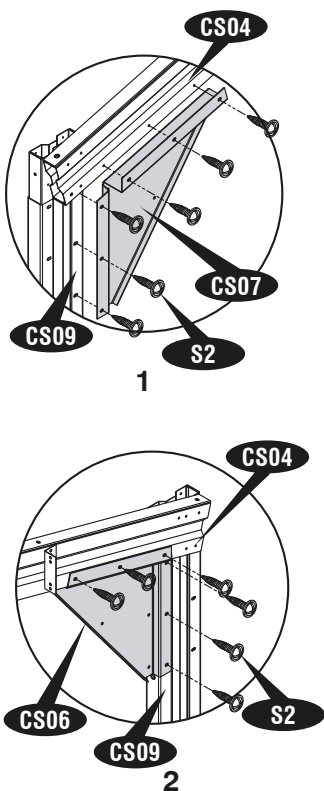



11




CS02 (x2)
CS03 (x2)



S2 (x18)

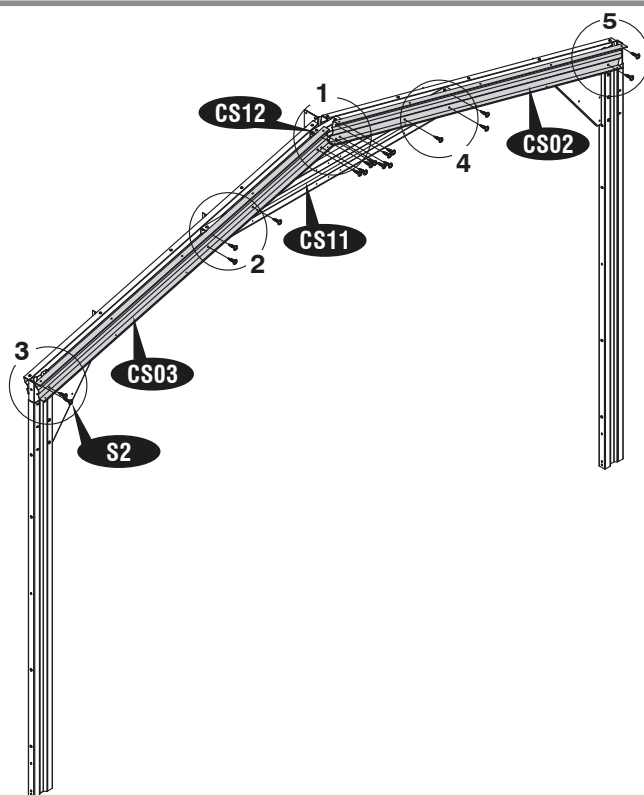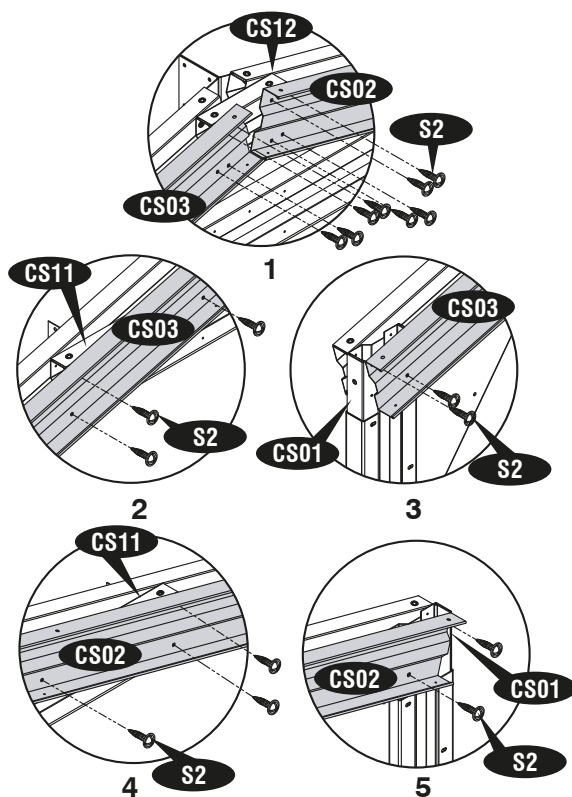



12




CS04 (x2)




S1 (x20)

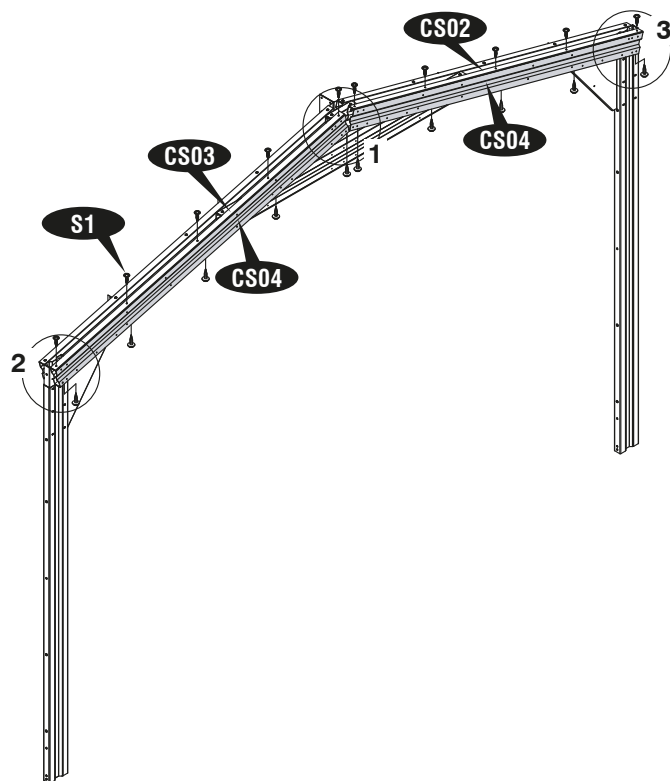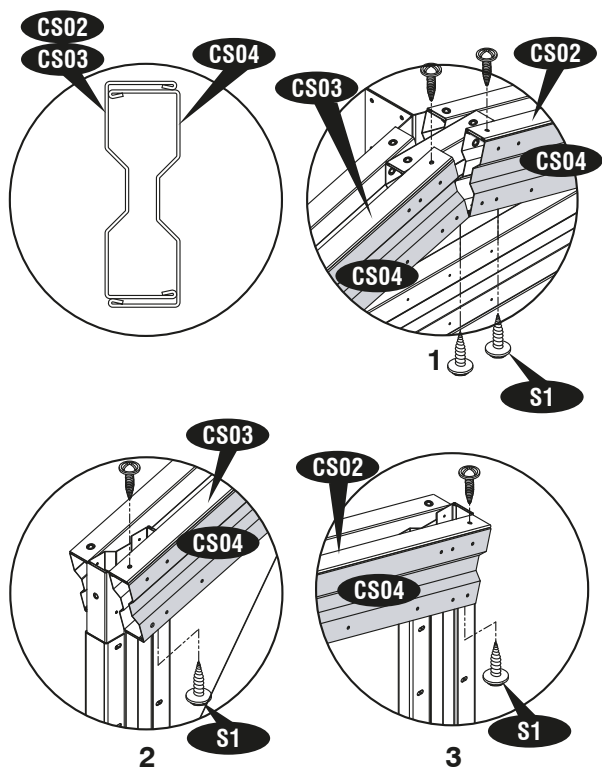

13




CS13 (x1)




CS14 (x1)




S2 (x8)

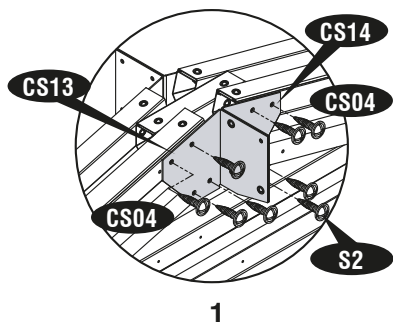

1

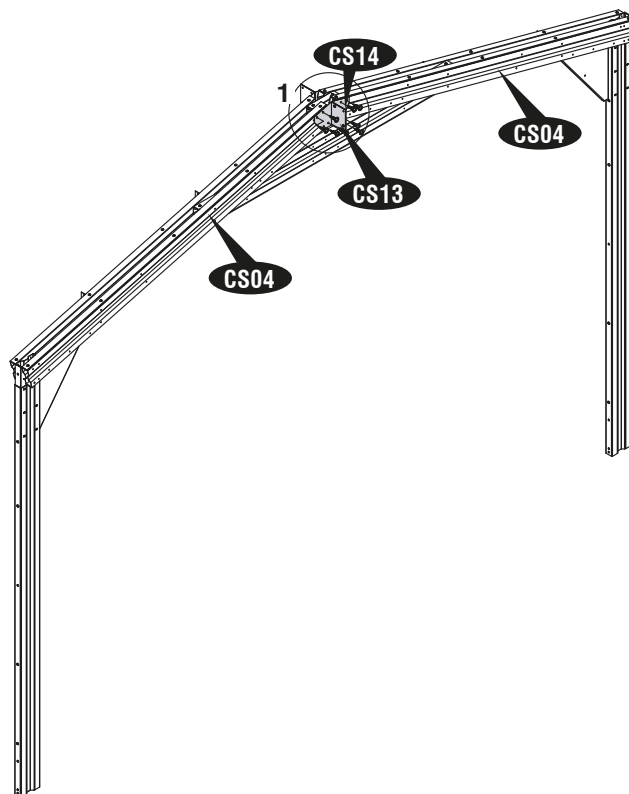



14




BS02 (x4)




S2 (x8)

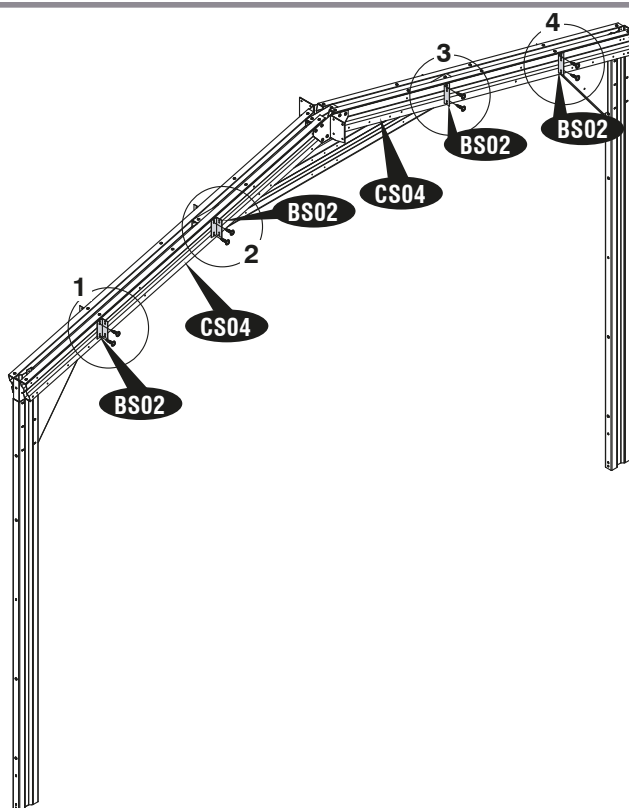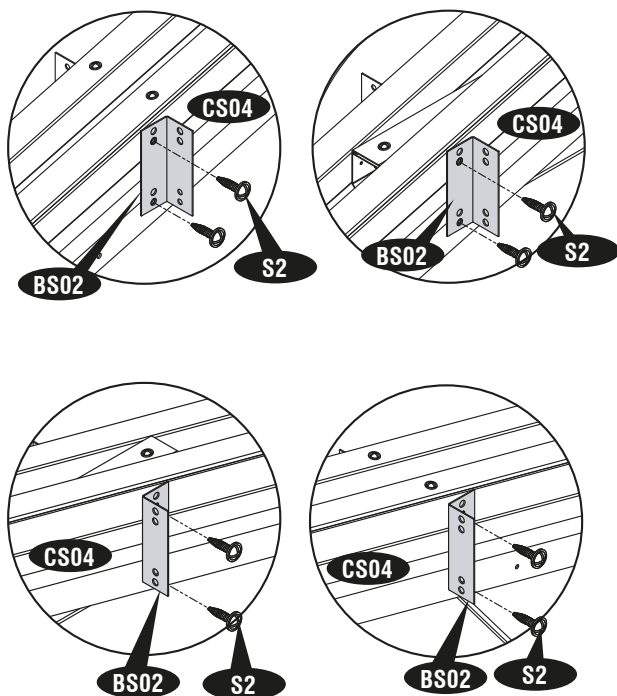

15




CS06 (x1)




CS07 (x1)




S2 (x12)

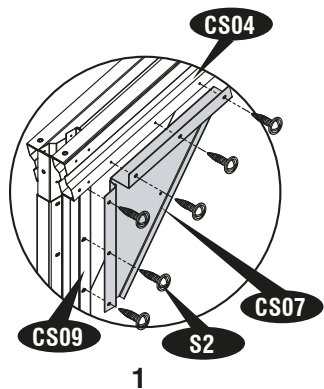

1

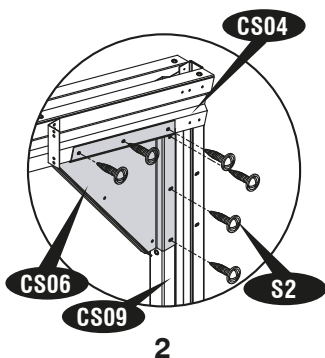


2

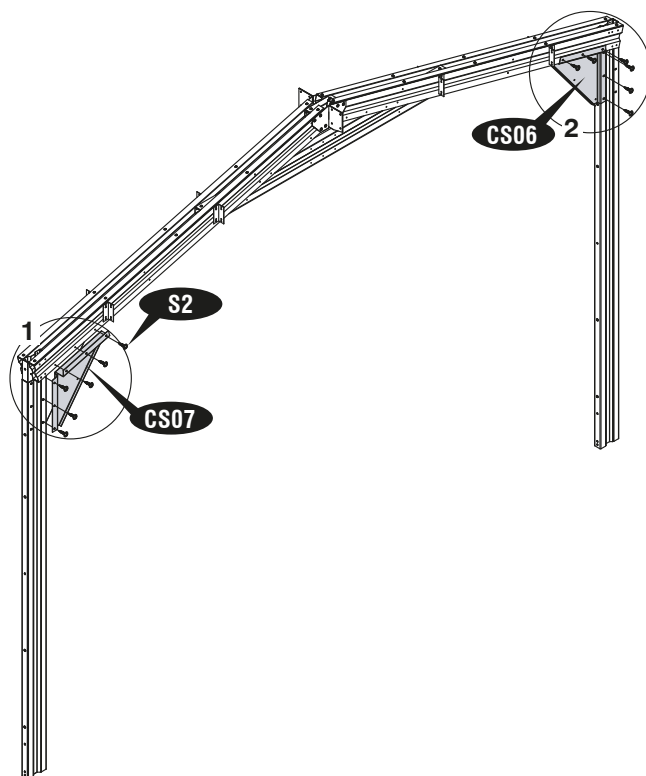


16




S2 (x8)

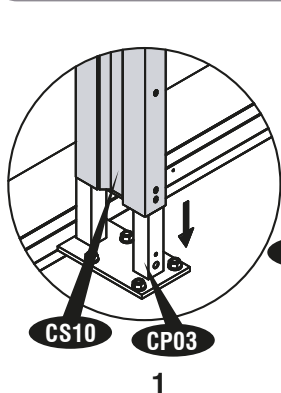


1

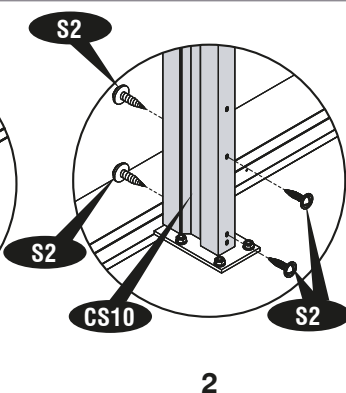


2

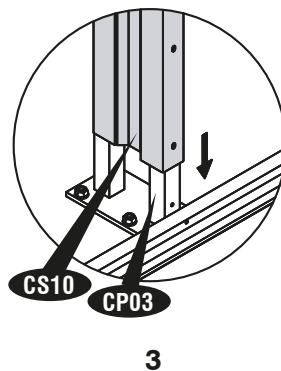



3

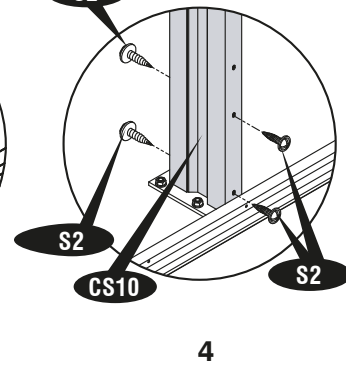


4

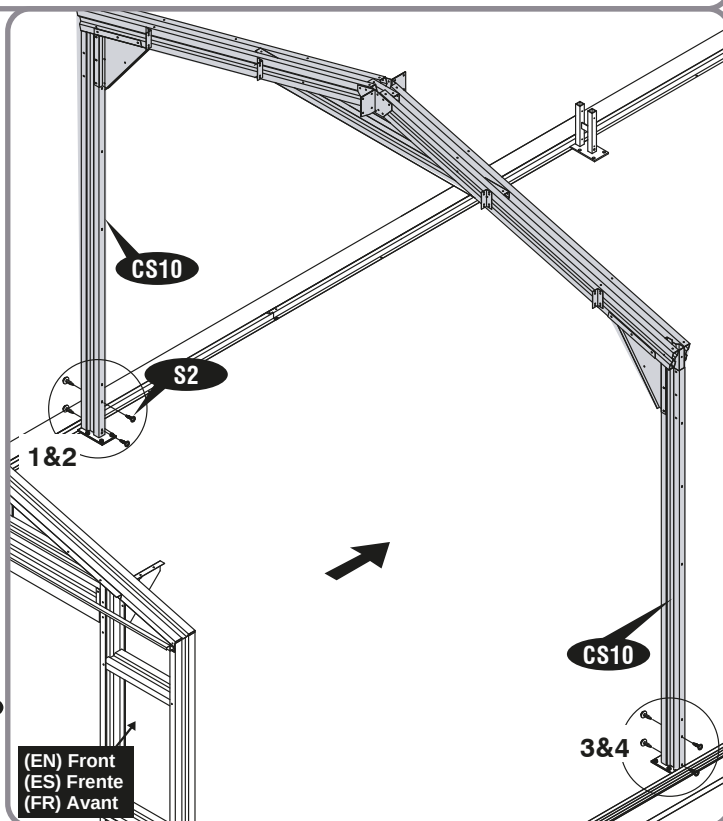


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

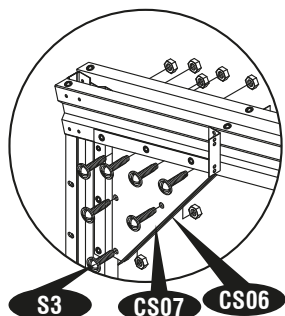

1

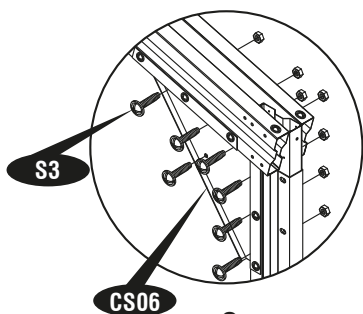

2

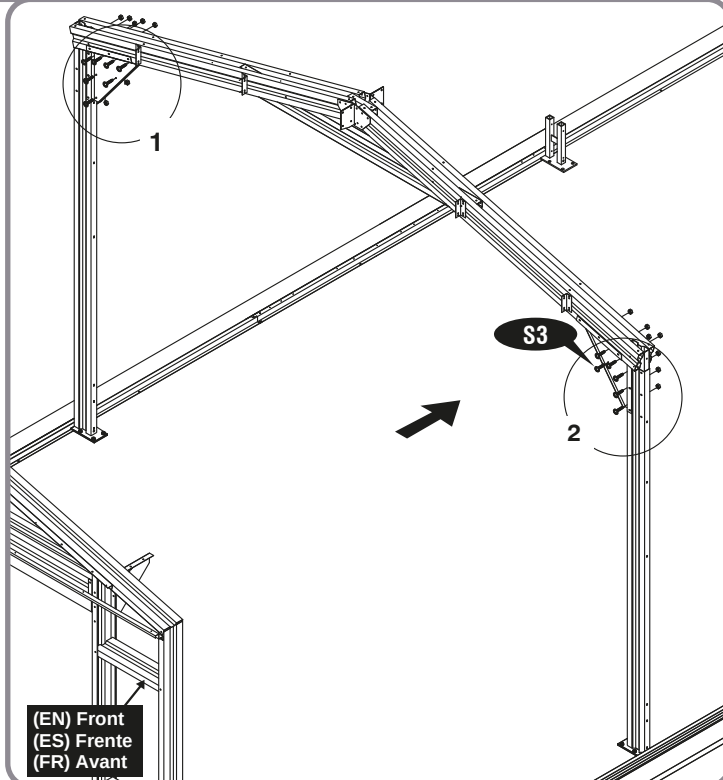



- EN** Follow steps 1-15 & prepare another center structure assembly & Assemble with Column support plate (CP03). Use (S2) Screws.
- FR** Suivez les étapes 1 à 15 et préparez un autre assemblage de structure centrale et assemblez-le avec la plaque de support de colonne (CP03). Utilisez des vis (S2).
- DE** Befolgen Sie die Schritte 1-15 und bereiten Sie eine weitere mittlere Strukturbaugruppe vor und bauen Sie sie mit der Säulenstützplatte (CP03) zusammen. Verwenden Sie (S2) Schrauben.
- ES** Siga los pasos 1 a 15 y prepare otro conjunto de estructura central y ensamble con la placa de soporte de la columna (CP03). Use tornillos (S2).
- PT** Siga os passos 1-15 e prepare outro conjunto da estrutura central e monte com a placa de suporte da coluna (CP03). Use (S2) Parafusos.
- NL** Volg stappen 1-15 & bereid een andere montage van de middenstructuur voor en monteer deze met kolomsteunplaat (CP03). Gebruik (S2) schroeven.
- CS** Postupujte podle kroků 1-15 a připravte další sestavu středové konstrukce a smontujte ji s nosnou deskou sloupu (CP03). Použijte šrouby (S2).
- SK** Postupujte podľa krokov 1-15 a pripravte ďalšiu zostavu stredovej konštrukcie a namontujte ju s podpornou doskou stĺpika (CP03). Použite skrutky (S2).
- SL** Sledite korakom 1-15 in pripravite še en sklop osrednje strukture in sestavite s podporno ploščo stebra (CP03). Uporabite (S2) vijake.
- HR** Slijedite korake 1-15 i pripremite drugi sklop središnje strukture i sastavite s potpornom pločom stupa (CP03). Koristite (S2) vijke.
- HU** Kövesse az 1-15. lépéseket, és készítsen elő egy másik középső szerkezeti összeállítást, és szerelje össze az oszloptartó lemezzel (CP03). Használjon (S2) csavarokat.
- SV** Följ steg 1-15 och förbered ytterligare en central strukturmontering och montera med kolumnstödplatta (CP03). Använd (S2)skruvar.
- IT** Seguire i passaggi 1-15 e preparare un altro gruppo struttura centrale e assemblare con la piastra di supporto della colonna (CP03). Utilizzare le viti (S2).
- PL** Postępuj zgodnie z krokami 1-15 i przygotuj kolejny zespół konstrukcji środkowej i zmontuj z płytą nośną kolumny (CP03). Użyj śrub (S2).
- RO** Urmați pașii 1-15 și pregătiți un alt ansamblu de structură centrală și asamblați cu placa de susținere a coloanei (CP03). Folosiți șuruburi (S2).
- BG** Следвайте стъпки 1-15 и подгответе друг монтаж на централна структура и сглобете с опорна плоча на колоната (CP03). Използвайте (S2) винтове.
- TR** 1-15 arasındaki adımları izleyin ve başka bir merkez yapı montajı hazırlayın ve Kolon destek plakasıyla (CP03) Birleştirin. (S2) Vidaları kullanın.



18





S2 (x8)

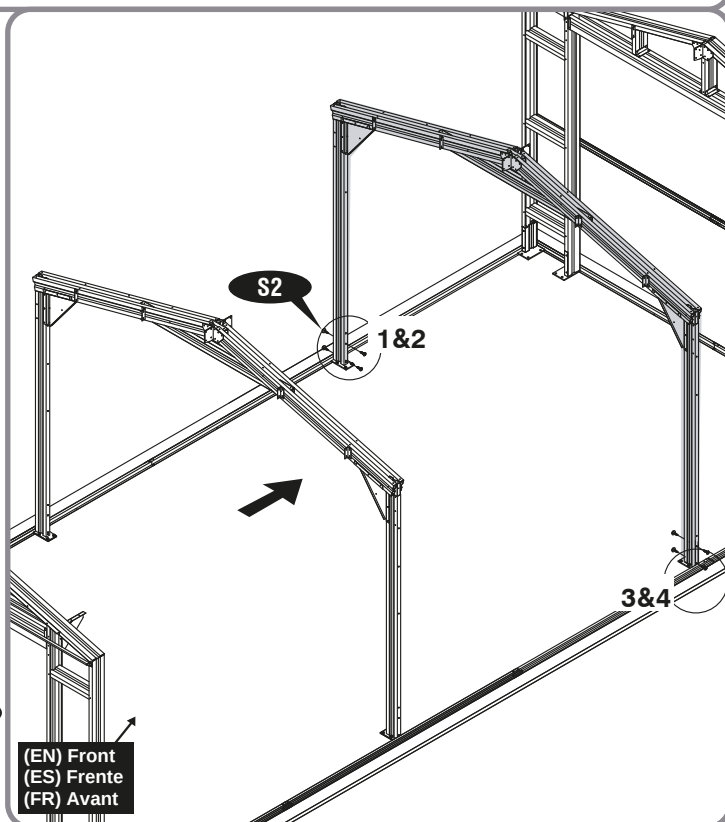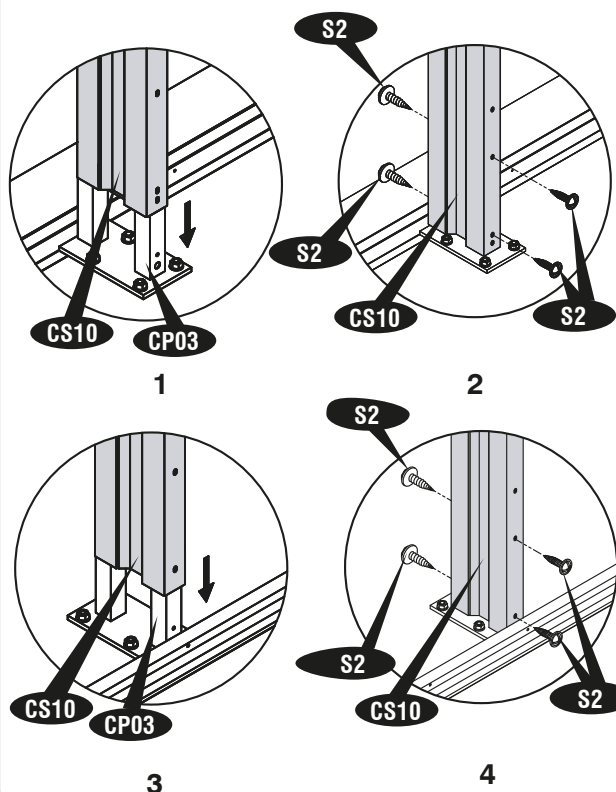

19



S3 (x14)

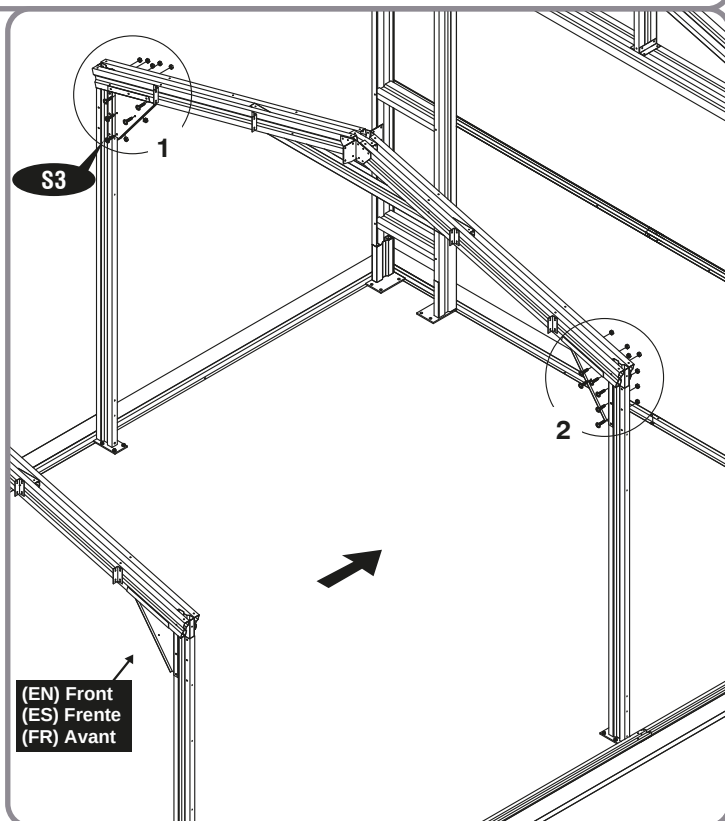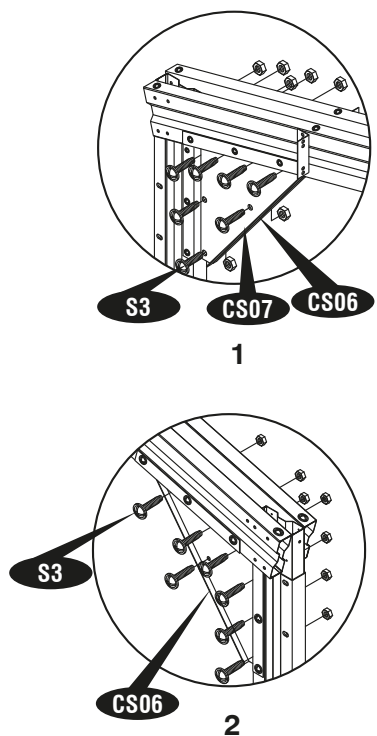




- EN Roof Structure Assembly
 FR Ensemble de structure de toit
 DE Dachkonstruktion
 ES Ensamblaje de estructura de techo
 PT Montagem da estrutura do telhado
 NL Montage dakconstructie
 CS Sestava střešní konstrukce
 SK Zostava strešnej konštrukcie
 SL Montaža strešne konstrukcije
 HR Sklop konstrukcije krova
 HU Tetőszerkezet szerelése
 SV Takstrukturmontering
 IT Assemblaggio della struttura del tetto
 PL Montaż konstrukcji dachu
 RO Ansamblu structură acoperiș
 BG Монтаж на покривна конструкция
 TR Çatı Yapı Montajı

5




- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EN Parts needed | CS Potřebné součásti | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebne časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Las partes necesitaron | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |

RS01	11
RS02	1
DF06	1
DF07	1
WS03	4
WS04	2
BS12	1
BS13	1
GW	3
S1	20
S2	18
S3	64

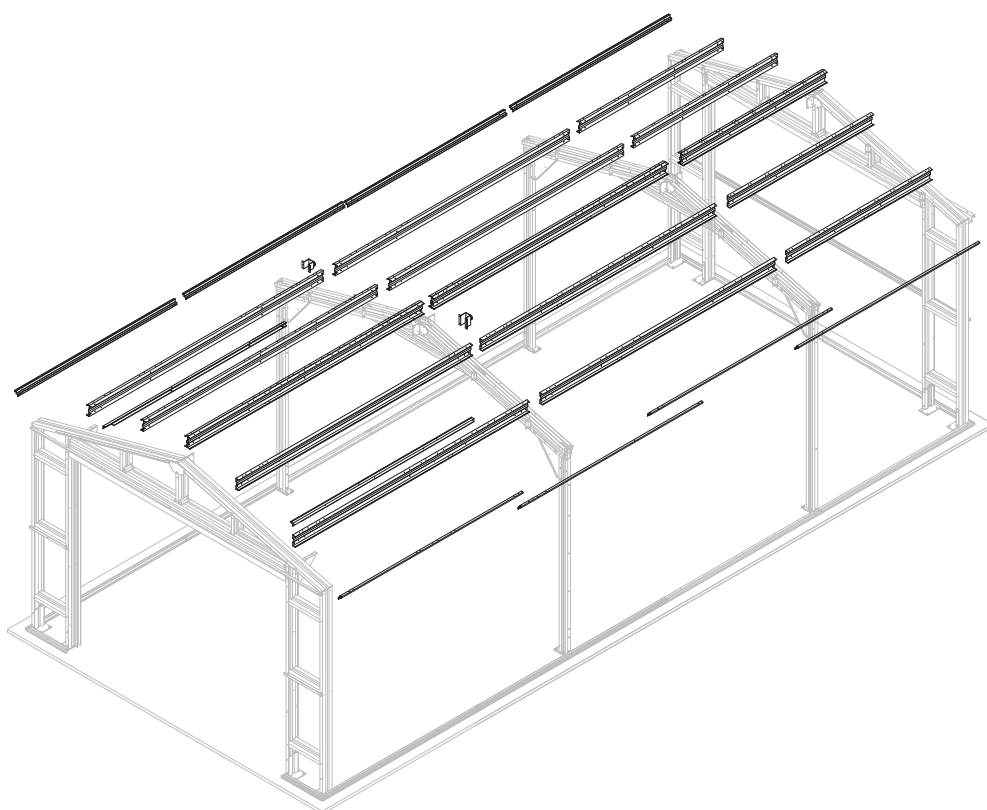


EN	Parts needed for Each Extension	HR	Dijelovi potreban za svaka ekstenzija
FR	Pièces nécessaires pour chaque extension	HU	Az egyes bővítésekhez szükséges részek
DE	Teile brauchen für jeden Verlängerungssatz	SV	Parts behövs för varje förlängning.
ES	Piezas necesarias para la extensión	IT	Parts necessari per ogni estensione.
PT	Peças necessárias para cada Extensão	PL	Części potrzebne do montażu każdej przybudówki
NL	Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding	RO	Elementele componente necesare pentru fiecare extensie
CS	Potřebné součásti ke každému doplňku	BG	Необходими части за всяко удължение
SK	Potrebné časti pre každé predĺženie	TR	Her ek için gerekli parçalar
SL	Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek		

ERS01	6
EWS03	1
EWS03	1
S1	6
S2	2
S3	28

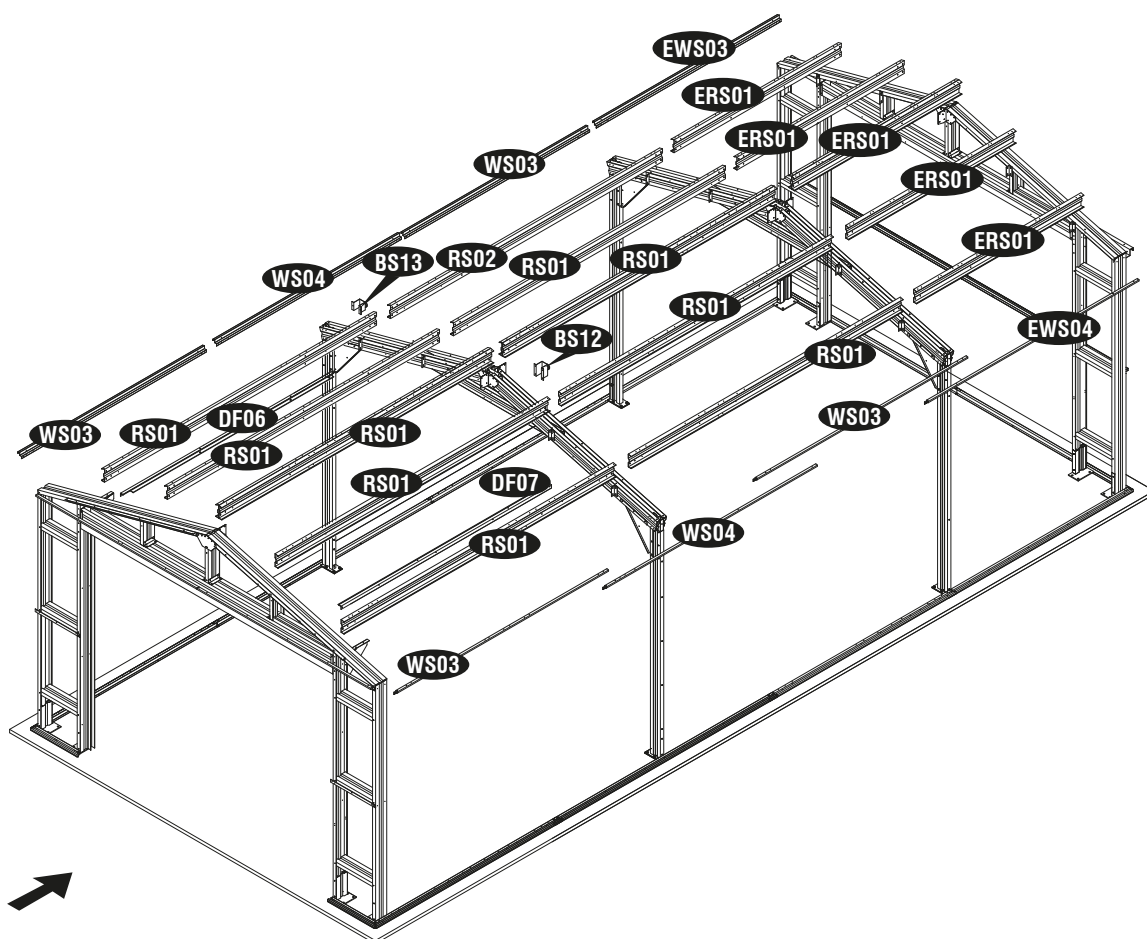

1

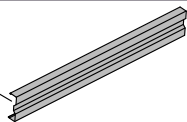


RS01 (x4)




S3 (x12)

x 2

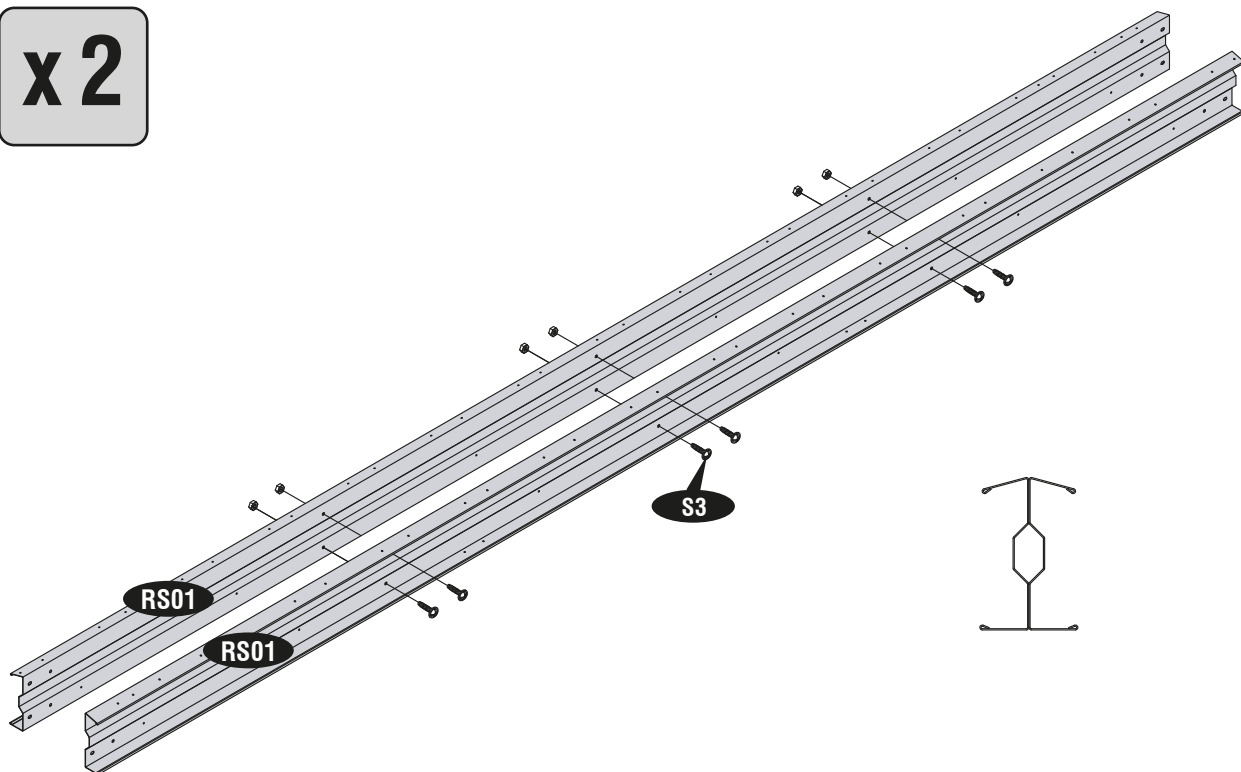


2

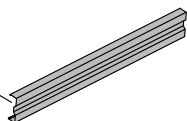


ERS01 (x2)





S3 (x4)

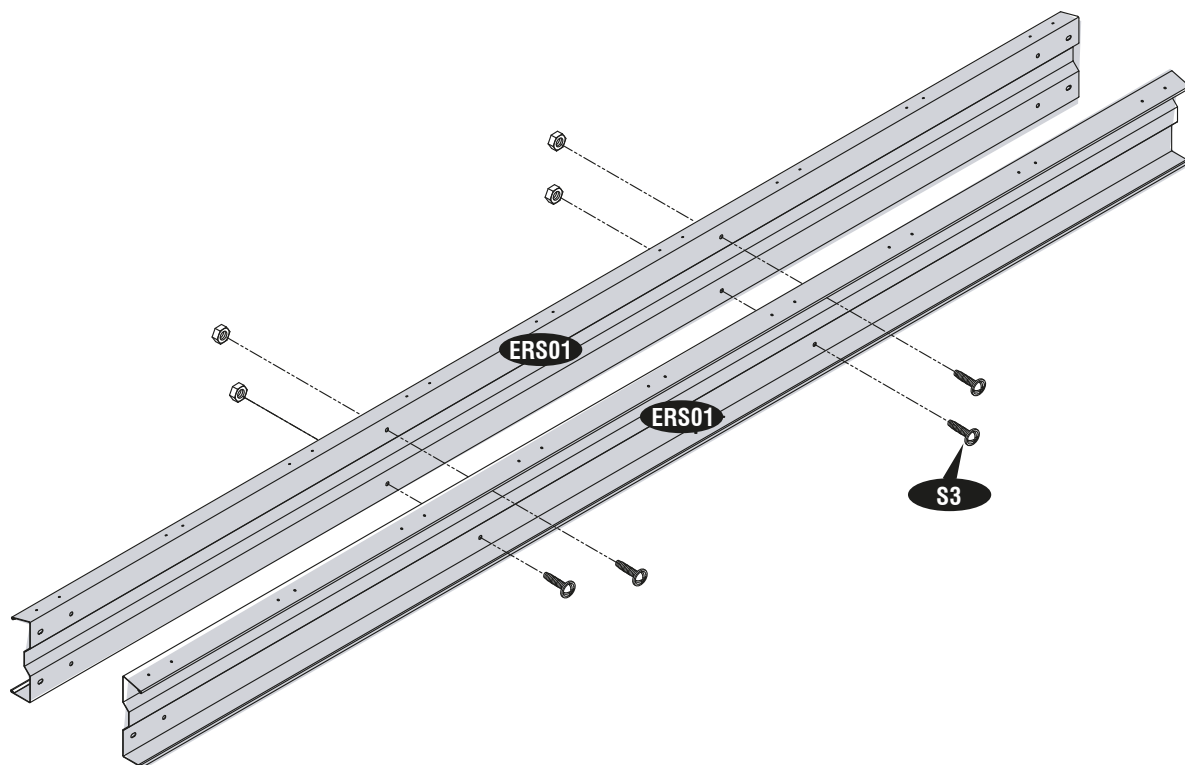





S3 (x16)

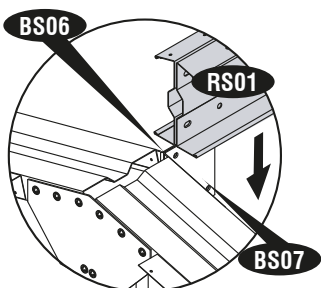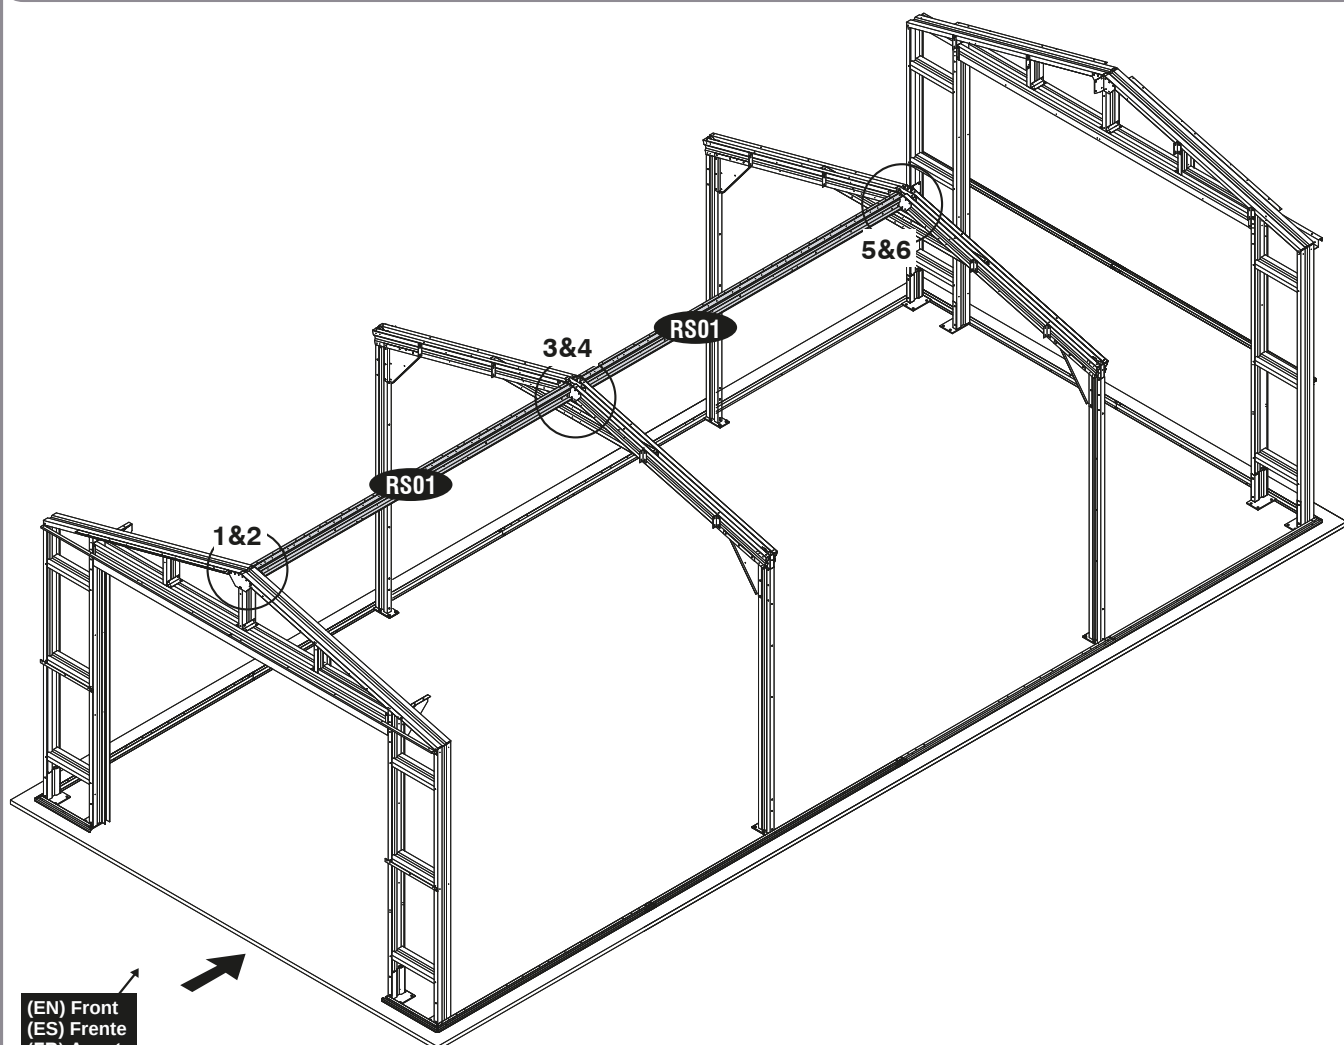


1

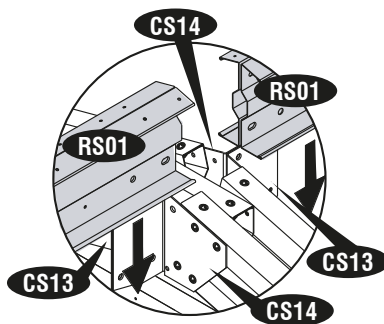


3

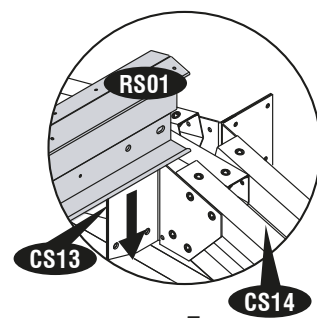


5

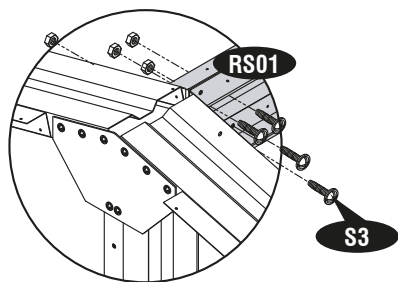


2

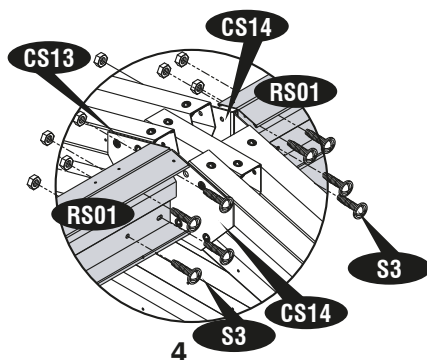


4

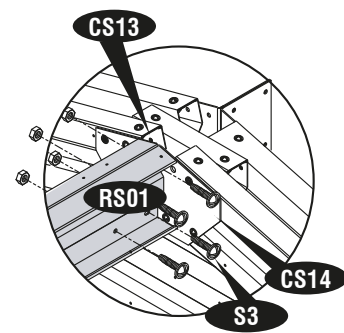


6




S3 (x8)

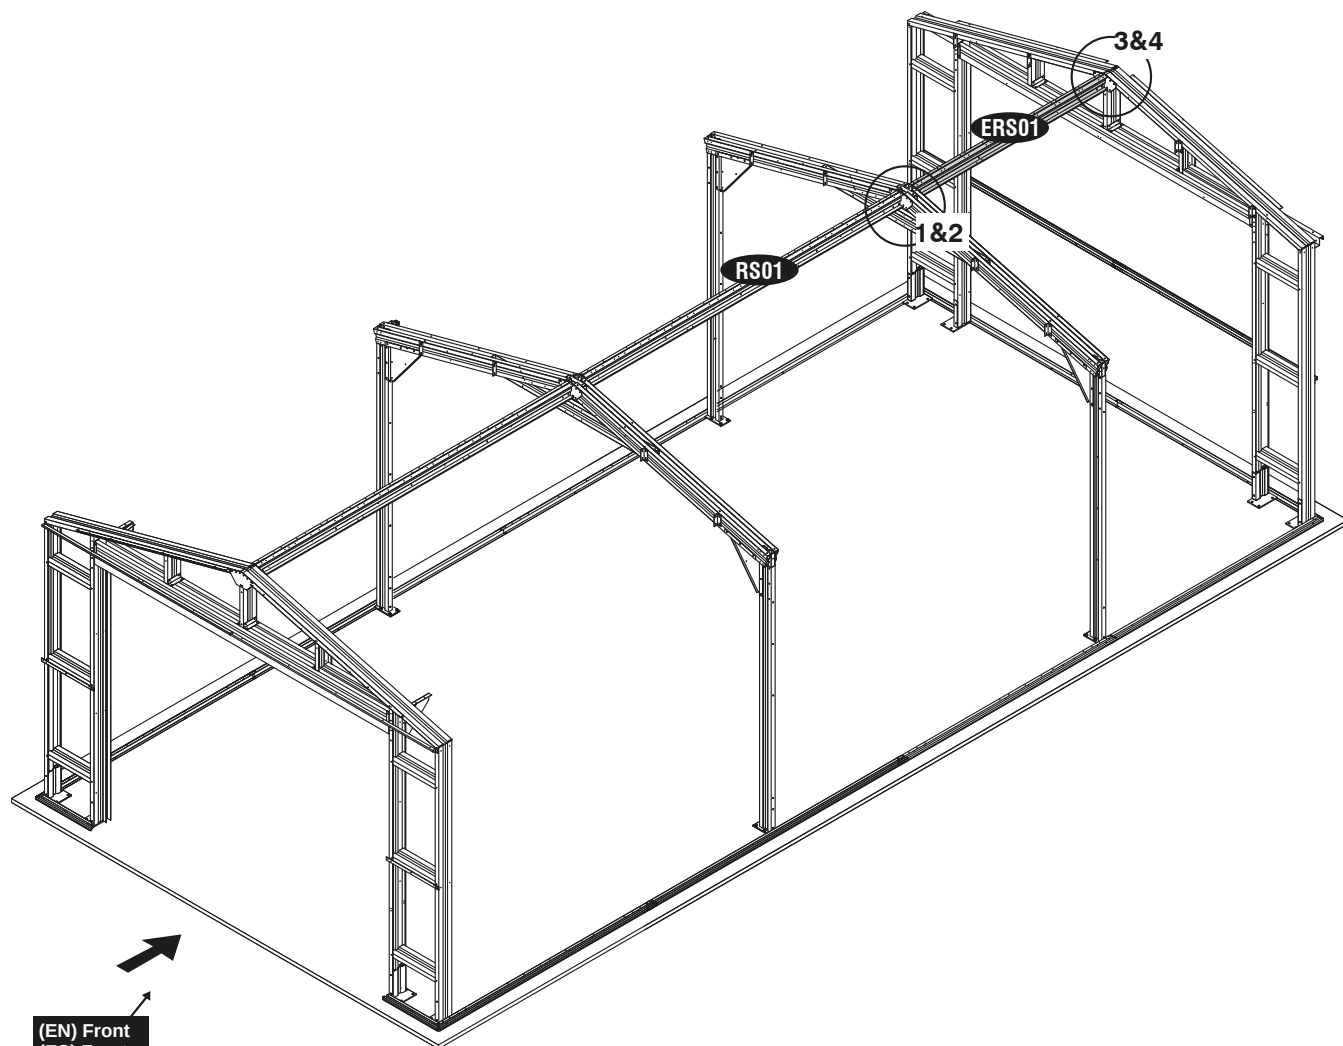


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

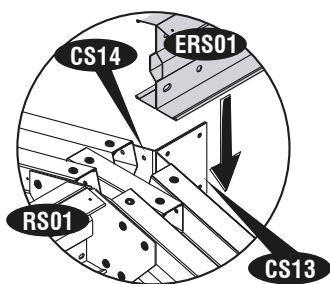


1

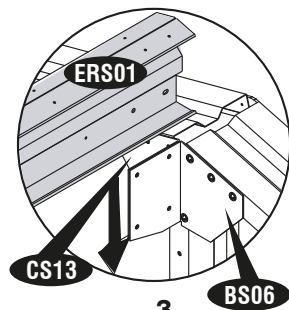

3

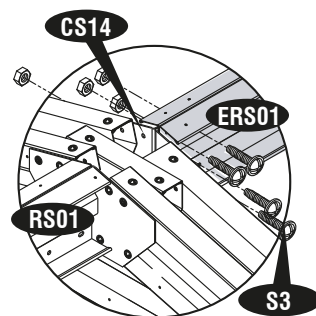


2

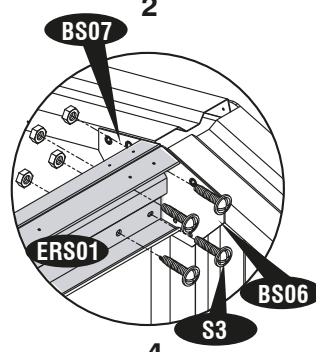


4



5

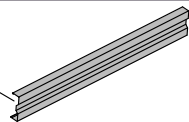


RS01 (x2)



S3 (x10)

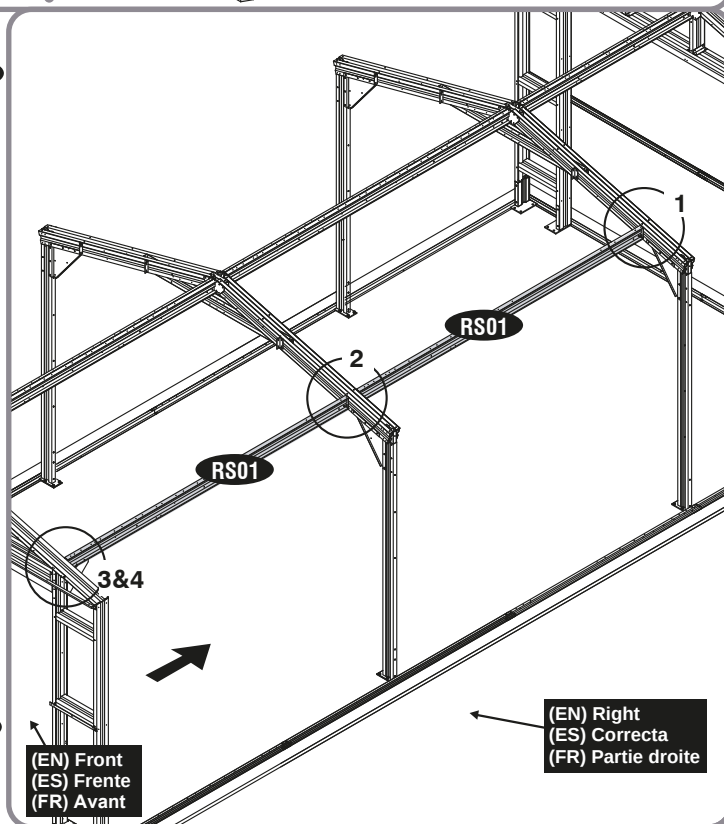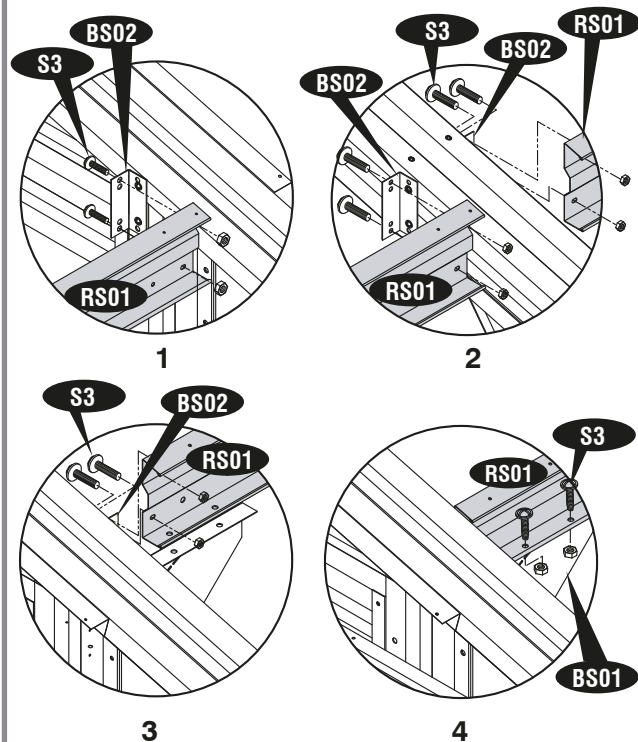



6

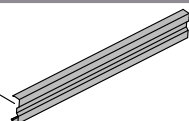

RS01 (x2)



S3 (x8)

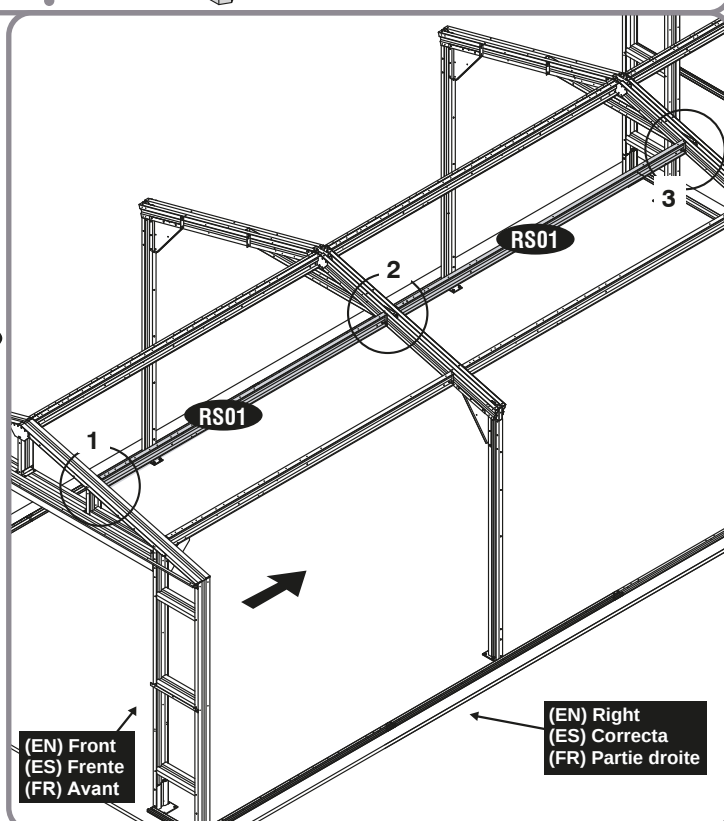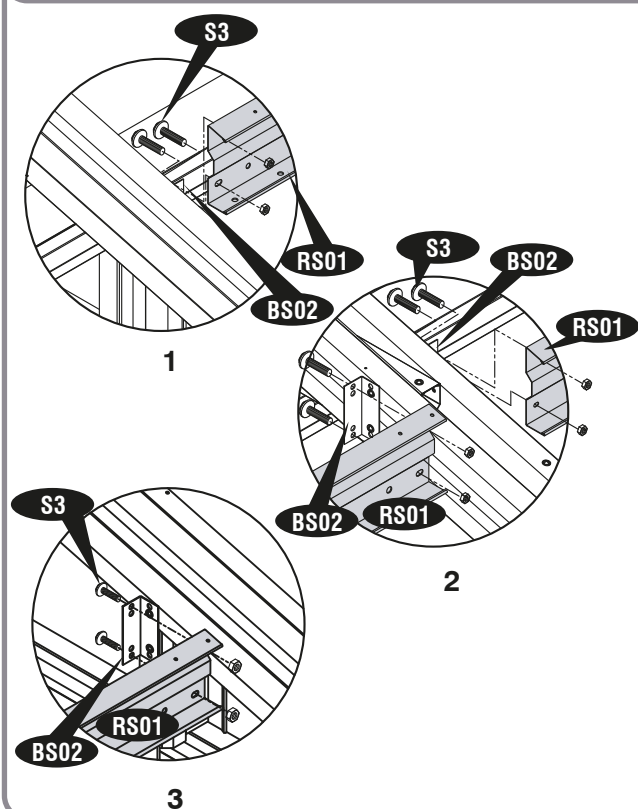



7



RS01 (x2)



S3 (x8)

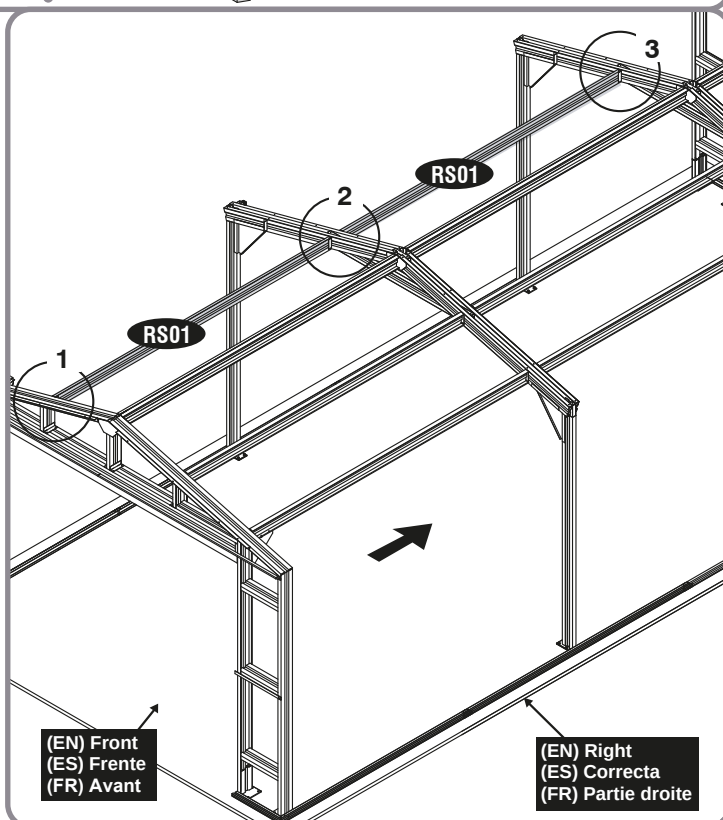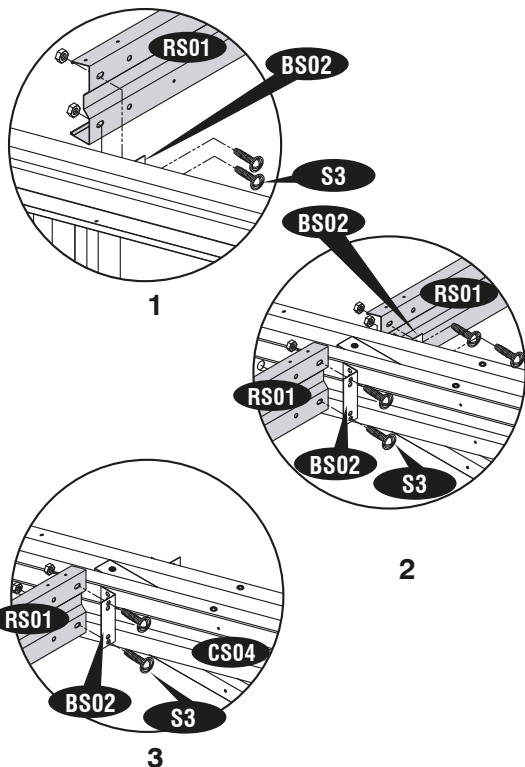

8





RS01 (x1)


RS02 (x1)



S3 (x10)

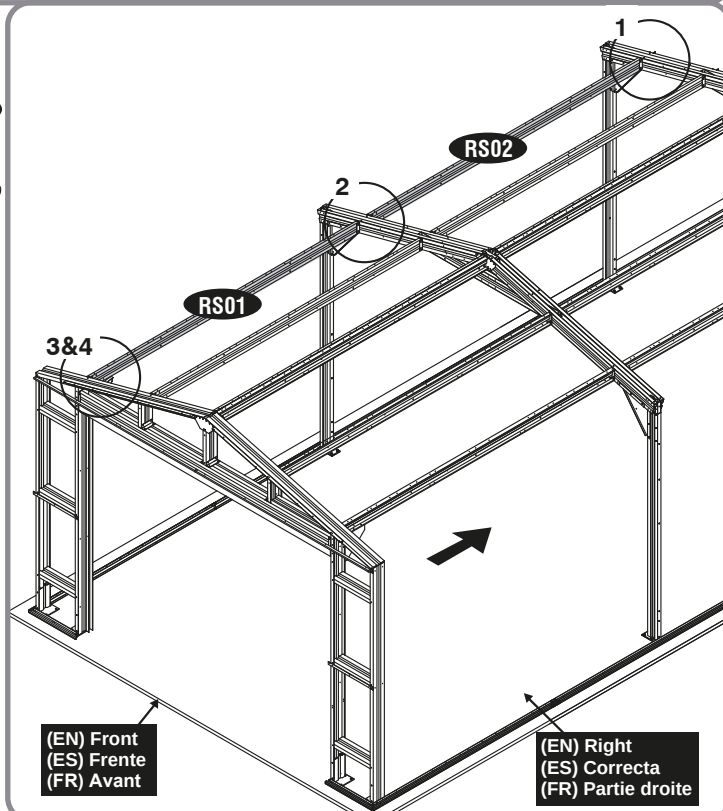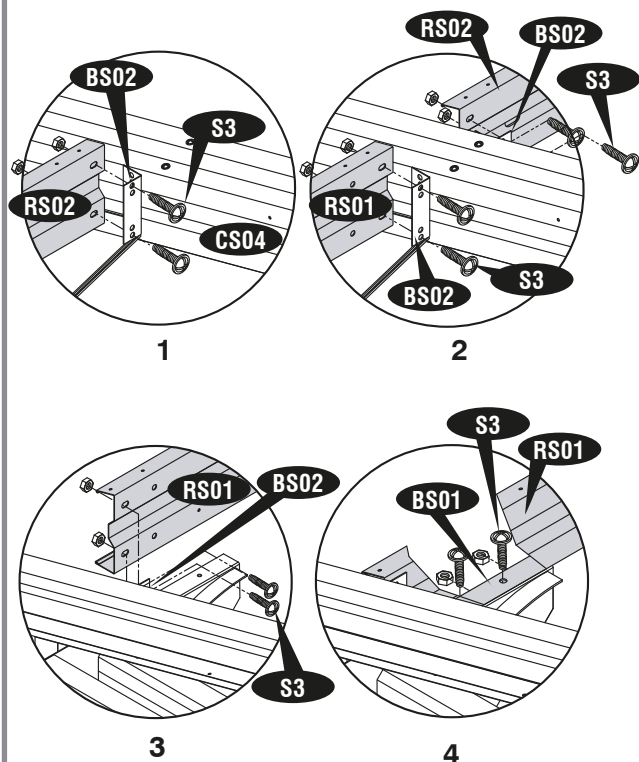


9

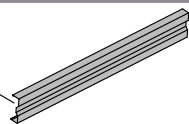


ERS01 (x4)




S3 (x16)

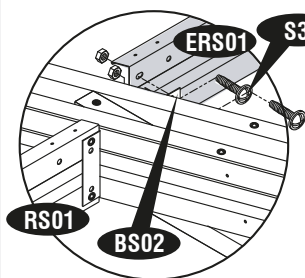


1

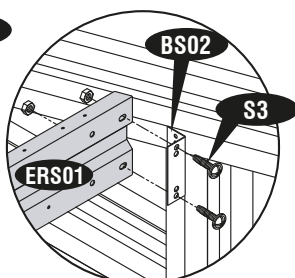


2

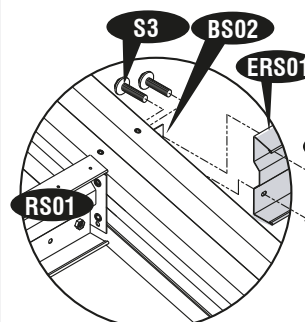

3

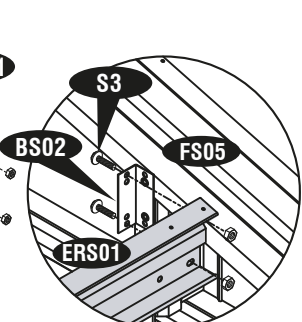


4

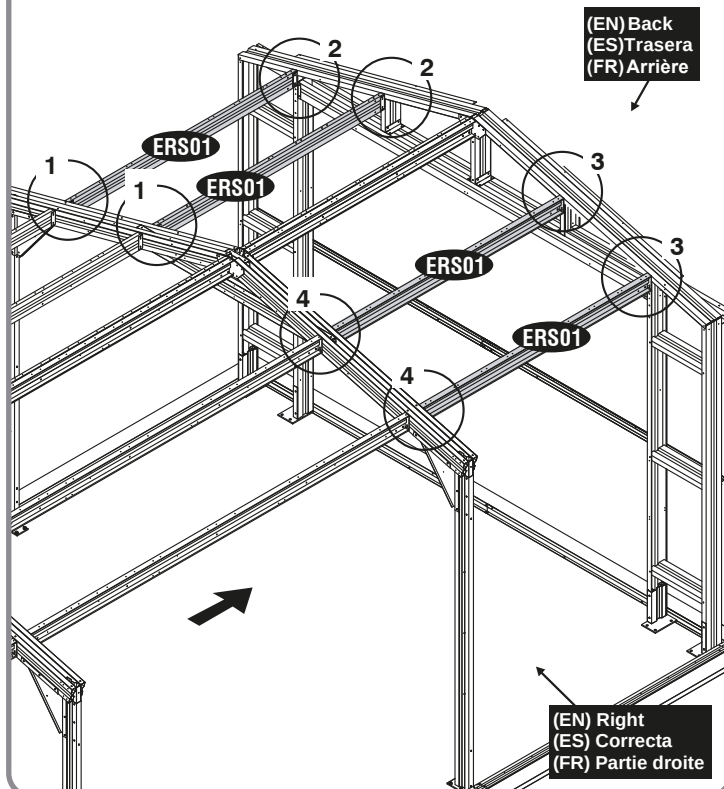

10




DF06 (x1)




DF07 (x1)




S2 (x10)

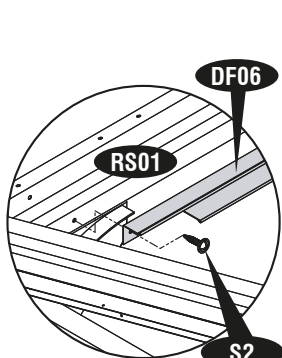


1

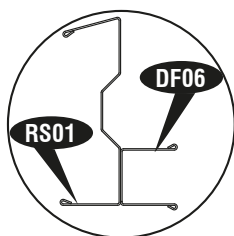


2

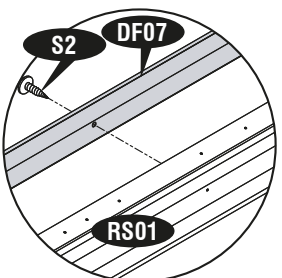

3

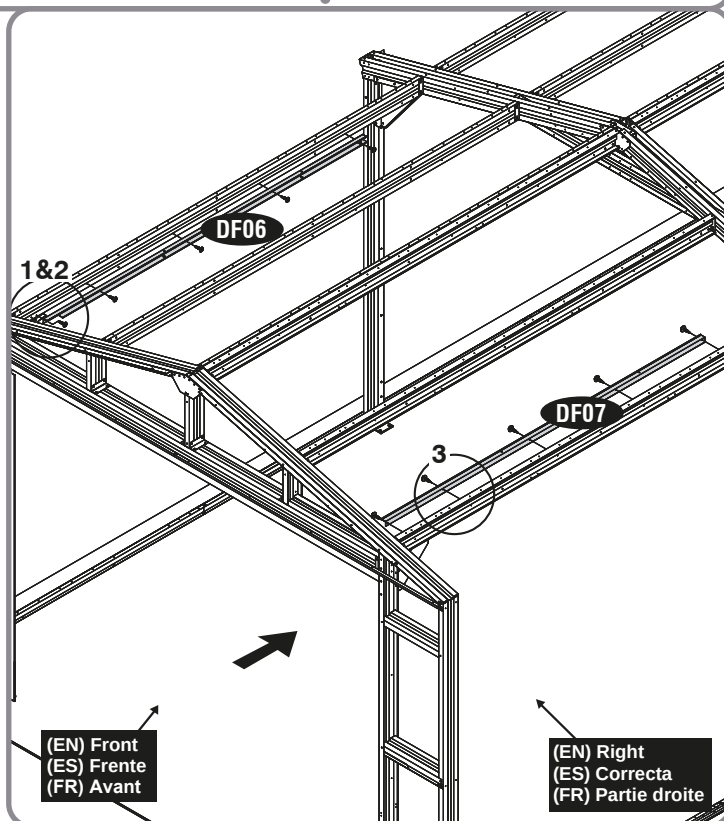


11




WS03 (x2)
WS04 (x1)
EWS03 (x1)



S1 (x9)

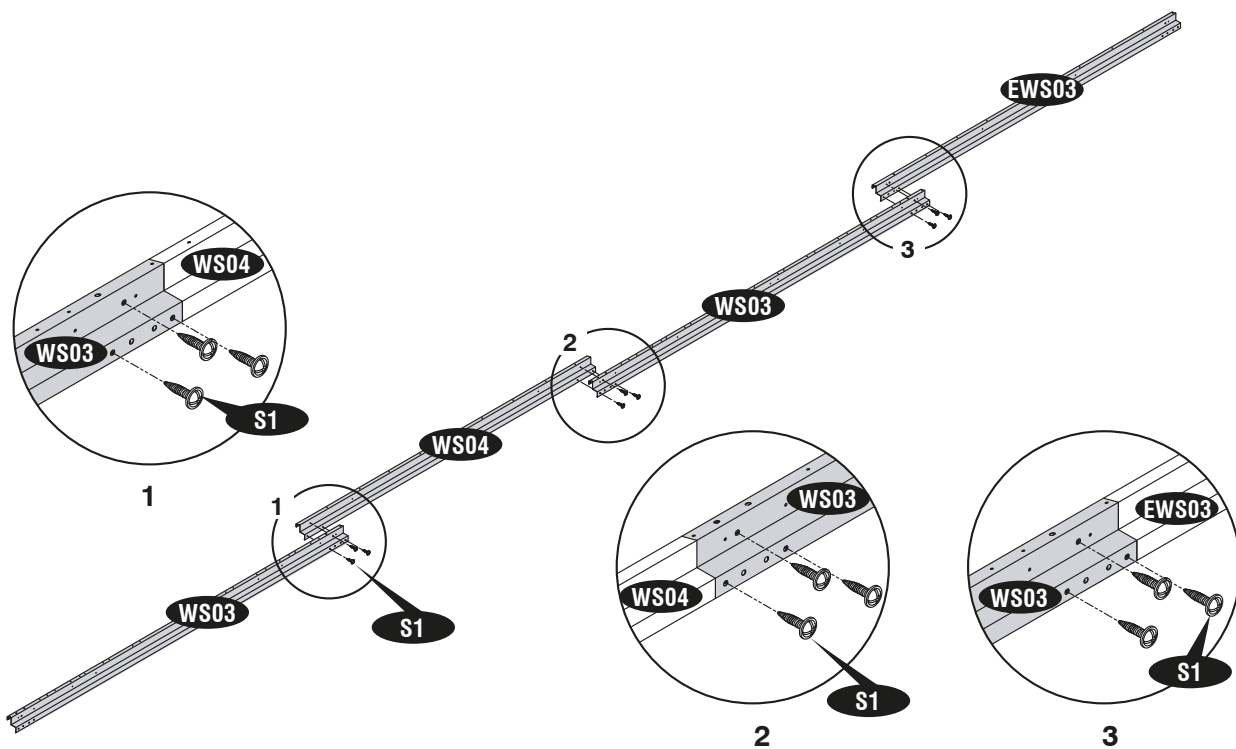


12



WS03 (x2)
WS04 (x1)
EWS04 (x1)



S1 (x9)

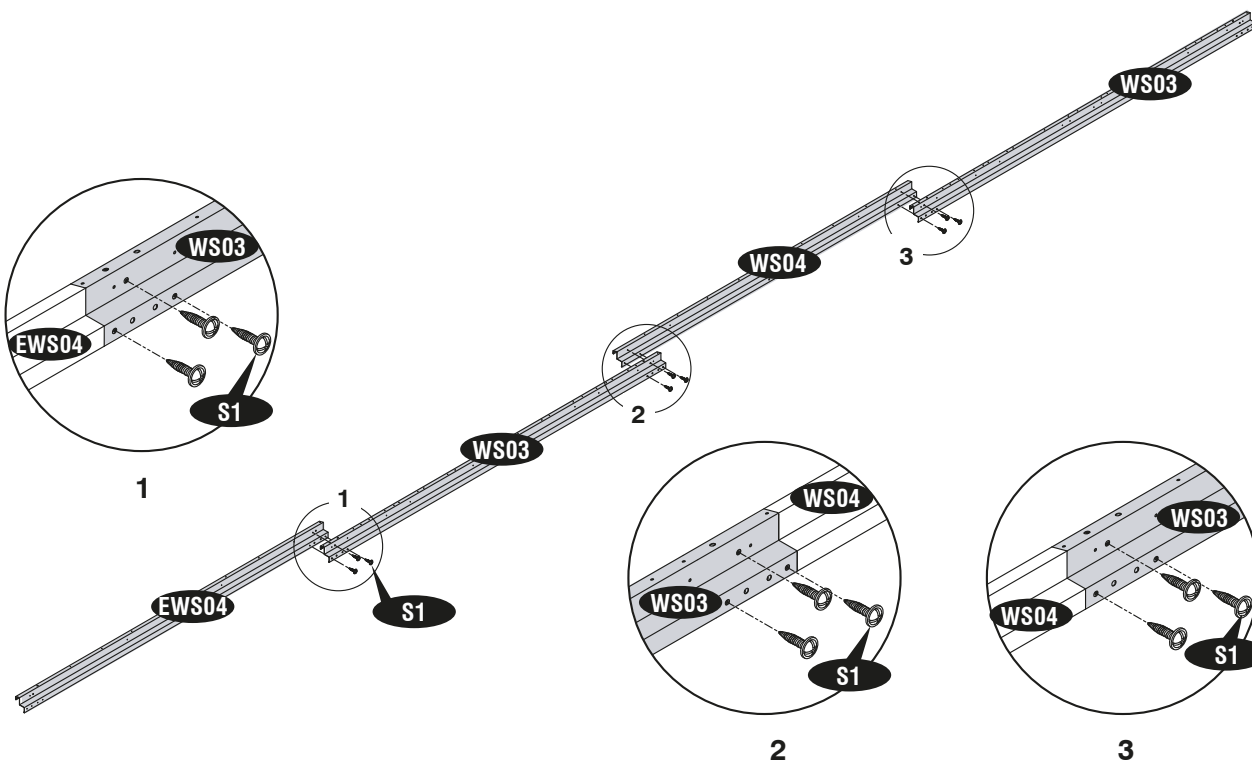



13



S1 (x4)



S2 (x2)

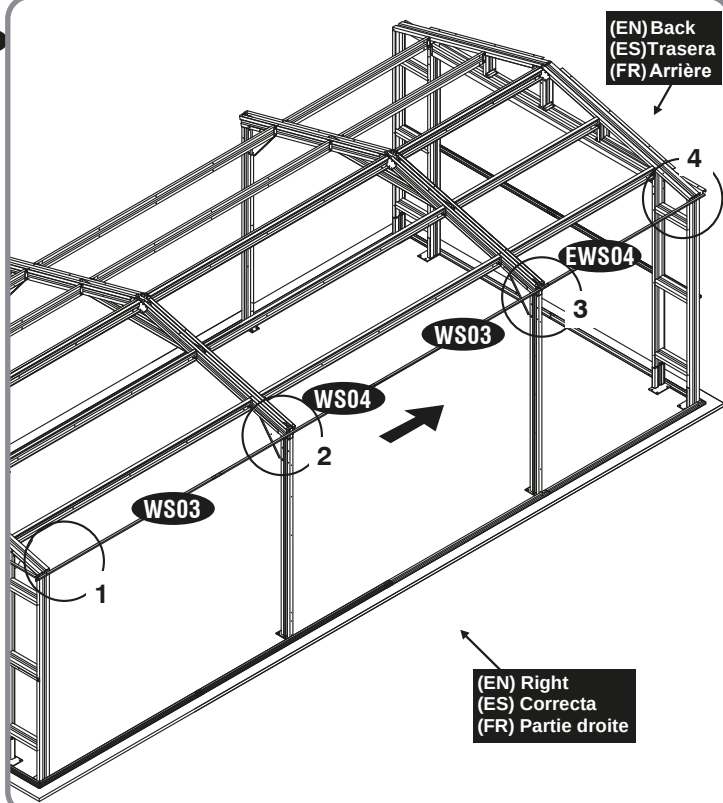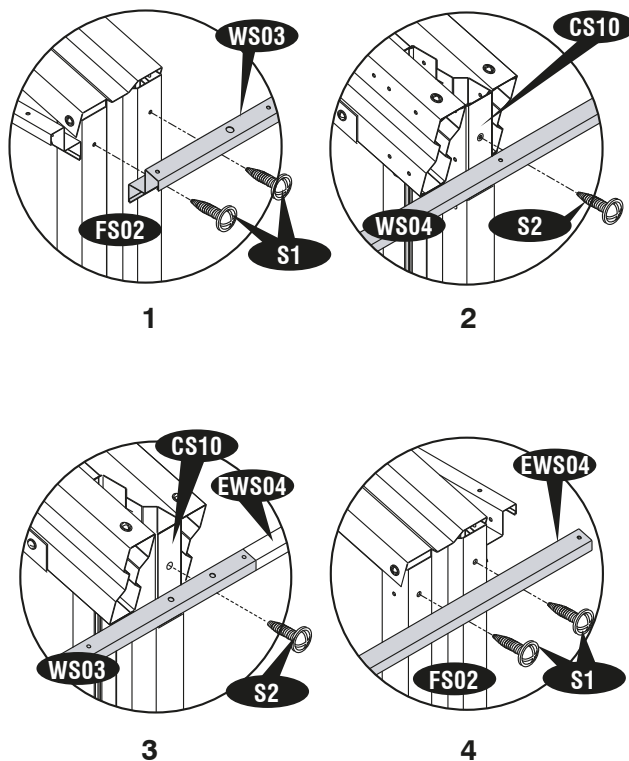



14




S1 (x4)



S2 (x2)

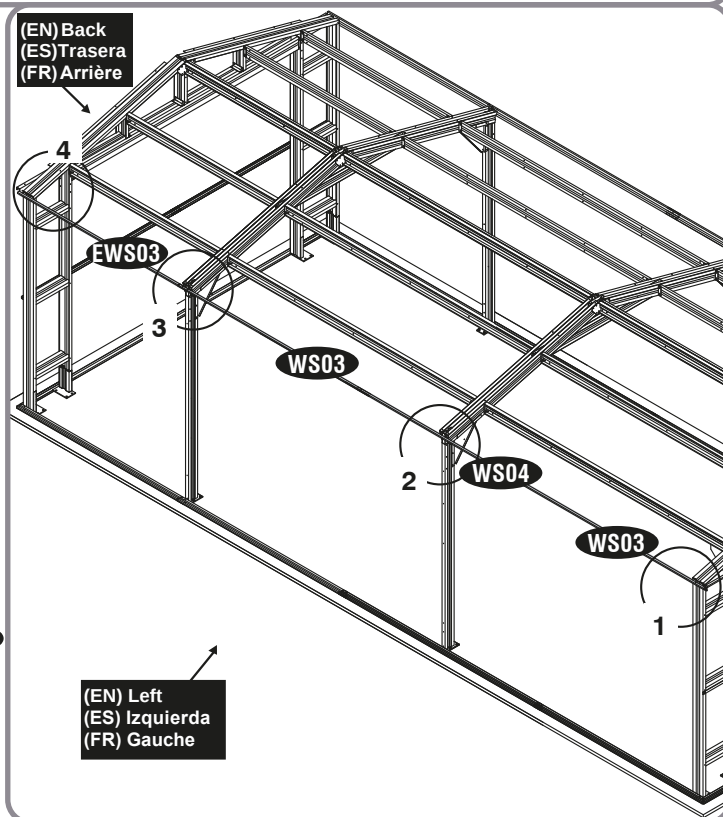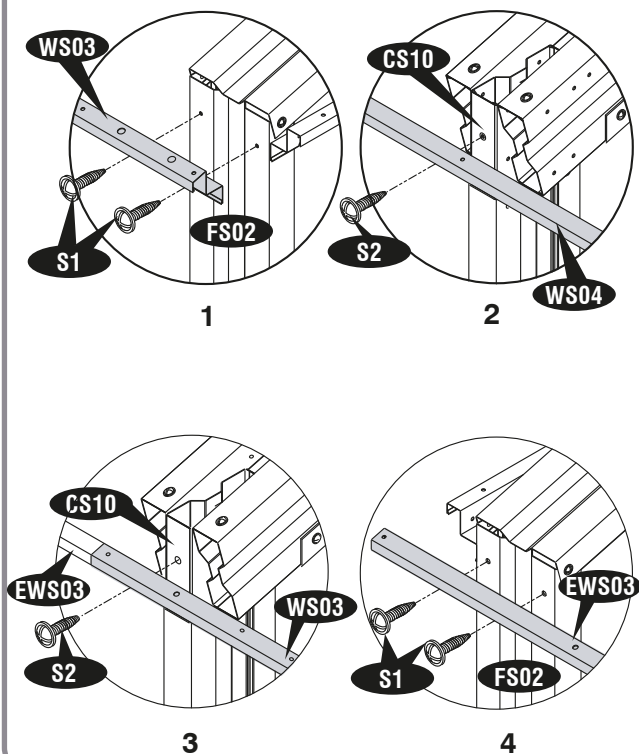


15







BS12 (x1)



BS13 (x1)




GW (x2)

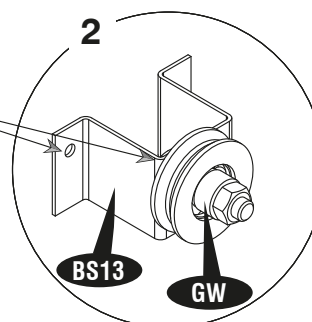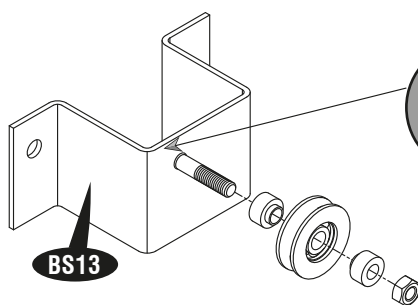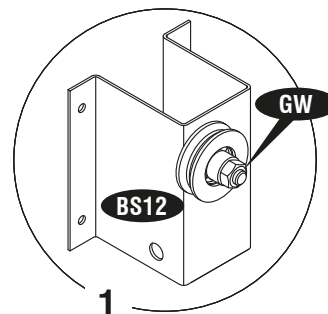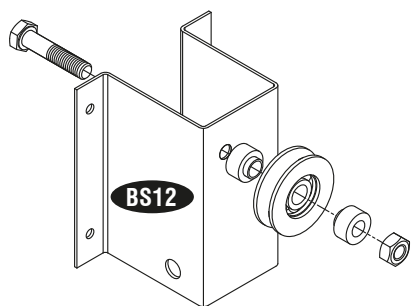





16



S2 (x6)



GW (x1)

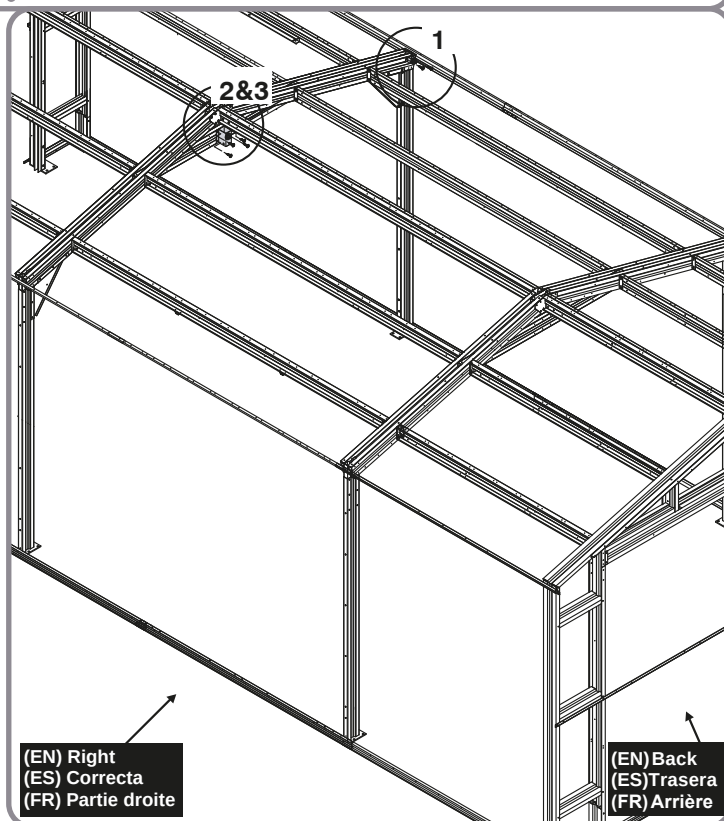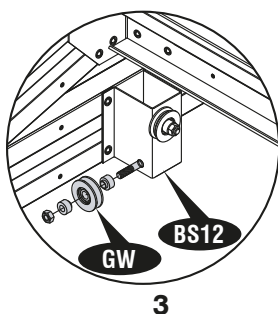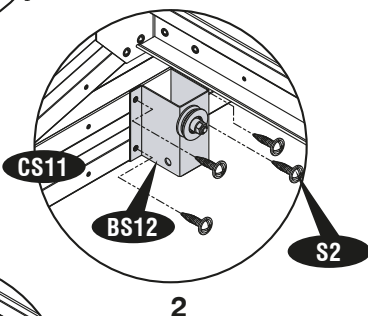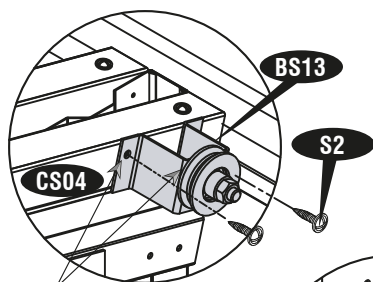

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière



- EN Wall panel installation & Accessories
 FR Installation de panneau mural et accessoires
 DE Wandpaneel Installation & Zubehör
 ES Instalación de panel de pared y accesorios
 PT Instalação e acessórios para painéis de parede
 NL Wandpaneel installatie & accessoires
 CS Instalace nástěnného panelu a příslušenství
 SK Inštalácia na stenu a príslušenstvo
 SL Namestitev in dodatki za stenske plošče
 HR Instalacija i dodaci za zidne ploče
 HU Fali panelek felszerelése és kiegészítői
 SV Vägghpanel installation och tillbehör
 IT Installazione del pannello a parete e accessori
 PL Montaż na ścianie i akcesoria
 RO Instalarea panoului de perete și accesorii
 BG Монтаж и аксесоари за стенни панели
 TR Duvar paneli montajı ve aksesuarları

6

- EN Parts needed
 FR Pièces nécessaires
 DE Benötigte Teile
 ES Las partes necesitaron
 PT Peças Necessárias
 NL Onderdelen nodig
 CS Potřebné součásti
 SK Potrebné časti
 SL Dele, ki jih boste potrebovali
 HR Dijelovi potreban
 HU Szükséges részek
 SV Delar som behövs
 IT Parti occorrenti
 PL Niezbędne elementy
 RO Elementele componente necesare
 BG Необходими части
 TR Gerekli parçalar

WP01	17	WP07	1	SD01	1	WS05	3	S1	217
WP02	2	WP08	1	SD02	1	WS06	1	S2	4
WP03	1	GP01	2	SD03	1	WS07	1	S3	60
WP04	1	GP02	2	SD04	1	DCBFP	2	PW	200
WP05	3	DF02	1	SD07	1				
WP06	1	DF03	1	SD08	1				

- EN Parts needed for Each Extension
 FR Pièces nécessaires pour chaque extension
 DE Teile brauchten für jeden Verlängerungssatz
 ES Piezas necesarias para la extensión
 PT Peças necessárias para cada Extensão
 NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding
 CS Potřebné součásti ke každému doplnku
 SK Potrebné časti pre každé predĺženie
 SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek
 HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija
 HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek
 SV Parts behövs för varje förlängning.
 IT Parts necessari per ogni estensione.
 PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki
 RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie
 BG Необходими части за всяко удължение
 TR Her ek için gerekli parçalar

WP01	6
EWS01	1
EWS02	1


S1	33
S2	2
S3	12
PW	42


- EN** Side Door Can be assembled either Left Side or Right Side of the Garage.
If you want to assemble the Side Door on left side of the Garage, follow the Exploded View A.
This Manual Follows the assembly steps for the Side Door on Right Side of the Garage [Option B].
- FR** La porte latérale peut être assemblée du côté gauche ou du côté droit du garage.
Si vous souhaitez assembler la porte latérale du côté gauche du garage, suivez la vue éclatée A.
Ce manuel suit les étapes d'assemblage de la porte latérale du côté droit du garage. le garage [Option B].
- DE** Die Seitentür kann entweder auf der linken oder rechten Seite der Garage montiert werden.
Wenn Sie die Seitentür auf der linken Seite der Garage montieren möchten, befolgen Sie die Explosionszeichnung A.
Diese Anleitung folgt den Montageschritten für die Seitentür auf der rechten Seite der Garage die Garage [Option B].
- ES** La puerta lateral se puede montar en el lado izquierdo o derecho del garaje.
Si desea montar la puerta lateral en el lado izquierdo del garaje, siga la vista detallada A.
Este manual sigue los pasos de montaje para la puerta lateral en el lado derecho del garaje. el Garaje [Opción B].
- PT** Porta Lateral Pode ser montada no Lado Esquerdo ou no Lado Direito da Garagem.
Se você deseja montar a Porta Lateral no lado esquerdo da Garagem, siga a Vista Explodida A.
Este Manual Segue os passos de montagem da Porta Lateral no Lado Direito da a Garagem [Opção B].
- NL** Zijdeur Kan zowel links als rechts van de garage worden gemonteerd.
Als u de zijdeur aan de linkerkant van de garage wilt monteren, volgt u de explosietekening A.
Deze handleiding Volgt de montageschappen voor de zijdeur aan de rechterkant van de garage [Optie B].
- CS** Boční dveře Lze sestavit buď levou, nebo pravou stranu garáže.
Chcete-li namontovat boční dveře na levé straně garáže, postupujte podle rozloženého pohledu A.
Tato příručka Následuje montážní kroky pro boční dveře na pravé straně garáž [Možnost B].
- SK** Bočné dvere Je možné namontovať na ľavú alebo pravú stranu garáže.
Ak chcete namontovať bočné dvere na ľavej strane garáže, postupujte podľa rozloženého pohľadu A.
Táto príručka Dodržiava montážne kroky pre bočné dvere na pravej strane garáž [Možnosť B].
- SL** Stranska vrata se lahko sestavijo na levi ali desni strani garaže.
Če želite sestaviti stranska vrata na levi strani garaže, sledite razčlenjenemu pogledu A.
Ta priročnik sledi korakom sestavljanja stranskih vrat na desni strani garaža [možnost B].
- HR** Bočna vrata mogu se sastaviti na lijevu ili desnu stranu garaže.
Ako želite sastaviti bočna vrata na lijevoj strani garaže, slijedite eksplodirani prikaz A.
Ovaj priručnik prati korake sastavljanja bočnih vrata na desnoj strani garaže. garaža [opcija B].
- HU** Oldalajtó A garázs bal vagy jobb oldalára is összeszerelhető.
Ha az oldalajtót a garázs bal oldalára szeretné összeszerelni, kövesse az A robbantott nézetet.
Ez a kézikönyv követi a garázs jobb oldalán lévő oldalajtó összeszerelési lépéseit. a Garázs [B lehetőség].
- SV** Sidodörren Kan monteras antingen på vänster sida eller höger sida av garaget.
Om du vill montera sidodörren på vänster sida av garaget, följ sprängvyn A.
Den här handboken följer monteringsstegen för sidodörren på höger sida av garaget [Alternativ B].
- IT** La porta laterale può essere montata sia sul lato sinistro che sul lato destro del garage.
Se si desidera assemblare la porta laterale sul lato sinistro del garage, seguire la vista esplosa A.
Questo manuale segue i passaggi di montaggio per la porta laterale sul lato destro di il Garage [Opzione B].
- PL** Drzwi boczne Można zamontować z lewej lub prawej strony garażu.
Jeśli chcesz zamontować boczne drzwi po lewej stronie garażu, postępuj zgodnie z widokiem rozstrzelonym A.
Niniejsza instrukcja jest zgodna z etapami montażu bocznych drzwi po prawej stronie garażu [opcja B].
- RO** Ușa laterală poate fi asamblată fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă a garajului.
Dacă doriți să asamblați ușa laterală pe partea stângă a garajului, urmați Vederea explodată A.
Acest manual urmează pașii de asamblare pentru ușa laterală pe partea dreaptă a garajului. Garajul [Opțiunea B].
- BG** Страничната врата Може да бъде сглобена от лявата или от дясната страна на гаража.
Ако искате да сглобите страничната врата от лявата страна на гаража, следвайте разглобения изглед А.
Това ръководство следва стъпките за сглобяване на страничната врата от дясната страна на Гаражът [Вариант Б].
- TR** Yan Kapı Garajın Sol Tarafına veya Sağ Tarafına monte edilebilir.
Yan Kapıyı Garajın sol tarafına monte etmek istiyorsanız, Patlatılmış Görünüm A'yı izleyin.
Bu Kılavuz Garajın Sağ Tarafındaki Yan Kapının montaj adımlarını takip eder. Garaj [Seçenek B].

A


- EN Exploded View Side Door Left Side
FR Vue éclatée Porte latérale Côté gauche
DE Explosionszeichnung Seitentür Linke Seite
ES Vista Explotada Puerta Lateral Lado Izquierdo
PT Vista explodida Porta lateral Lado esquerdo
NL Exploded View Zijdeur Linkerkant
CS Rozložené boční dveře na levé straně
SK Ľavé bočné dvere rozložené na pohľad
SL Eksplodiran pogled Leva stran stranskih vrat

- HR Eksplodirana pogled Bočna vrata Lijeva strana
HU Robbantott kilátás az ajtó bal oldalán
SV Exploderad vy Sidodörr vänster sida
IT Vista esplosa lato porta lato sinistro
PL Widok rozstrzelony Drzwi boczne po lewej stronie
RO Ușa laterală a părții din stânga
BG Експлодирана гледка Странична врата лява страна
TR Patlatılmış Görünüm Yan Kapı Sol Taraf

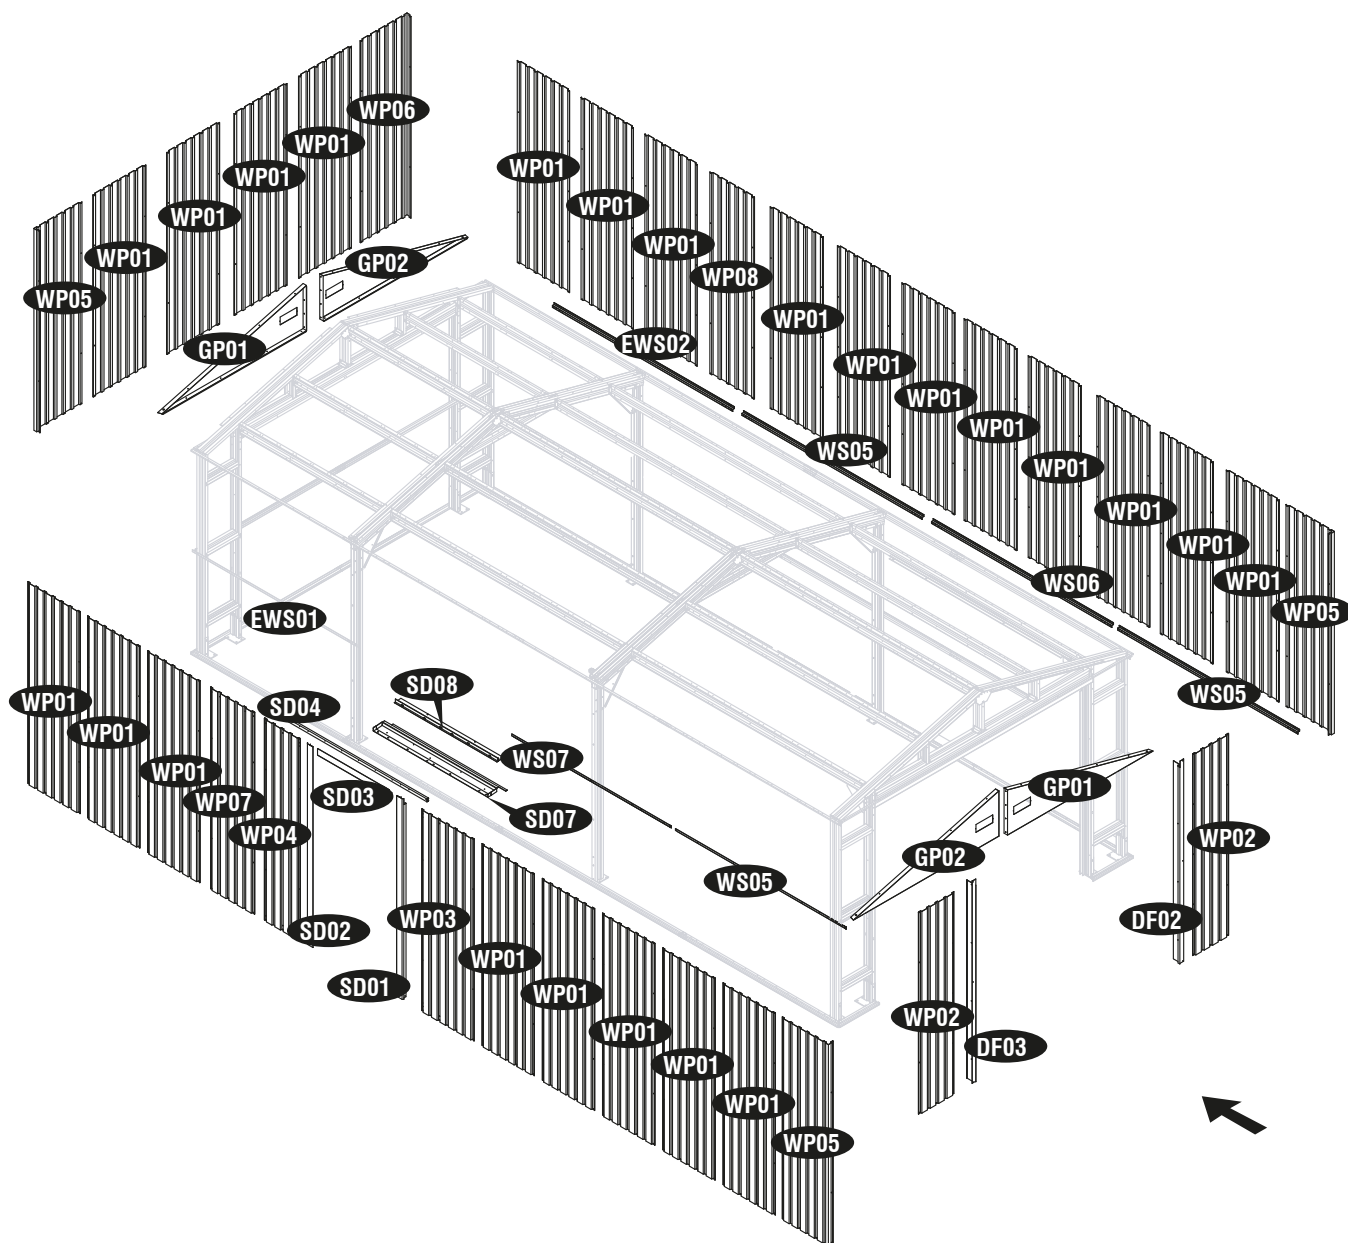

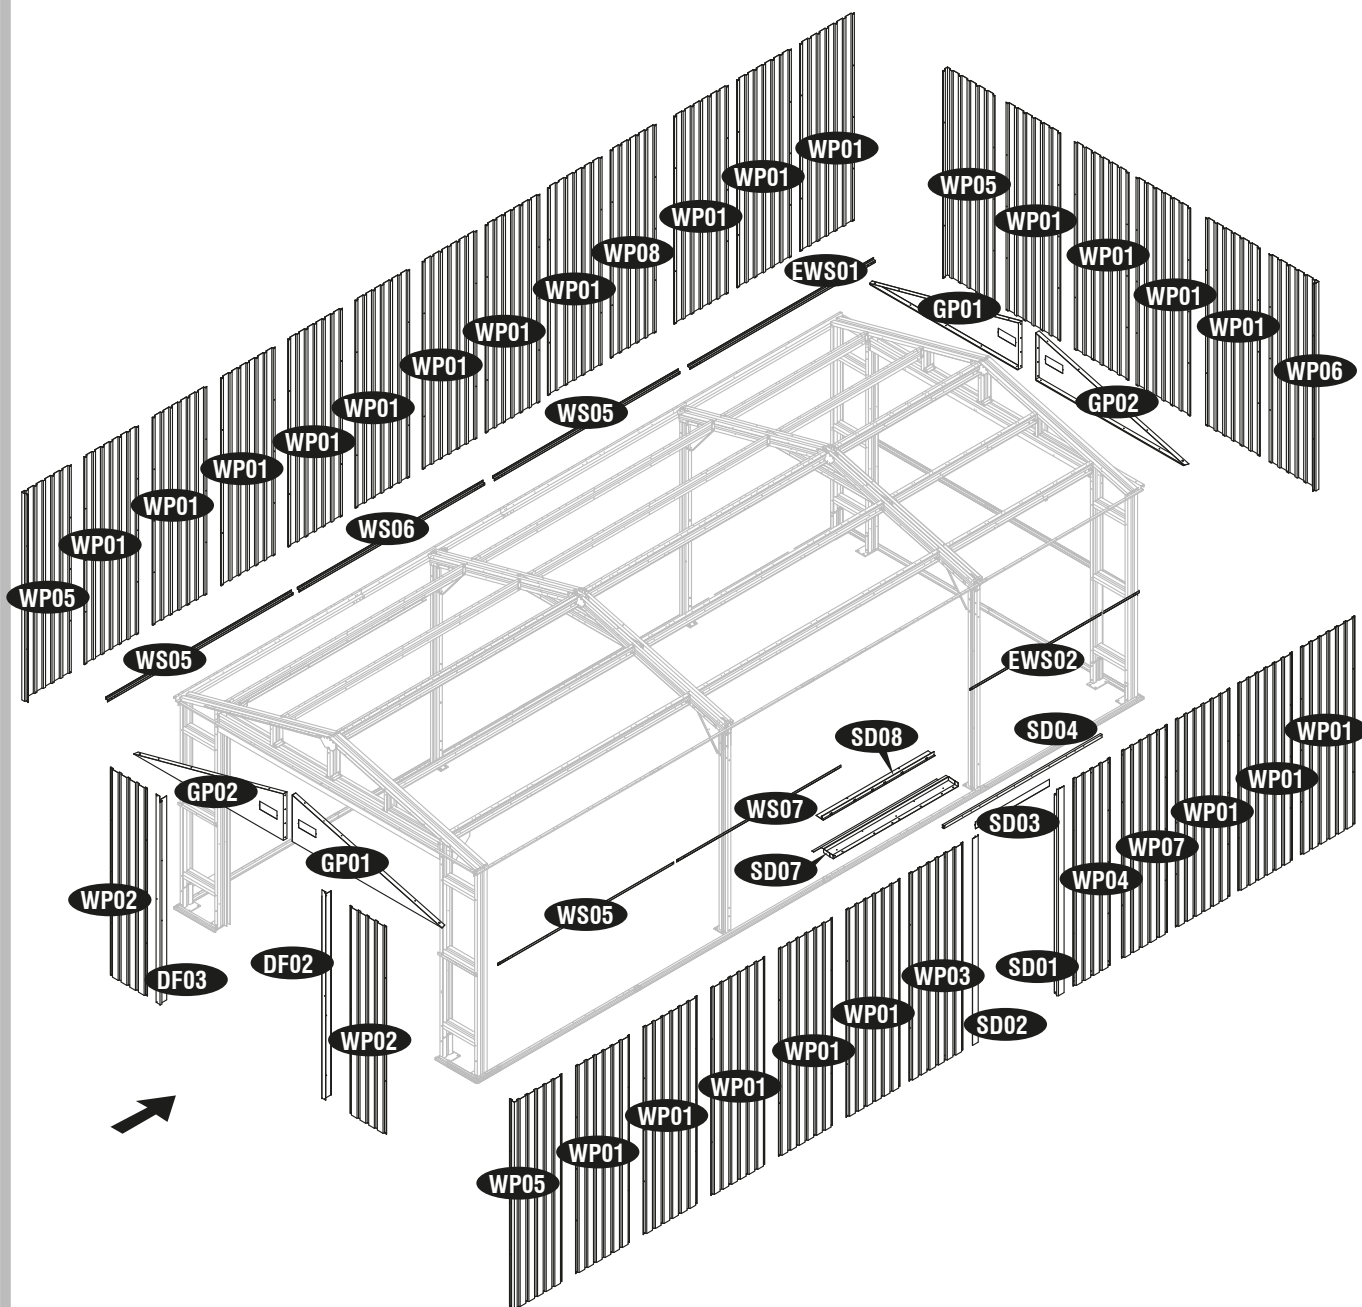B**EN** Exploded View Side Door Right Side**FR** Vue éclatée Porte latérale Côté droit**DE** Explosionszeichnung Seitentür Rechte Seite**ES** Vista Explotada Puerta Lateral Lado Derecho**PT** Vista explodida Porta lateral Lado direito**NL** Exploded View Zijdeur Rechterkant**CS** Rozložené boční dveře na pravé straně**SK** Rozložené bočné dvere na pravej strane**SL** Eksplodirana pogled Stranska vrata Desna stran**HR** Desna bočna vrata bočnih vrata**HU** Felrobbant a jobb oldali ajtó**SV** Sprängskiss från sidodörren höger sida**IT** Vista esplosa lato porta lato destro**PL** Eksplodowała Widok z boku drzwi z prawej strony**RO** Ușa laterală a părții din dreapta**BG** Експлодирана гледка Странична врата вдясно**TR** Patlatılmış Görünüm Yan Kapı Sağ Taraf


1




WS05 (x2)
WS06 (x1)
EWS01 (x1)



S1 (x9)

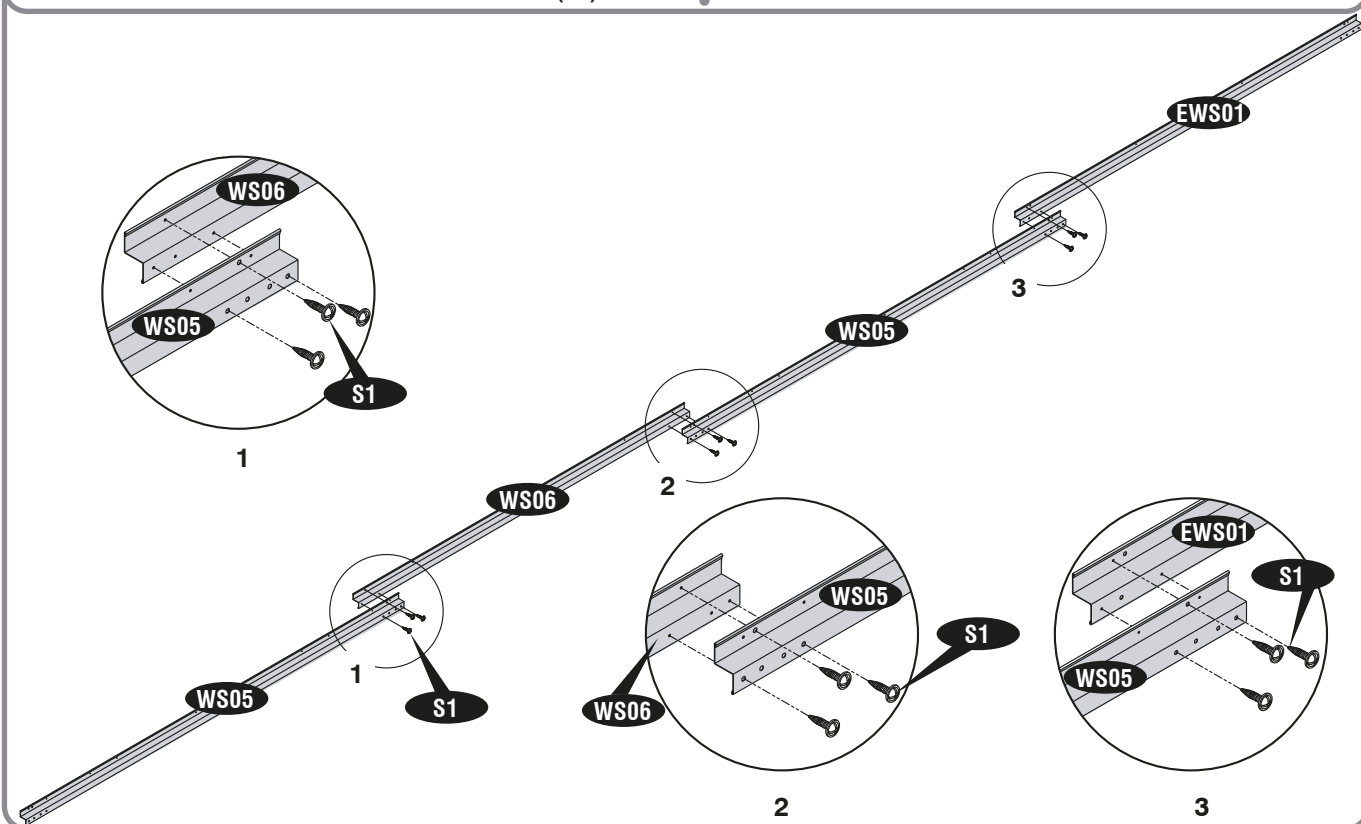


2



WS05 (x1)
WS07 (x1)



S1 (x3)

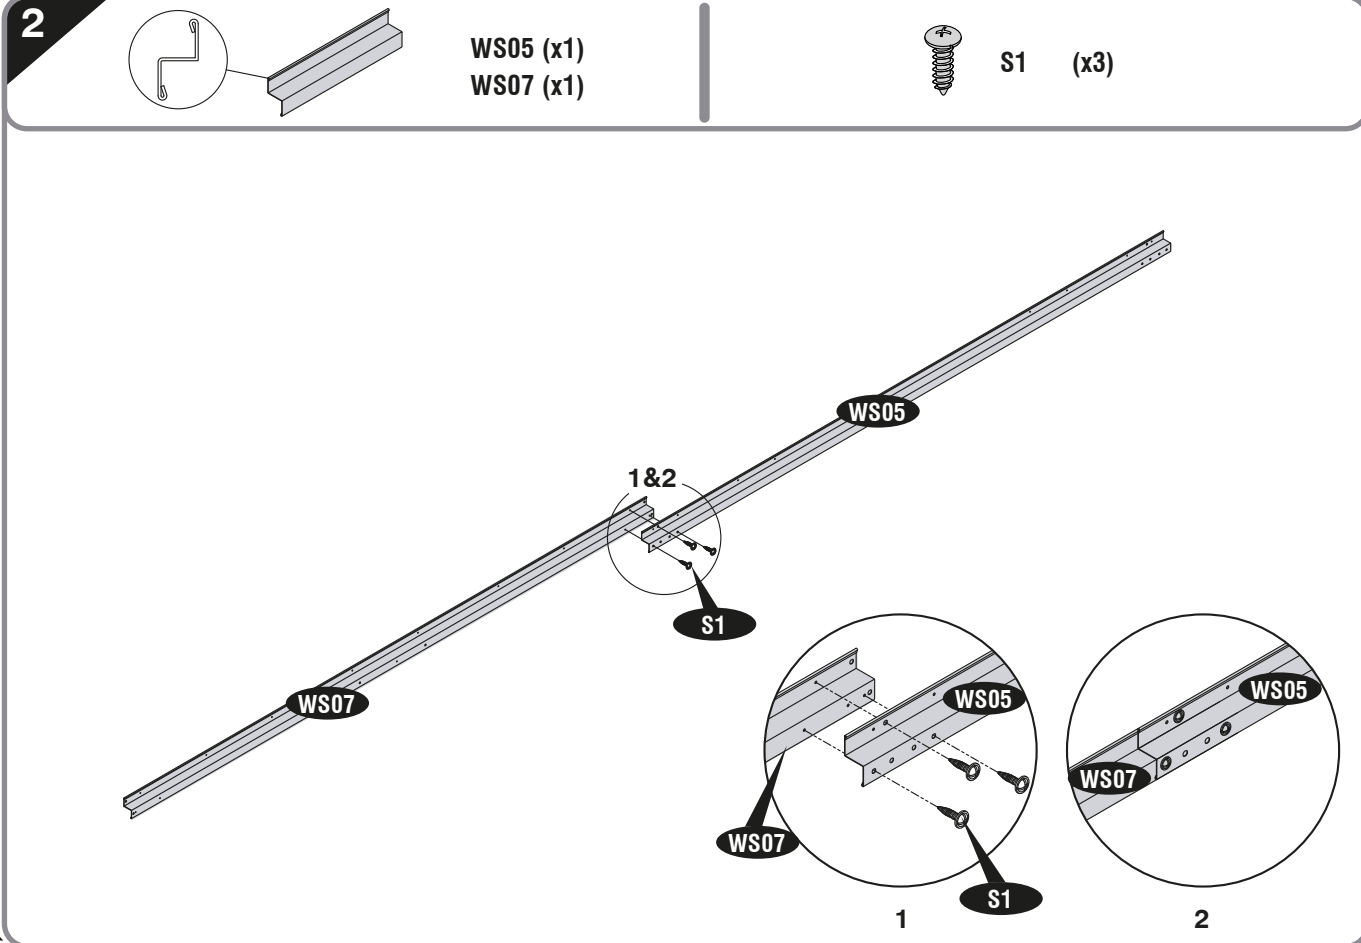


3




S1 (x4)




S2 (x2)

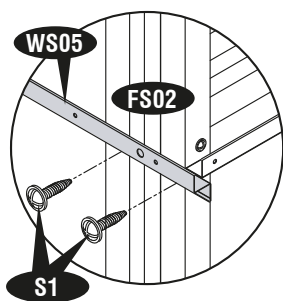


1

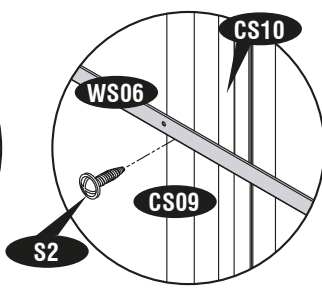


2

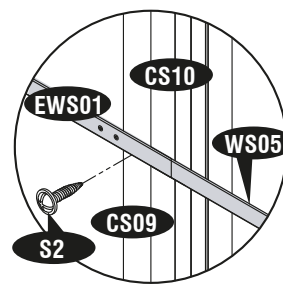


3

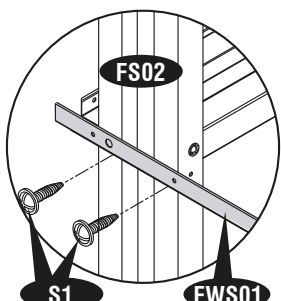

4

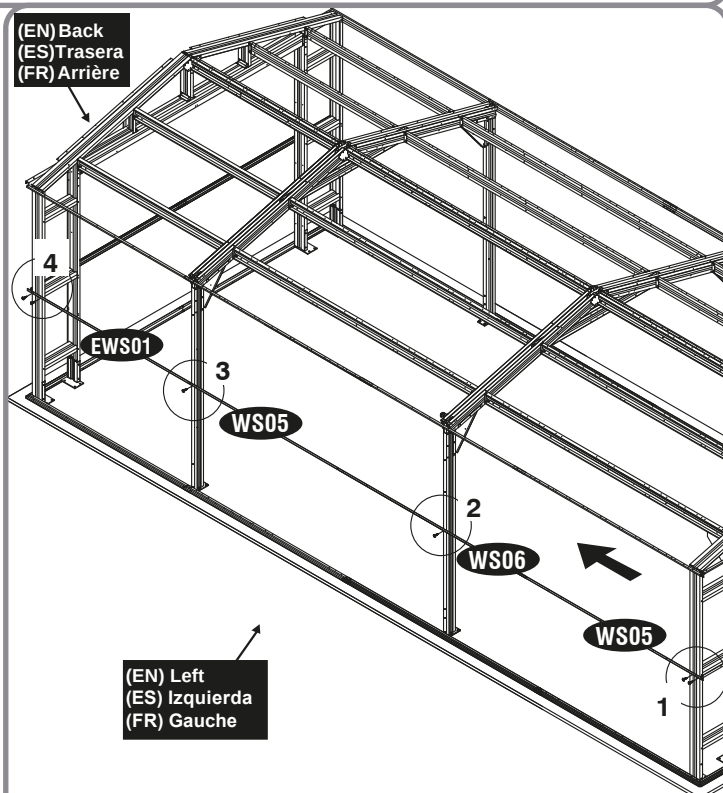

4




EWS02 (x1)




S1 (x4)




S2 (x2)

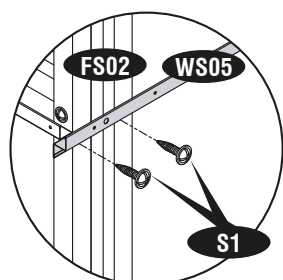


1

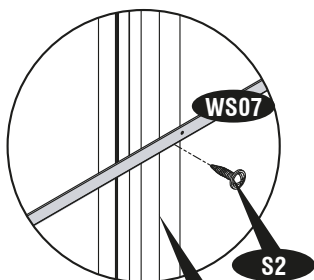


2

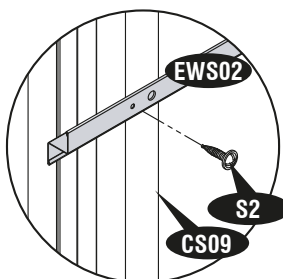




3

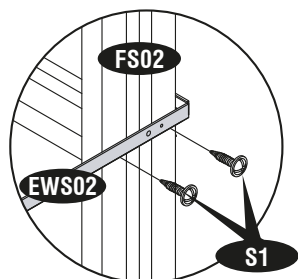



4

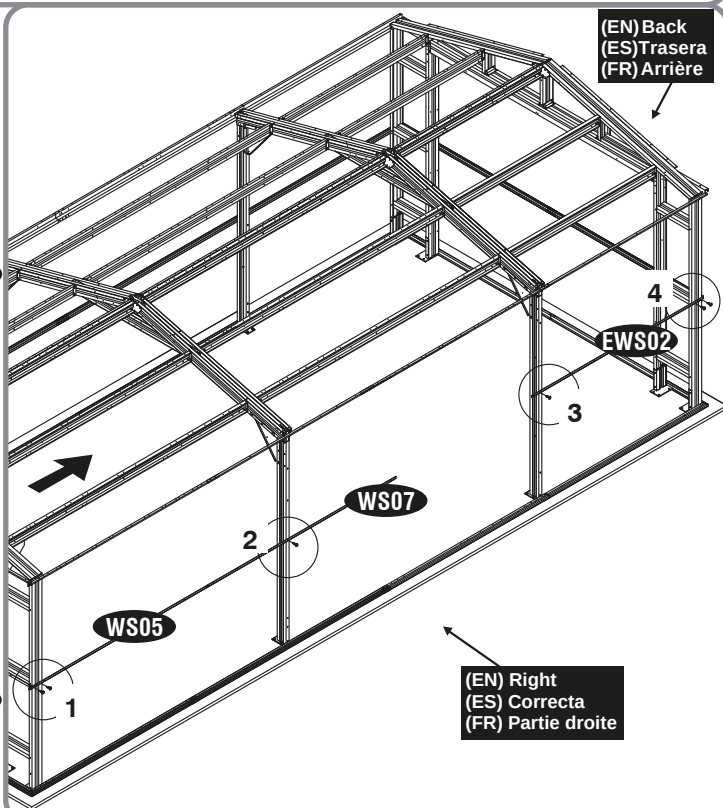


5

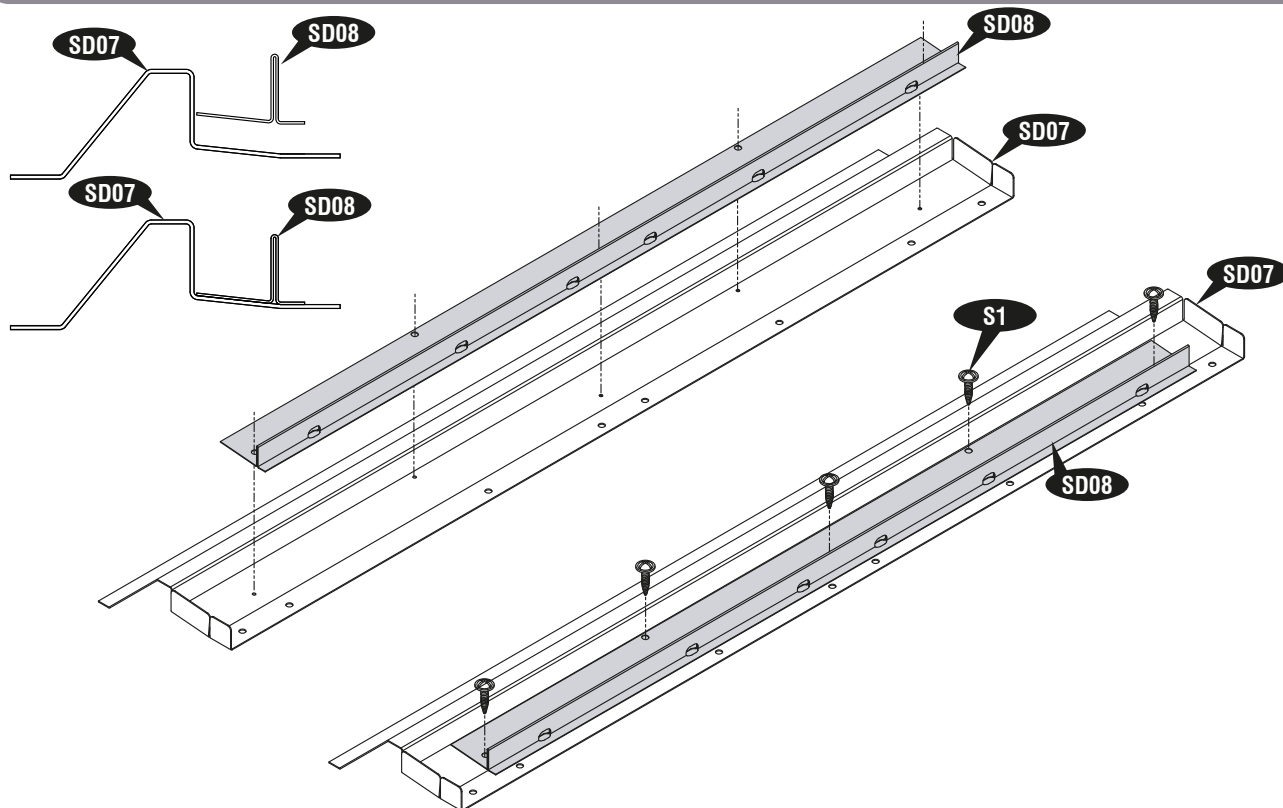

6

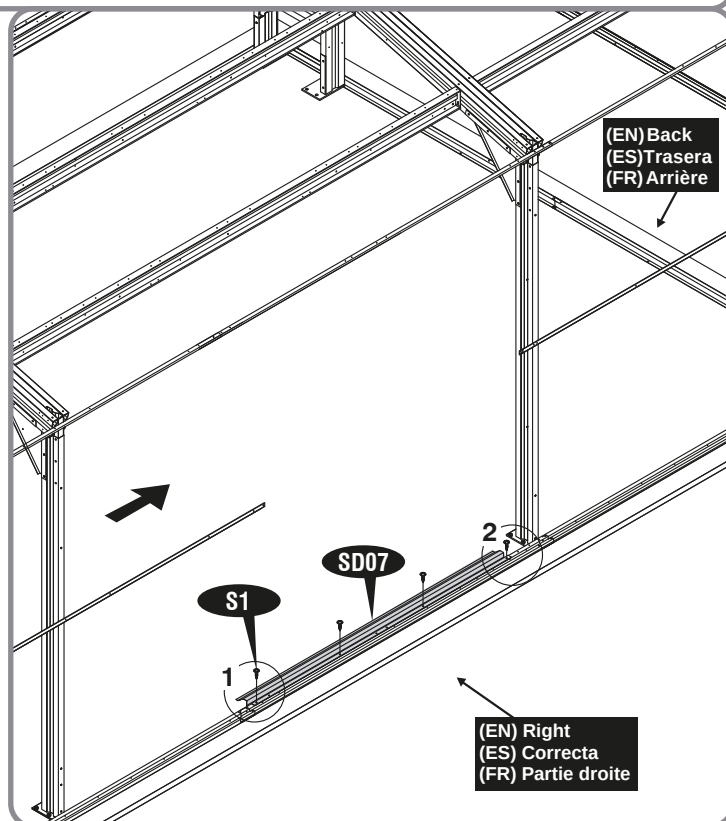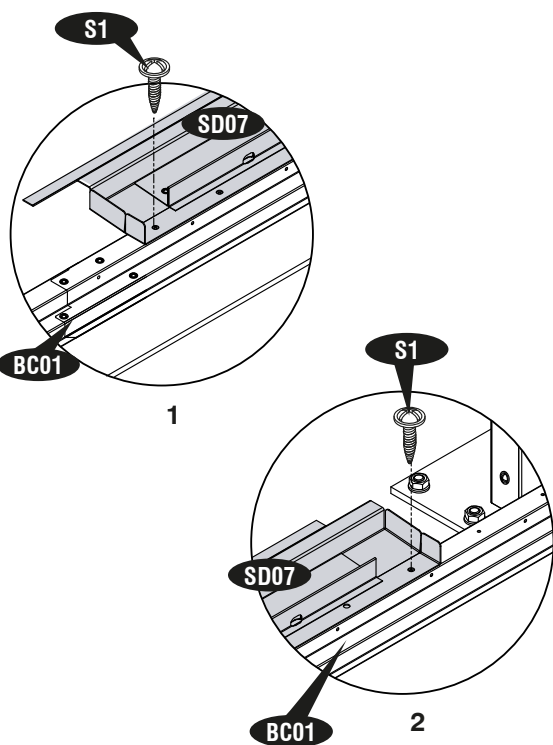

7




WP03 (x1)




PW (x4)




S1 (x4)

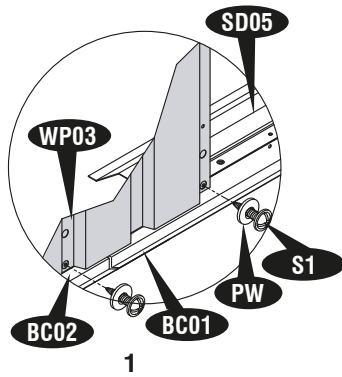


1

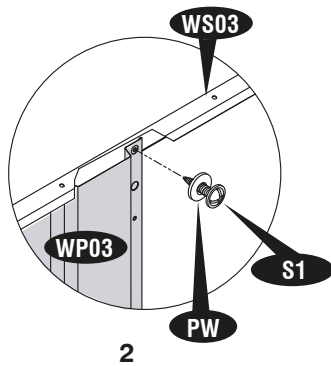

2

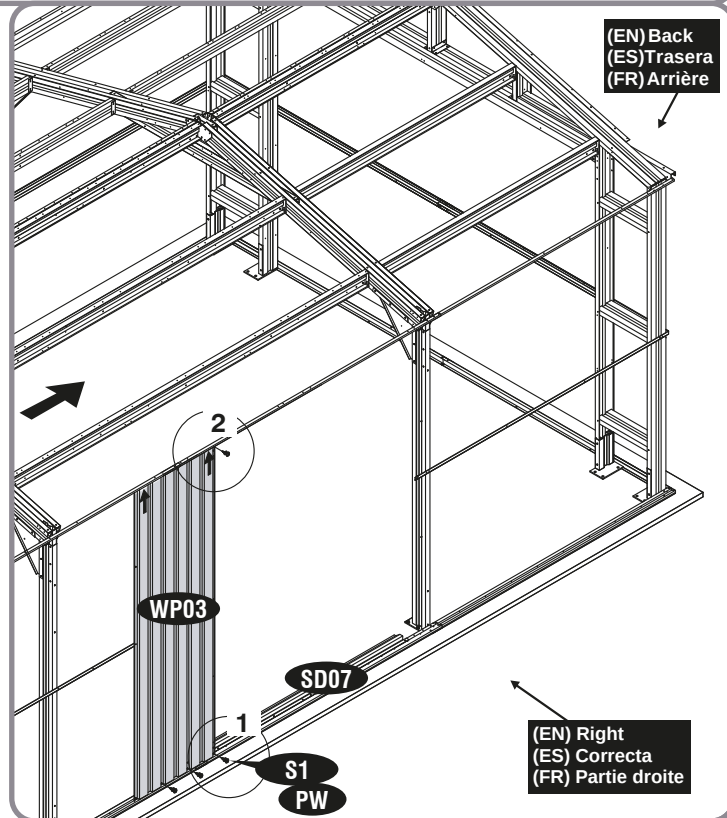

8



WP01 (x1)




PW (x7)




S1 (x5)




S3 (x2)

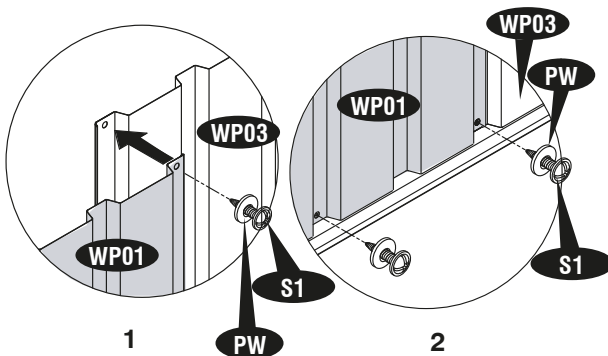


1

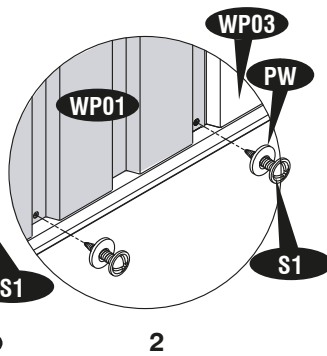


2

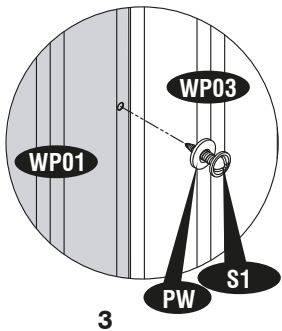

3

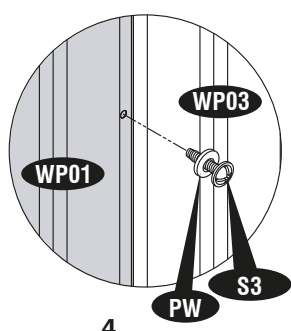

4

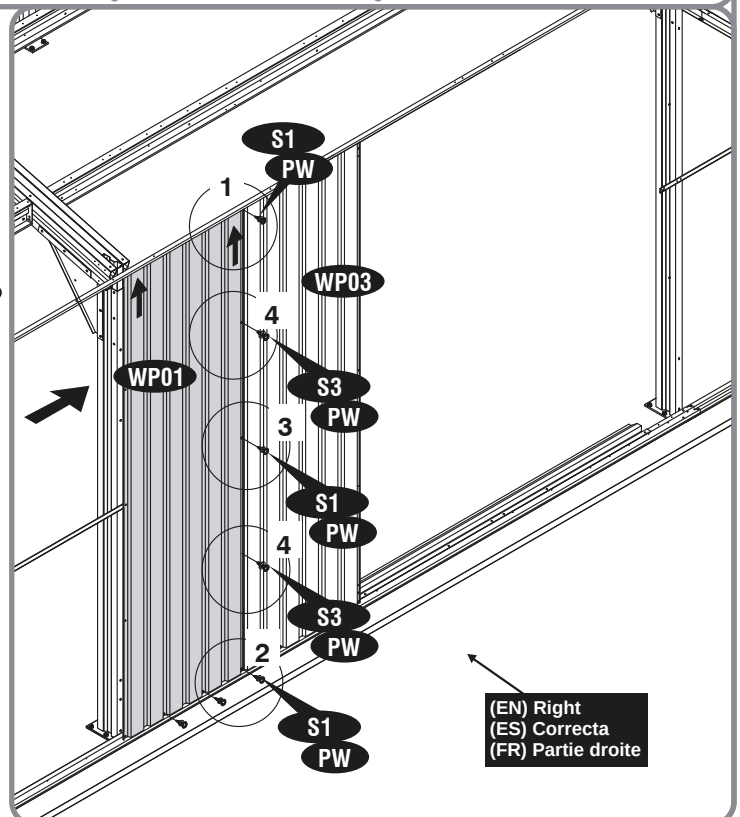

9



WP05 (x1)



WP01 (x4)




PW (x34)




S1 (x24)




S3 (x10)

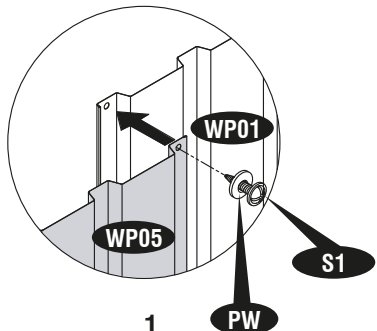

1

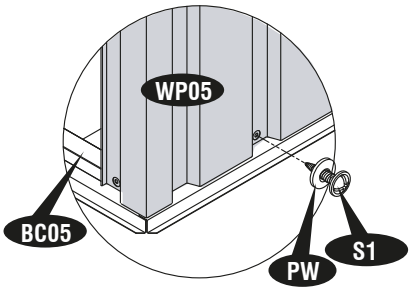


2

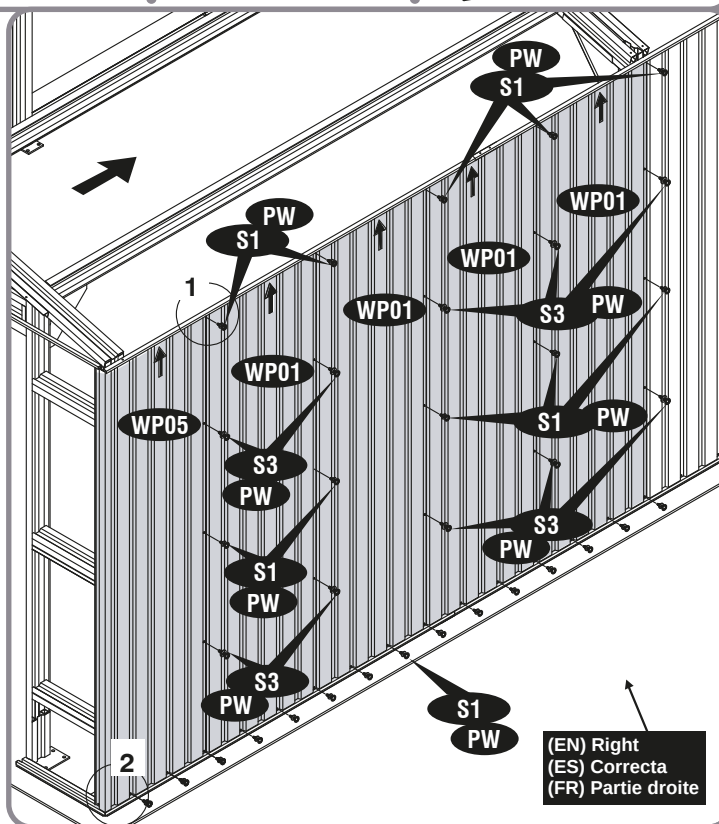

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



10



WP02 (x1)




PW (x7)




S1 (x5)




S3 (x2)

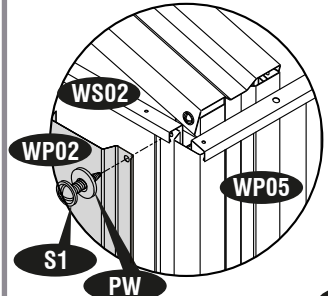


1

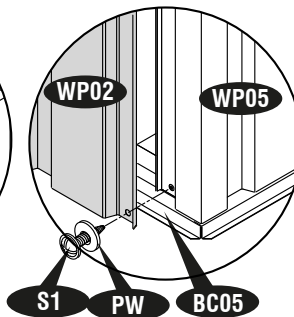


2

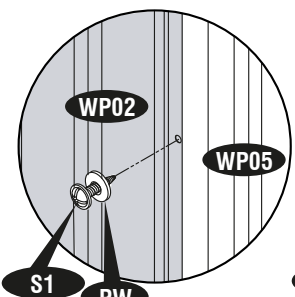

3

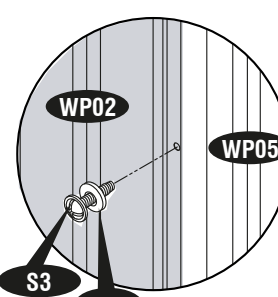


4

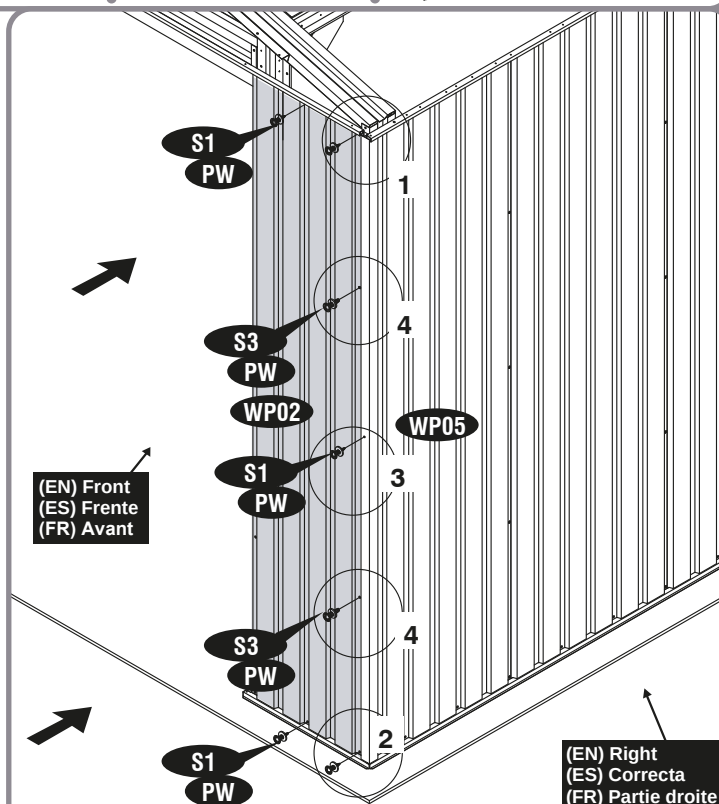

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

11




WP04 (x1)




PW (x3)




S1 (x3)

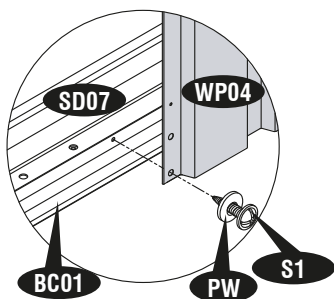


1

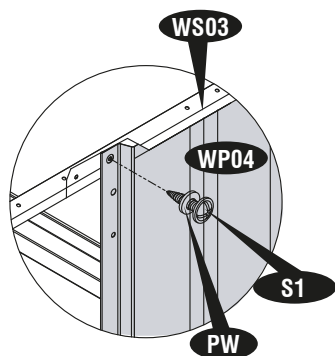

2

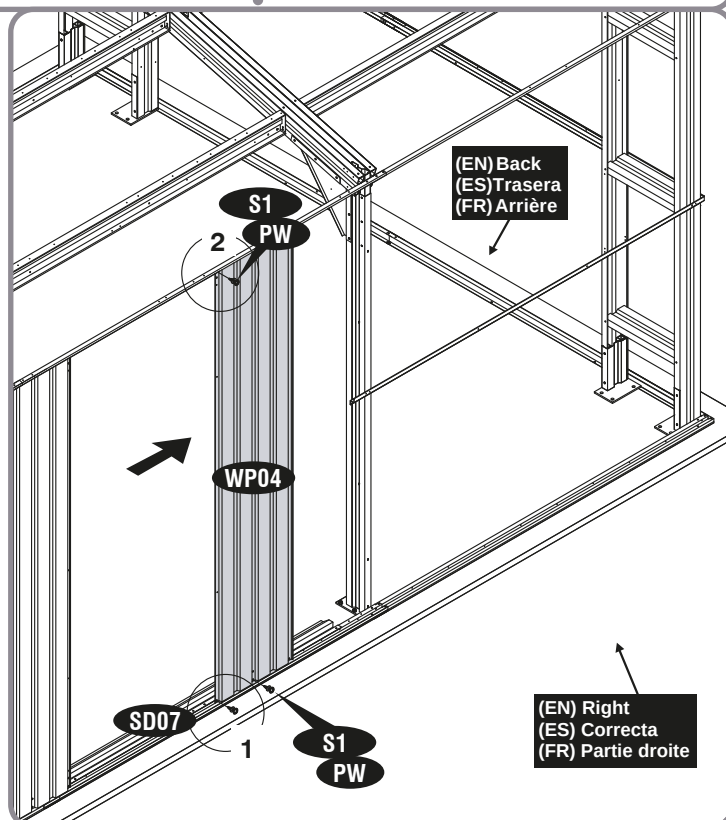

12



WP07 (x1)




PW (x8)




S1 (x5)




S3 (x3)

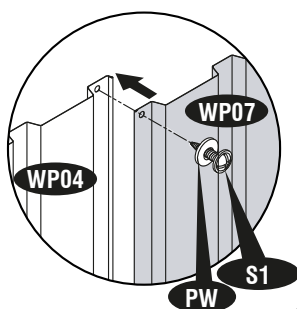


1

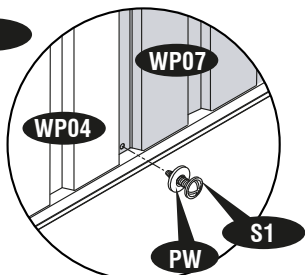


2

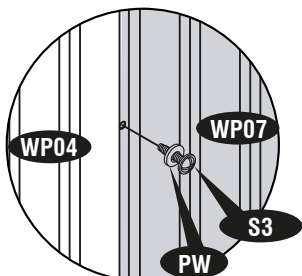

3

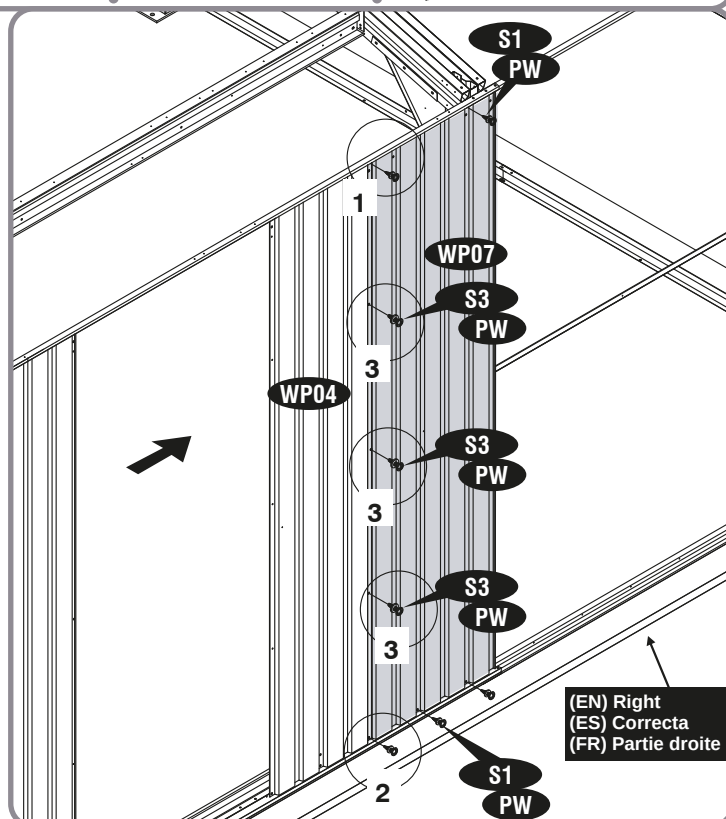

13



WP01 (x2)




PW (x14)




S1 (x10)




S3 (x4)

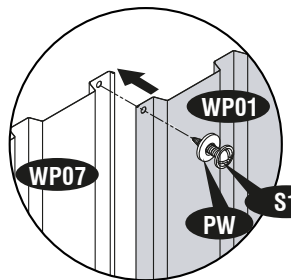


1

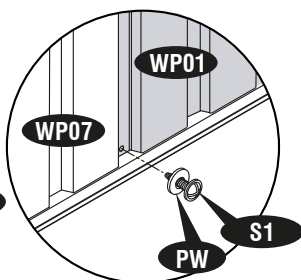


2

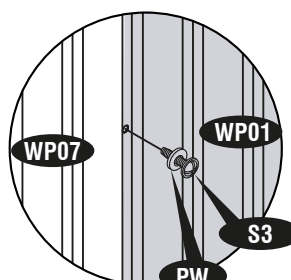

3

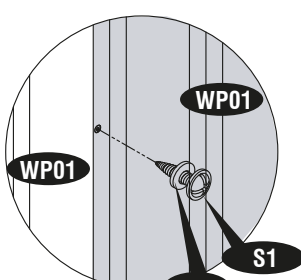


4

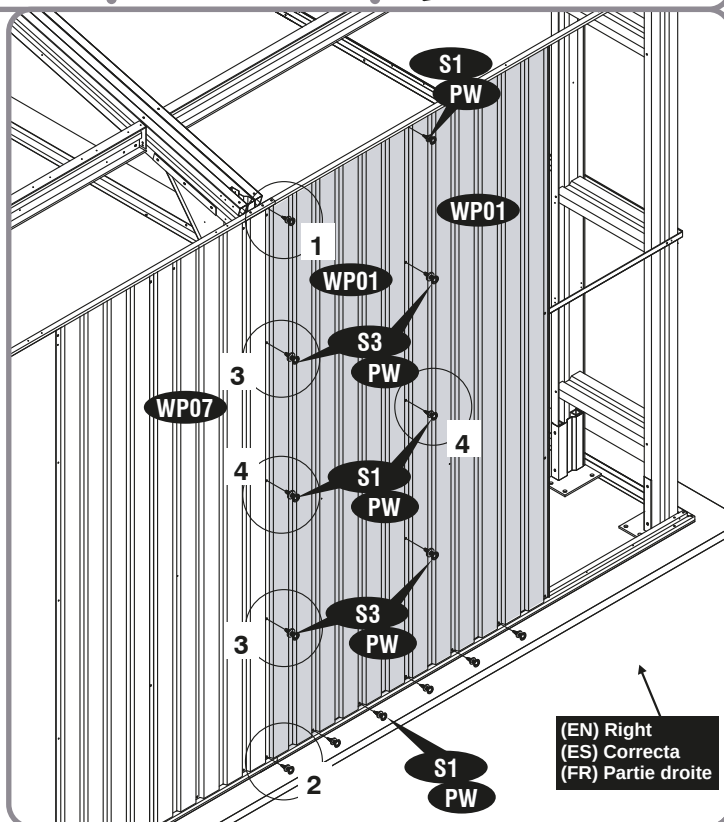


(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



14




WP06 (x1)




WP01 (x1)




PW (x2)




S3 (x2)

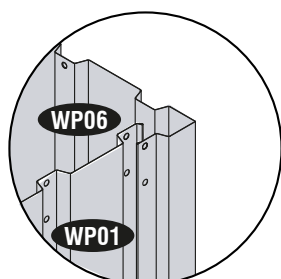

1

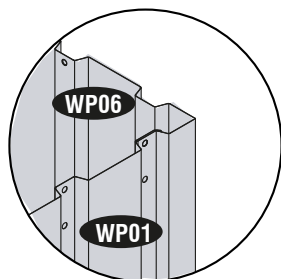

2

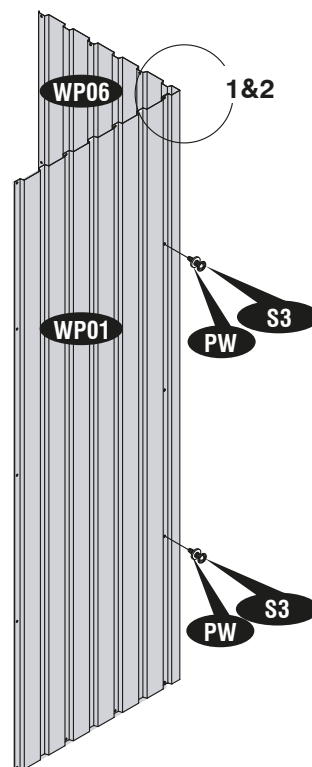

15





S1 (x11)




PW (x13)



S3 (x2)

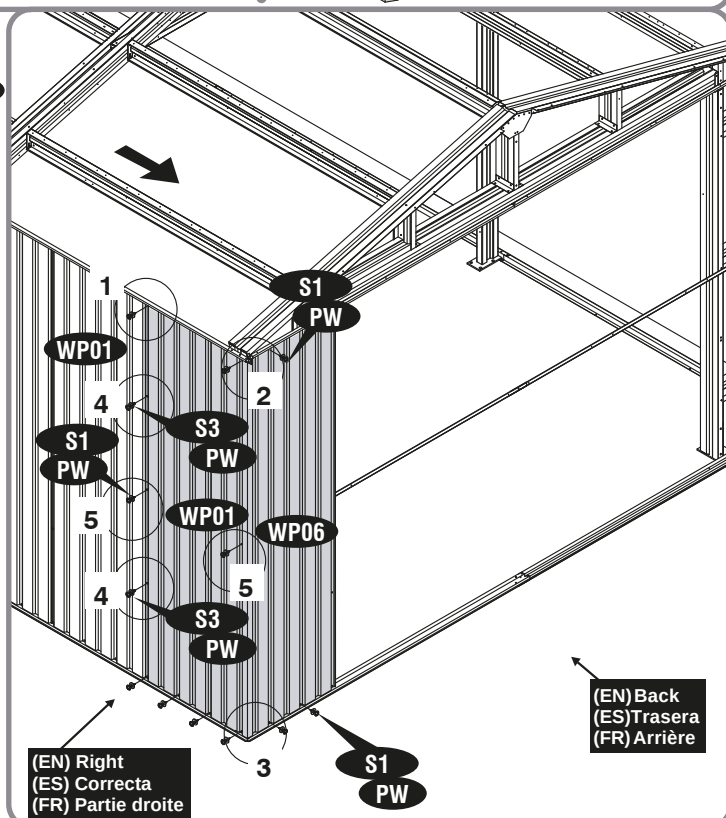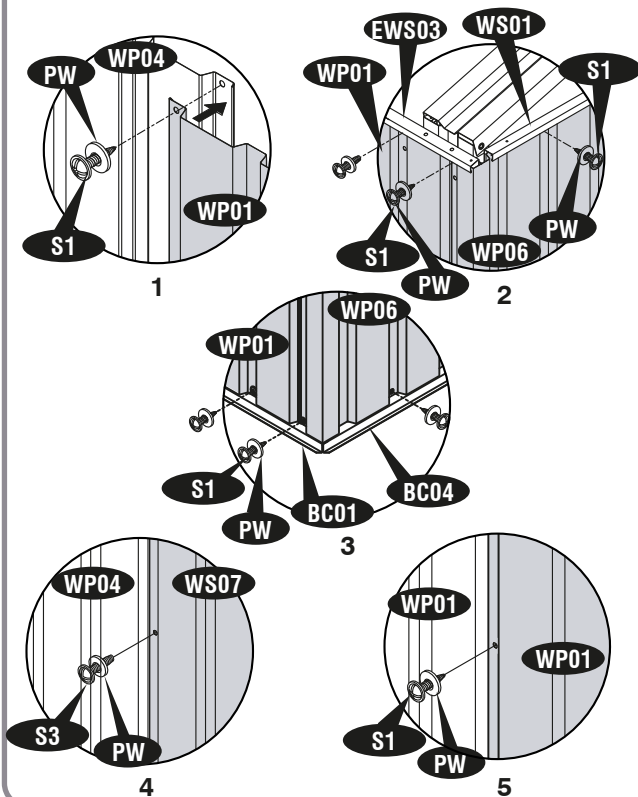

16




WP01 (x4)





PW (x28)




S1 (x20)




S3 (x8)

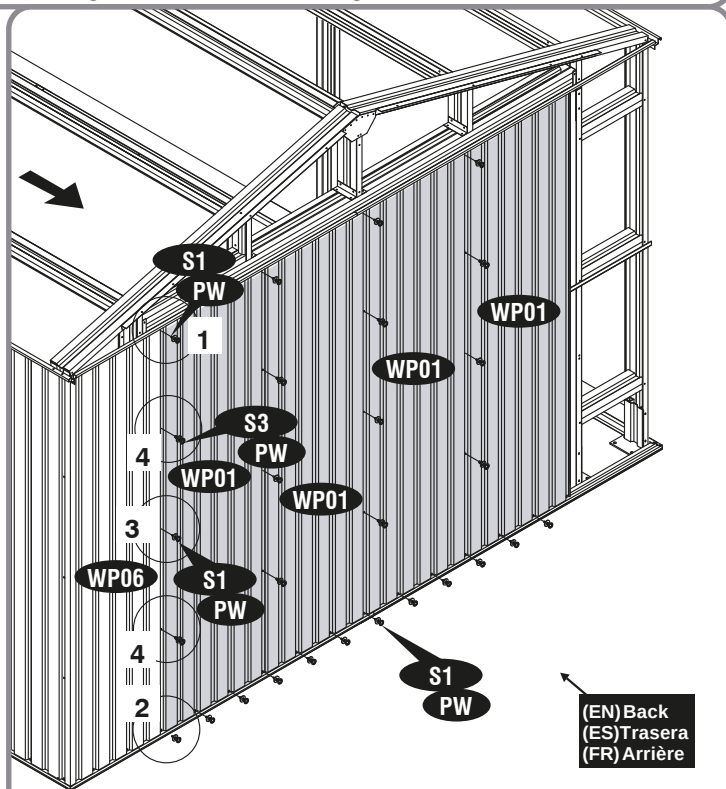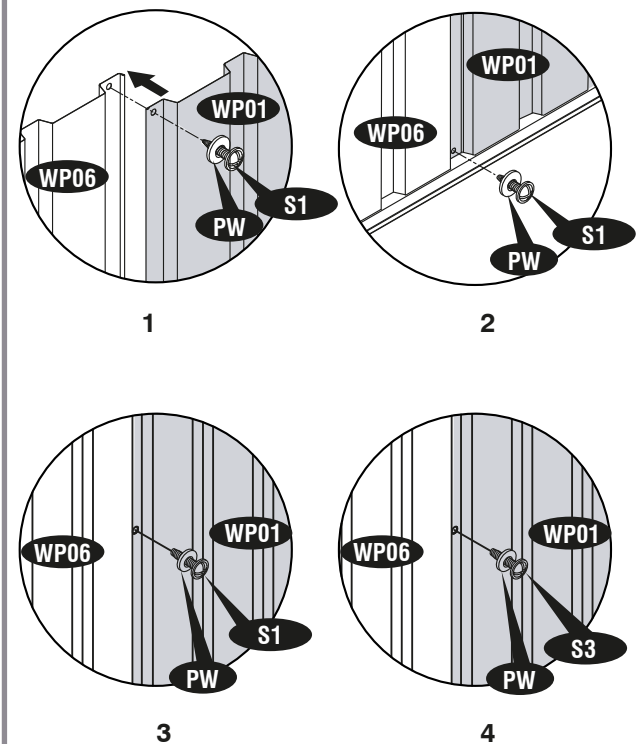

17



WP05 (x1)




WP01 (x1)




PW (x2)




S3 (x2)

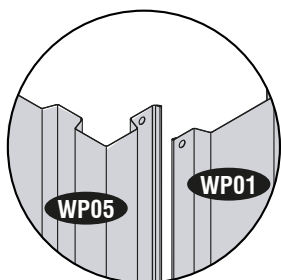

1

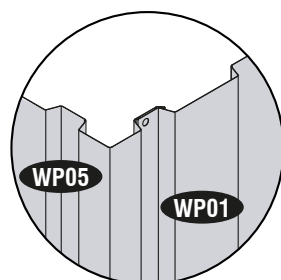

2

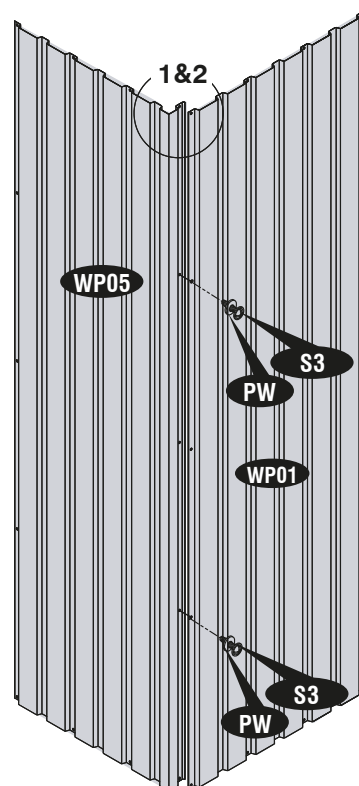


18




S1 (x11)




PW (x13)




S3 (x2)

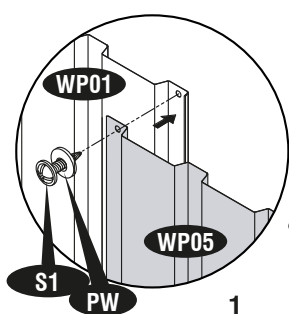


1

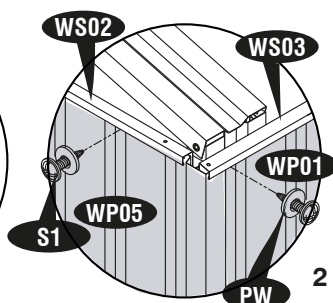


2

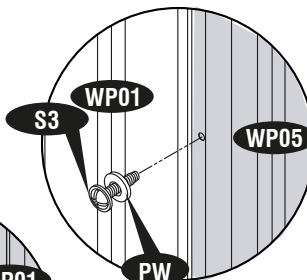

4

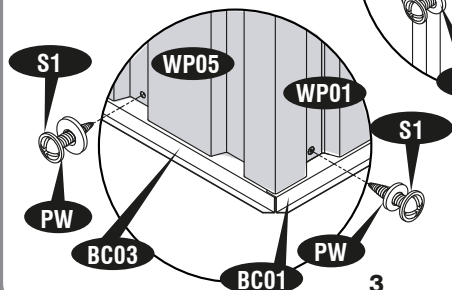


3

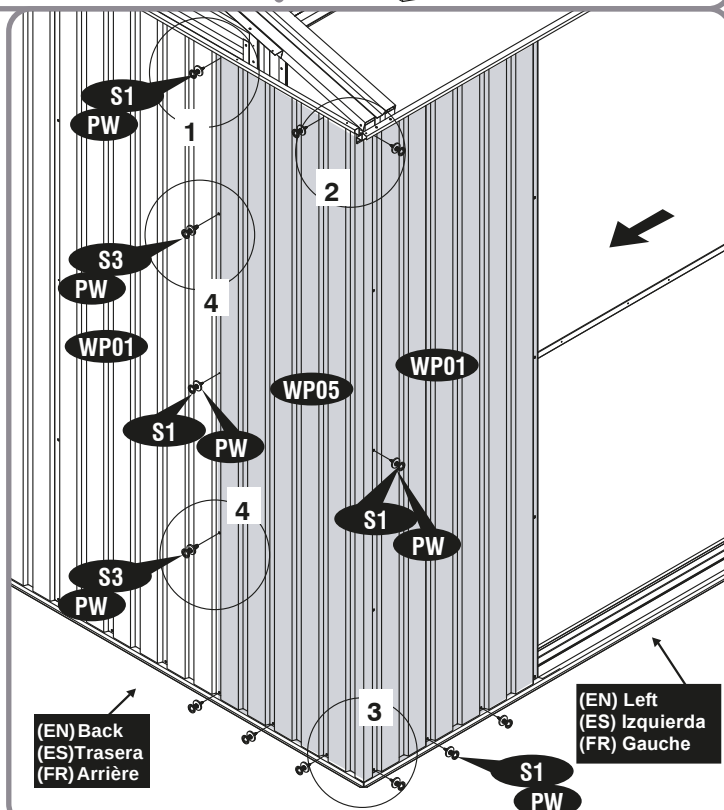

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

19



WP01 (x2)




PW (x14)




S1 (x10)




S3 (x4)

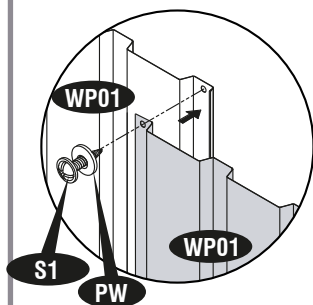


1

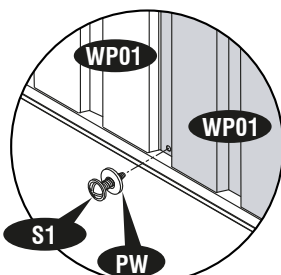


2

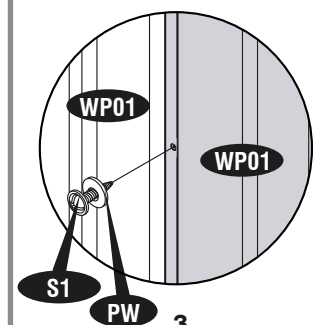


3

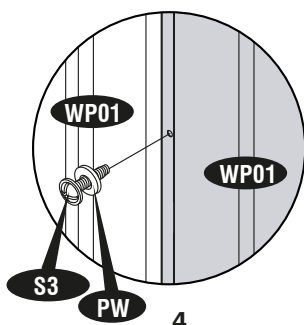

4

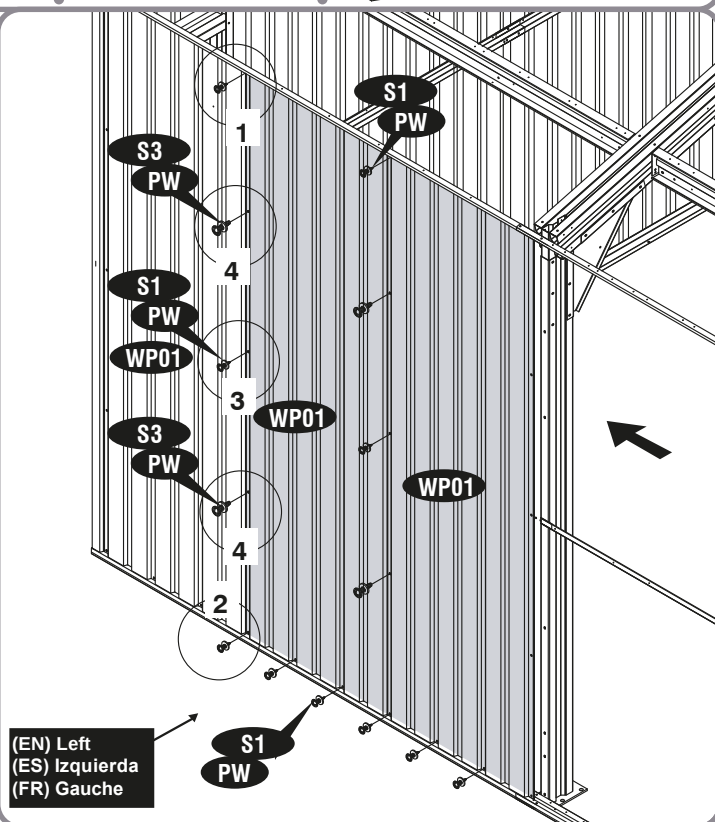

20



WP08 (x1)




PW (x7)




S1 (x5)




S3 (x2)

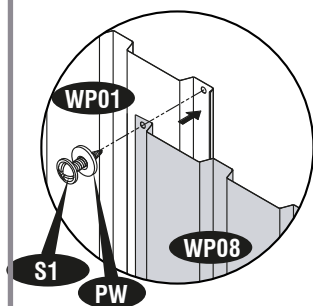


1

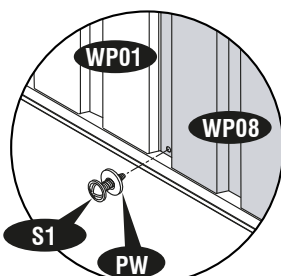


2

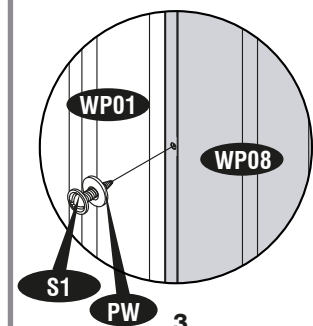

3

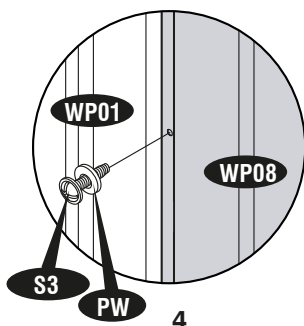


4

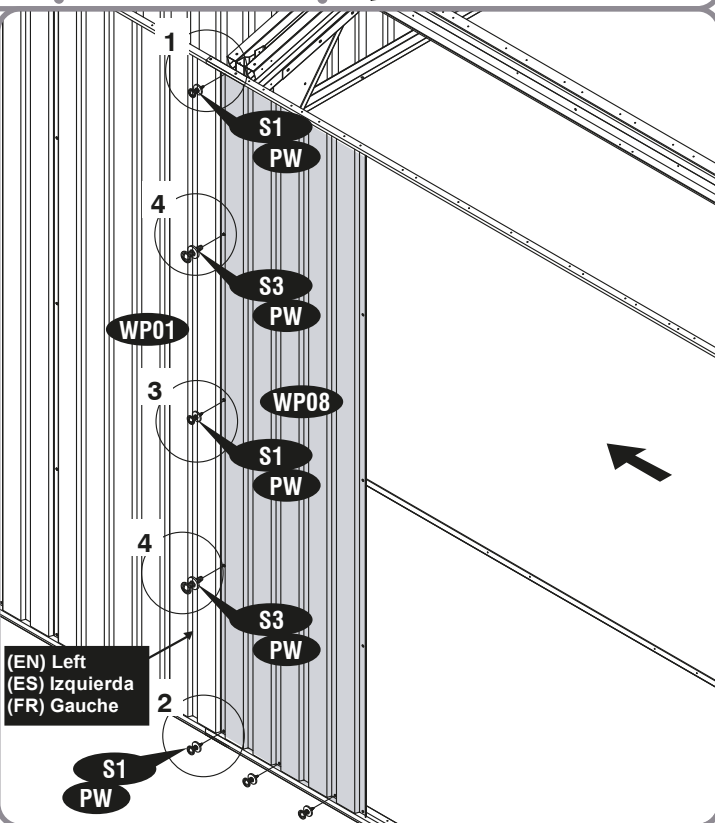

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

21




WP01 (x1)




PW (x7)




S1 (x5)




S3 (x2)

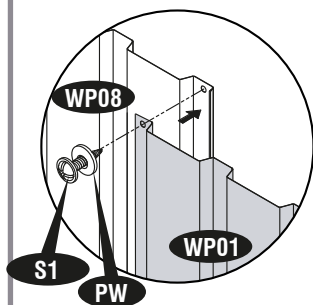


1

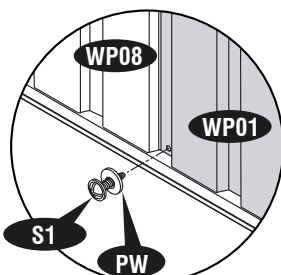


2

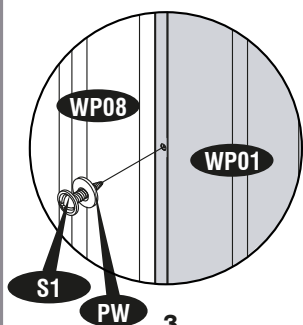


3

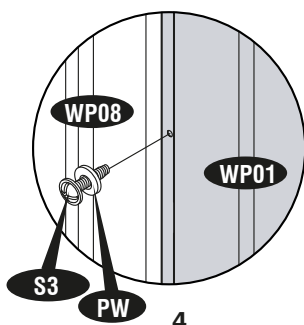

4

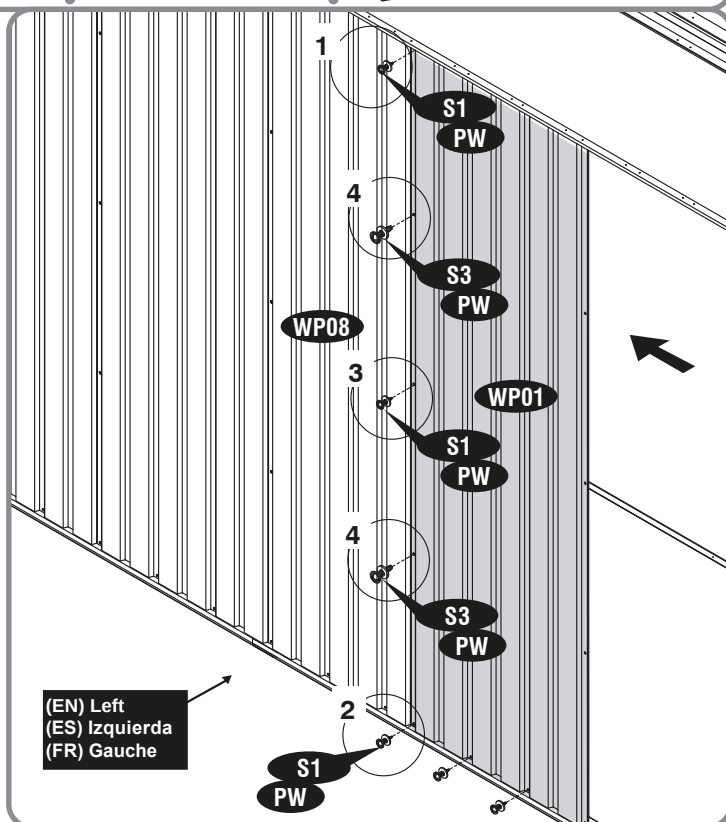

22




WP01 (x7)




PW (x49)




S1 (x35)




S3 (x14)

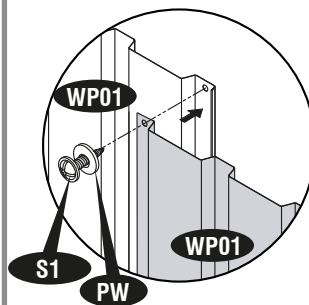


1

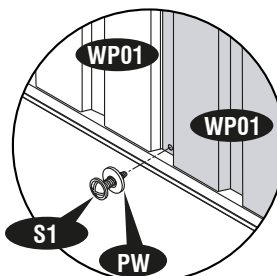


2

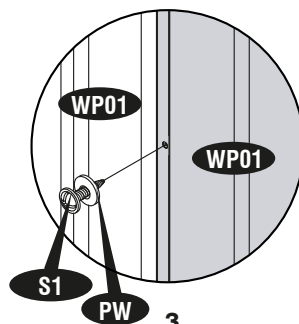


3

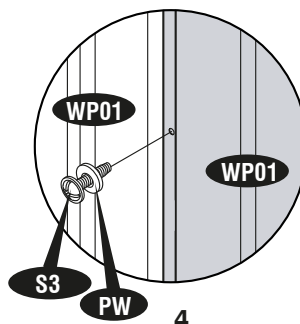

4

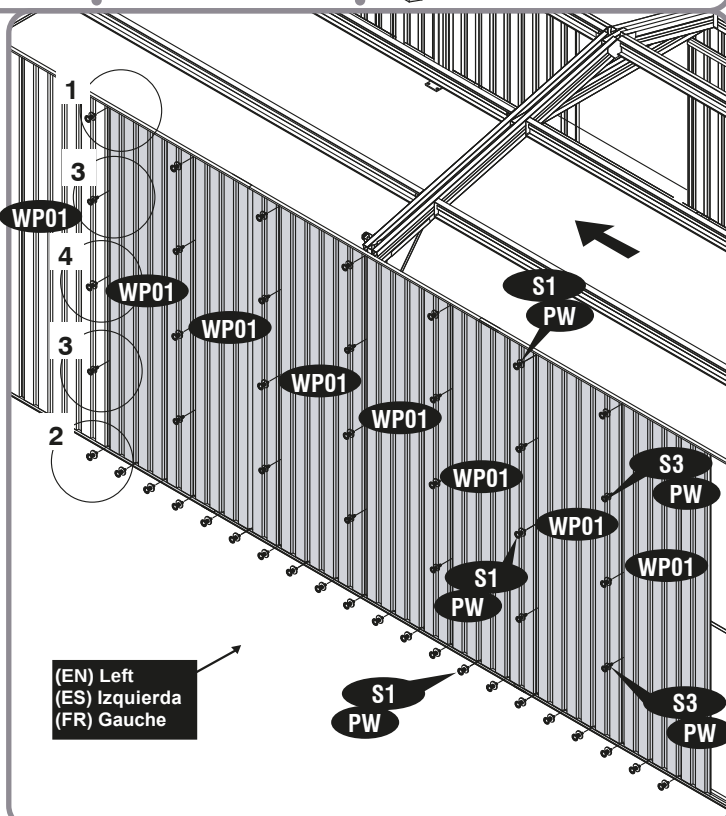

23



WP05 (x1)







PW (x8)




S1 (x6)



S3 (x2)

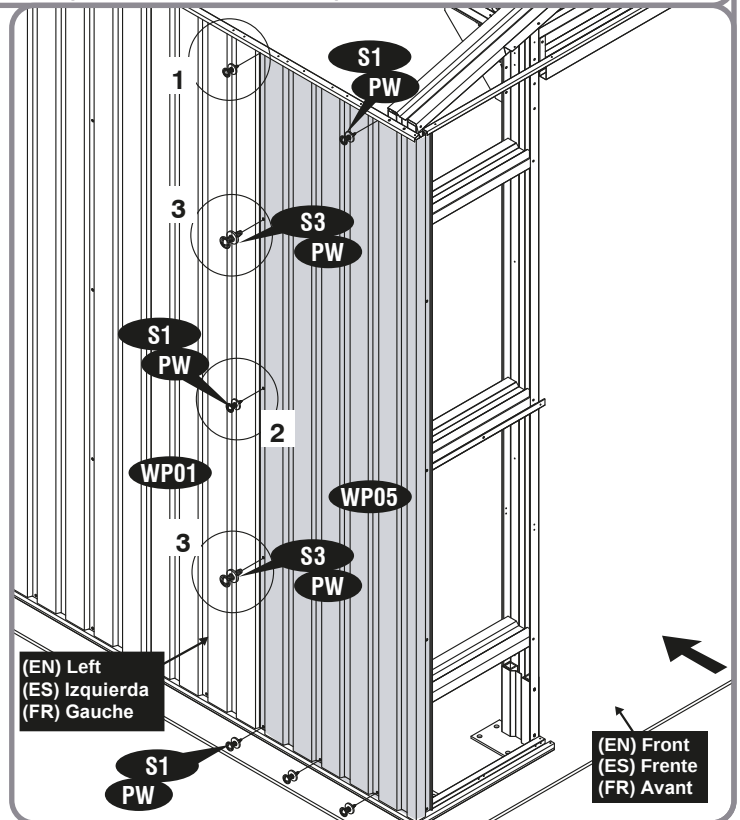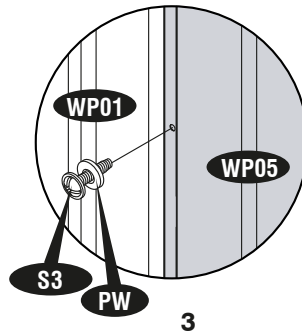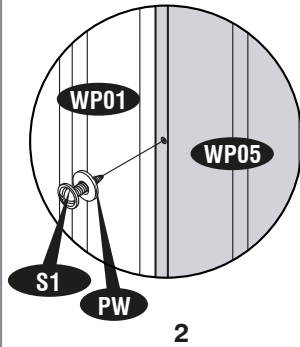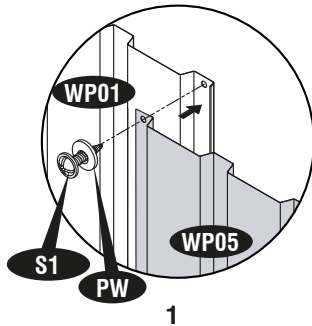

24



WP02 (x1)








PW (x7)



S1 (x5)



S3 (x2)

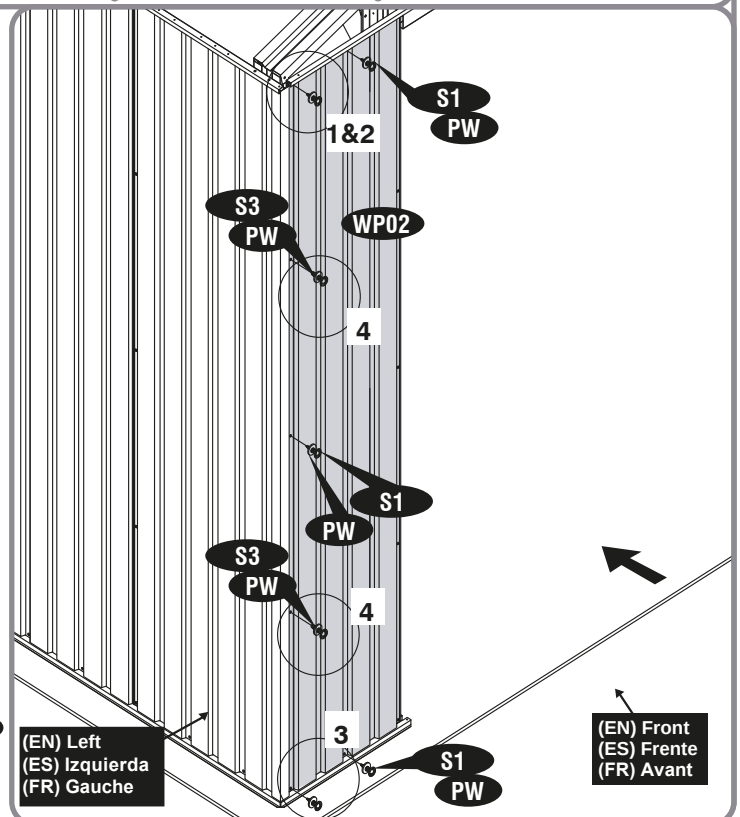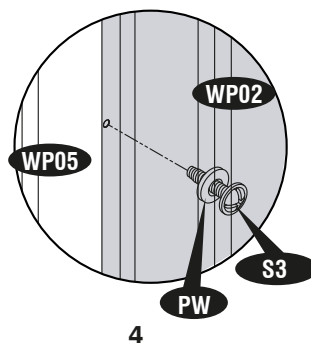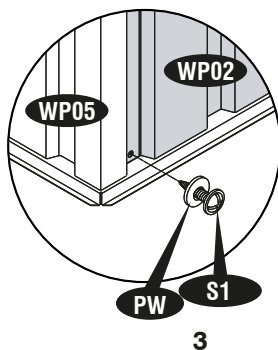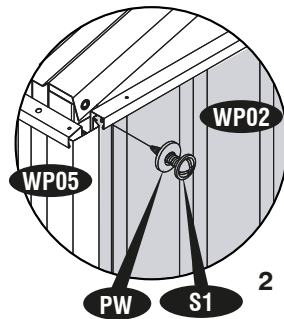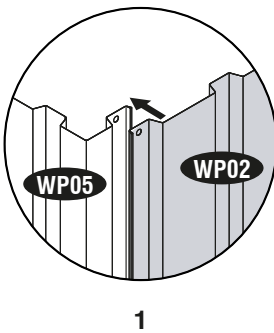

25





DF02 (x1)
DF03 (x1)



S1 (x14)



PW (x14)

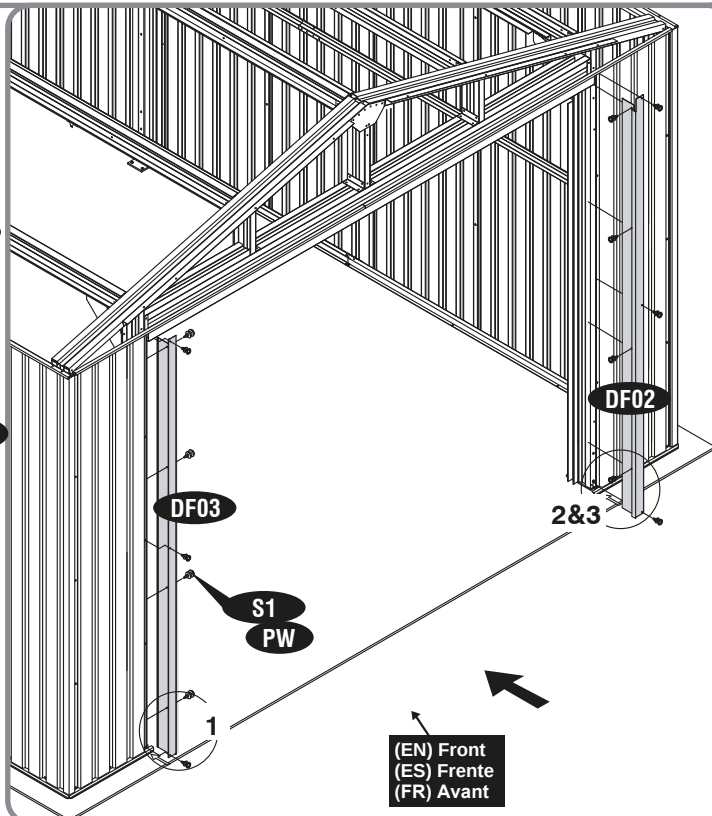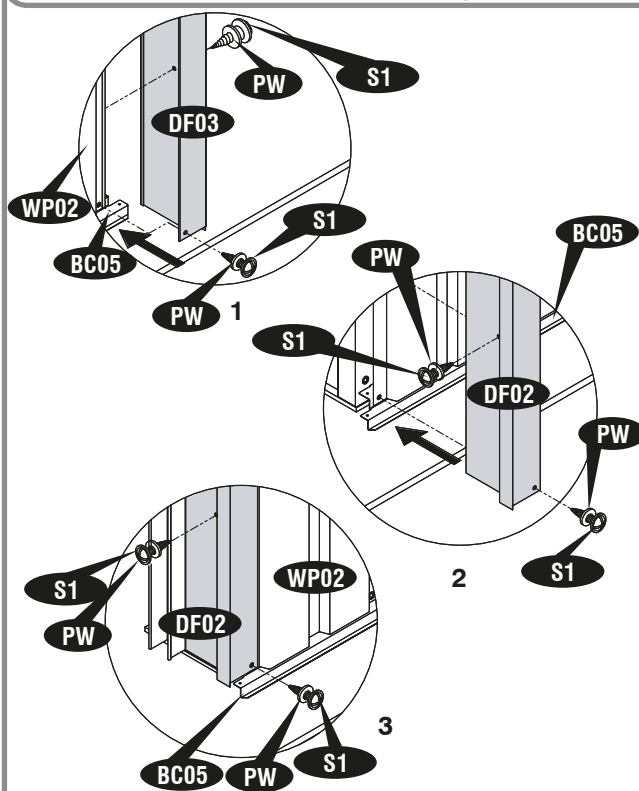

26





SD04 (x1)



S1 (x7)



PW (x7)

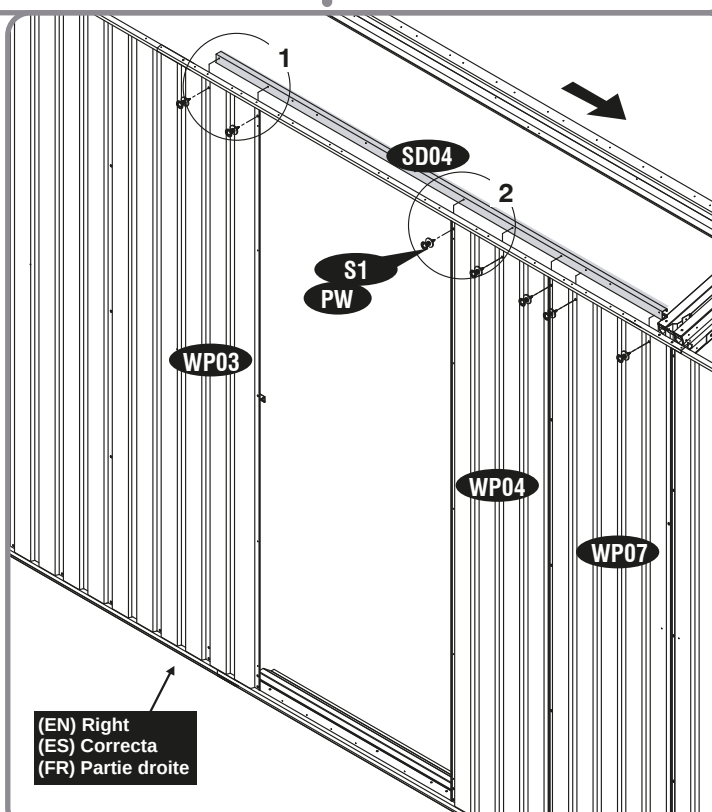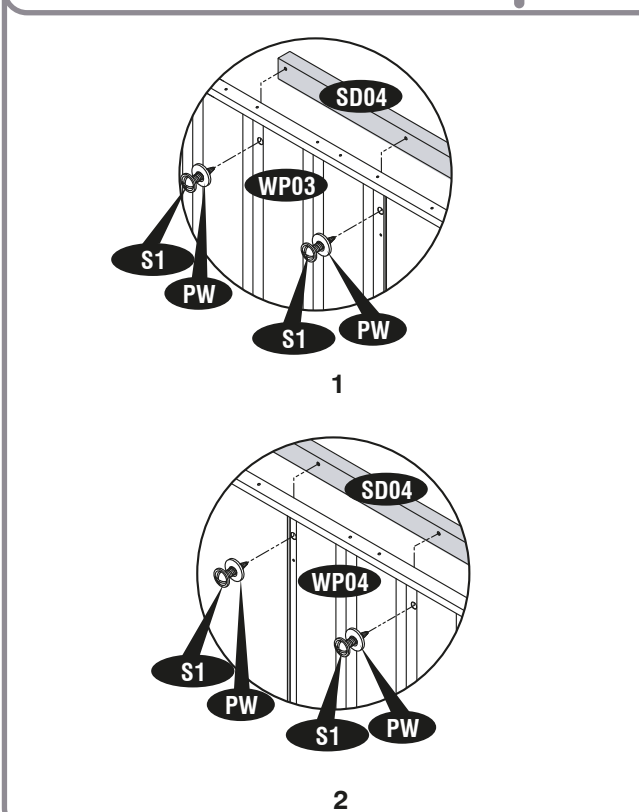


27




DCBFP (x2)




S2 (x2)

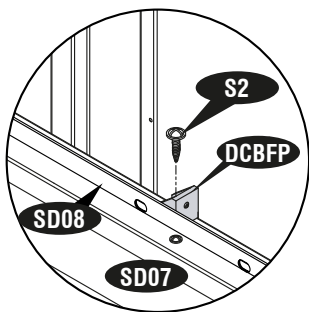

1

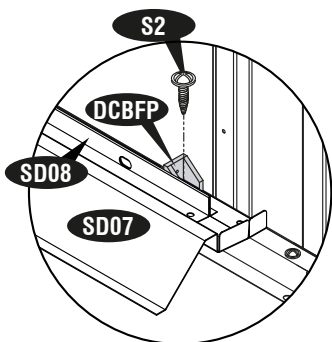

2

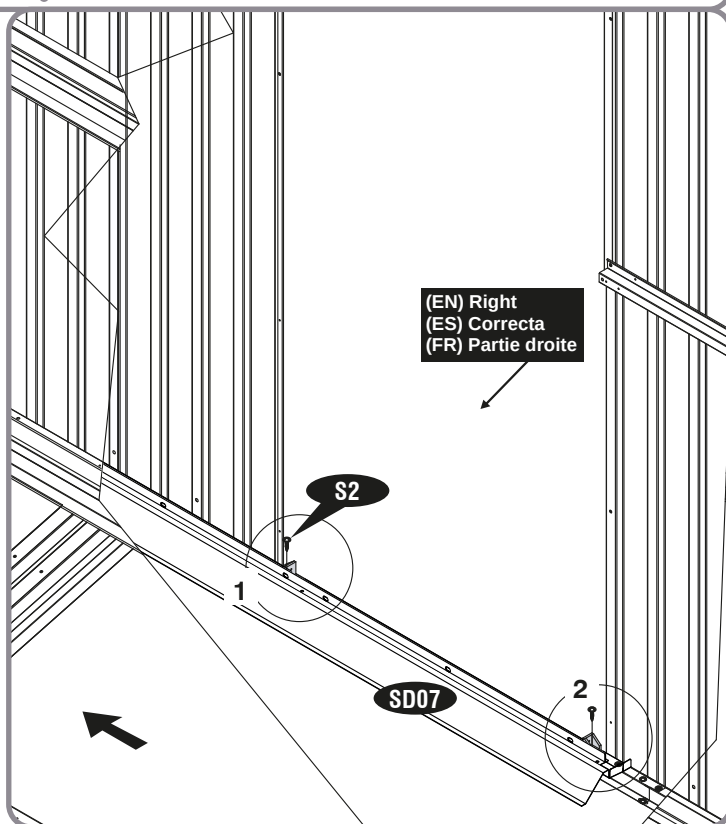

28




SD01 (x1)
SD02 (x1)




S1 (x12)




PW (x2)

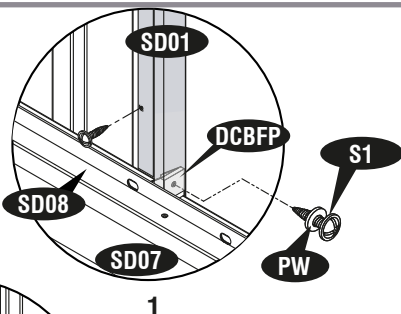


1

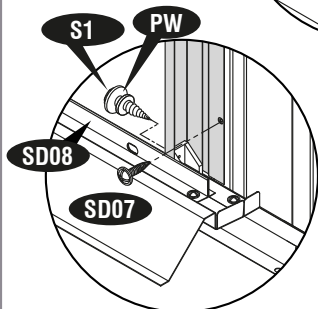


2

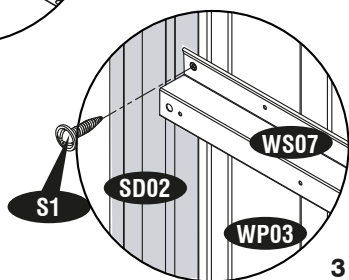

3

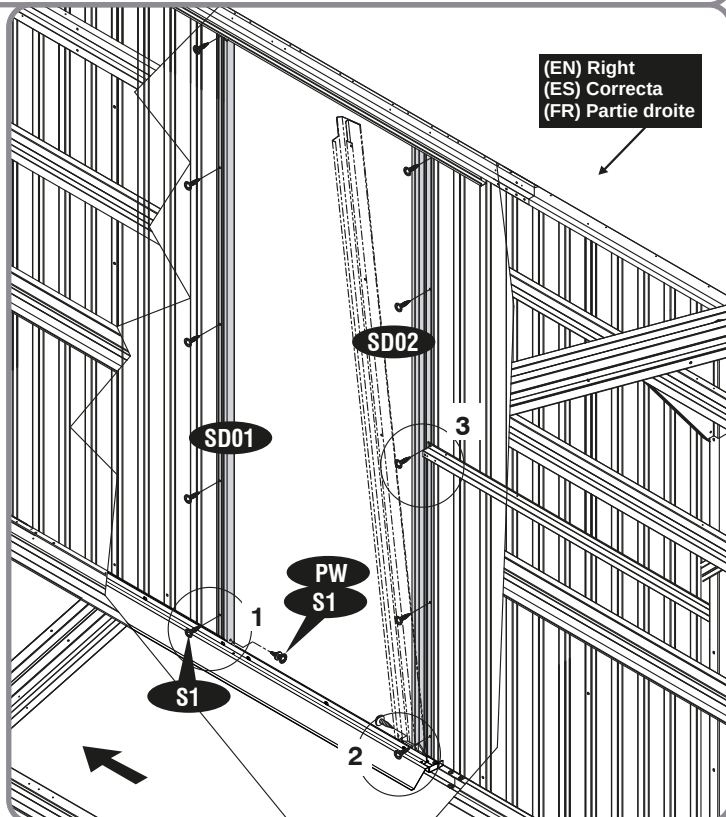

29




SD03 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)

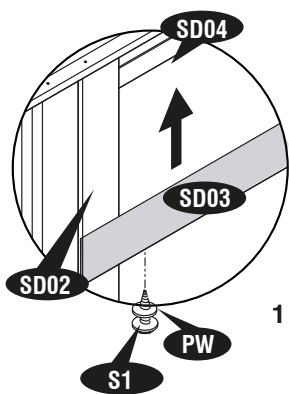

1

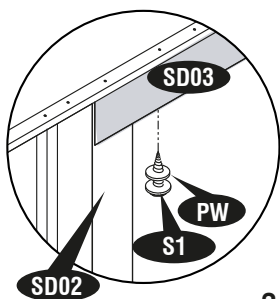

2

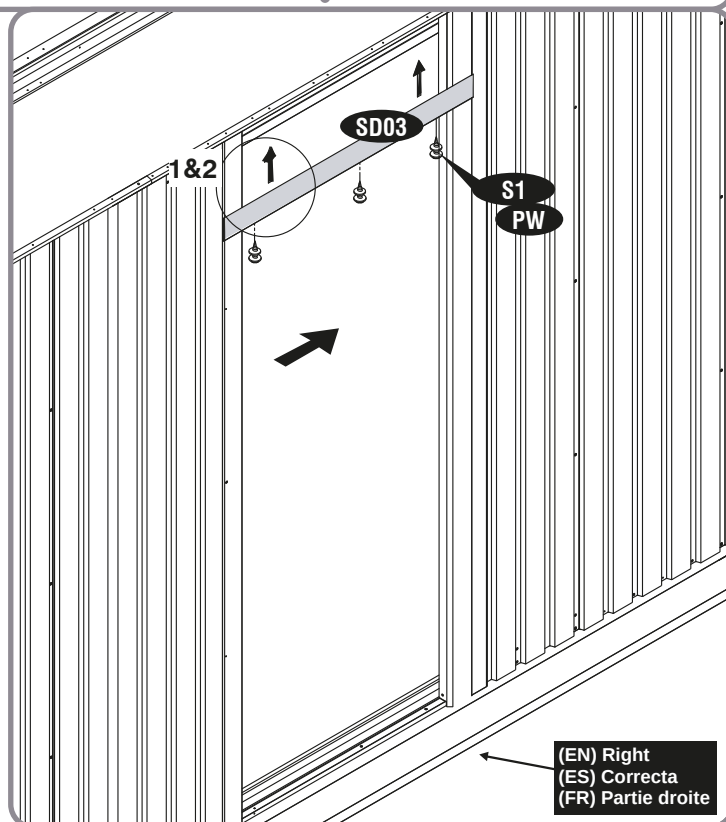

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite




30




GP01 (x2)




GP02 (x2)



S3 (x8)

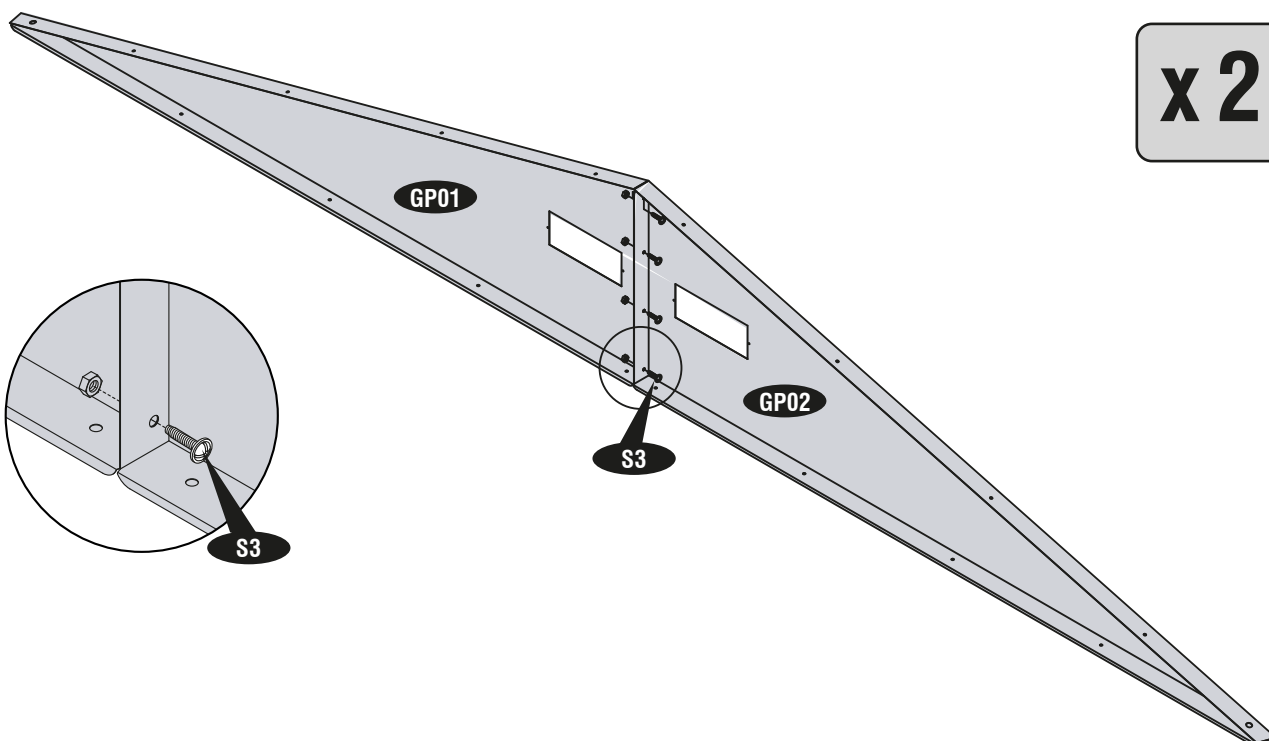

x2


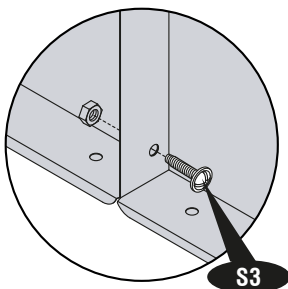


S3

31





S1 (x10)

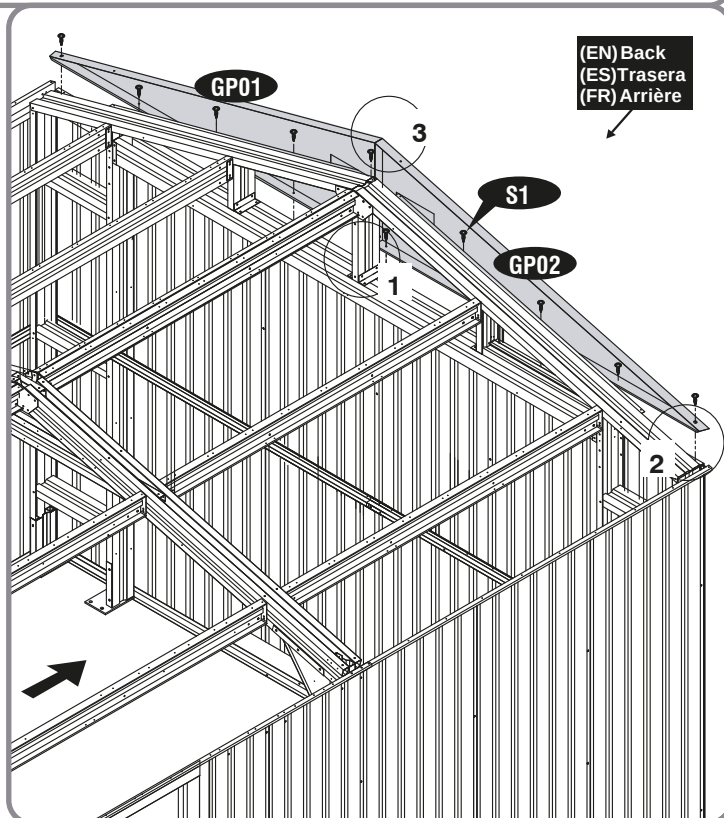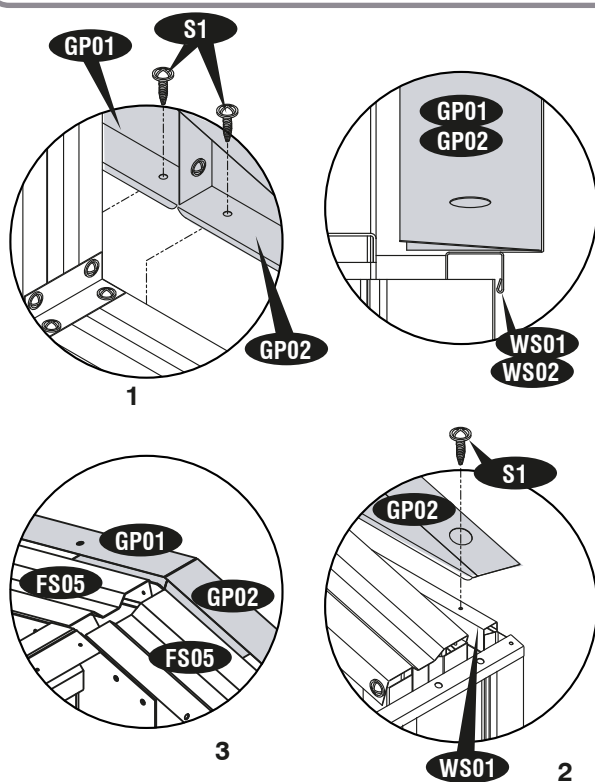

32



S1 (x10)

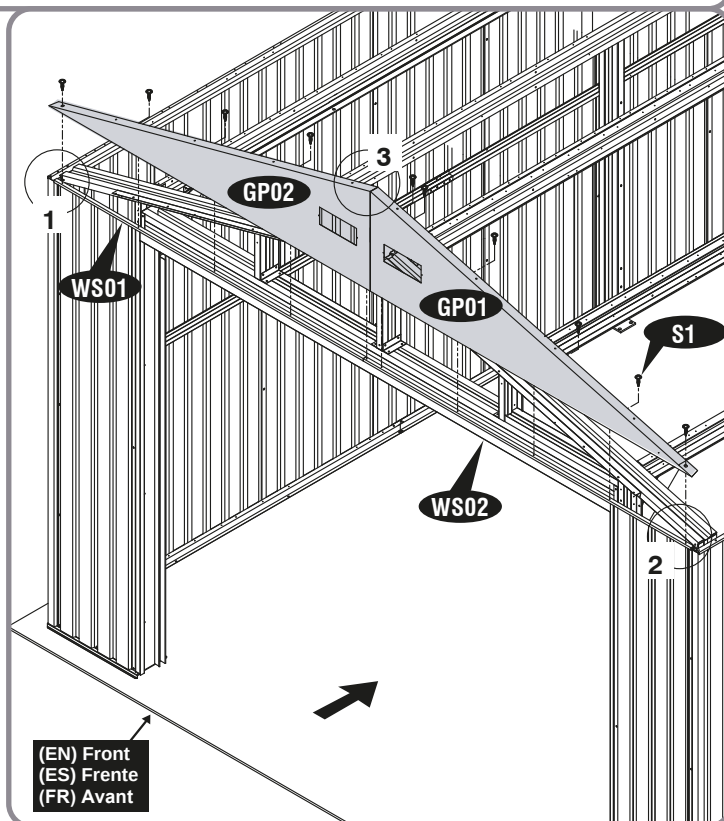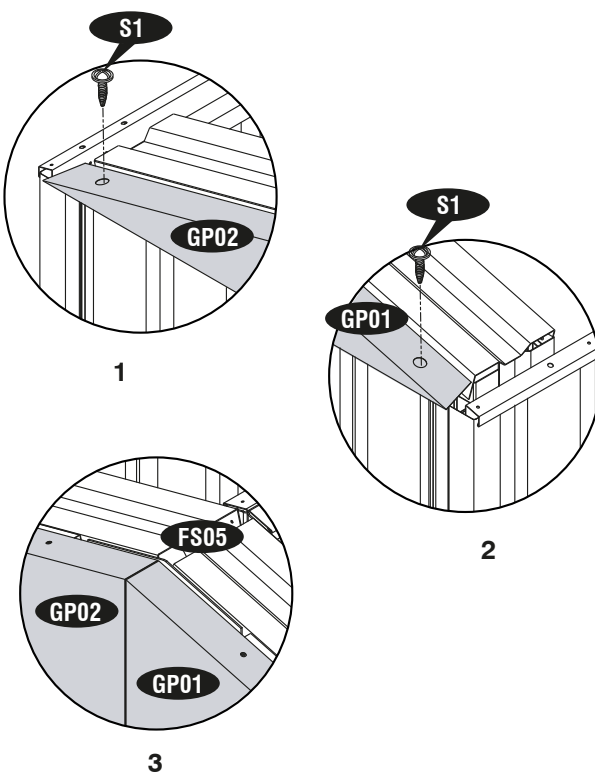



- 7**
- EN Roof Panel Installations and Accessories
 - FR Installations et accessoires de panneaux de toit
 - DE Dachplatteninstallationen und Zubehör
 - ES Instalaciones de panel de techo y accesorios
 - PT Instalações e acessórios para painéis de telhado
 - NL Dakpaneelinstallaties en accessoires
 - CS Instalace a příslušenství střešních panelů
 - SK Inštalácie a príslušenstvo strešných panelov
 - SL Namestitve in dodatki na strešni plošči
 - HR Instalacije i pribor na krovnoj ploči
 - HU Tetőpanel felszerelés és kiegészítői
 - SV Takpanelinstallationer och tillbehör
 - IT Installazioni e accessori del pannello del tetto
 - PL Instalacje paneli dachowych i akcesoria
 - RO Instalații și accesorii pentru panou acoperiș
 - BG Инсталации и аксесоари за покривни панели
 - TR Çatı Paneli Tesisatı ve Aksesuarları


- EN Parts needed
- FR Pièces nécessaires
- DE Benötigte Teile
- ES Las partes necesitaron
- PT Peças Necessárias
- NL Onderdelen nodig
- CS Potřebné součásti
- SK Potrebne časti
- SL Dele, ki jih boste potrebovali
- HR Dijelovi potreban
- HU Szükséges részek
- SV Delar som behövs
- IT Parti occorrenti
- PL Niezbędne elementy
- RO Elementele componente necesare
- BG Необходими части
- TR Gerekli parçalar


RP01	2	RF02	4	RS04	4	S1	254
RP02	12	RF03	4	RS05	4	S2	28
RP03	2	RF04	3	WST	8Mtr	S3	62
RP04	2	RF05	1	FC	2	S9	28
RP05	2	RF06	1	VC	4	PW	332
RF01	4	RS03	4	TC	4		

- EN Parts needed for Each Extension
- FR Pièces nécessaires pour chaque extension
- DE Teile brauchten für jeden Verlängerungssatz
- ES Piezas necesarias para la extensión
- PT Peças necessárias para cada Extensão
- NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding
- CS Potřebné součásti ke každému doplnku
- SK Potrebne časti pre každé predĺženie
- SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek
- HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija
- HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek
- SV Parts behövs för varje förlängning.
- IT Parts necessari per ogni estensione.
- PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki
- RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie
- BG Необходими части за всяко удължение
- TR Her ek için gerekli parçalar

RP02	3	RS03	1	S1	72	S9	6
RP06	3	RS05	2	S2	8	PW	60
RF02	2	ERF04	1	S3	18		
RF04	1	WST	2.5Mtr				

- | | |
|--|--|
| EN Exploded View Roof Panel Assembly | HR Sklop krovne ploče s pogledima u eksplodiranom obliku |
| FR Vue éclatée du panneau de toit | HU Robbanott nézetű tetőpanel szerelvény |
| DE Dachverkleidung mit Explosionszeichnung | SV Exploded View Takpanel |
| ES Vista despiezada del ensamblaje del panel del techo | IT Vista esplosa Assemblaggio del pannello del tetto |
| PT Conjunto do painel do telhado com vista explodida | PL Widok zespołu rozebranego zespołu dachu |
| NL Exploded View Dakpaneel Montage | RO Montaj panou de acoperiş cu vedere explodată |
| CS Sestava střešního panelu v rozloženém pohledu | BG Сглобяване на покривен панел с взривен изглед |
| SK Zostava strešného panela s rozloženým pohľadom | TR Ayrılmış Görünüm Çatı Paneli Kompleksi |
| SL Sklop strešne plošče s eksplodiranim pogledom | |

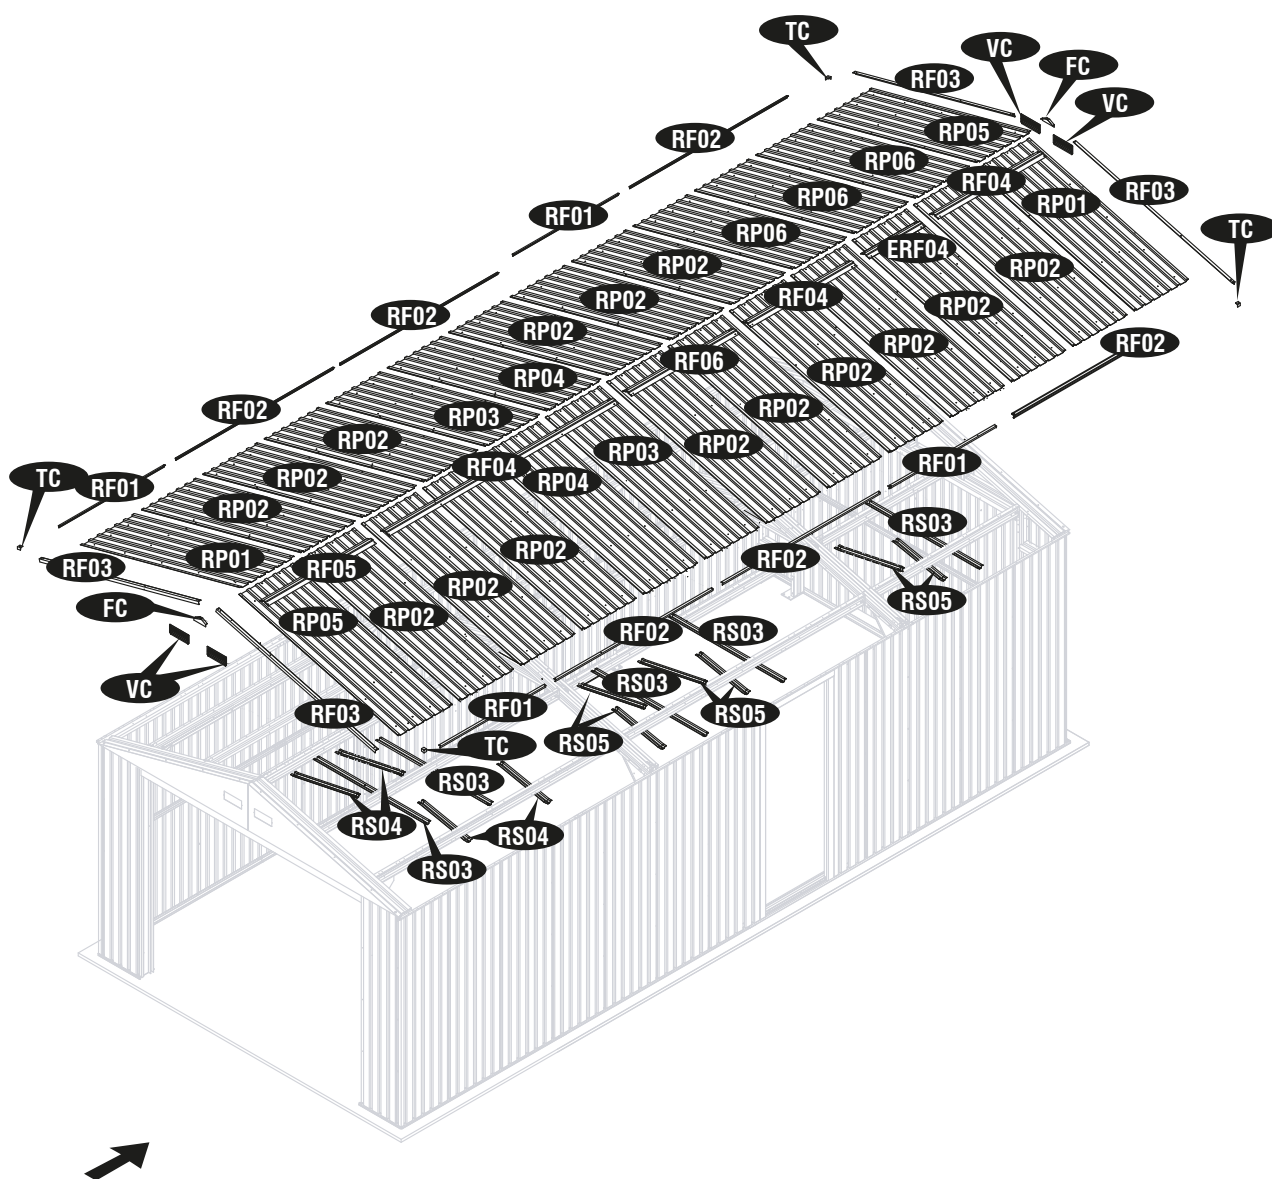




RP05 (x1)



S1 (x13)



PW (x13)

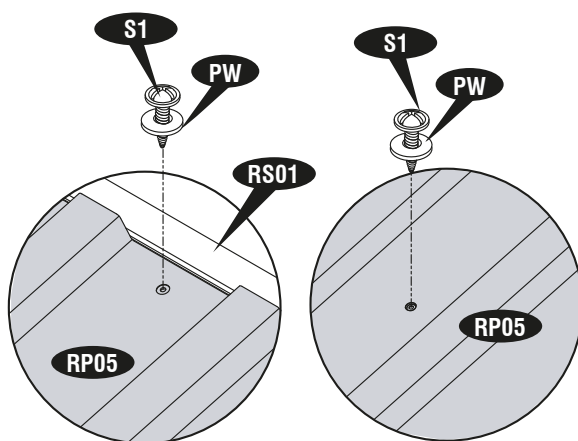


1

2


(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

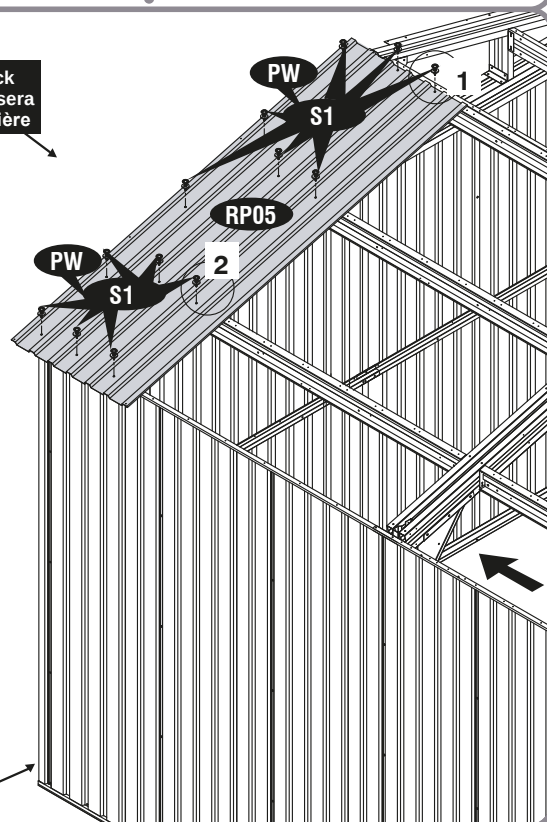

- EN** Make sure the overlapping position for roof panel is as shown in blow up. Roof Panel installation by using ladder from inside at missing Panels.
- FR** Assurez-vous que la position de chevauchement pour le panneau de toit est comme indiqué dans l'explosion. Installation du panneau de toit en utilisant une échelle de l'intérieur aux panneaux manquants.
- DE** Stellen Sie sicher, dass die Überlappungsposition für die Dachplatte wie in der Vergrößerung gezeigt ist. Installation der Dachplatte mithilfe einer Leiter von innen an fehlenden Platten.
- ES** Asegúrese de que la posición de superposición del panel del techo sea la que se muestra en la explosión. Instalación del panel del techo usando una escalera desde el interior en los paneles faltantes.
- PT** Certifique-se de que a posição de sobreposição do painel do teto seja mostrada na explosão. Instalação do painel de teto usando a escada de dentro para fora dos painéis.
- NL** Zorg ervoor dat de overlappende positie voor het dakpaneel is zoals getoond bij het opblazen. Dakpaneelinstallatie door ladder van binnenuit te gebruiken bij ontbrekende panelen.
- CS** Ujistěte se, že překrývající se poloha střešního panelu je znázorněna na vyfukování. Instalace střešního panelu pomocí žebříku zevnitř na chybějící panely.
- SK** Uistite sa, že prekrývajúca sa poloha strešného panelu je taká, ako je to znázornené pri vyfukovaní. Inštalácia strešného panelu pomocou rebríka zvnútra na chýbajúcich paneloch.
- SL** Prepričajte se, da je položaj prekrivanja strešne plošče tak, kot je prikazano pri razstrelitvi. Namestitev strešne plošče z uporabo lestve od znotraj pri manjkajočih ploščah.
- HR** Pazite da položaj preklapanja krovne ploče bude prikazan u eksploziji. Instalacija krovne ploče pomoću ljestvi iznutra na nestalim pločama.
- HU** Győződjön meg arról, hogy a tetőpanel átfedési helyzete megegyezik a felrobbantással. A tetőpanel beszerelése létrán belülről, a hiányzó panelekhez.
- SV** Se till att det överlappande läget för takpanelen är som visas i uppblåsningen. Takpanelinstallation med hjälp av stega från insidan vid saknade paneler.
- IT** Accertarsi che la posizione di sovrapposizione per il pannello del tetto sia quella mostrata nell'esplosione. Installazione del pannello del tetto usando la scala dall'interno nei pannelli mancanti.
- PL** Upewnij się, że pozycja nakładania się panelu dachowego jest taka, jak pokazano przy wysadzaniu. Montaż panelu dachowego przy użyciu drabiny od wewnątrz przy brakujących panelach.
- RO** Asigurați-vă că poziția de suprapunere a panoului de acoperiș este așa cum se arată în aruncare. Instalarea panoului de acoperiș prin utilizarea scării din interior la panourile lipsă.
- BG** Уверете се, че положението на припокриване на панела на покрива е както е показано при взривяване. Монтаж на покривен панел с помощта на стълба отвътре при липсващи панели.
- TR** Tavan paneli için üst üste binme konumunun havaya uçurma sırasında gösterildiği gibi olduğundan emin olun. Eksik Panellerde içeriden merdiven kullanılarak Çatı Paneli montajı.

2



RP06 (x1)





PW (x14)




S1 (x12)



S3 (x2)

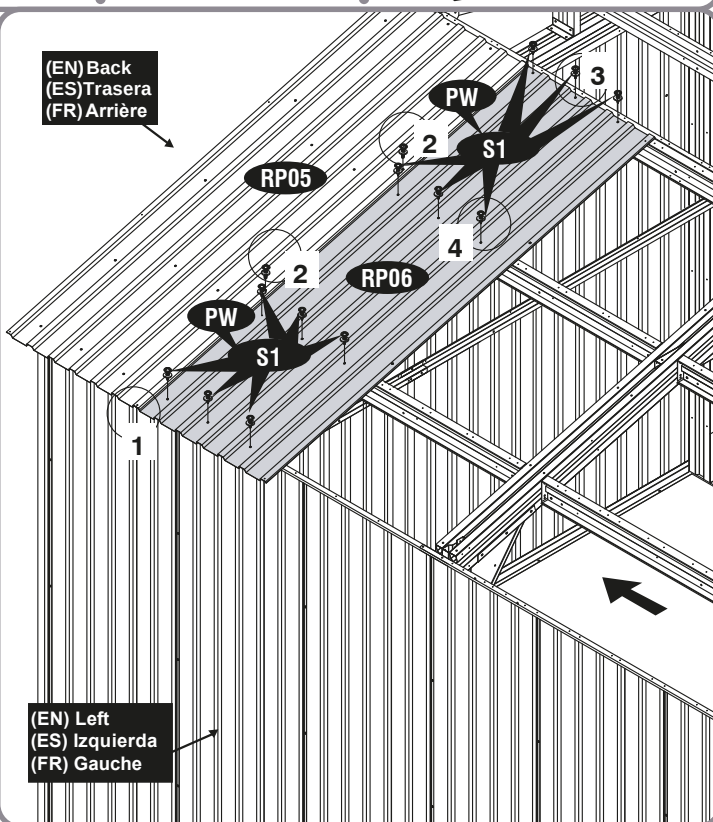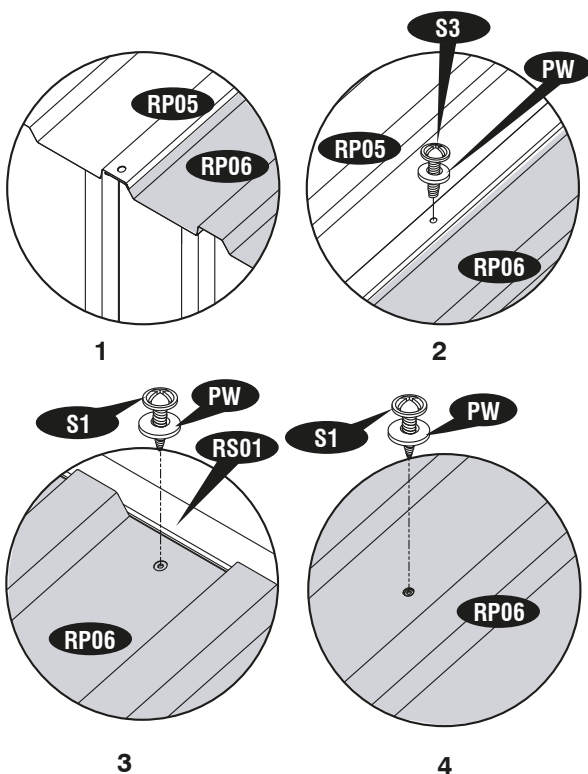

3



RP06 (x2)





PW (x28)




S1 (x24)



S3 (x4)

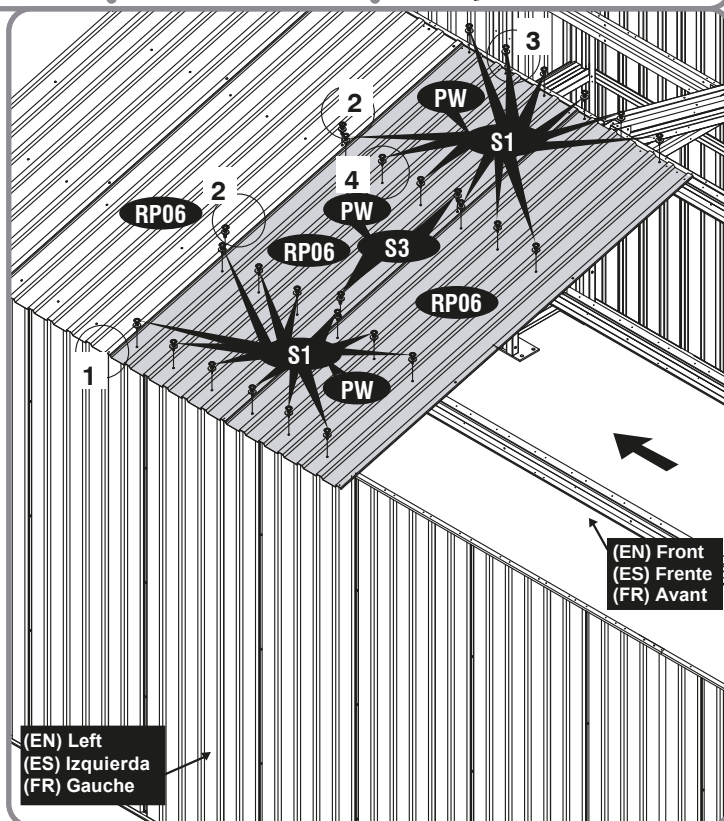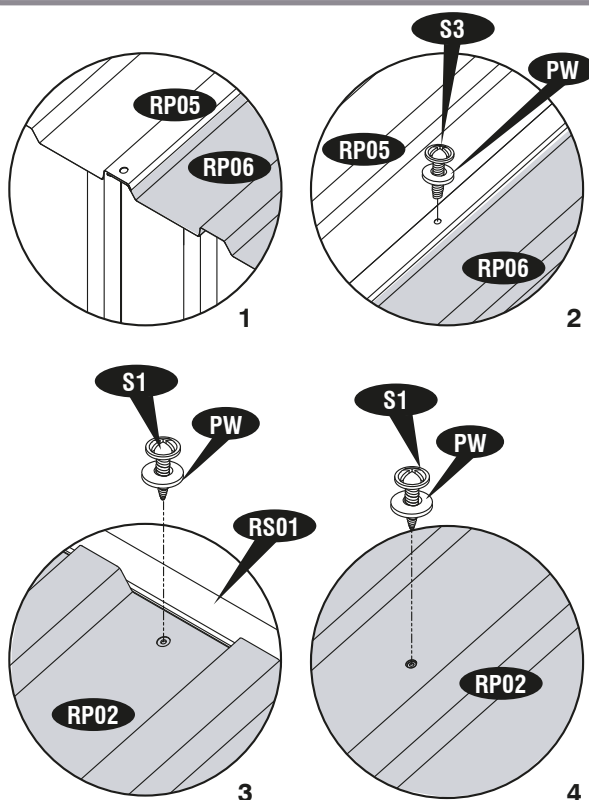

4




RP02 (x1)





PW (x14)




S1 (x12)



S3 (x2)

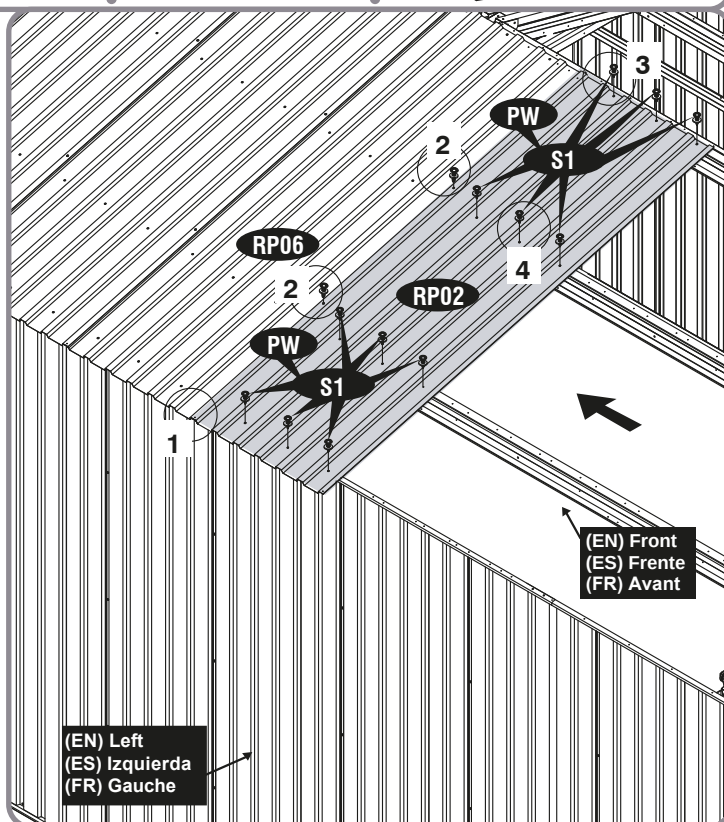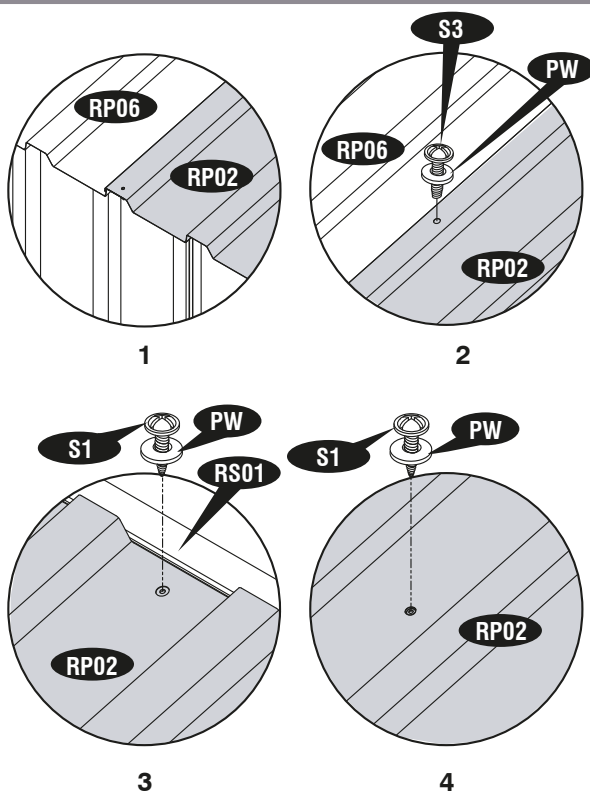

5




RP02 (x1)





PW (x28)




S1 (x24)



S3 (x4)

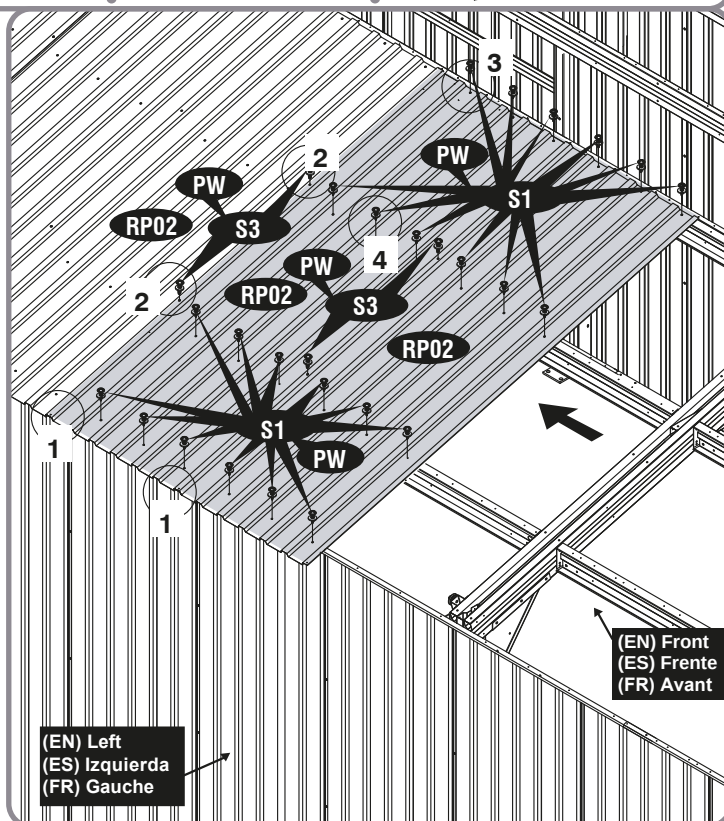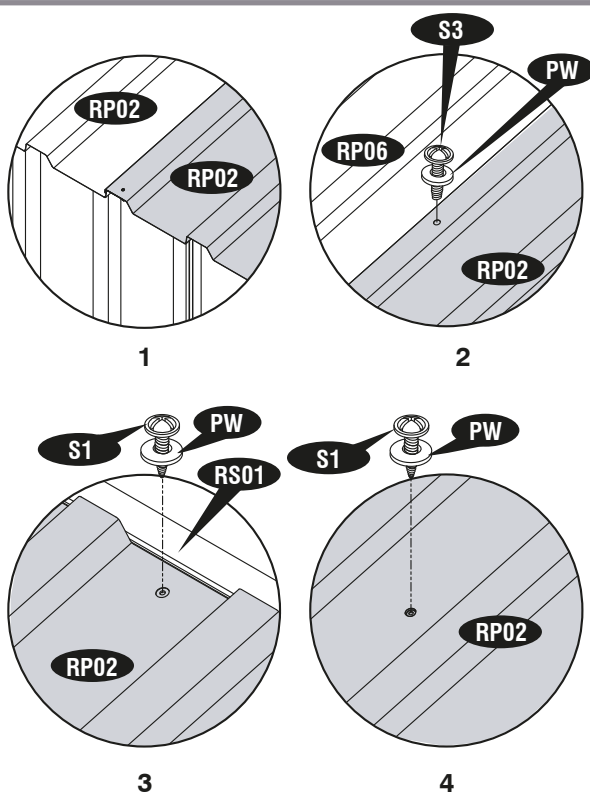

6





RP03 (x2)
RP04 (x2)

PW (x4)



S3 (x4)

x2

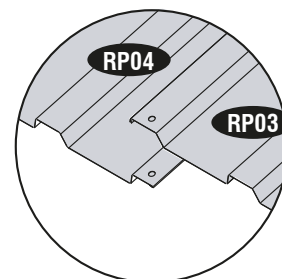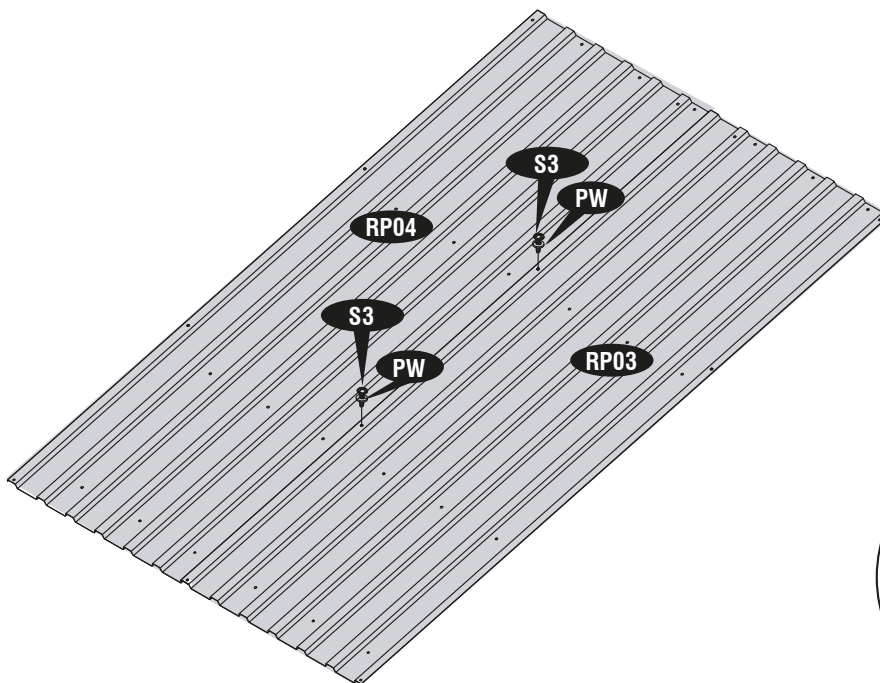

7




S1 (x8)

PW (x10)



S3 (x2)

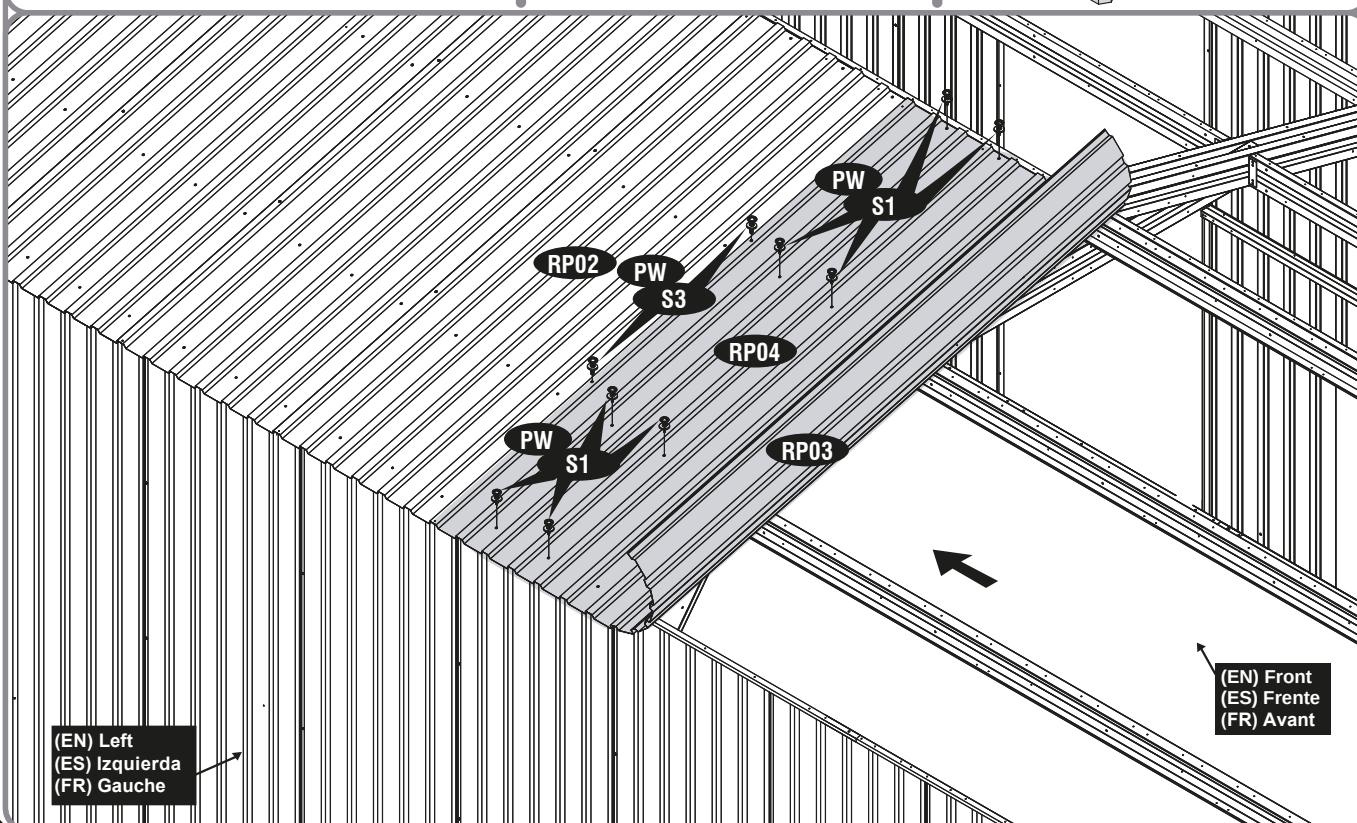

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant


8




S1 (x16)



PW (x16)

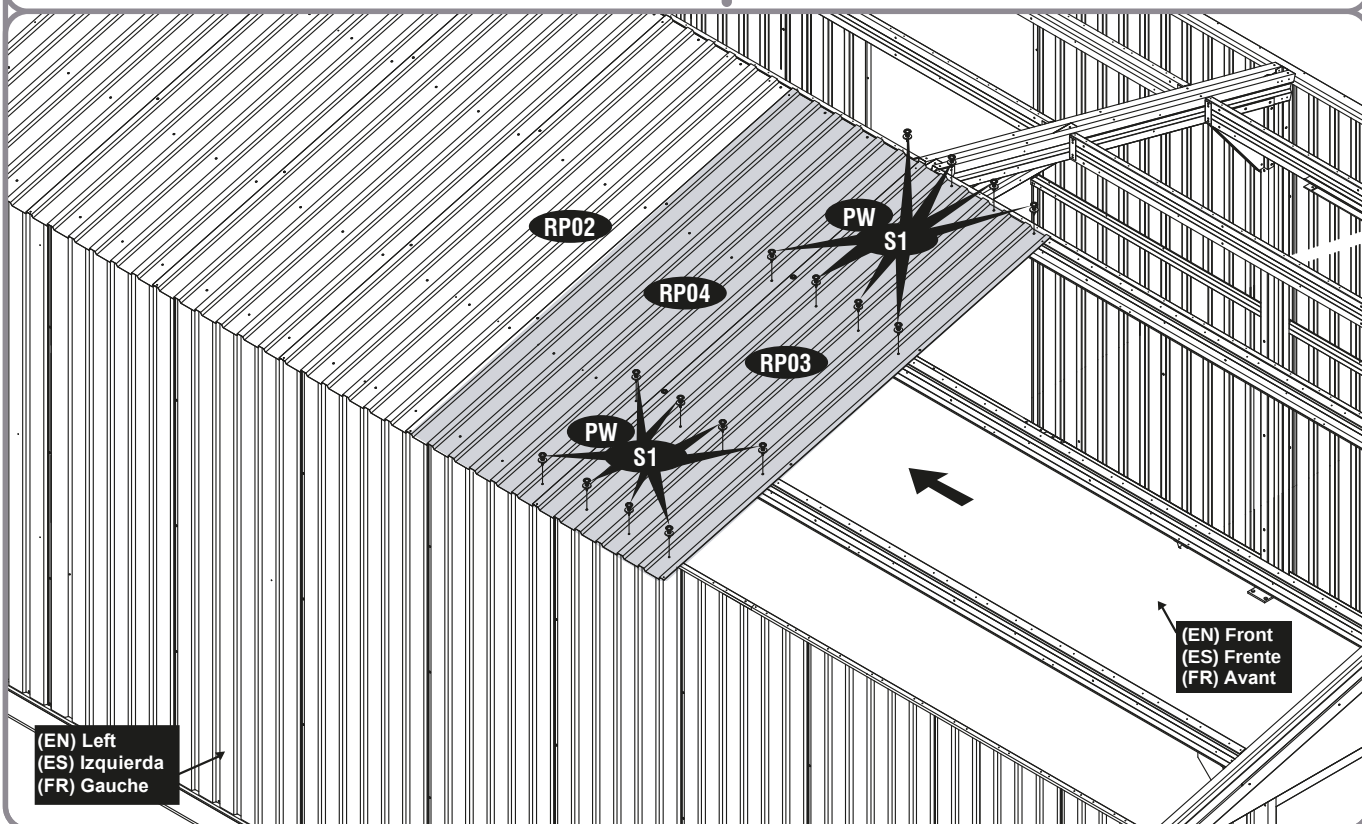

9



RP02 (x3)




PW (x42)




S1 (x36)



S3 (x6)

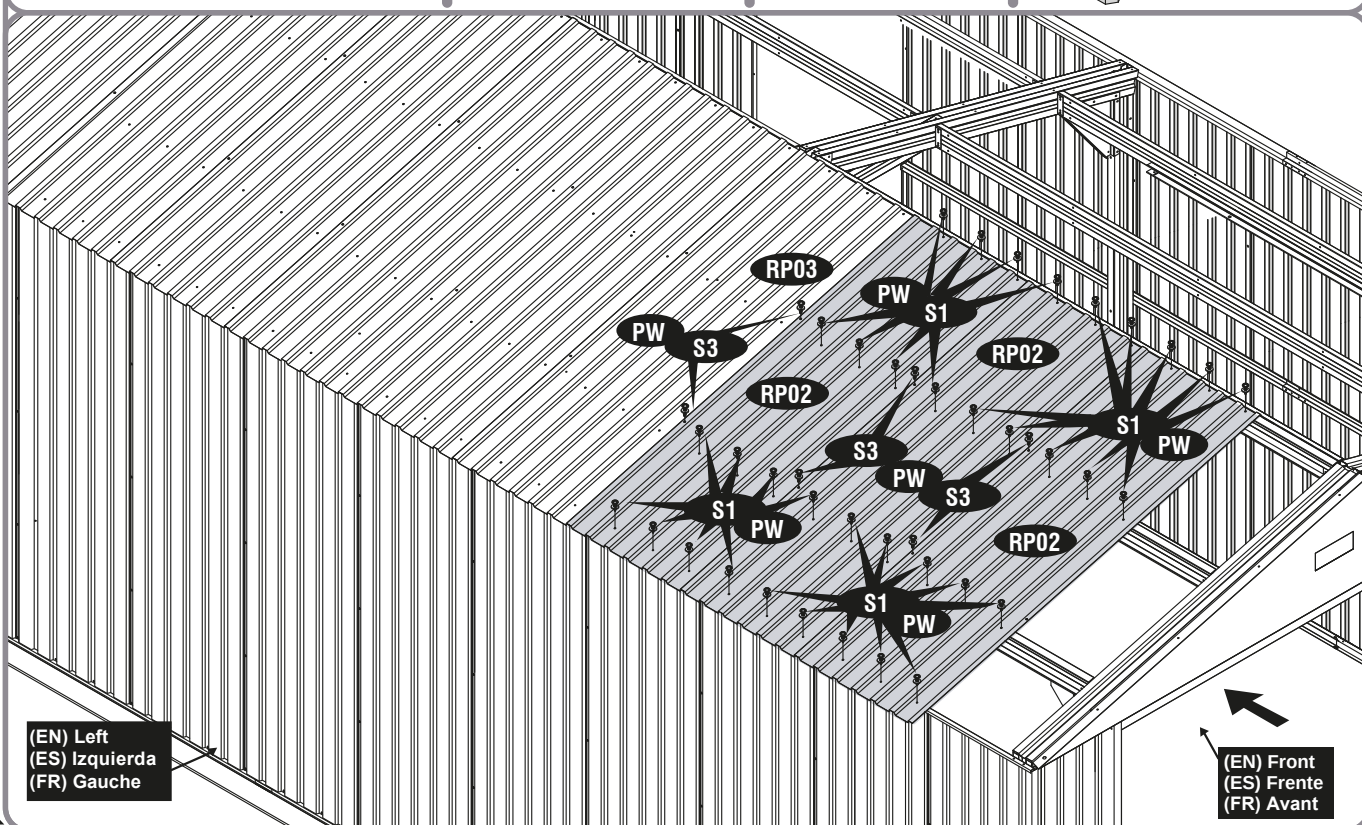

10



RP01 (x1)




PW (x15)




S1 (x13)



S3 (x2)

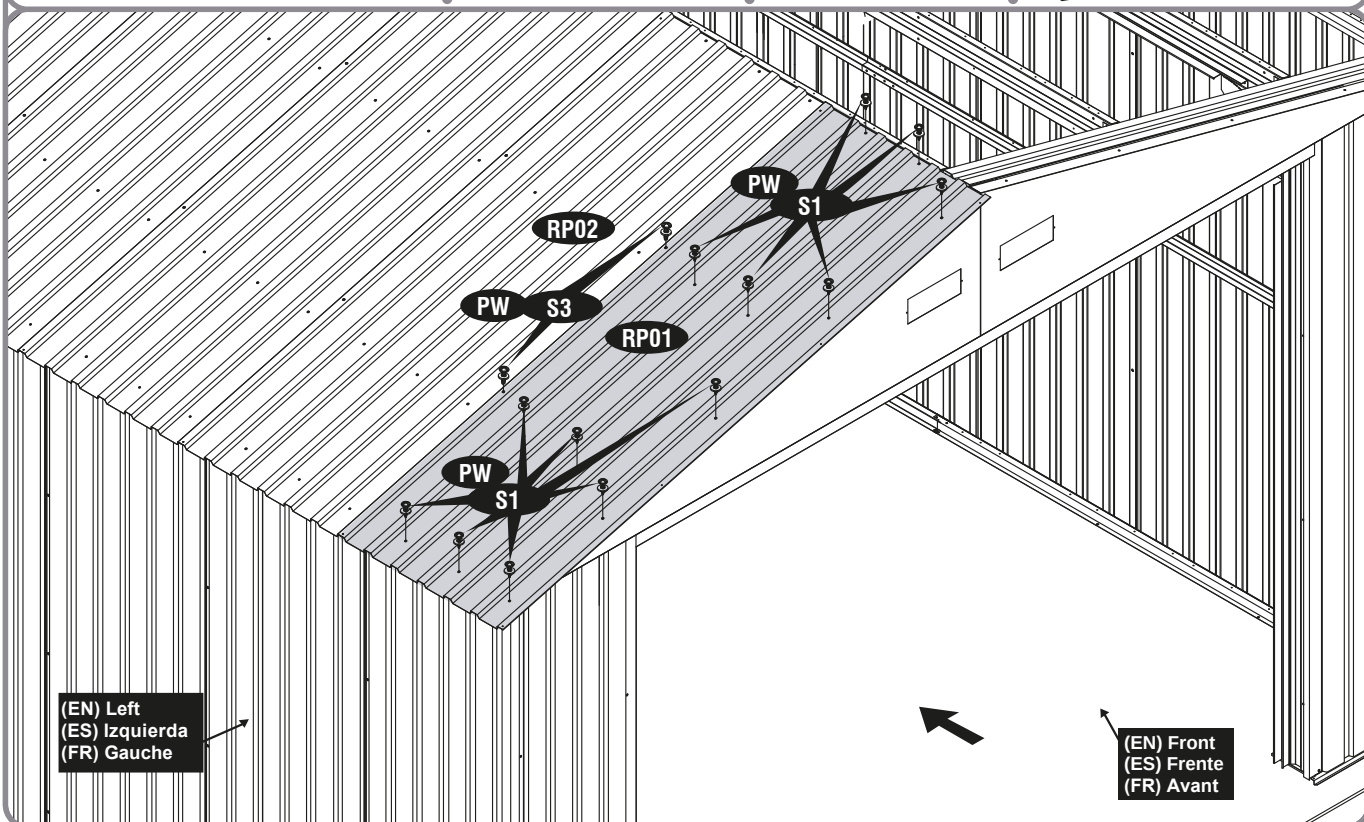

11




RP05 (x1)



S1 (x13)




PW (x13)

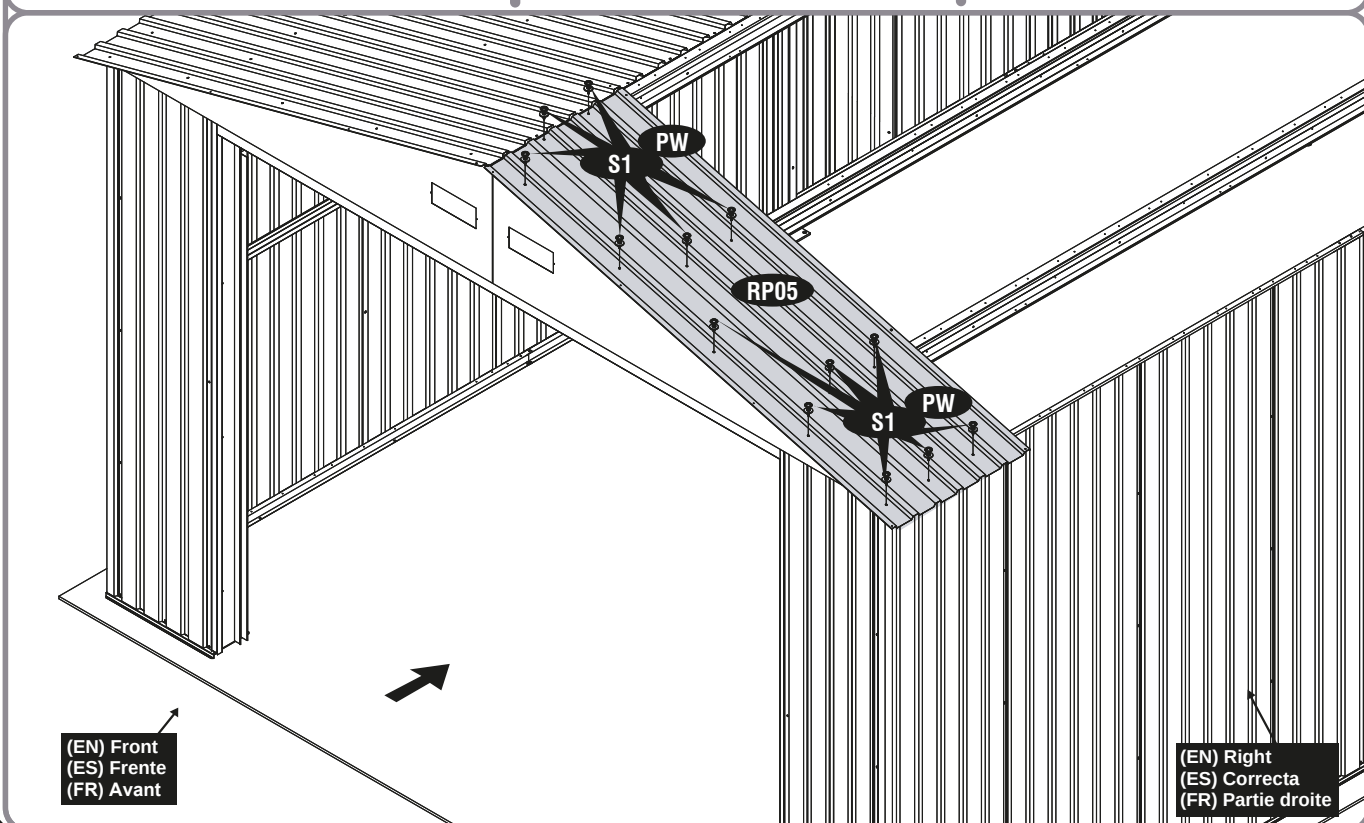

- EN Roof Panel installation by using ladder from inside at missing Panels.
- FR Installation du panneau de toit en utilisant une échelle de l'intérieur aux panneaux manquants.
- DE Installation der Dachplatte mithilfe einer Leiter von innen an fehlenden Platten.
- ES Instalación del panel del techo usando una escalera desde el interior en los paneles faltantes.
- PT Instalação do painel de teto usando a escada de dentro para fora dos painéis.
- NL Dakpaneelinstallatie door ladder van binnenuit te gebruiken bij ontbrekende panelen.
- CS Instalace střešního panelu pomocí žebříku zevnitř na chybějící panely.
- SK Inštalácia strešného panelu pomocou rebríka zvnútra na chýbajúcich paneloch.
- SL Namestitev strešne plošče z uporabo lestve od znotraj pri manjkajočih ploščah.
- HR Instalacija krovne ploče pomoću ljestvi iznutra na nestalim pločama.
- HU A tetőpanel beszerelése létrán belülről, a hiányzó panelekhez.
- SV Takpanelinstallation med hjälp av steg från insidan vid saknade paneler.
- IT Installazione del pannello del tetto usando la scala dall'interno nei pannelli mancanti.
- PL Montaż panelu dachowego przy użyciu drabiny od wewnątrz przy brakujących panelach.
- RO Instalarea panoului de acoperiș prin utilizarea scării din interior la panourile lipsă.
- BG Монтаж на покривен панел с помощта на стълба отвътре при липсващи панели.
- TR Eksik Panellerde içerden merdiven kullanılarak Çatı Paneli montajı.



12



RP02 (x1)




PW (x14)




S1 (x12)




S3 (x2)

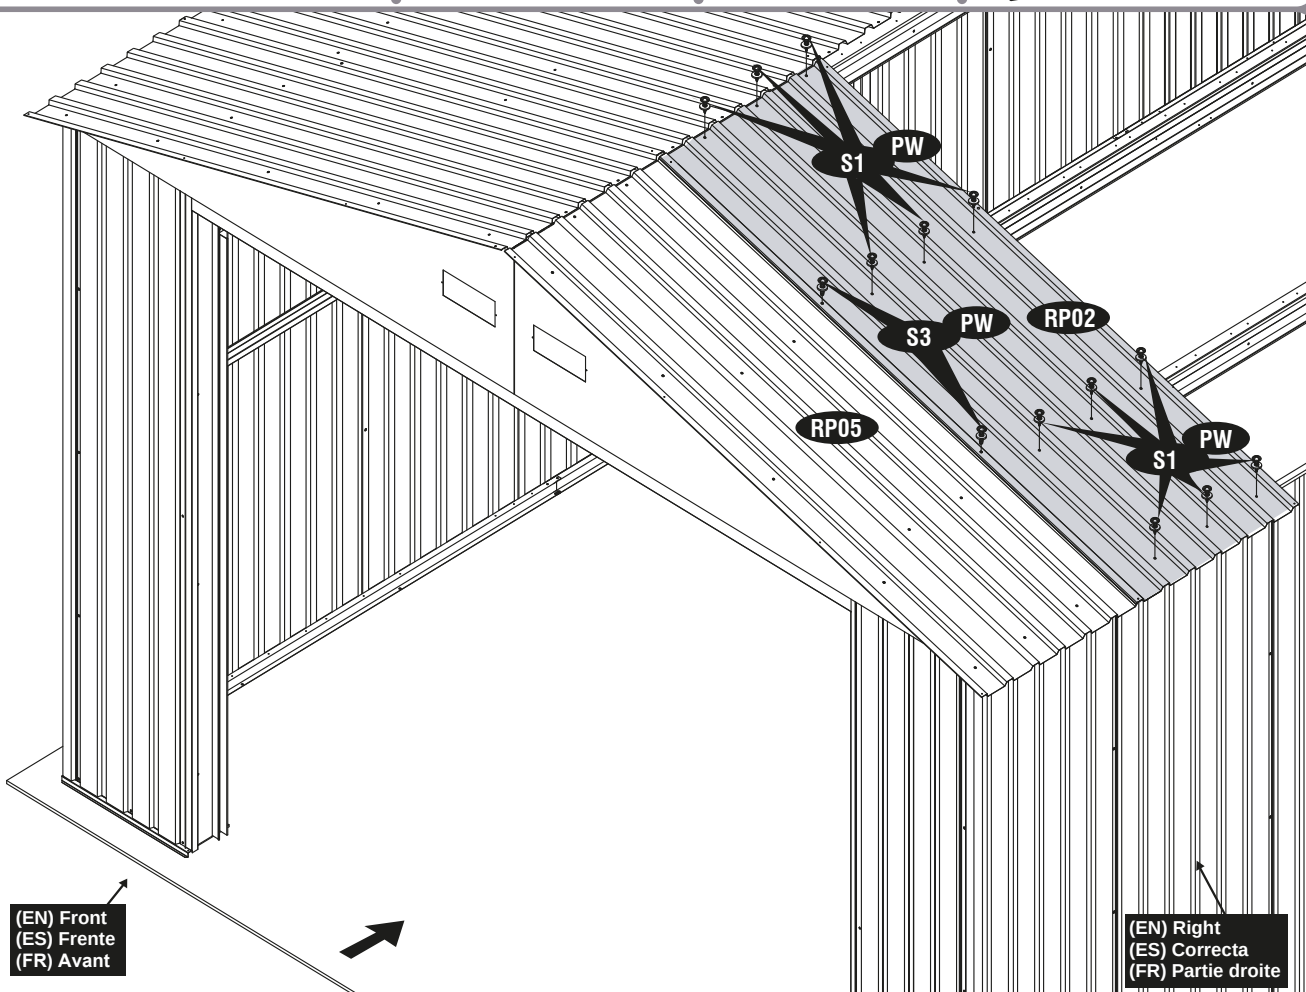

13




RF03 (x2)





WST (x1)




PW (x4)



S3 (x4)

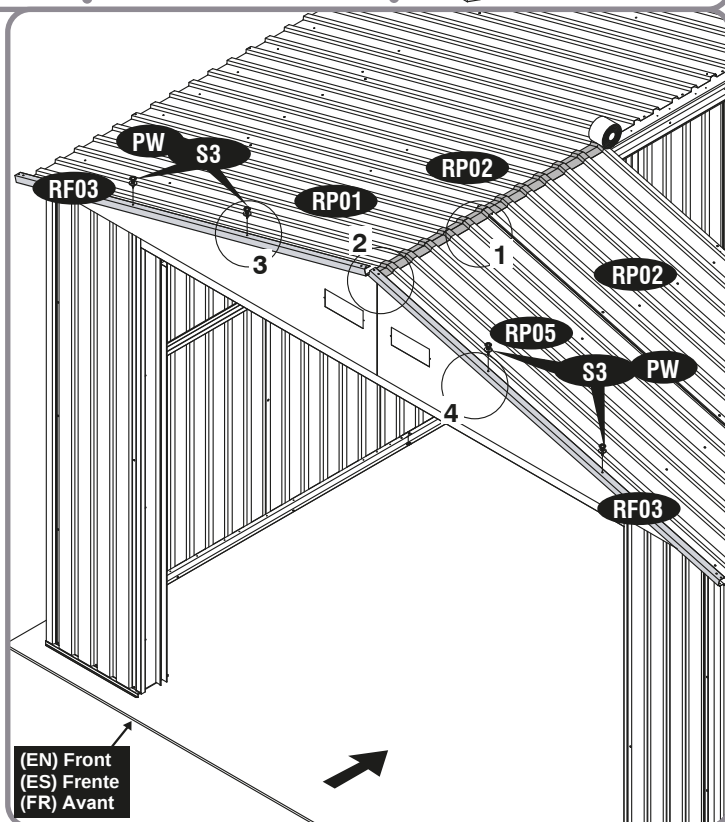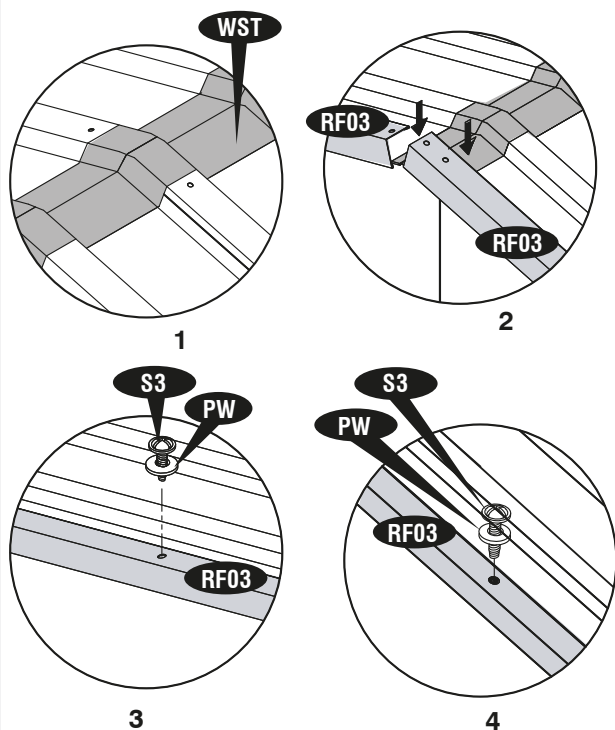


14





RF05 (x1)




PW (x4)



S9 (x4)

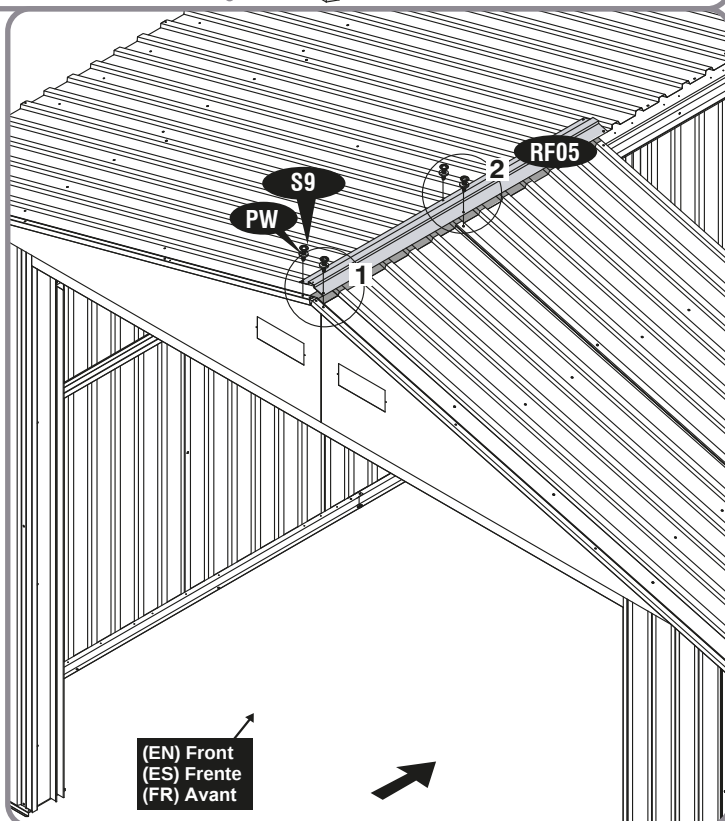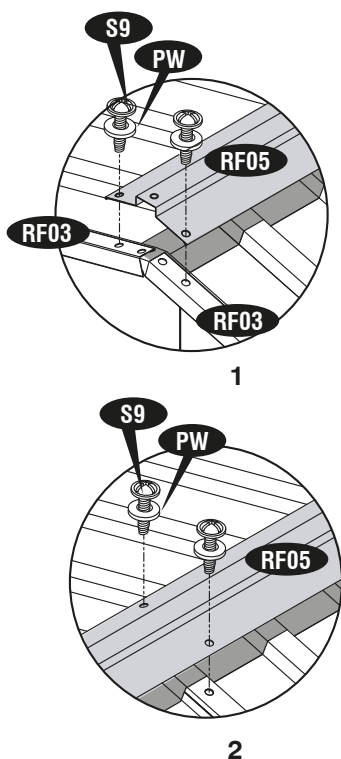

15




RP02 (x1)



PW (x14)




S1 (x12)



S3 (x2)

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

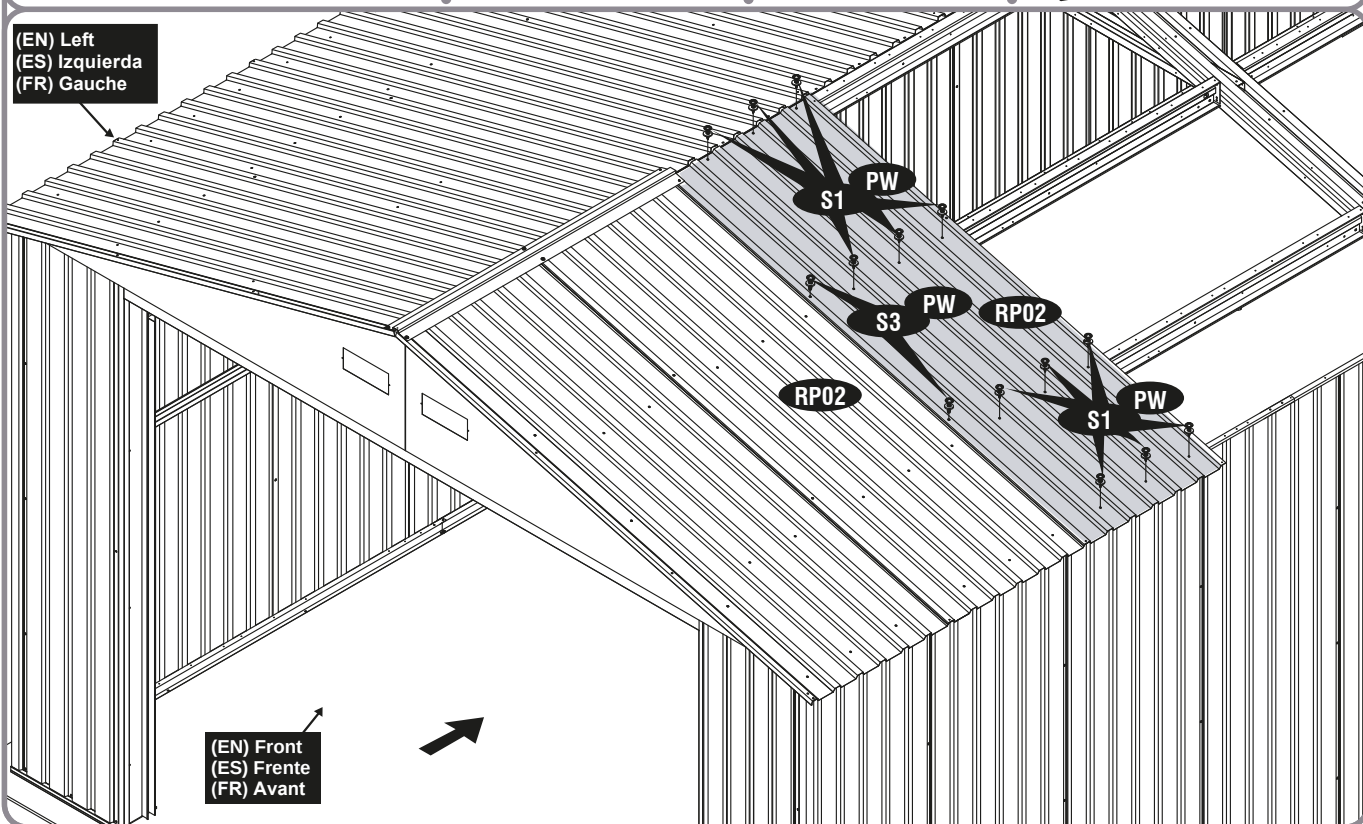


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant



16



RF04 (x1)



WST




PW (x2)




S9 (x2)

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

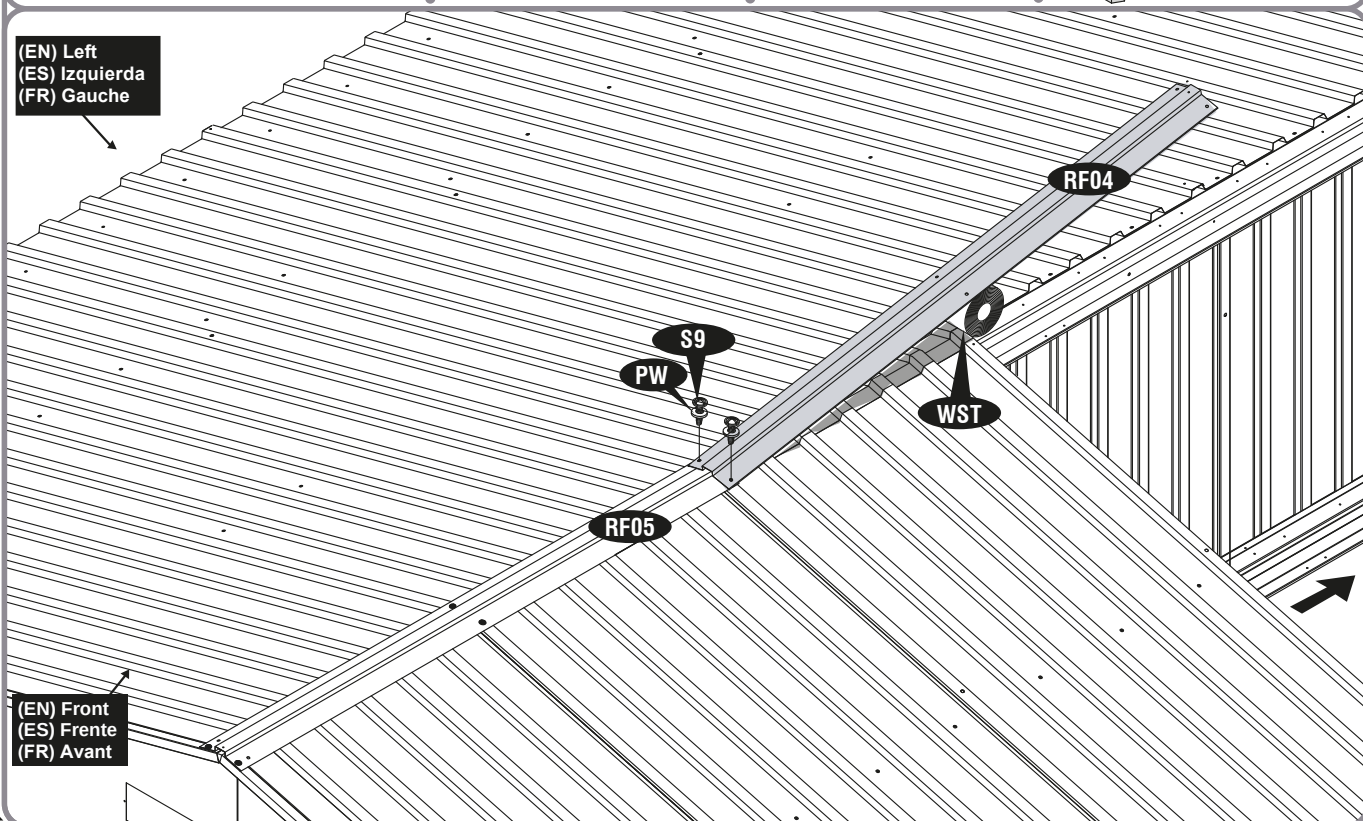

(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

17




RP02 (x1)




PW (x14)




S1 (x12)



S3 (x2)

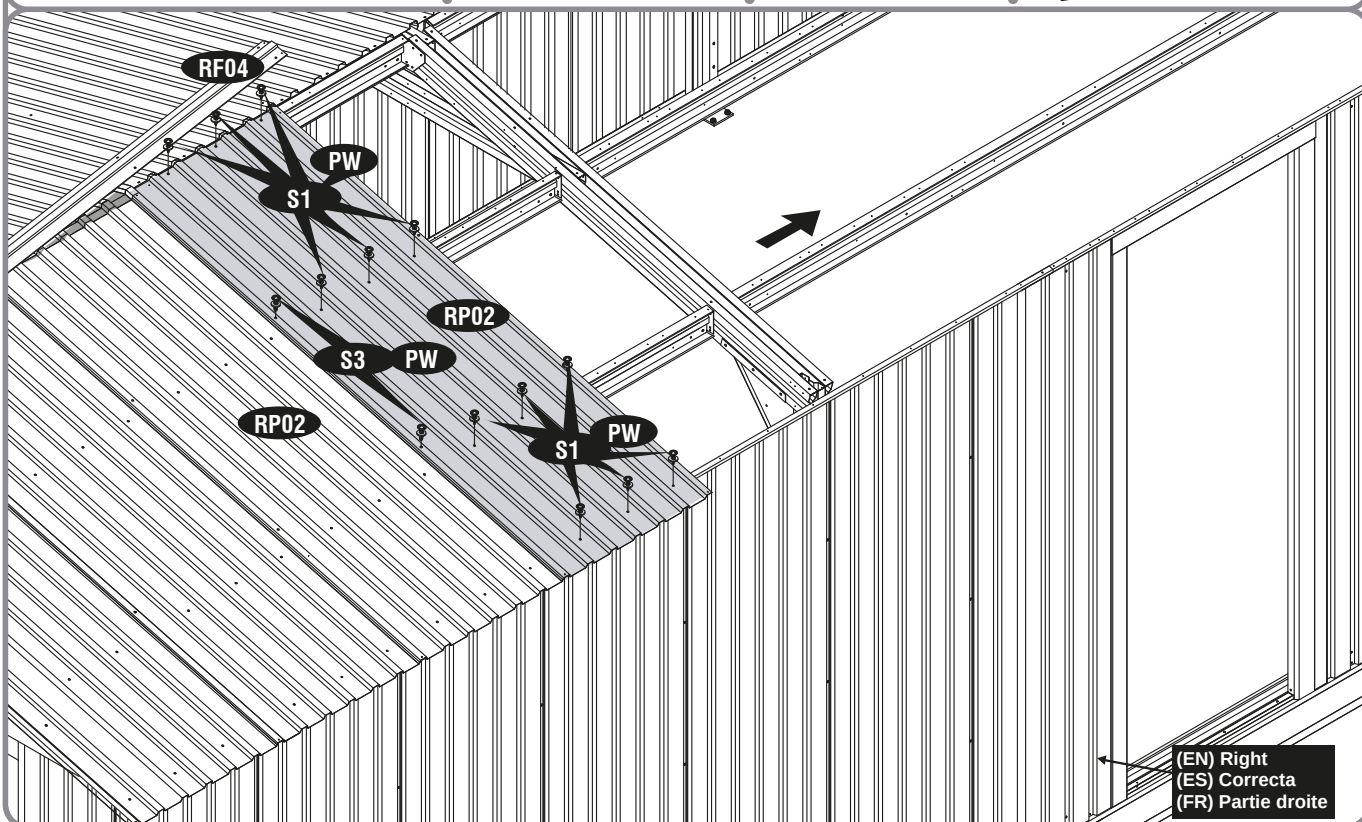

18




WST



PW (x2)



S9 (x2)

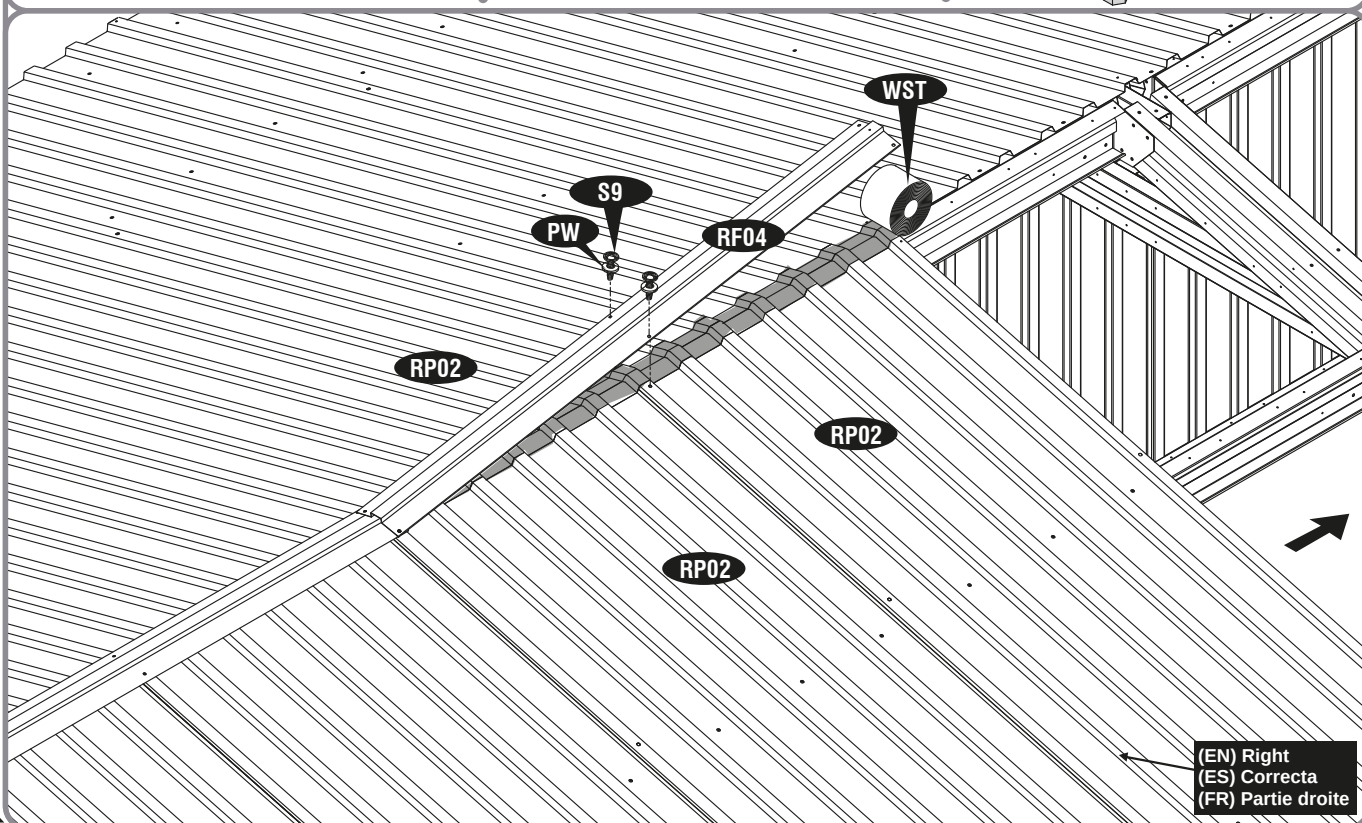

19




S1 (x8)



PW (x10)



S3 (x2)

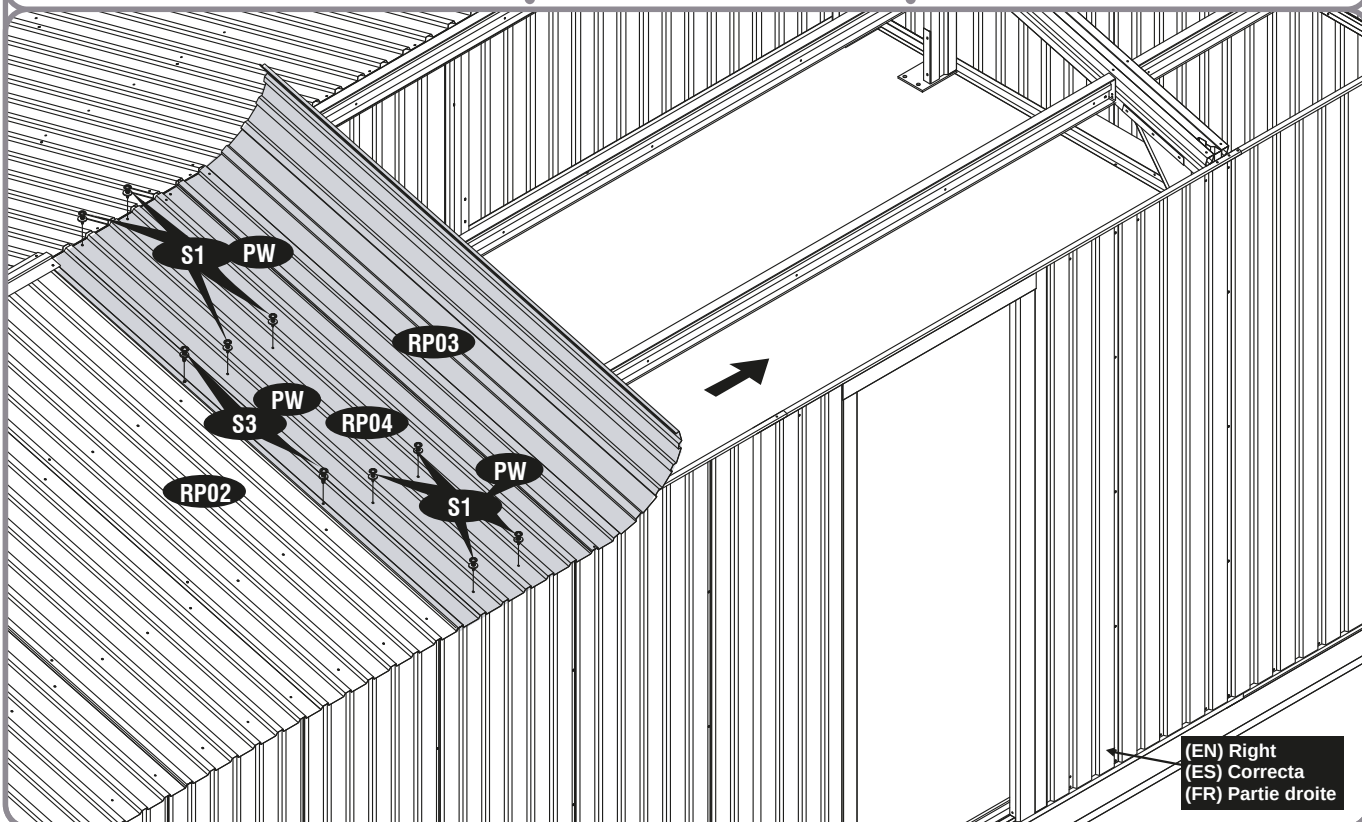


(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



20



RF06 (x1)




WST



PW (x2)



S9 (x2)

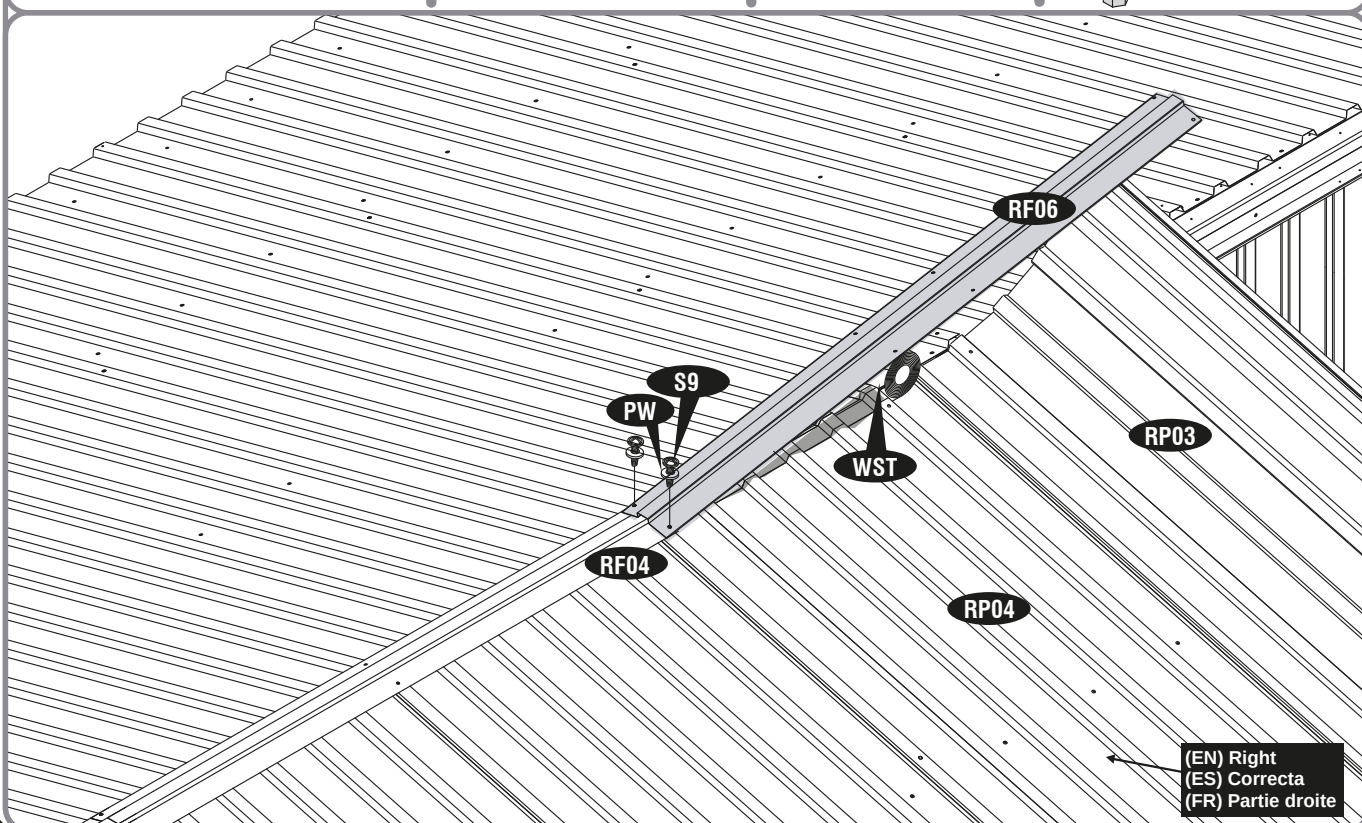

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite


21




S1 (x16)



PW (x16)

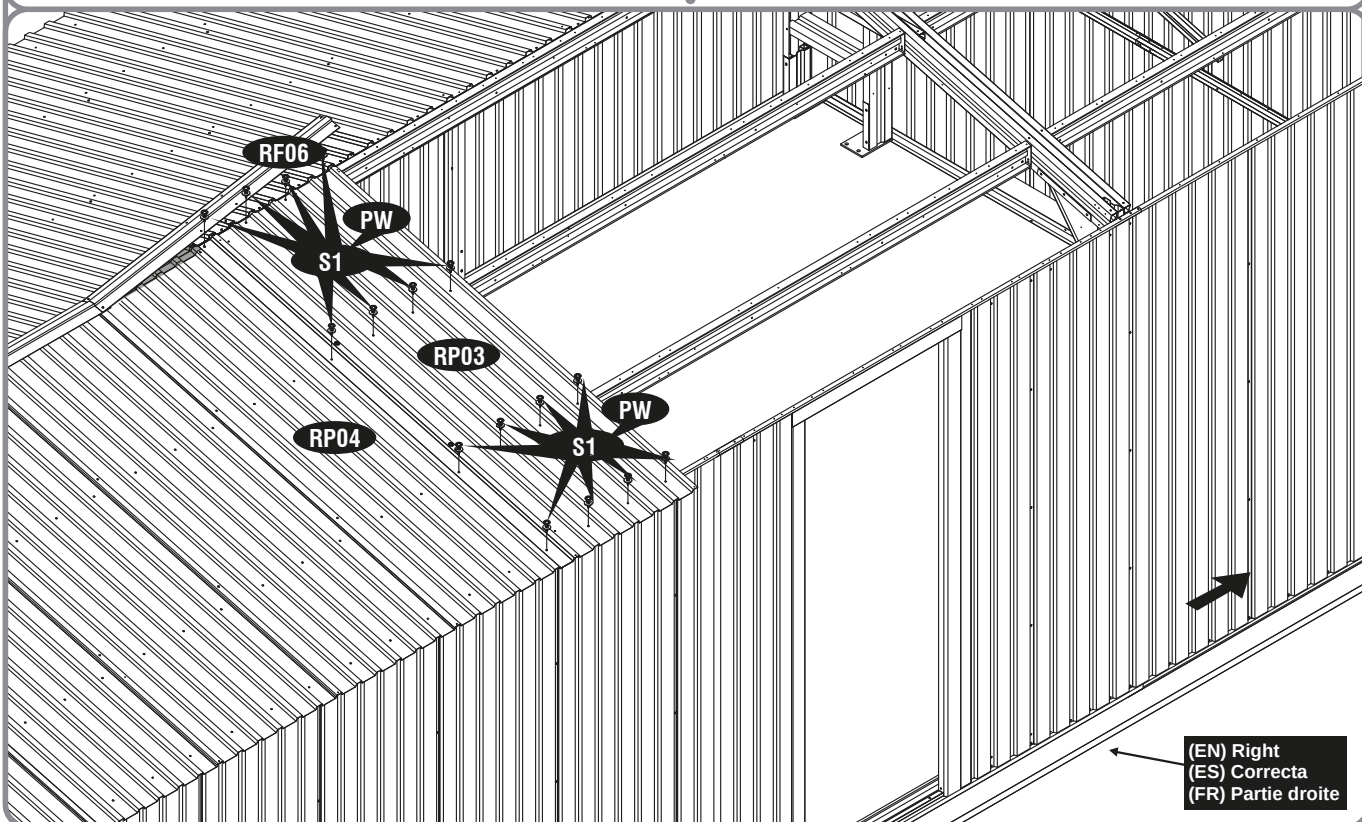

22



WST




PW (x4)



S9 (x4)



23



RP02 (x1)




PW (x14)



S1 (x12)



S3 (x2)

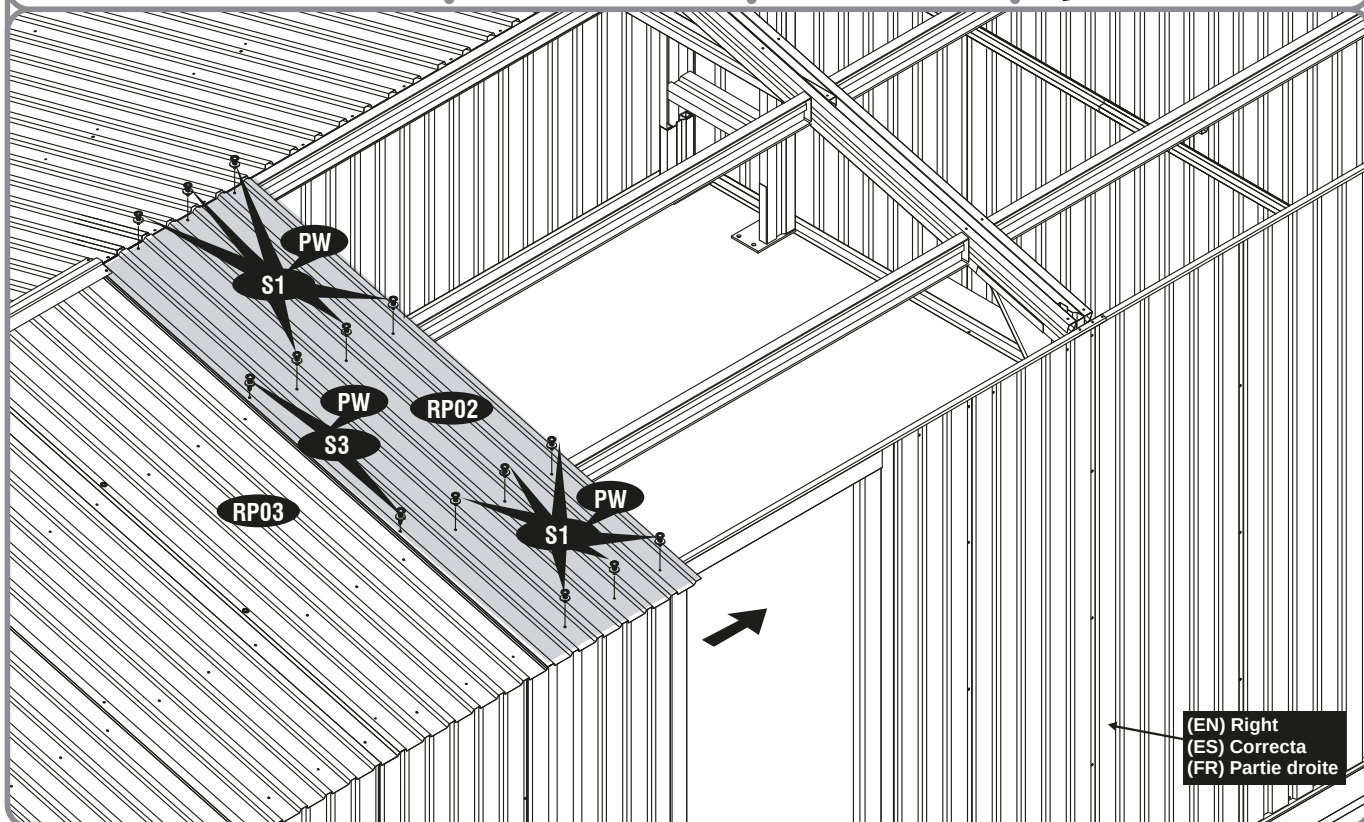


(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

24



RF04 (x1)




WST




PW (x2)




S9 (x2)

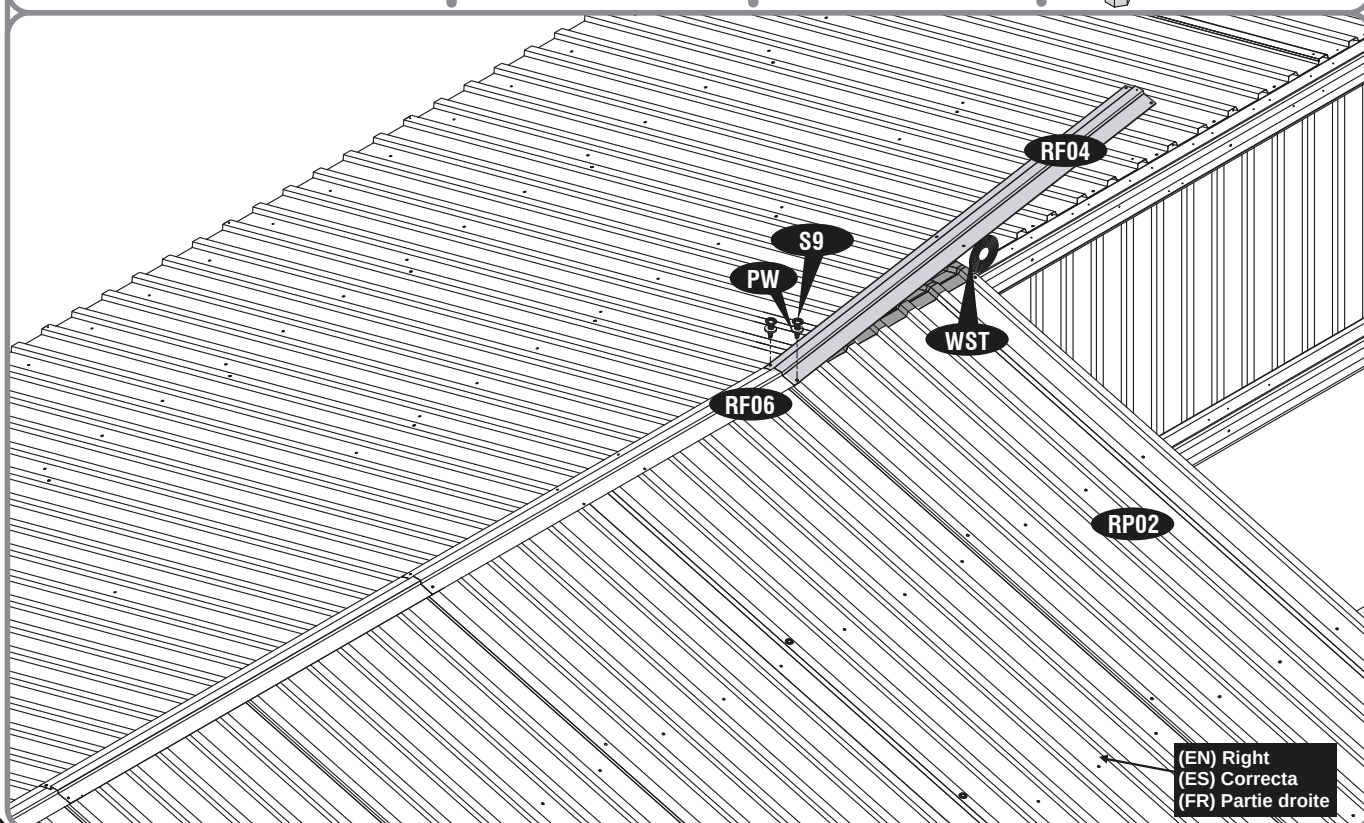

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

 **PW (x14)** **PW (x2)**

27



RP02 (x1)




PW (x14)



S1 (x12)




S3 (x2)

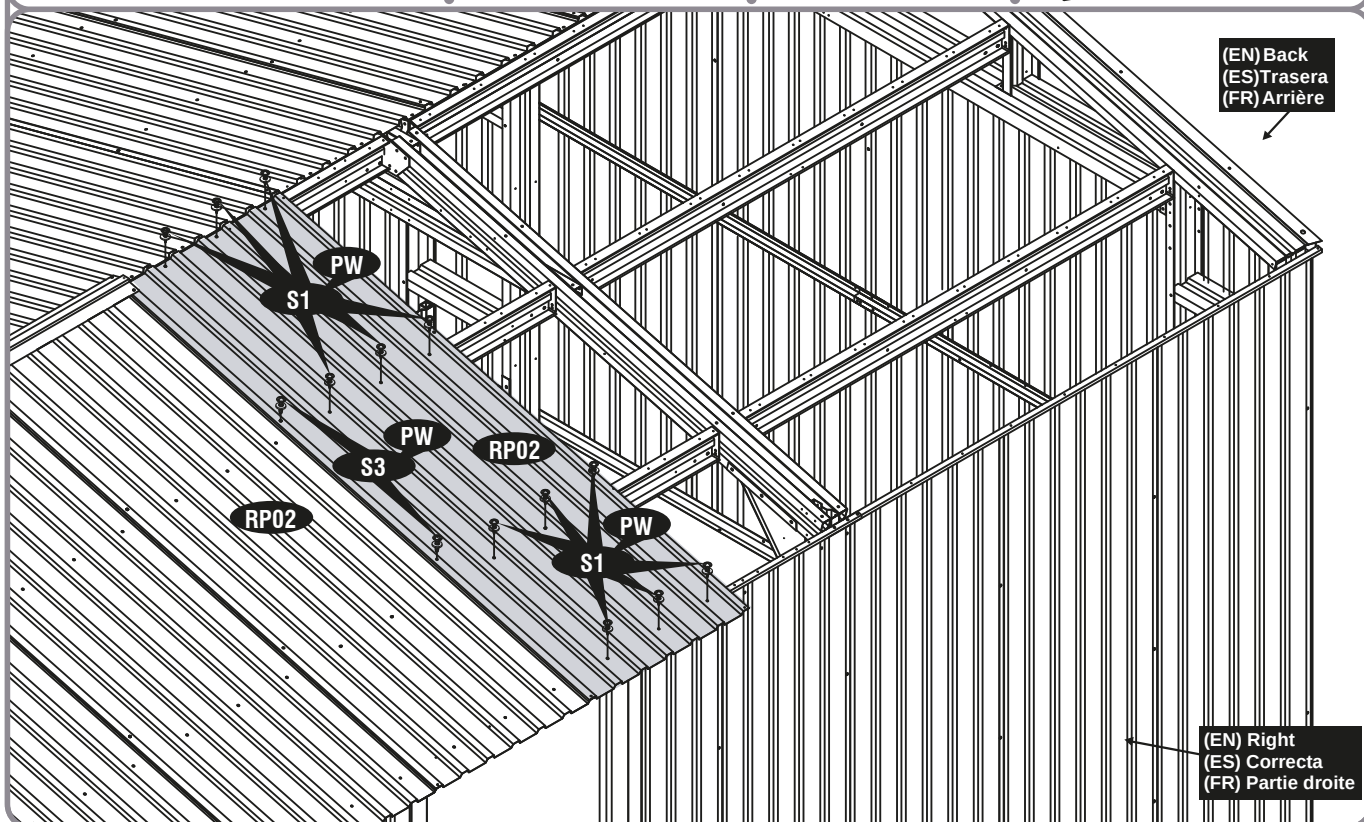

28



RF04 (x1)




WST



PW (x2)



S9 (x2)

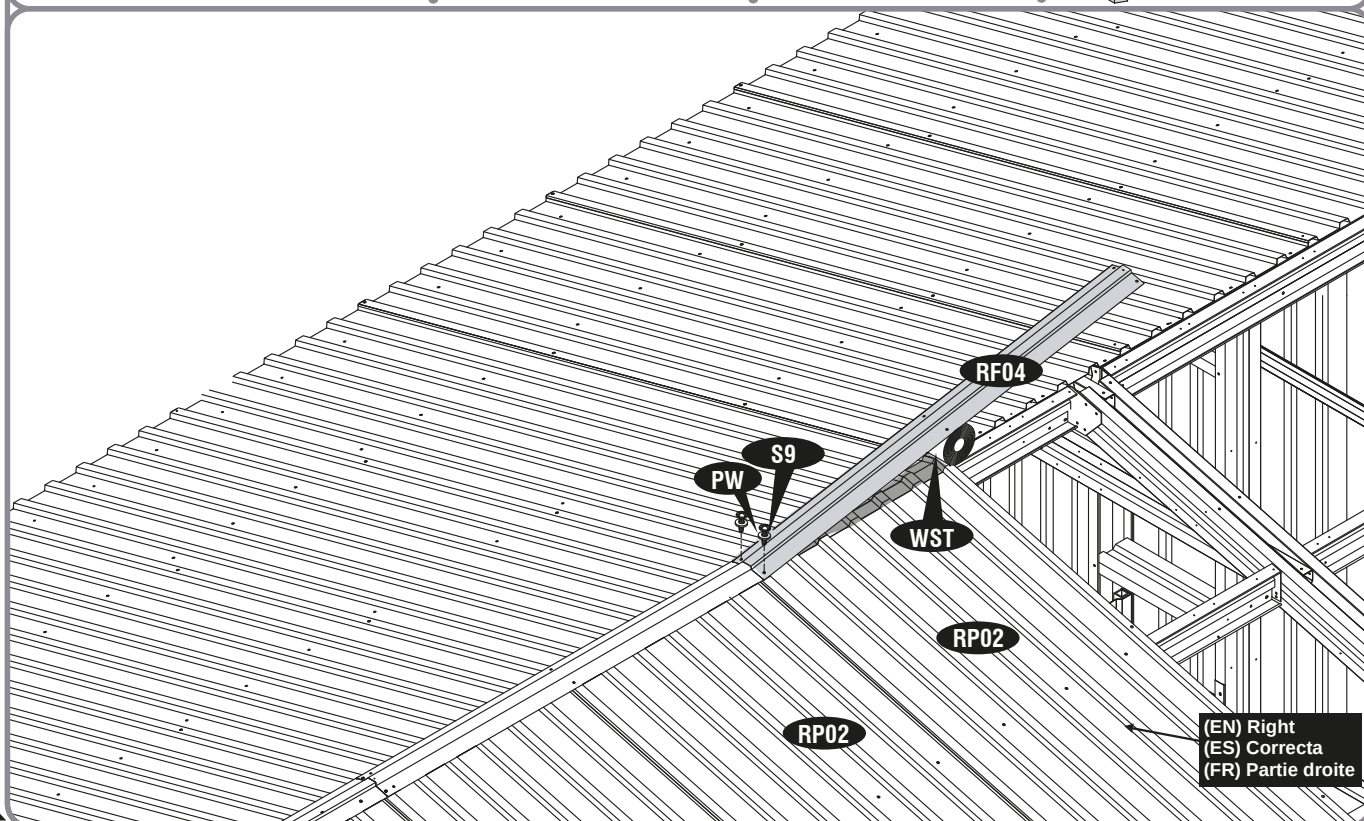



(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

RF04

PW

S1

RP02

PW

S3

RP02

PW

S1

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



Technical drawing of a roof structure showing the installation of a roof panel. The drawing includes labels for various components:


- S9**: Screws
- PW**: Purlin
- RF04**: Roof Felt
- WST**: Water Stop
- RP02**: Right Hand Panel

Legend:

- (EN) Right
- (ES) Correcta
- (FR) Partie droite

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

31




RP02 (x1)




PW (x14)



S1 (x12)




S3 (x2)

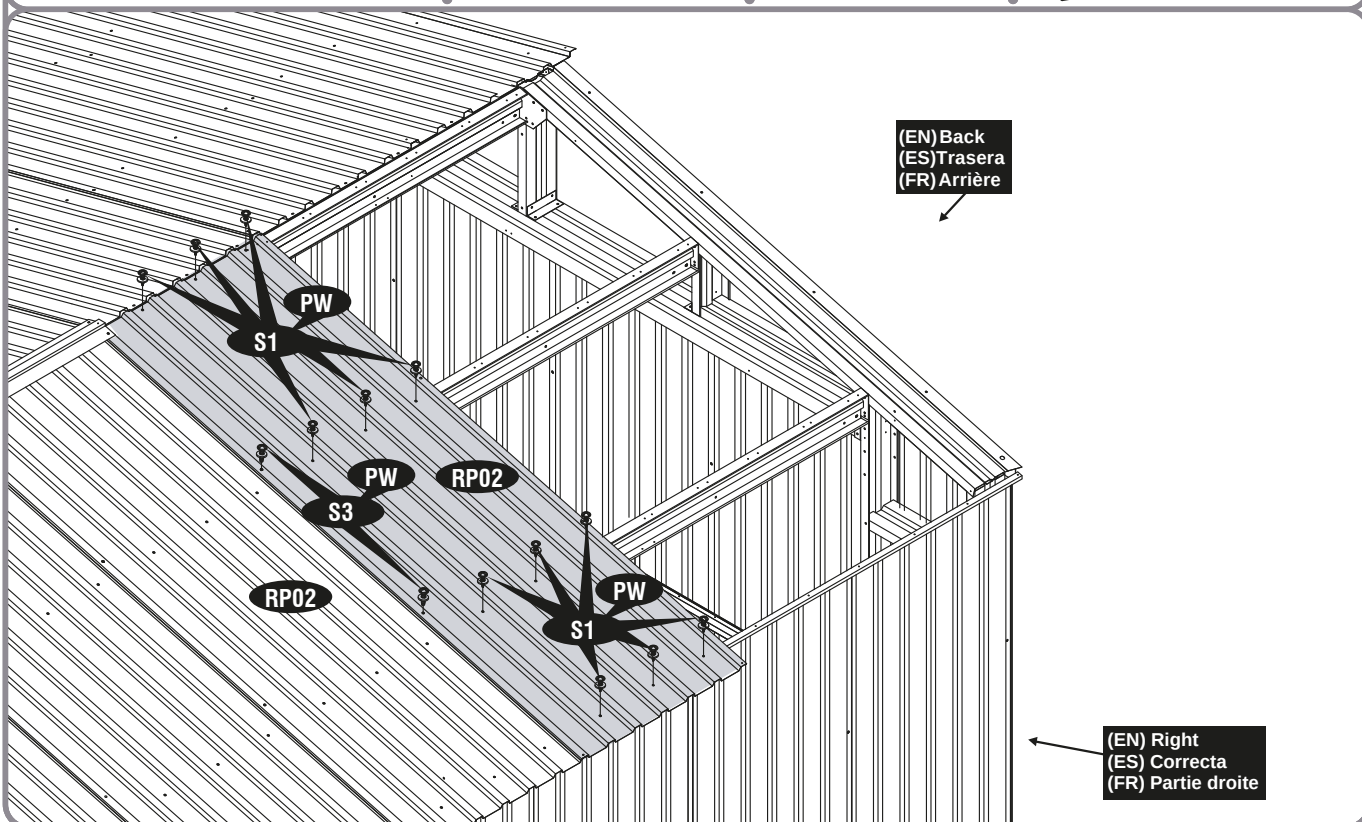

32



ERF04 (x1)




WST




PW (x2)



S9 (x2)

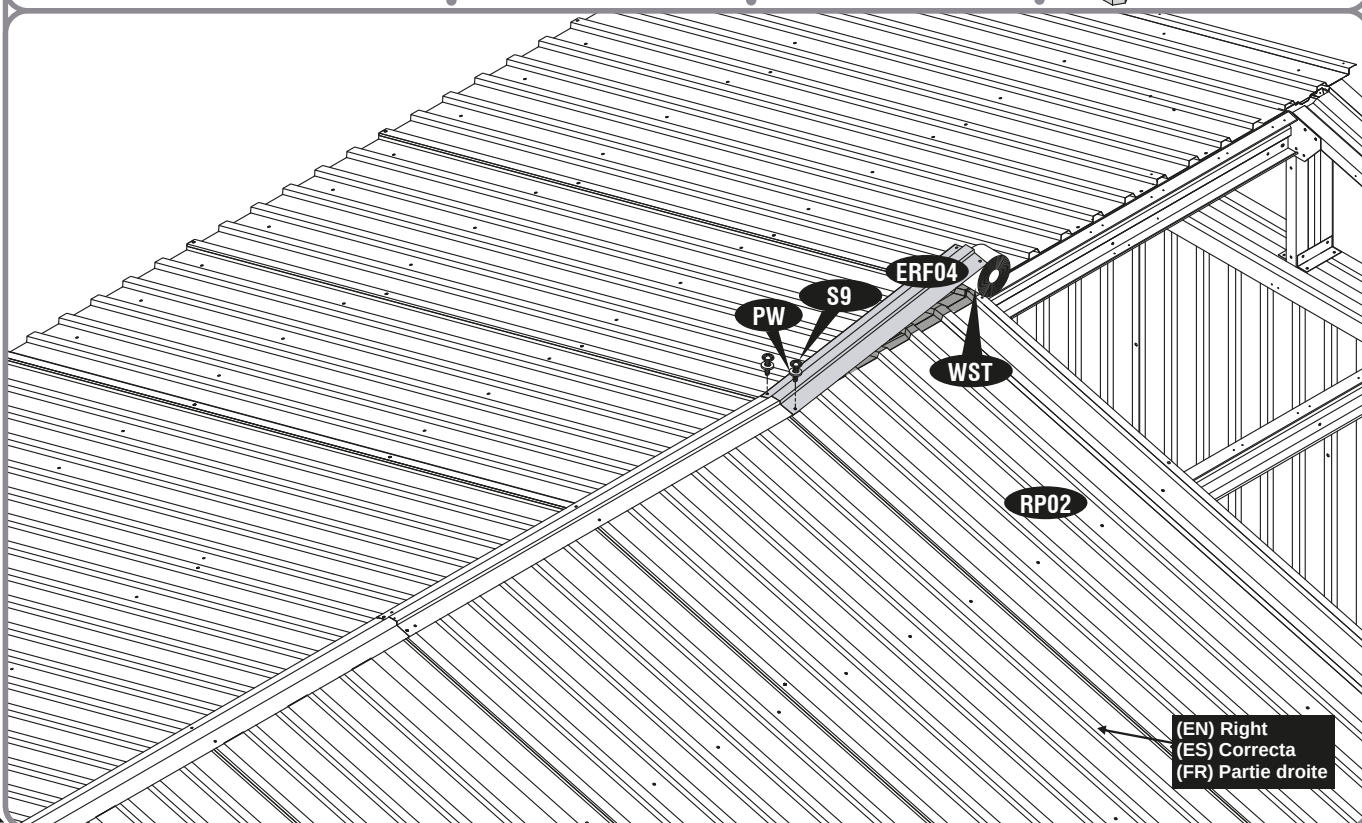

33




RP02 (x1)




PW (x14)



S1 (x12)




S3 (x2)

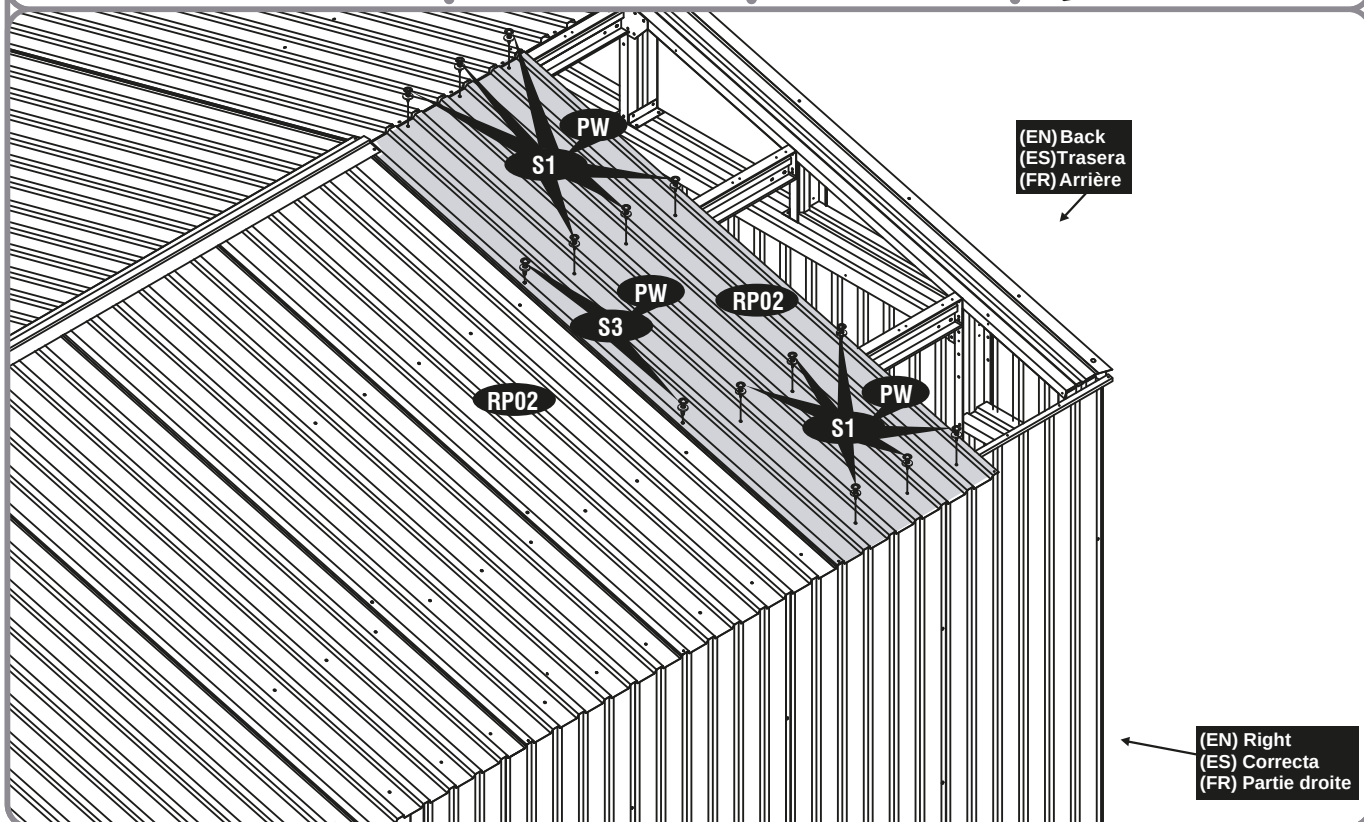

34



RF04 (x1)




WST



PW (x2)



S9 (x2)

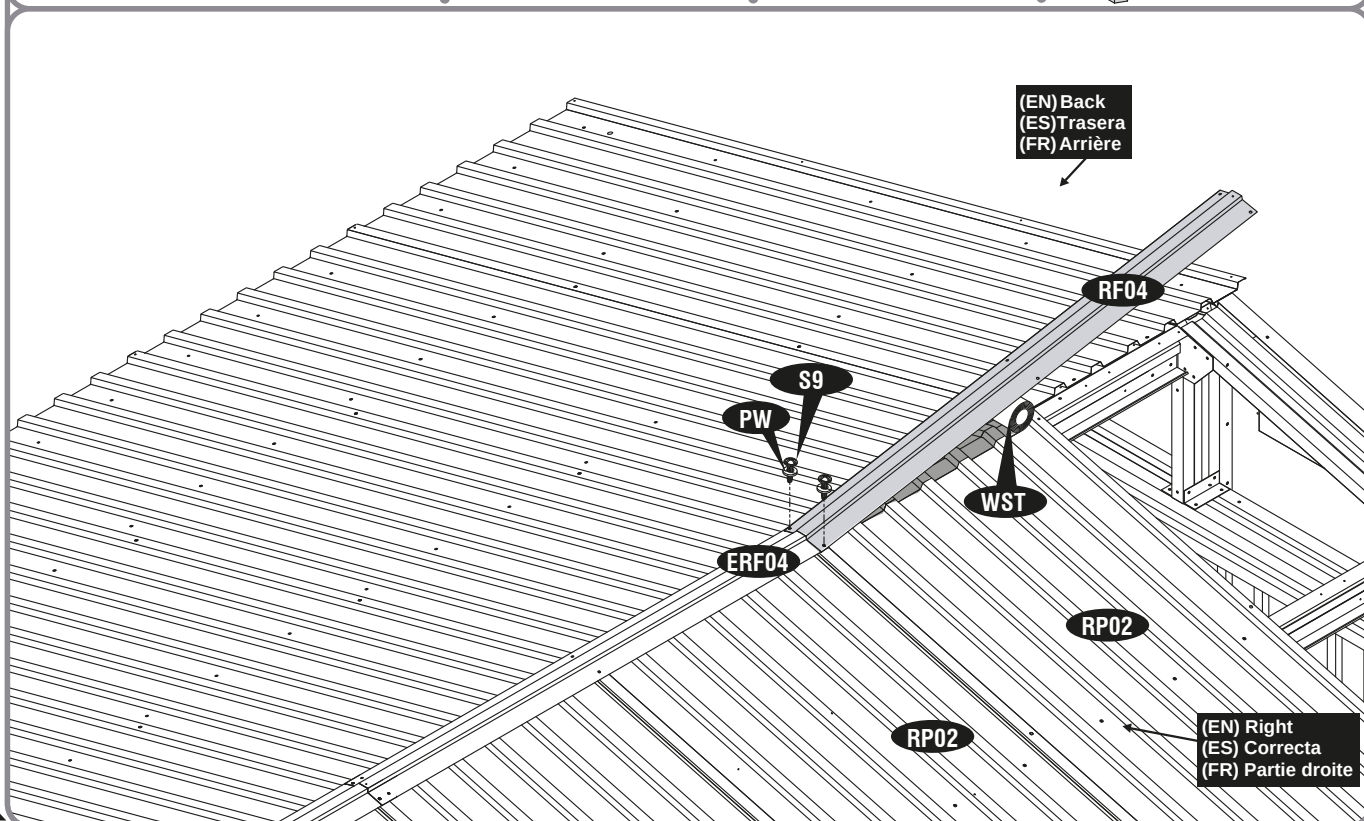



RF04

S1

PW

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

PW

S3

RP01

RP02



S1

PW

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite




37




RF03 (x2)




PW (x4)



S3 (x4)

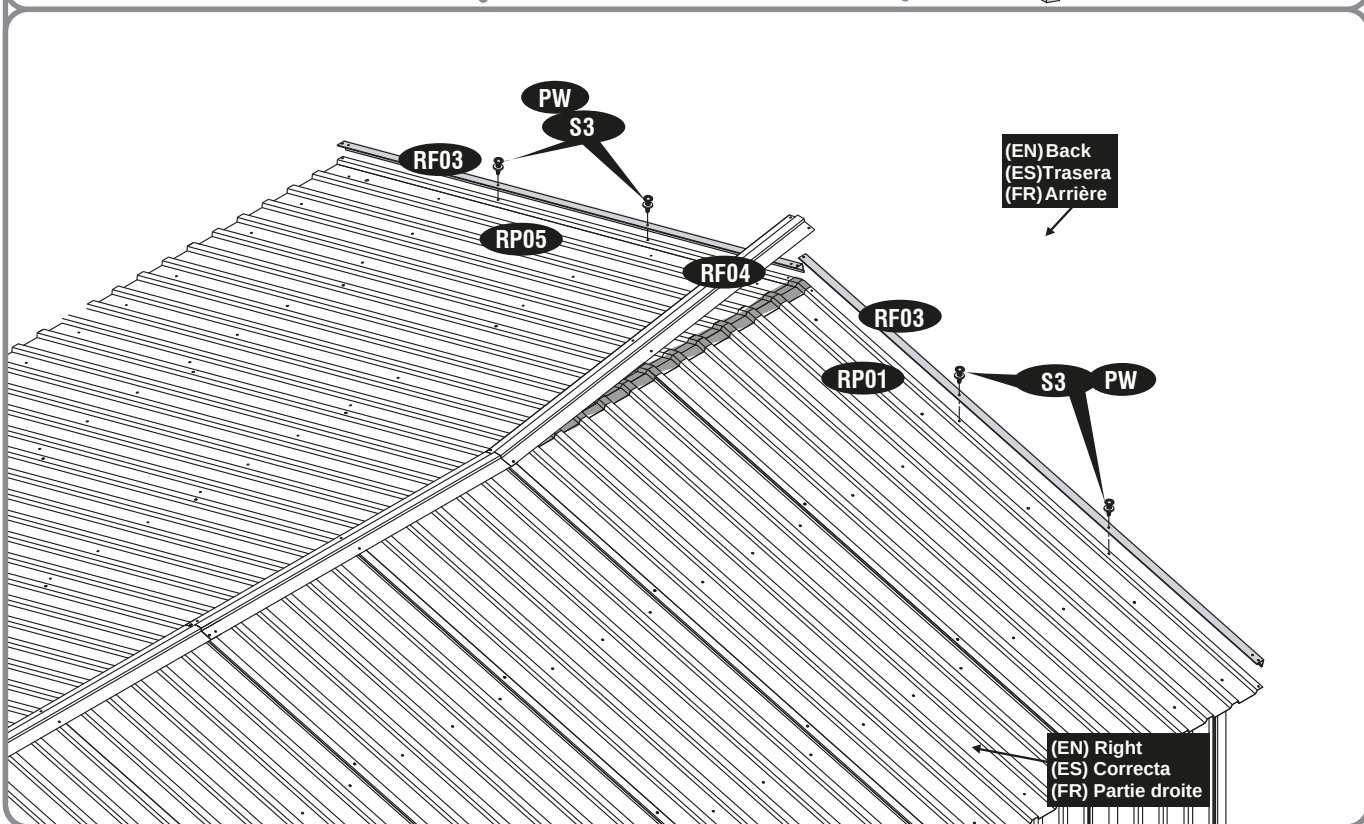


38




S9 (x4)



PW (x4)

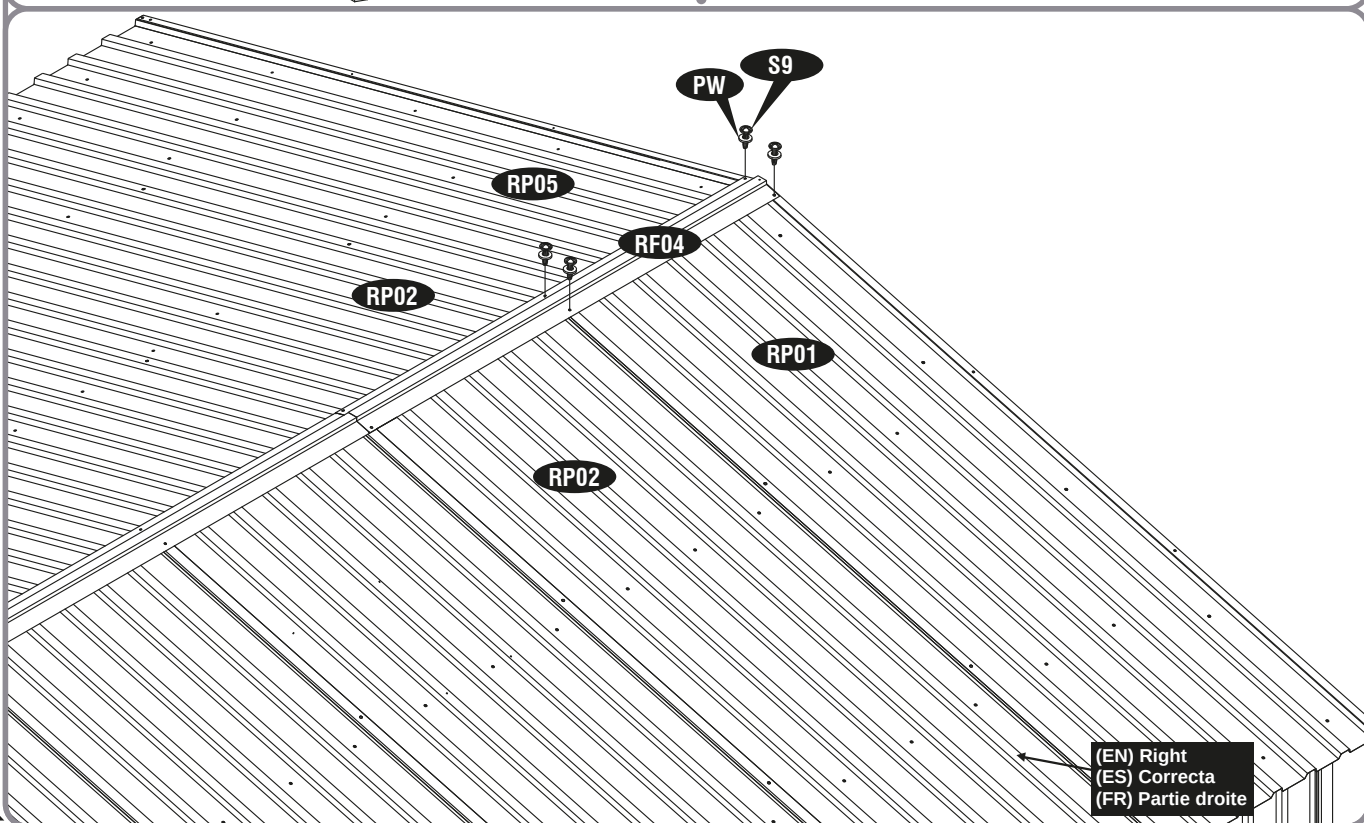


39




RF01 (x4)

RF02 (x6)






PW (x24)



S3 (x24)




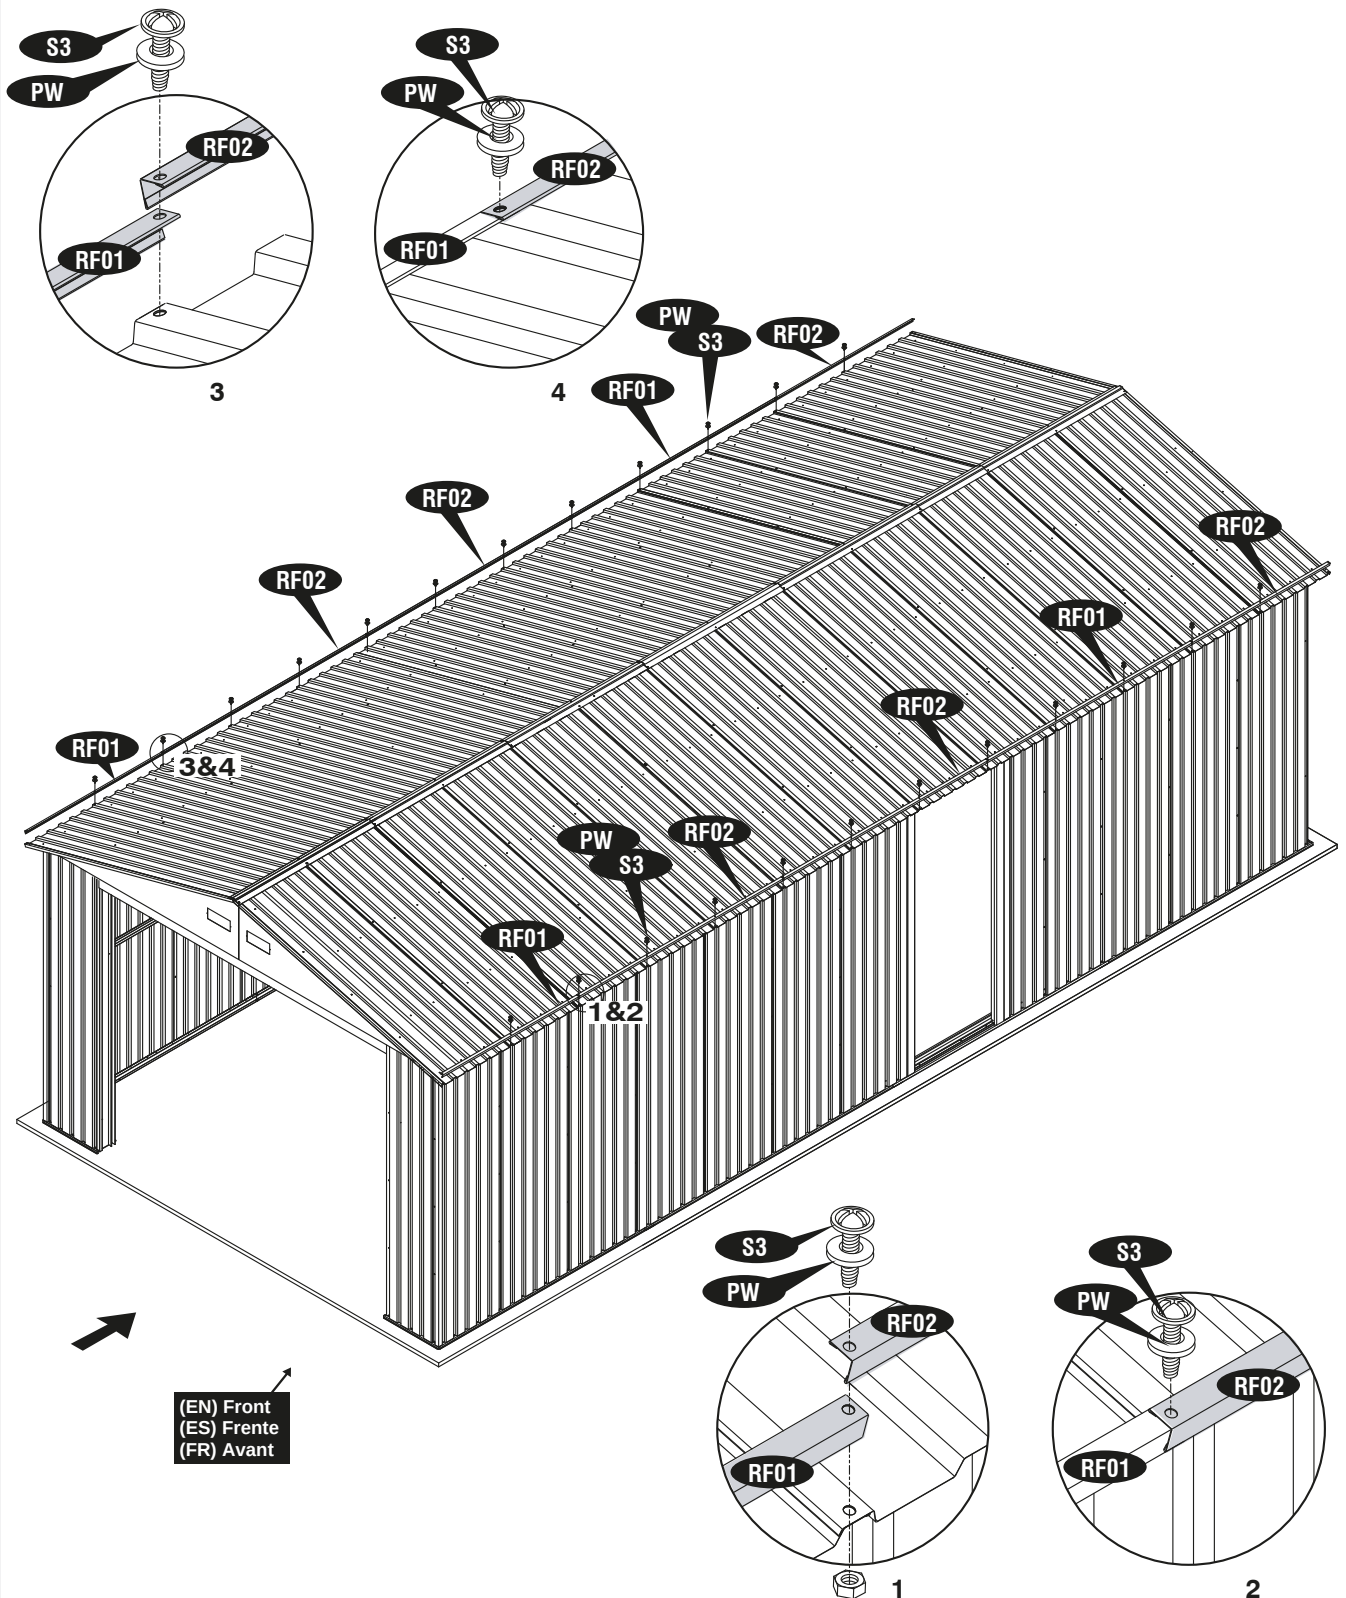


40

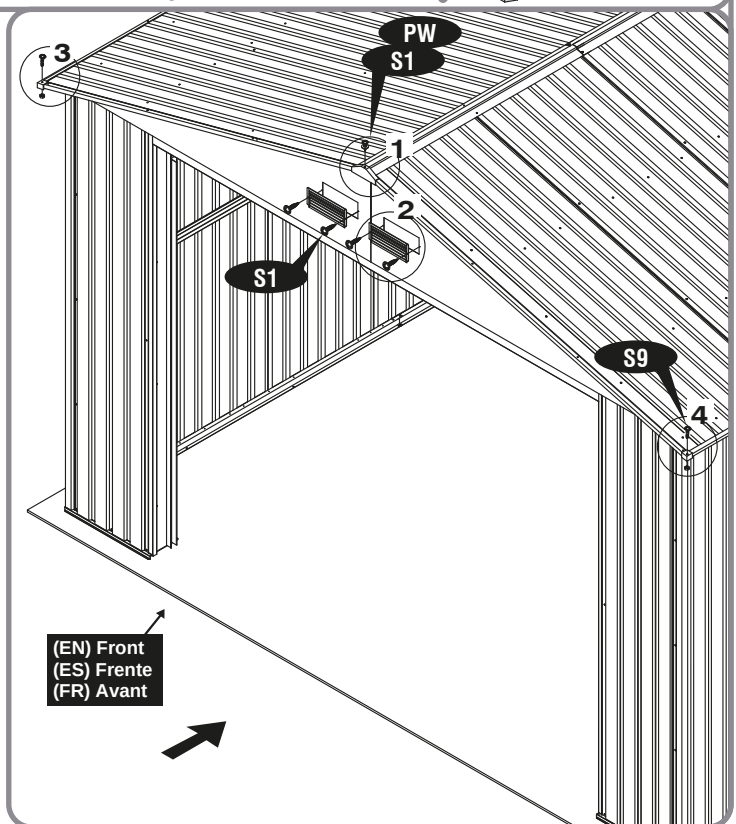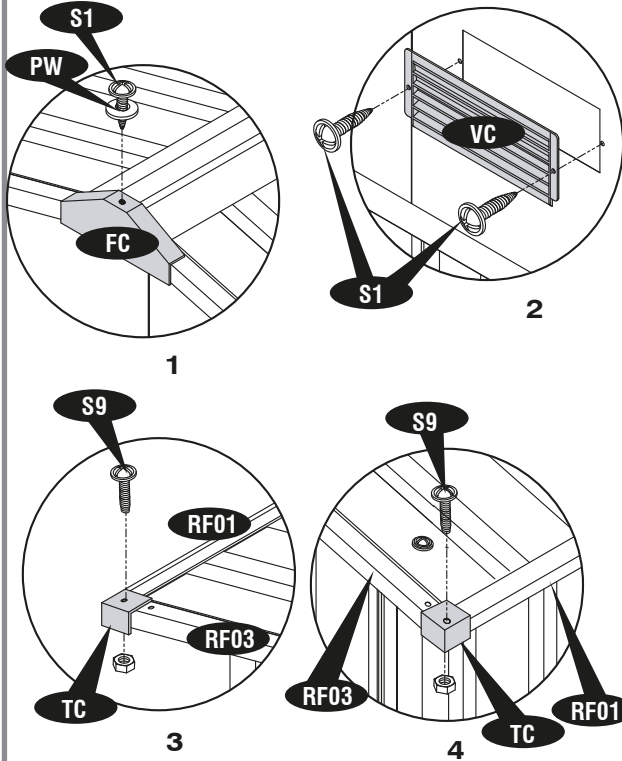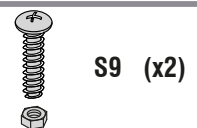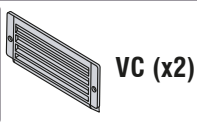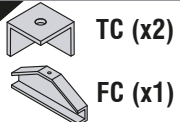


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant

41

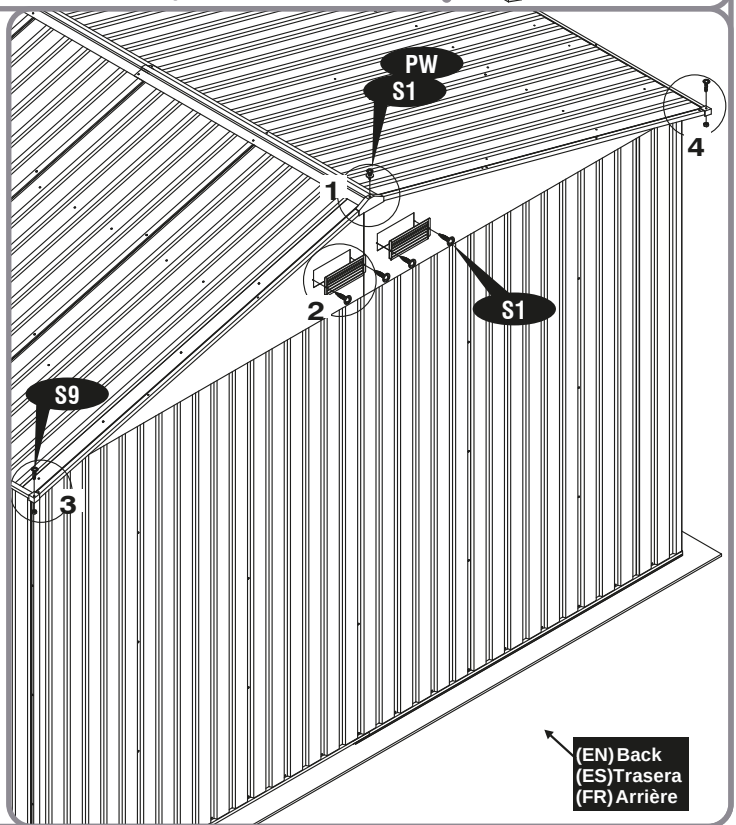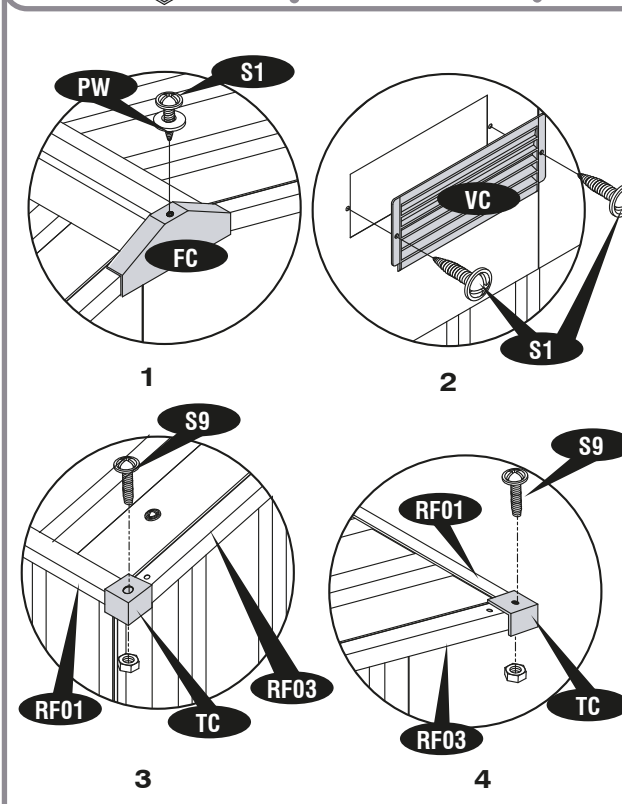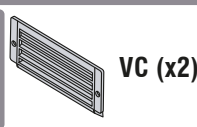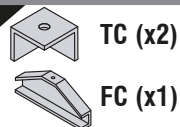

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

42







RS03 (x2)


RS04 (x4)



S2 (x12)

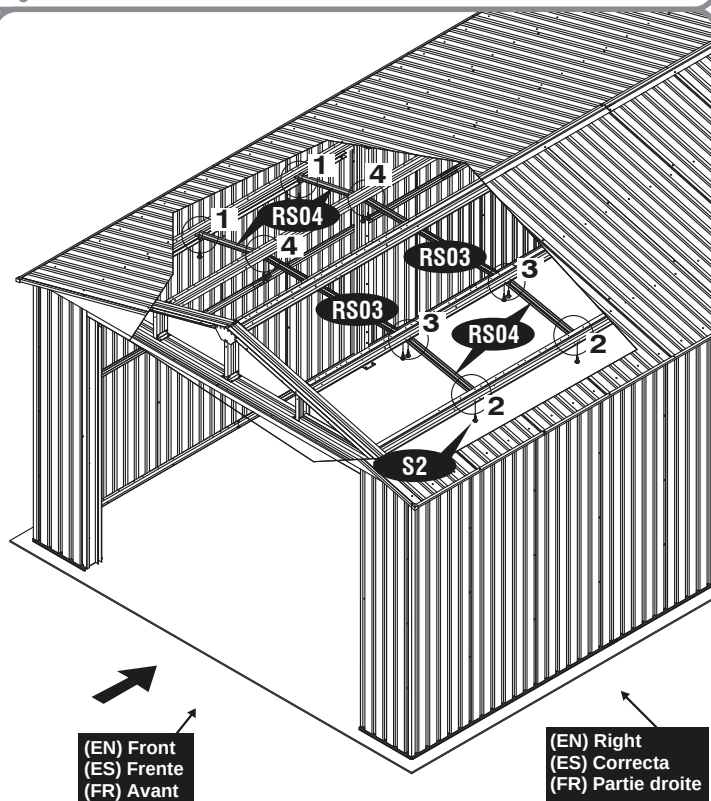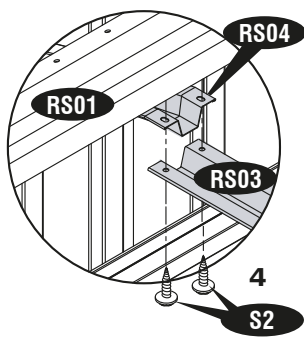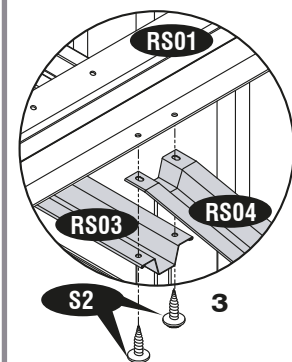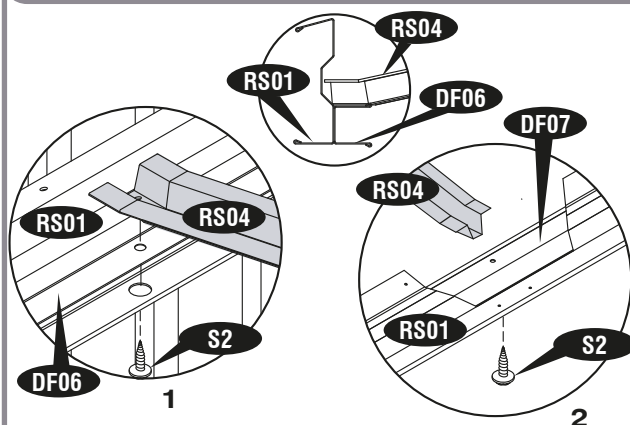

43








RS03 (x2)

RS05 (x4)



S2 (x16)

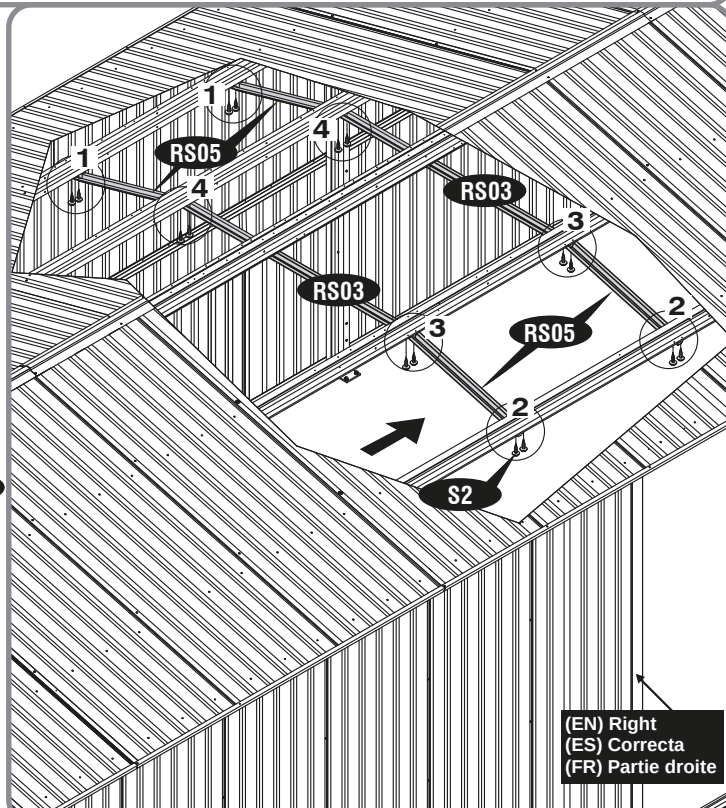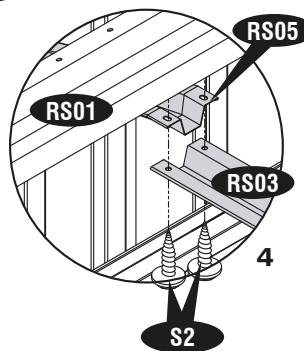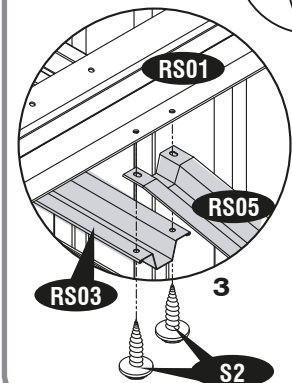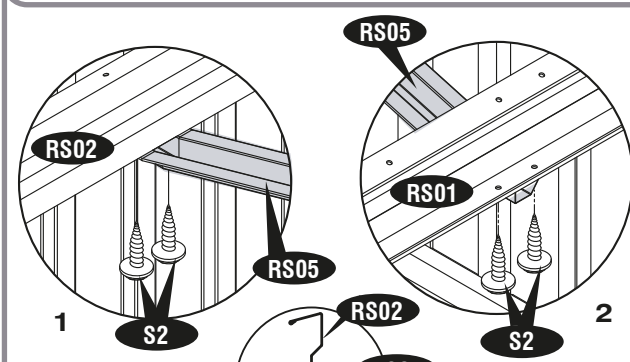




RS03 (x1)


RS05 (x2)




S2 (x8)

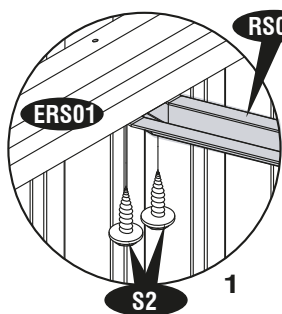


1

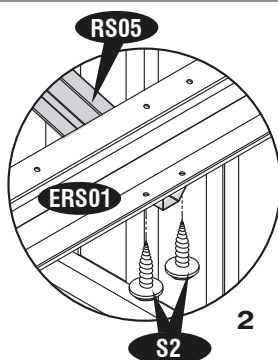


2

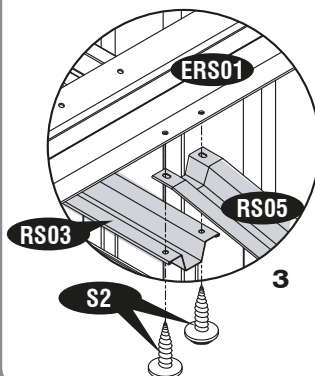

3

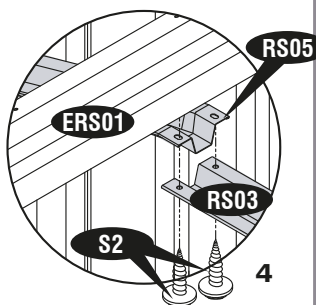


4

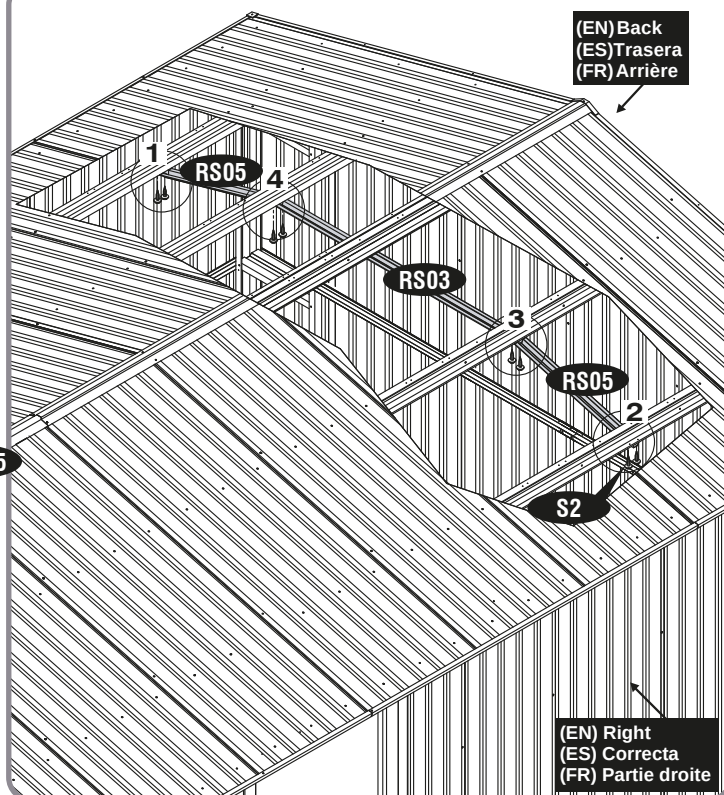

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

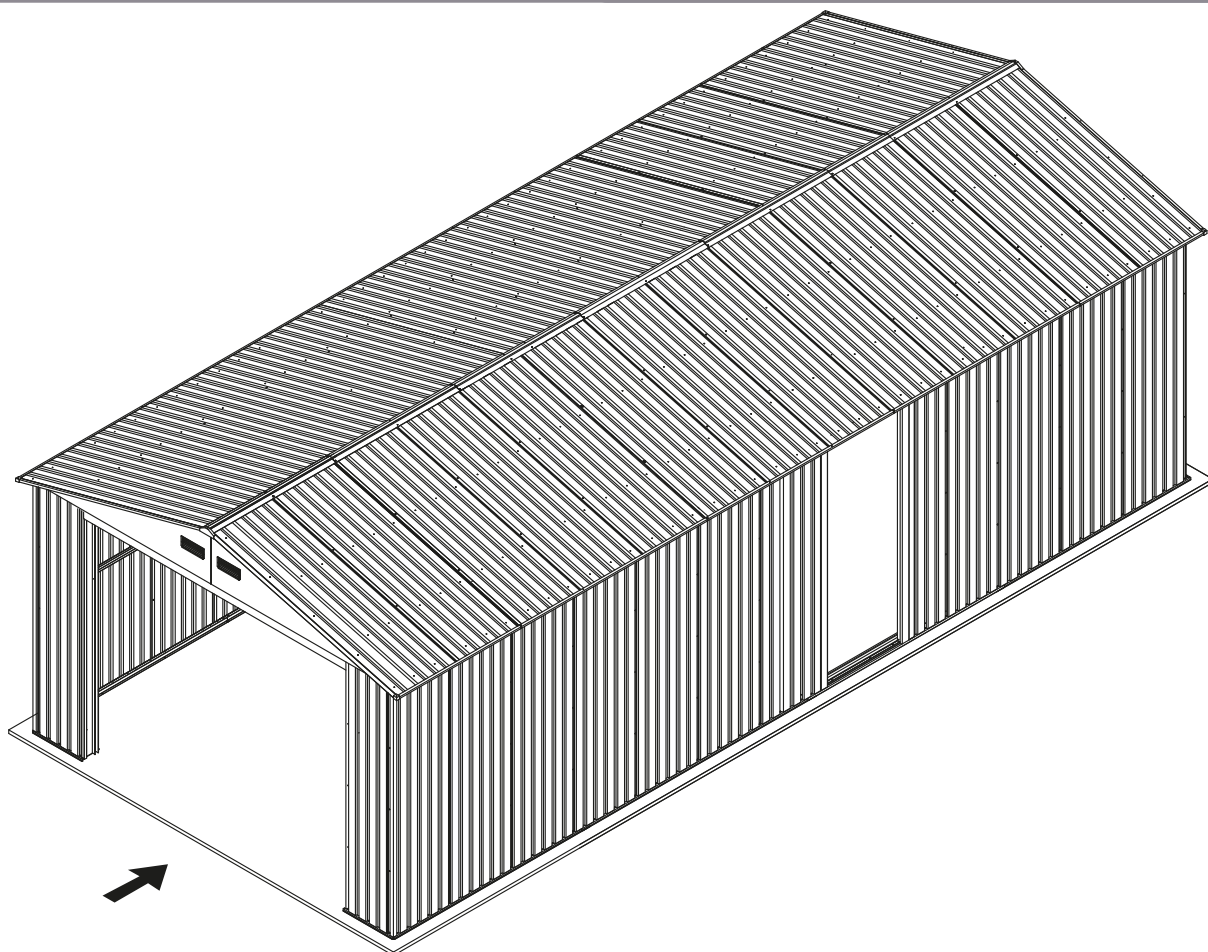



8


- EN Assembly and Installations of Front & Side Door
 FR Assemblage et installations de portes avant et latérales
 DE Montage und Installation der Vorder- und Seitentür
 ES Montaje e instalaciones de puerta frontal y lateral
 PT Montagem e Instalação da Porta Dianteira e Lateral
 NL Montage en installaties van voor- en zijdeur
 CS Montáž a instalace předních a bočních dveří
 SK Montáž a inštalácia predných a bočných dverí
 SL Montaža in namestitve sprednjih in stranskih vrat
 HR Montaža i ugradnja prednjih i bočnih vrata
 HU Az első és oldalsó ajtó összeszerelése és felszerelése
 SV Montering och installation av fram- och sidodörr
 IT Assemblaggio e installazioni della porta anteriore e laterale
 PL Montaż i instalacja drzwi przednich i bocznych
 RO Asamblarea și instalarea ușii frontale și laterale
 BG Монтаж и монтаж на предни и странични врати
 TR Ön ve Yan Kapı Montajı ve Montajı

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EN Parts needed | CS Potřebné součásti | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebné časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Las partes necesitaron | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |

SP01	2
SP02	1
SP03	1
DS01	1
DS02	1
DS03	4
DP02	1
SD06	3
BS15	2
BS16	2
BS17	1
WBA	10
DF08	1
DF09	1
DF10	1
BS	3
MA47	2
MA48	4

DH	3
FDH	2
CW	1
CU	2
STC	5.1mtr
S1	22
S2	4
S3	64

S9	6
PW	63
PC	69
EDP1 (4.28mtr)	2
EDP2 (2.04 mtr)	2
EDP3 (2.14 mtr)	2

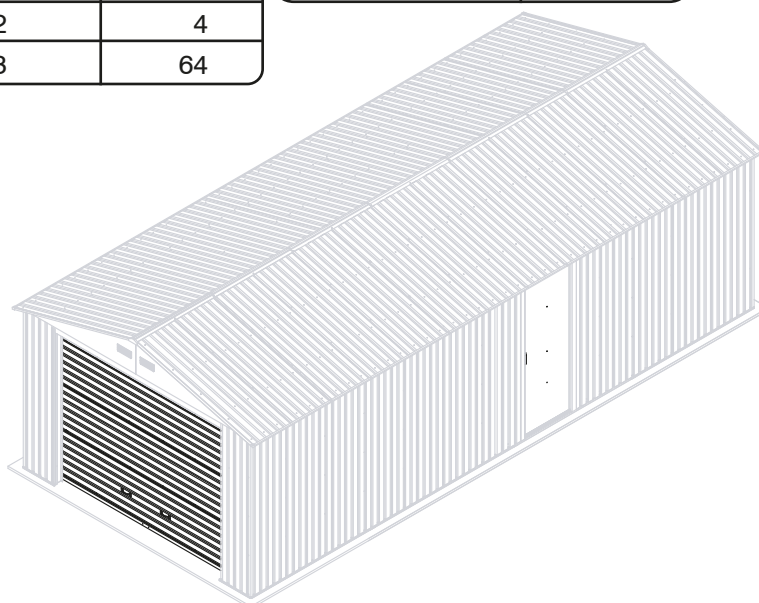

EN Exploded View Side Door Assembly

FR Vue éclatée de la porte latérale

DE Explosionszeichnung Seitentür

ES Vista de despiece Conjunto de puerta lateral

PT Conjunto da porta lateral com vista explodida

NL Exploded View Side Door Assembly

CS Sestava bočních dveří s rozloženým výhledem

SK Bočné dvere s rozloženým výhľadom

SL Sklop stranskih vrat eksplodiranega pogleda

HR Sklop bočnih vrata s eksplodiranim pogledom

HU Felrobbantott nézet az oldalsó ajtó szerelvényében

SV Exploderad vy från sidodörren


IT Vista esplosa Assemblaggio porta laterale

PL Zespół drzwi bocznych w widoku rozstrzelonym

RO Ansamblu ușă laterală cu vedere explodată

BG Сглобяване на страничната врата с взривен изглед


TR Patlatılmış Görünüm Yan Kapı Komitesi

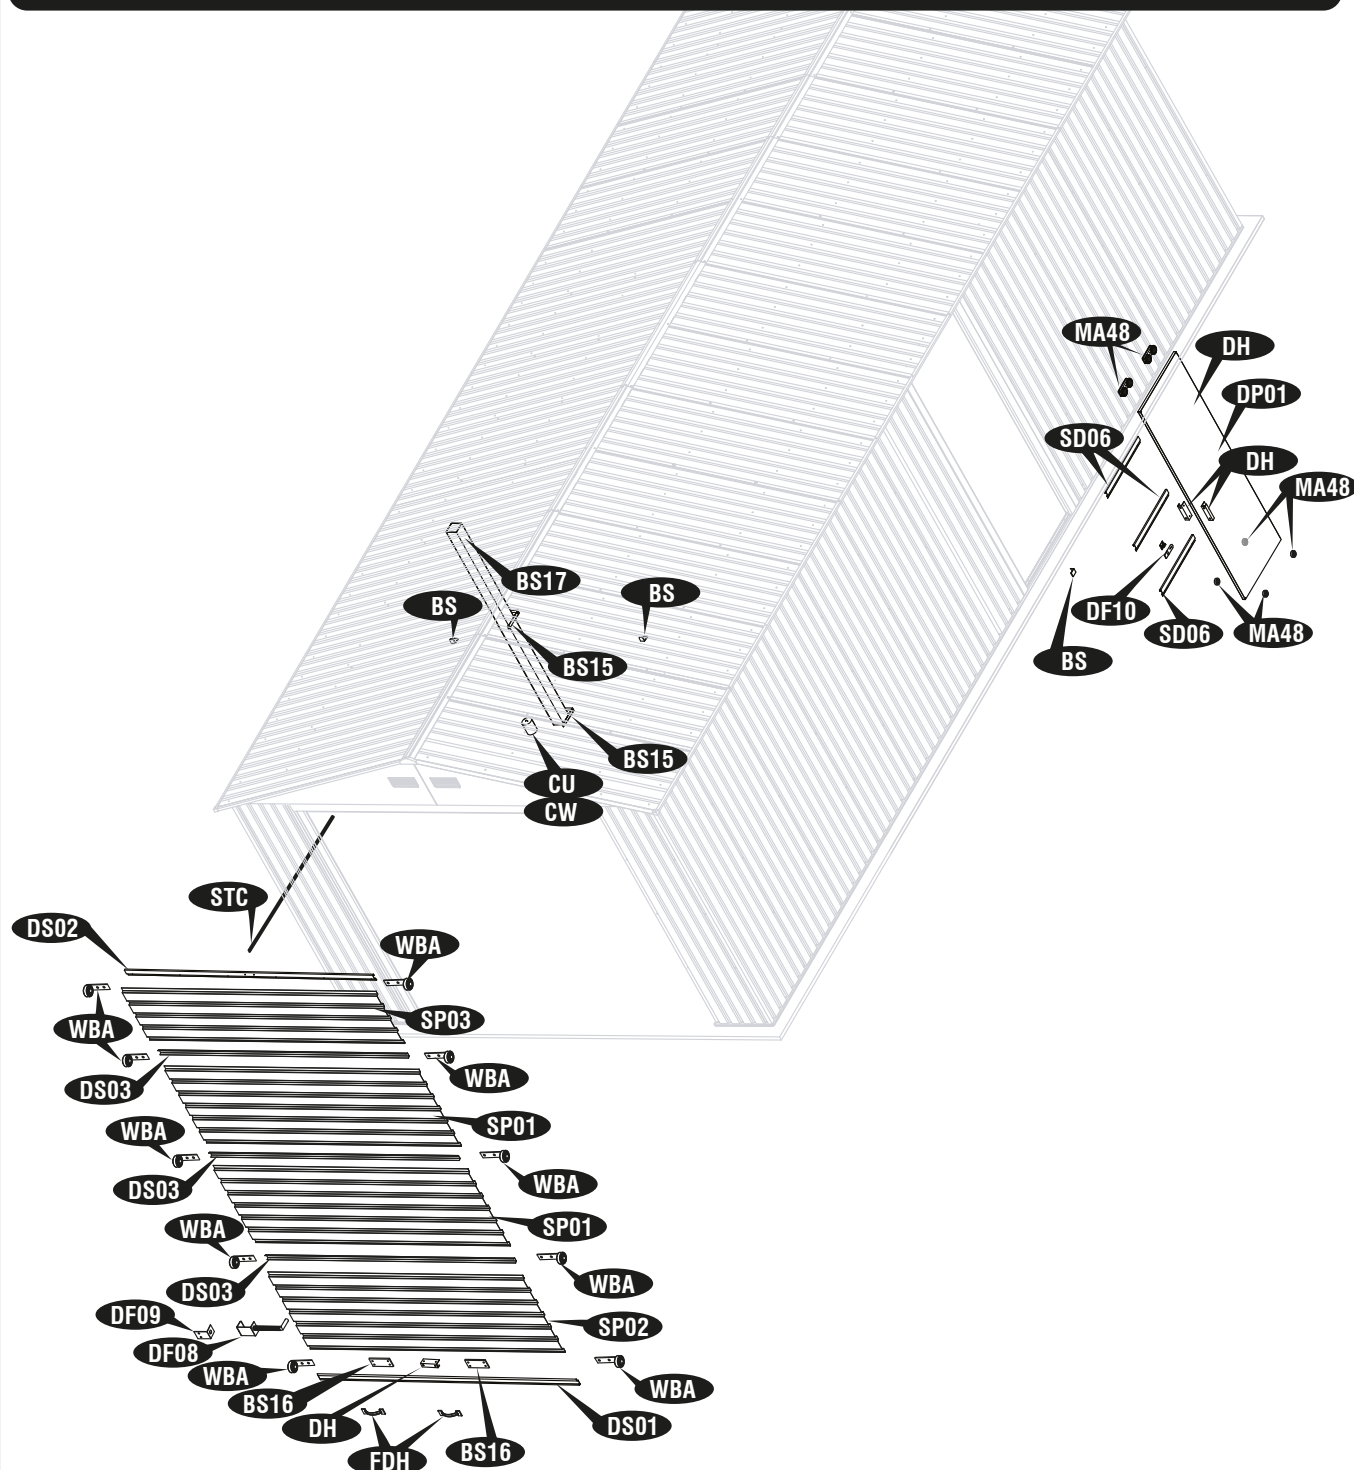


- EN Use suitable holes on door to align.
- FR Utilisez des trous appropriés sur la porte pour aligner.
- DE Verwenden Sie zum Ausrichten geeignete Löcher an der Tür.
- ES Use agujeros adecuados en la puerta para alinear.
- PT Use orifícios adequados na porta para alinhar.
- NL Gebruik geschikte gaten op de deur om uit te lijnen.
- CS Zarovnejte pomocí vhodných otvorů na dveřích.
- SK Na zarovnanie použite vhodné otvory na dverách.
- SL Za poravnavo uporabite ustrezne luknje na vratih.
- HR Za poravnavanje koristite odgovarajuće rupe na vratima.
- HU Használjon megfelelő lyukakat az ajtón az igazításhoz.
- SV Använd lämpliga hål på dörren för att rikta in.
- IT Utilizzare i fori adatti sulla porta per allinearli.
- PL Użyj odpowiednich otworów w drzwiach, aby wyrównać.
- RO Utilizați găuri adecvate pe ușă pentru a alinia.
- BG Използвайте подходящи отвори на вратата за подравняване.
- TR Hizalamak için kapı üzerinde uygun delikler kullanın.



1



SD06 (x3)



DP02 (x1)



MA48 (x4)




S1 (x14)




PW (x9)




S3 (x9)

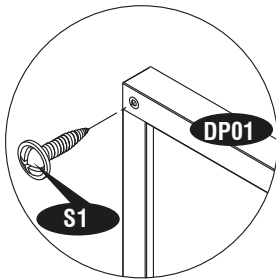


1

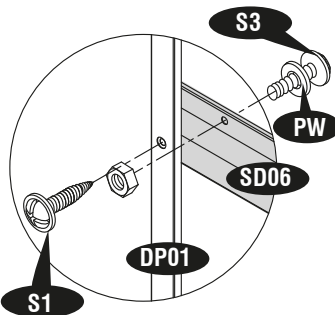


2

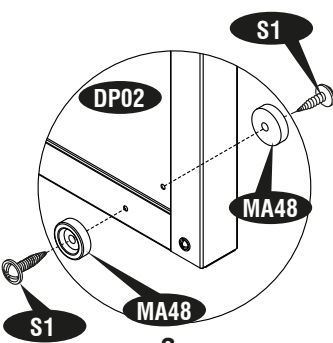

3

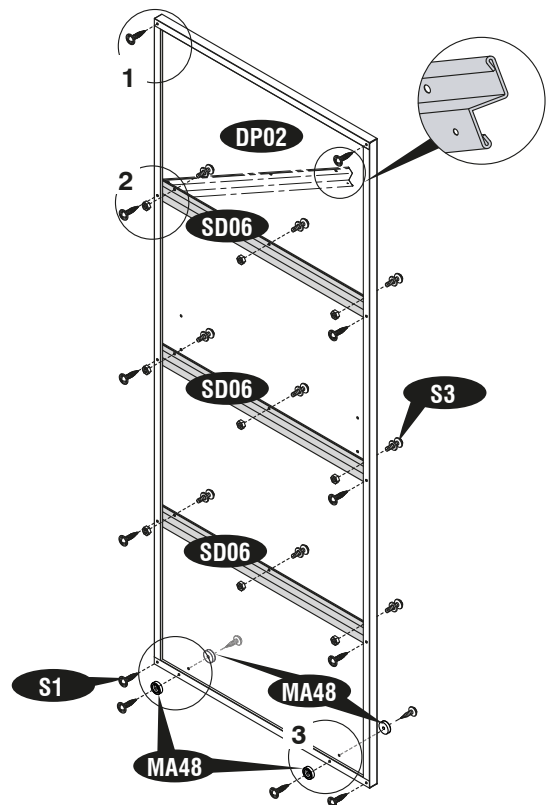

2





DP02 (x1)



MA47 (x2)



S1 (x2)

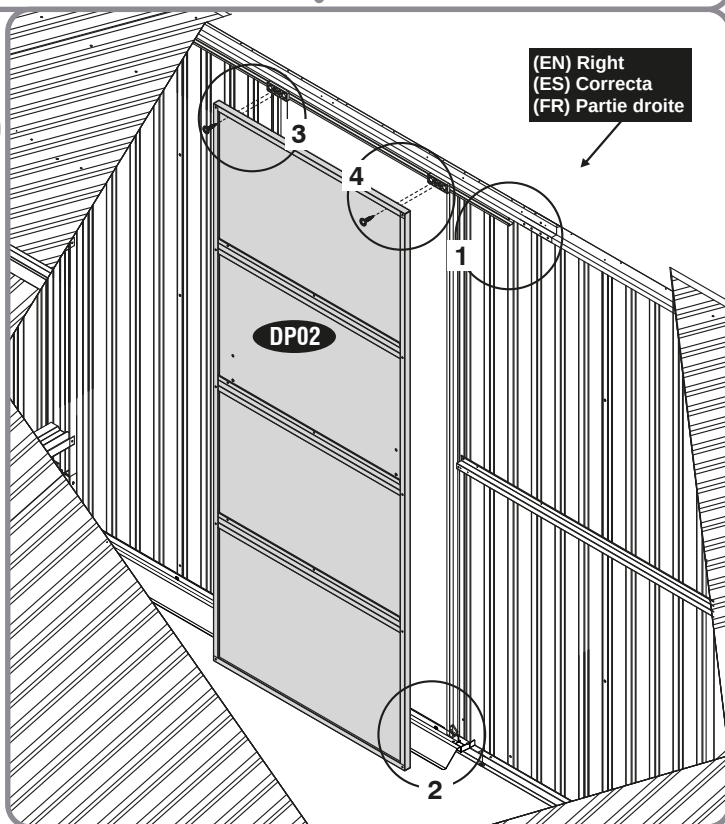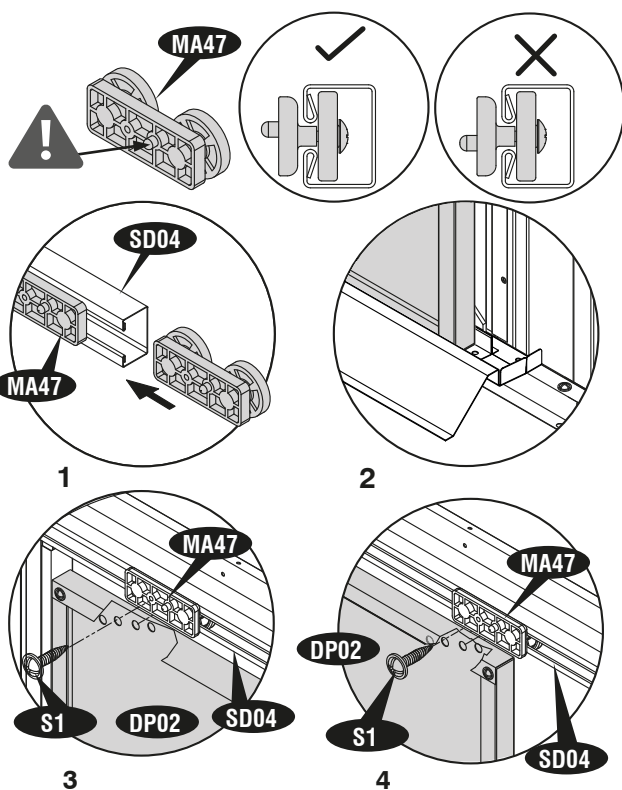

3




DH (x2)





BS (x1)



S3 (x1)



S9 (x2)

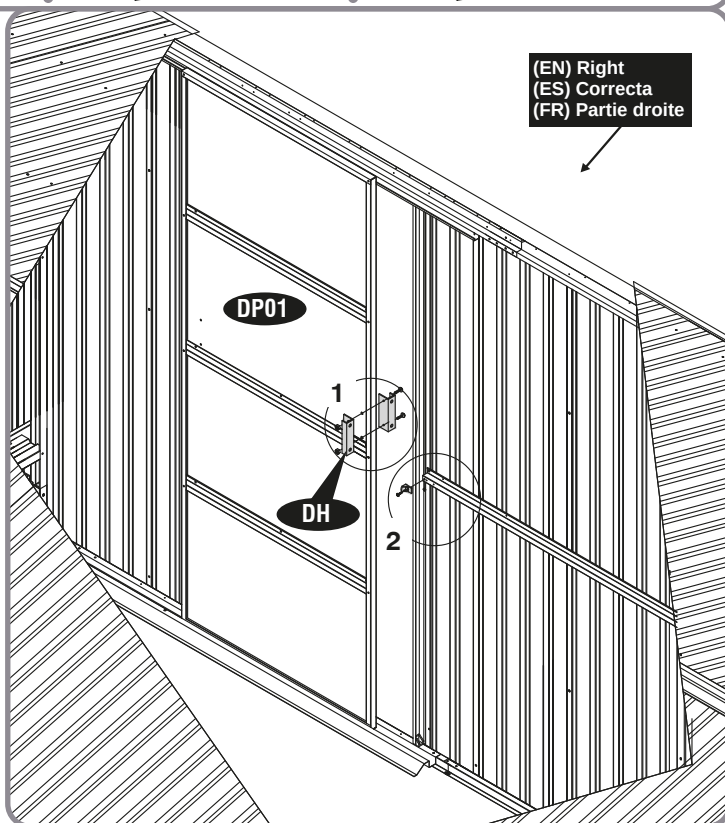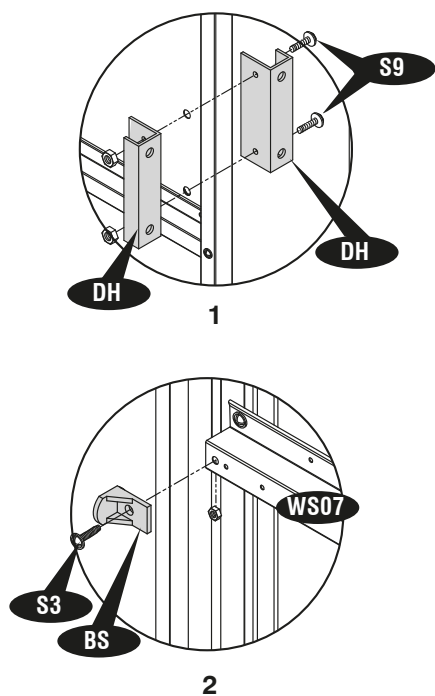

4

SP01 (x2)
SP02 (x1)



SP03 (x1)

DS01 (x1)
DS02 (x1)


DS03 (x4)

PW (x28)


S3 (x28)

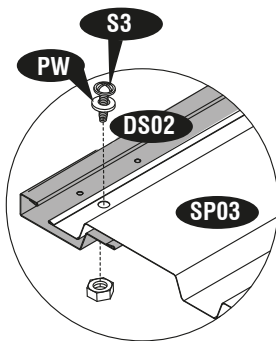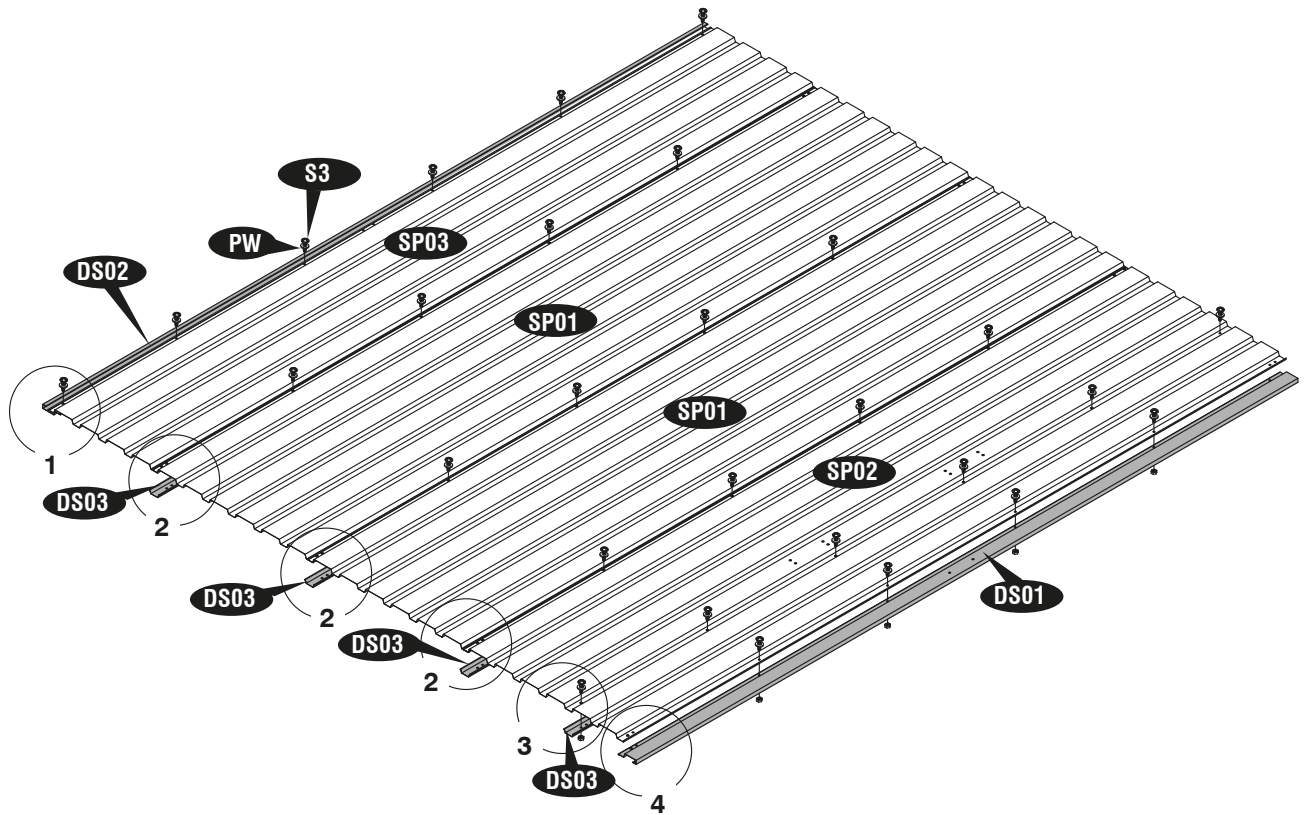


1

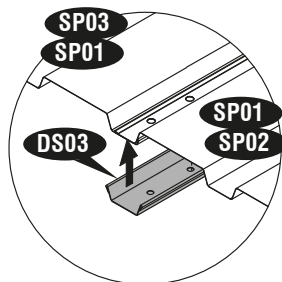

2

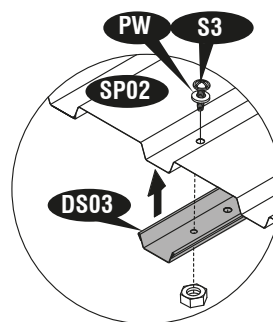

3

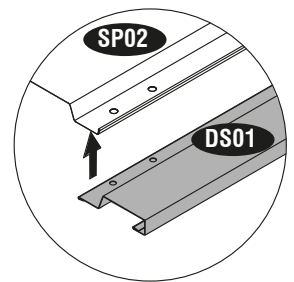

4

5

WBA (x10)



DF08 (x1)

S3 (x14)


PW (x16)

S1 (x4)


S9 (x2)

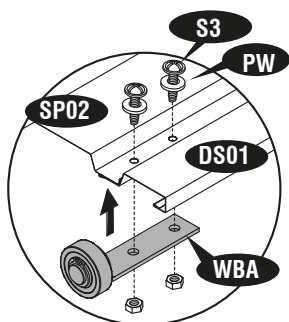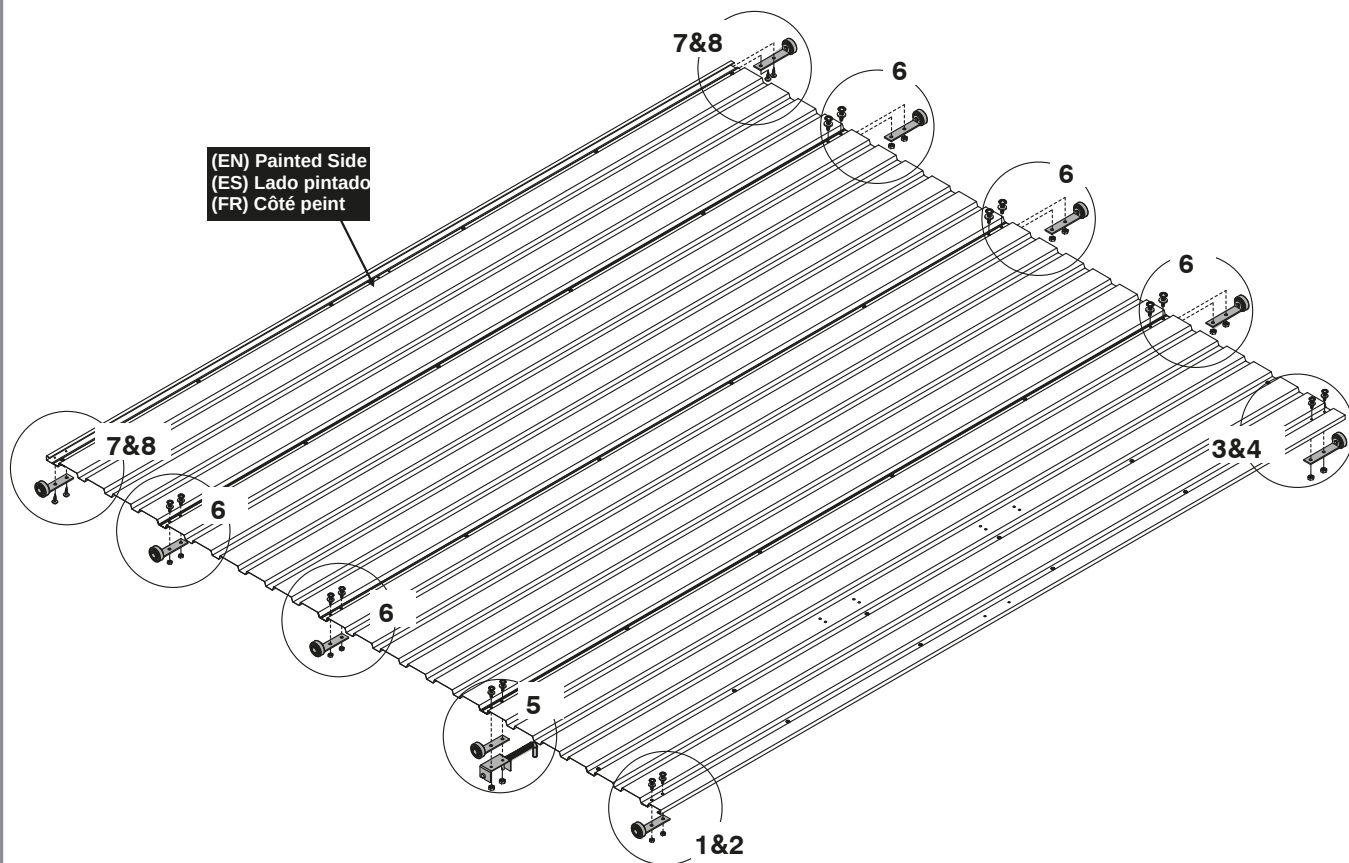


1

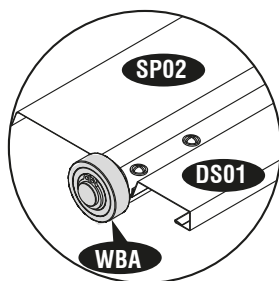


2

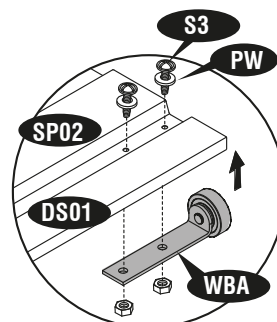


3

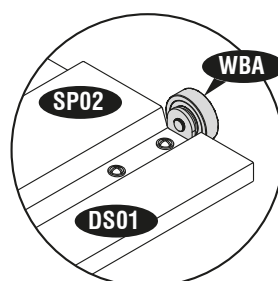


4

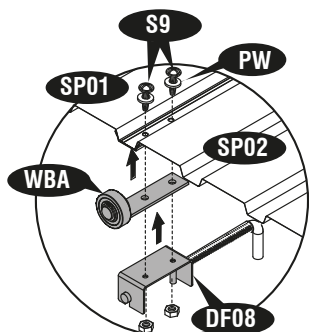


5

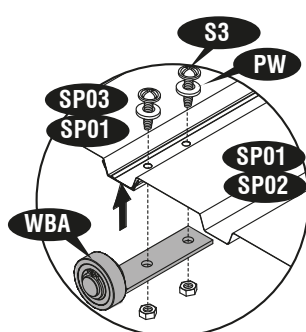

6

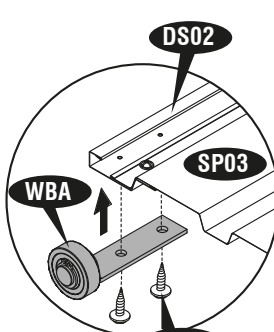

7

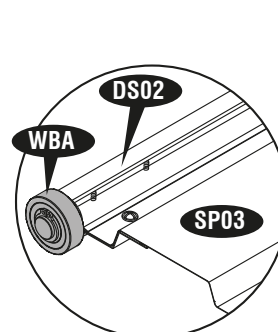


8



EDP1 (x1)







EDP3 (x1)

EDP2 (x1)

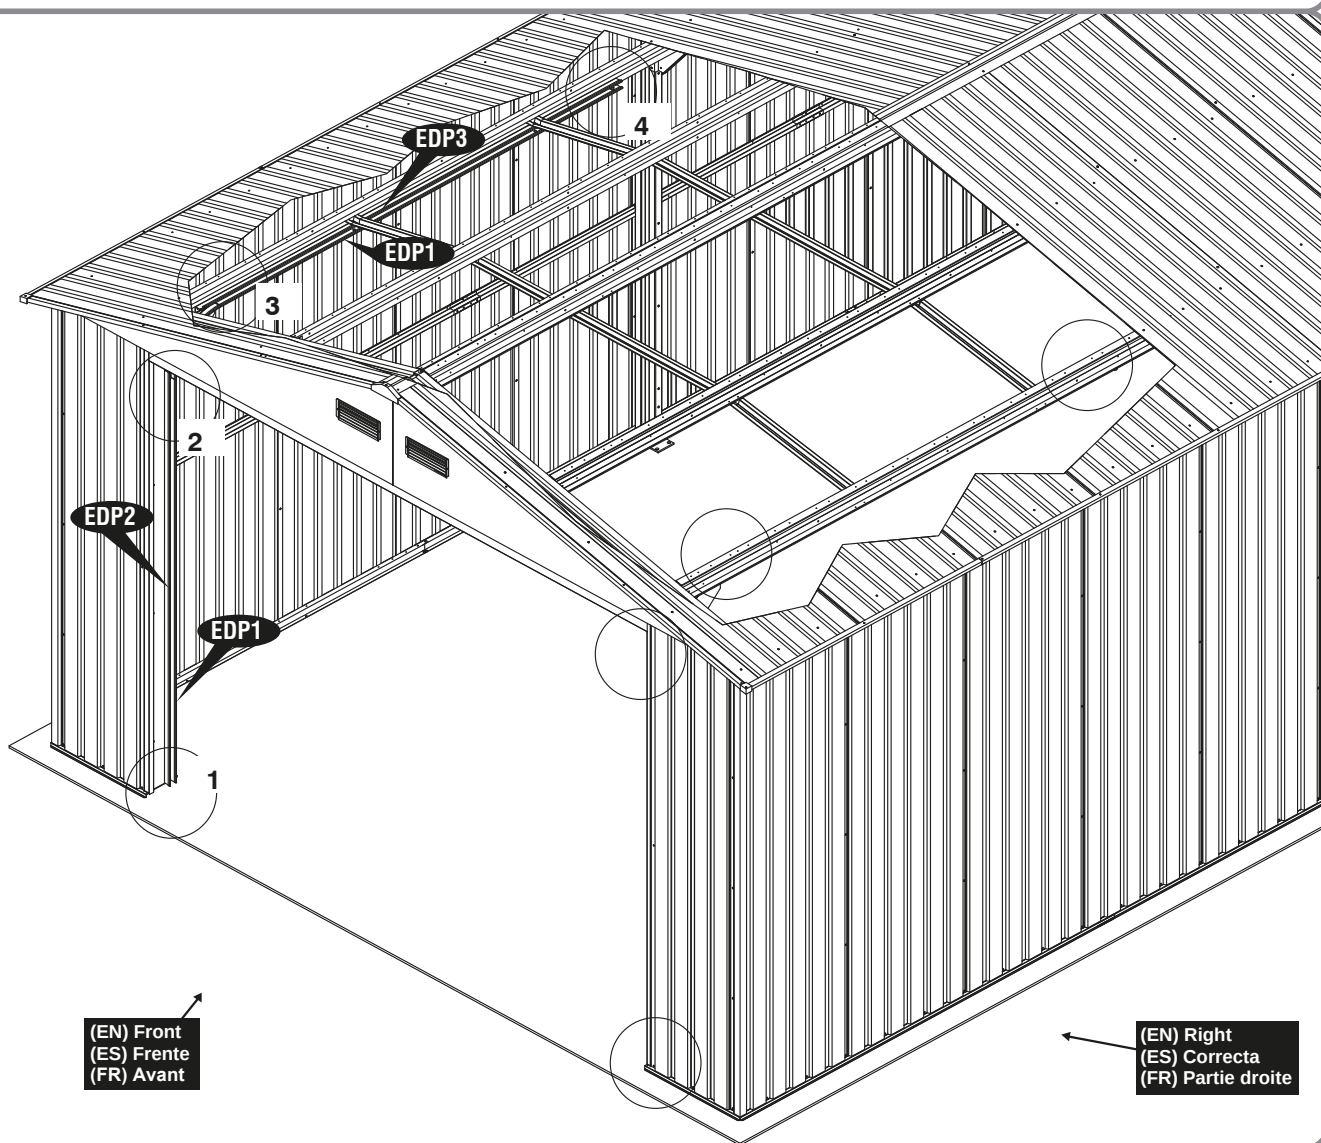


(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant


(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

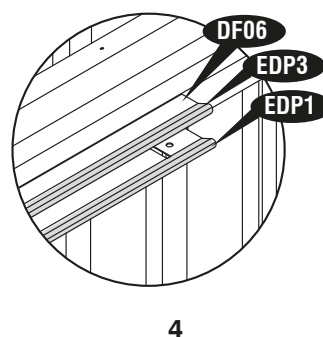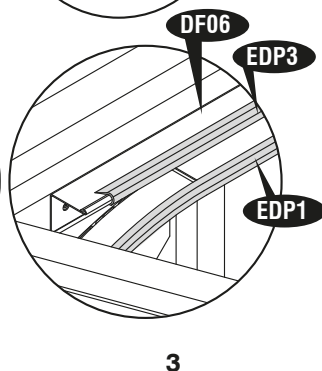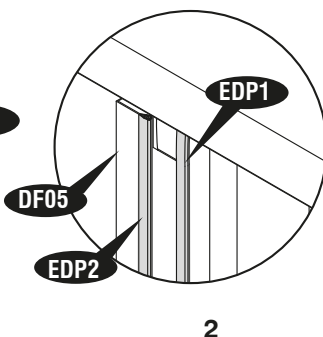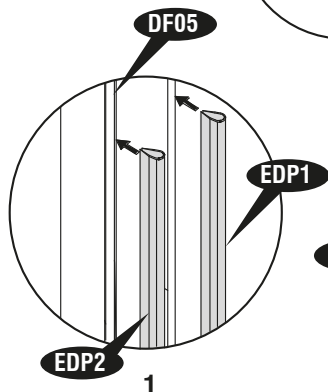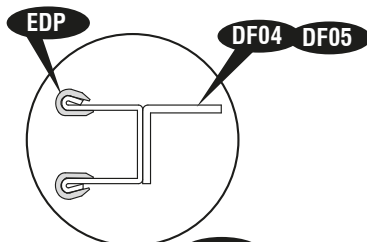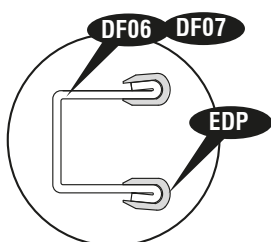


7

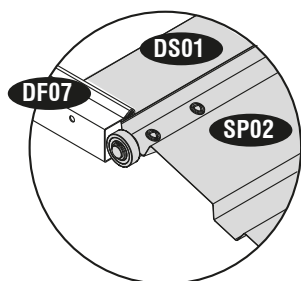

1

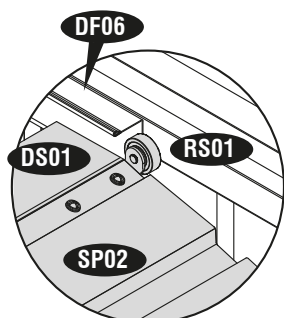


2

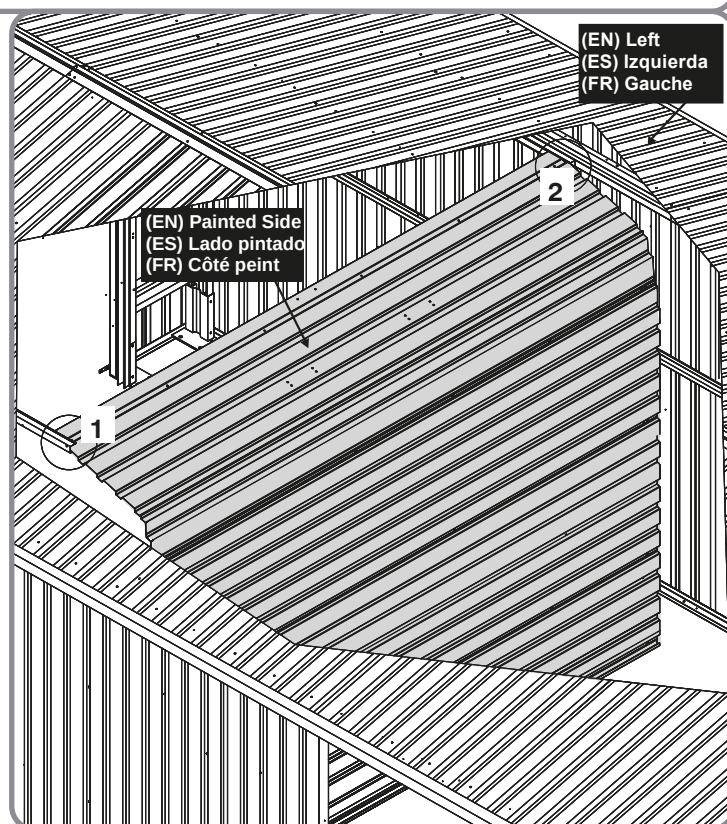

8




BS (x2)




CU (x1)




STC (x1)

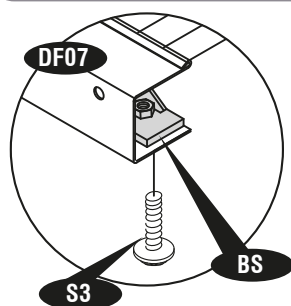


1

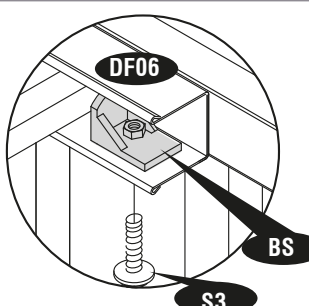


2

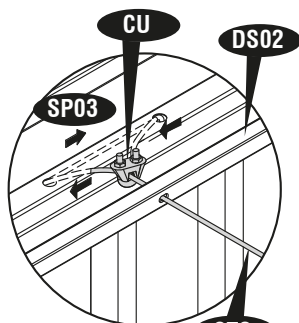


3

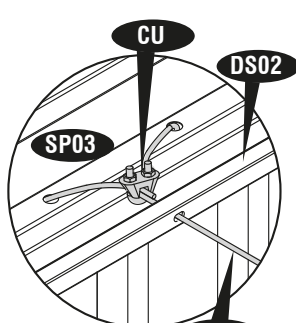


4

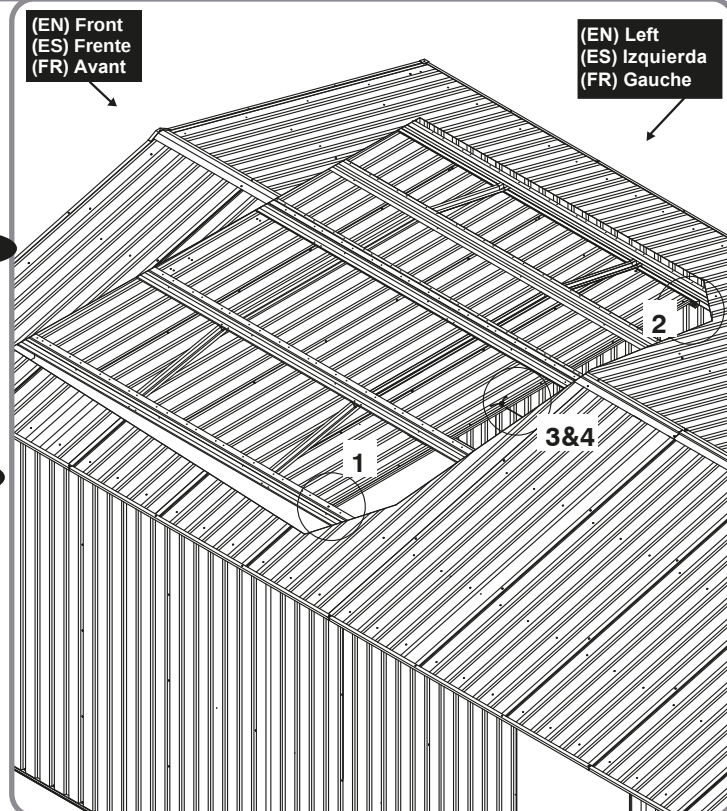


9




CW (x1)




CU (x1)

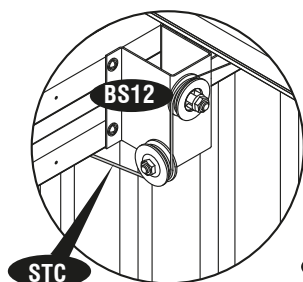


1

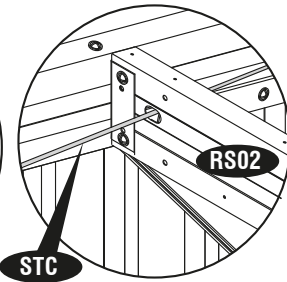


2

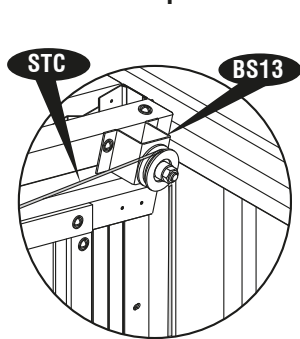


3

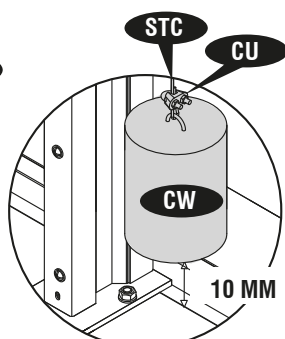


4

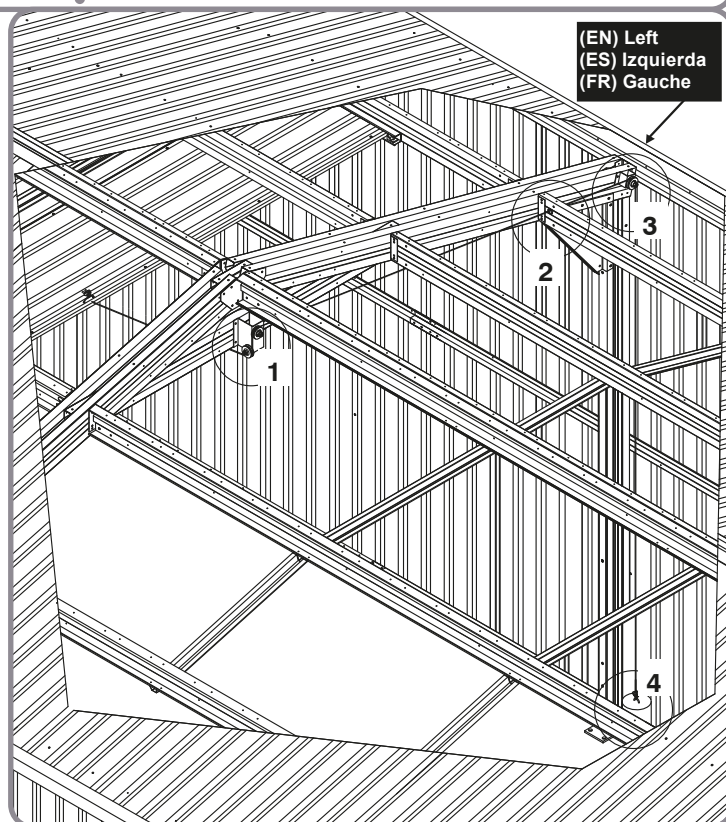(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

10



BS17 (x1)




BS15 (x2)




S1 (x2)




S2 (x2)

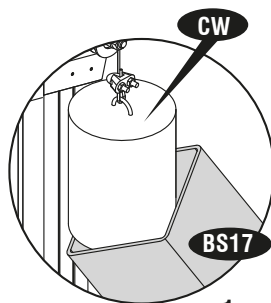


1

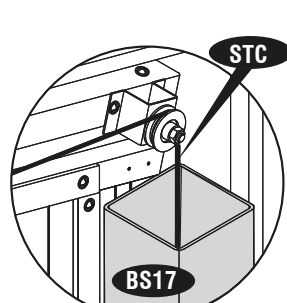


2

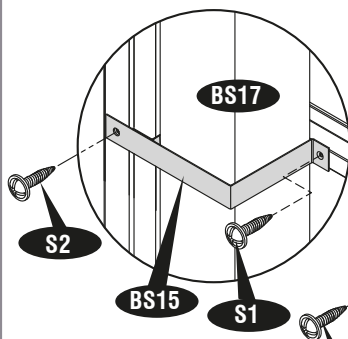

3

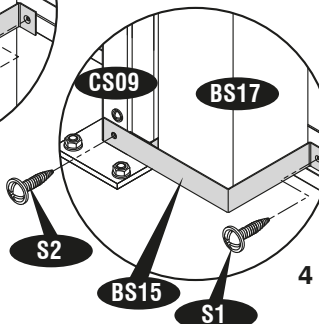


4

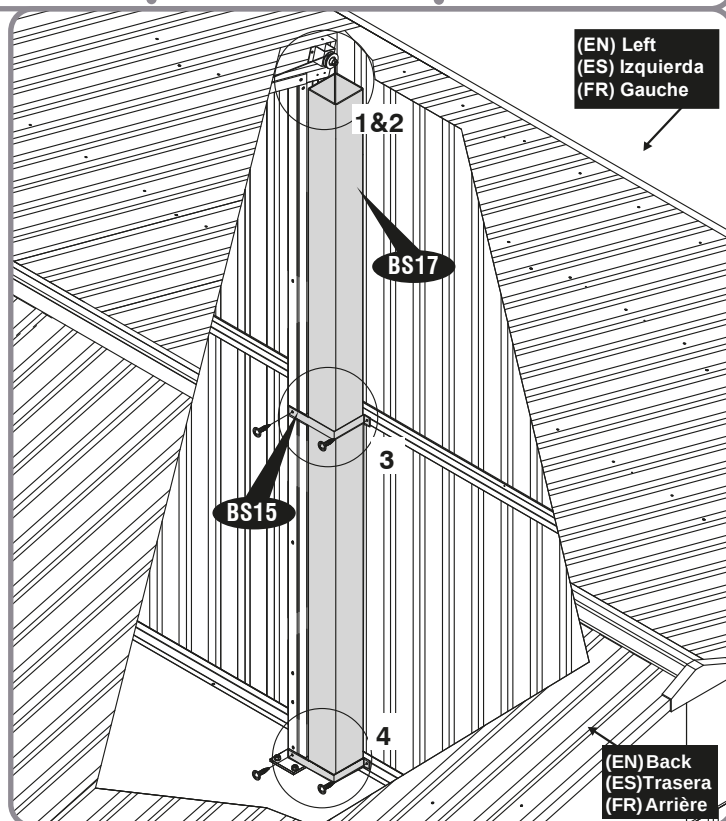(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière

11



DH (x1)



FDH (x2)

BS16 (x2)






S3 (x8)




PW (x10)



S9 (x2)

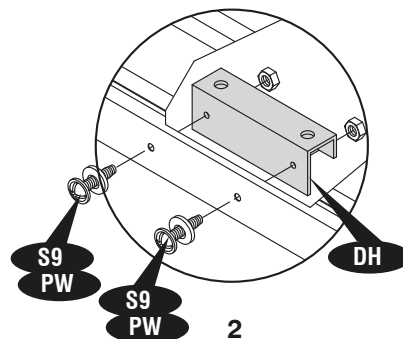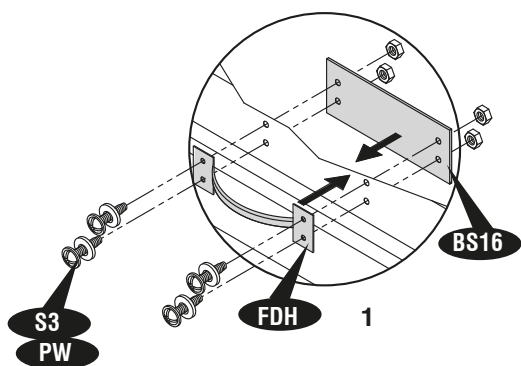
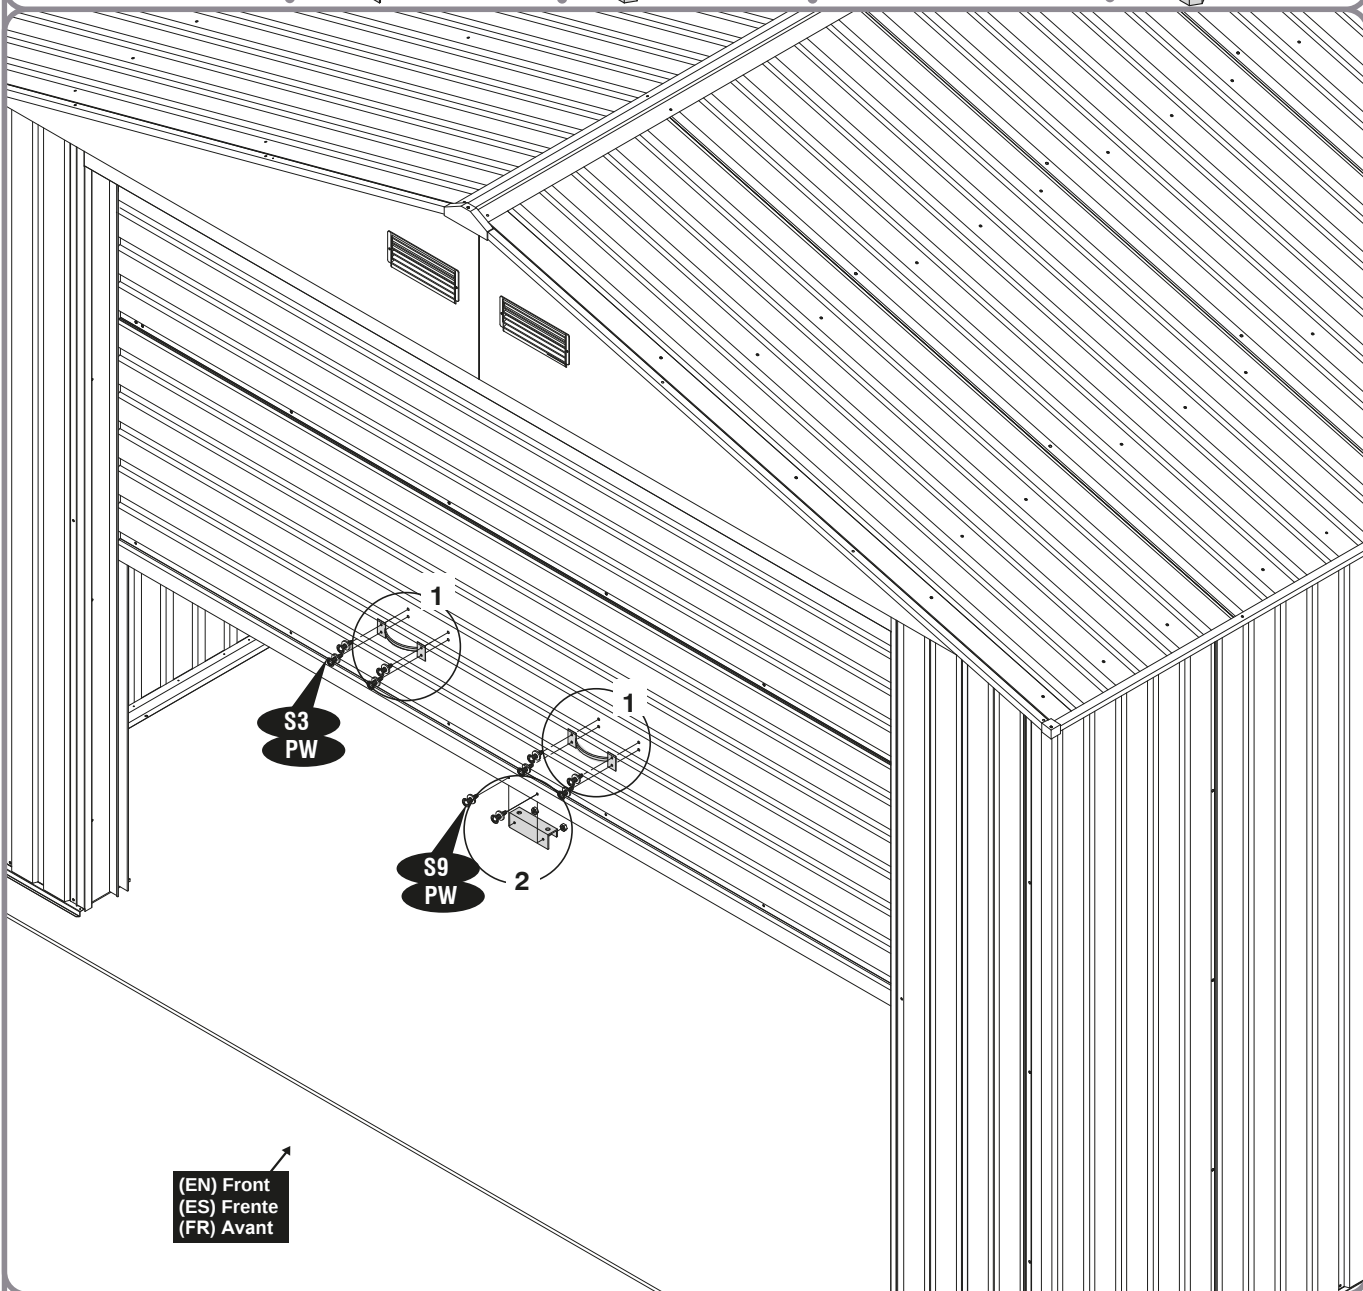





DF09 (x1)



S2 (x2)

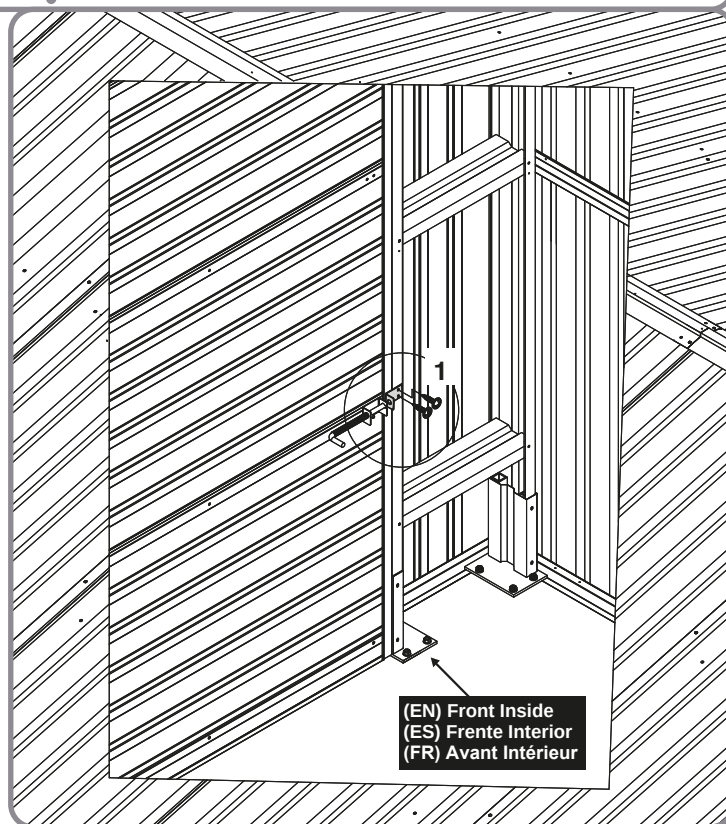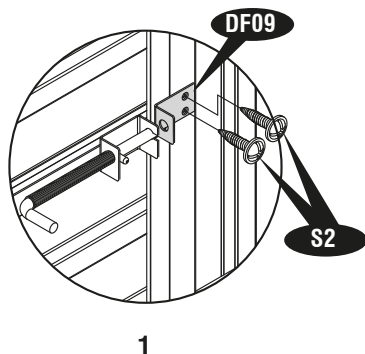


- EN** During closing Garage Door in the front , please keep holding Door Handles till it came down to close.
- FR** Lors de la fermeture de la porte de garage à l'avant, veuillez continuer à tenir les poignées de porte jusqu'à ce qu'elle se ferme.
- DE** Halten Sie beim Schließen des Garagentors an der Vorderseite die Türgriffe so lange fest, bis es zum Schließen kam.
- ES** Durante el cierre de la puerta del garaje en la parte delantera, siga sujetando las manijas de la puerta hasta que se cierre.
- PT** Durante o fechamento da porta da garagem na frente, por favor, segure as maçanetas até que ela desça para fechar.
- NL** Houd tijdens het sluiten van de garagedeur aan de voorkant de deurgrepen vast totdat deze bijna sluiten.
- CS** Během zavírání garážových vrat v přední části držte kliky dveří, dokud se nezavřou.
- SK** Počas zatvárania garážových dverí vpredu držte kľučky dverí, kým sa nezatvoria.
- SL** Med zapiranjem garažnih vrat spredaj držite kljuke vrat, dokler se ne zaprejo.
- HR** Tijekom zatvaranja garažnih vrata sprijeda, nastavite držati ručke dok se ne spuste da se zatvore.
- HU** Az elülső garázskapec zárásakor tartsa lenyomva az ajtókilincset, amíg le nem csukódik.
- SV** Under stängning av garageporten i fronten, vänligen fortsätt hålla i dörrhandtagen tills den kom ner för att stängas.
- IT** Durante la chiusura della porta del garage nella parte anteriore, tenere le maniglie della porta fino a quando non si chiude.
- PL** Podczas zamykania bramy garażowej z przodu należy trzymać klamki drzwi, aż opuszczą się i zamkną.
- RO** În timpul închiderii ușii de garaj în față, vă rugăm să continuați să țineți mânerul până când aceasta se închide.
- BG** По време на затваряне на гаражната врата отпред, моля, продължете да държите дръжките на вратите, докато не слезе, за да се затвори.
- TR** Öndeki Garaj Kapısını kapatırken, lütfen kapanana kadar Kapı Kollarını tutmaya devam edin.



DF10 (x1)




S3 (x4)

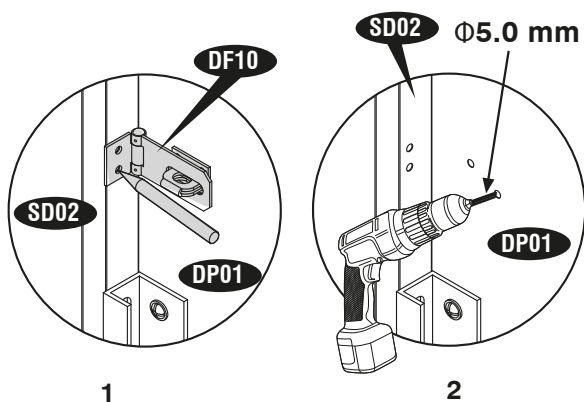


1

2

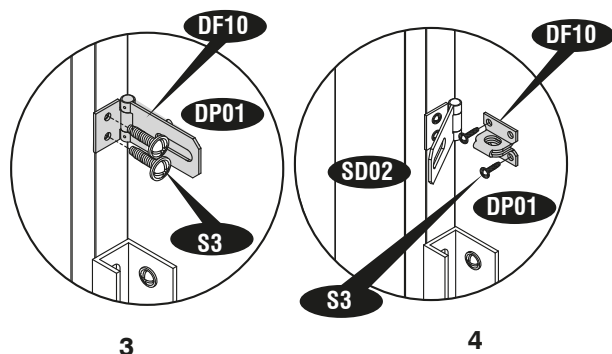

3

4

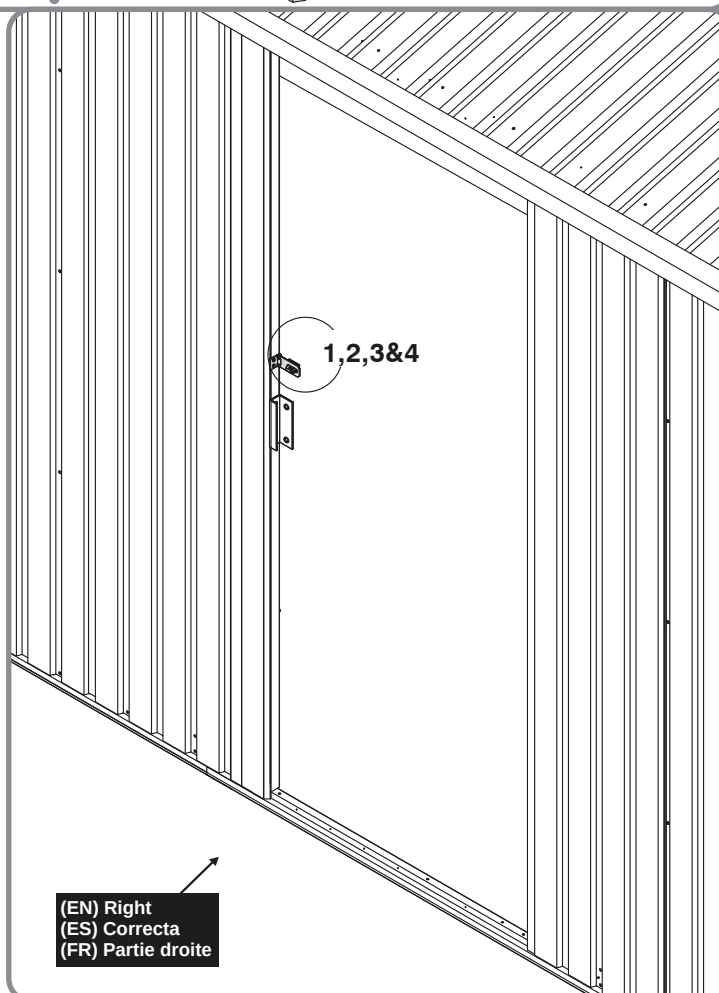




(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite



- EN** Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.
- FR** Fixez le cache-vis en plastique (PC) sur le bord des vis et des boulons de l'intérieur pour éviter les blessures.
- DE** Befestigen Sie die Kunststoffschraubenabdeckung (PC) von innen an der Kante der Schrauben und Bolzen, um Verletzungen zu vermeiden.
- ES** Fije la cubierta plástica de tornillo (PC) a los tornillos y el borde de los pernos desde adentro para evitar lesiones.
- PT** Fixe a tampa plástica dos parafusos (PC) aos parafusos e arestas dos parafusos por dentro para evitar ferimentos.
- NL** Bevestig de plastic schroefdeksel (pc) van binnenuit op de rand van de schroeven en bouten om letsel te voorkomen.
- CS** Připevněte plastový kryt šroubů (PC) k vnitřní straně šroubů a šroubů, aby nedošlo k poranění.
- SK** Plastový kryt skrutiek (PC) pripevnite zvnútra na skrutky a hrany skrutiek, aby ste predišli zraneniu.
- SL** Pritrdite plastični pokrov vijakov (PC) na robove vijakov in vijakov, da preprečite poškodbe.
- HR** Pričvrstite plastični poklopac vijaka (PC) na ivice vijaka i vijaka iznutra kako biste spriječili ozljede.
- HU** Rögzítse a műanyag csavarfedele (PC) a csavarok és csavarok széléhez belülről, hogy elkerülje a sérüléseket.
- SV** Fäst plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultens kant från insidan för att förhindra skador.
- IT** Fissare il coperchio a vite in plastica (PC) sul bordo delle viti e dei bulloni dall'interno per evitare lesioni.
- PL** Przymocuj plastikową osłonę śrub (PC) do śrub i krawędzi śrub od wewnątrz, aby zapobiec obrażeniom.
- RO** Fixați capacul șurubului din plastic (PC) pe șuruburile și marginea șuruburilor din interior pentru a preveni rănierea.
- BG** Закрепете пластмасовия капак на винтовете (PC) към ръба на винтовете и болтовете отвътре, за да предотвратите нараняване.
- TR** Yaralanmayı önlemek için plastik vida kapağını (PC) içeriden vida ve civata kenarına sabitleyin.




PC (x7 SLAB)

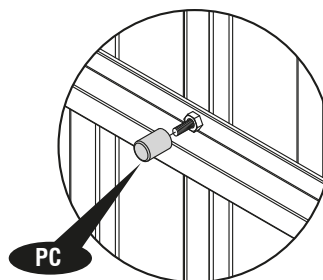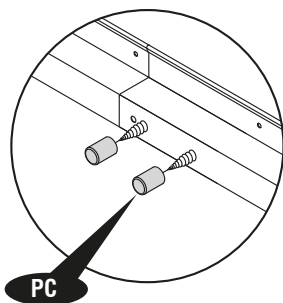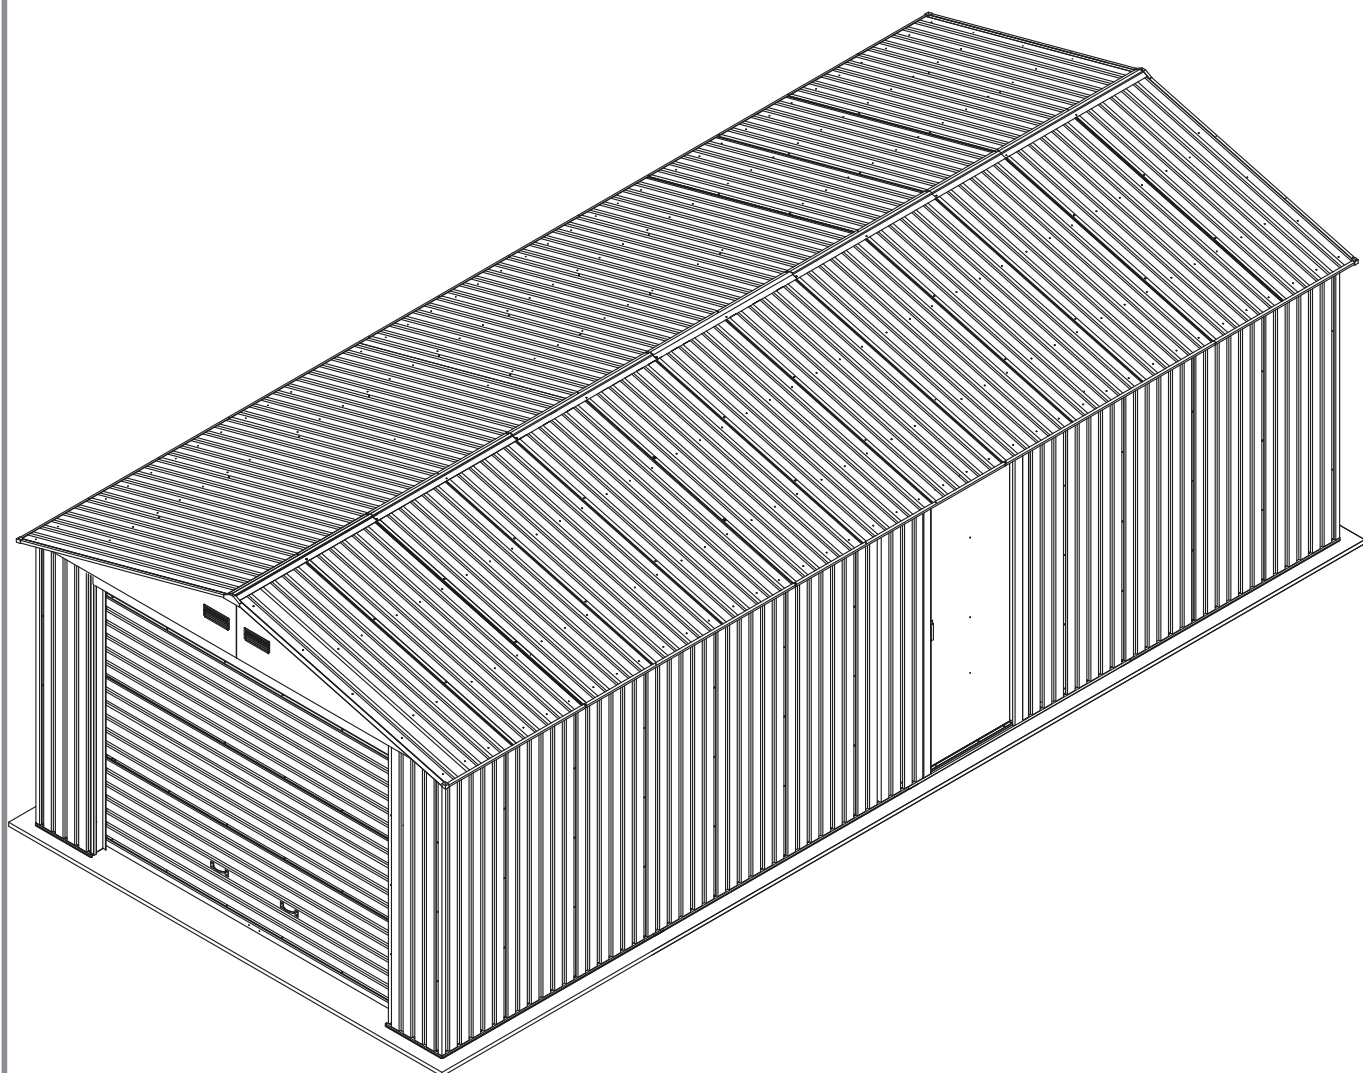


2


- EN** ASSEMBLING EXTENSION KIT TO EXISTING GARAGE.
- FR** ASSEMBLAGE DU KIT D'EXTENSION AU GARAGE EXISTANT
- DE** MONTAGE DES ERWEITERUNGSSATZES AN BESTEHENDER GARAGE.
- ES** MONTAJE DEL KIT DE EXTENSIÓN AL GARAJE EXISTENTE.
- PT** MONTAGEM DO KIT DE EXTENSÃO NA GARAGEM EXISTENTE.
- NL** MONTAGE UITBREIDINGSKIT NAAR BESTAANDE GARAGE.
- CS** MONTÁŽ ROZŠÍŘENÍ DO STÁVAJÍCÍ GARÁŽE.
- SK** MONTÁŽ ROZDÍLKOVEJ SADY DO EXISTUJÚCEHO GARÁŽE.
- SL** SESTAVLJANJE KOMPLETA ZA RAZŠIVITVE V OBSTOJEČO GARAZO.
- HR** SASTAVLJANJE KOMPLETA PRODUŽENJA NA POSTOJEĆU GARAZU.
- HU** BŐVÍTŐKÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE MEGLÉVŐ GARÁZSBA.
- SV** MONTERING AV UTBYGGNINGSSATS TILL EXISTERANDE GARAGE.
- IT** KIT DI ESTENSIONE PER MONTAGGIO A GARAGE ESISTENTE.
- PL** MONTAŻ ZESTAWU ROZSZERZENIA DO ISTNIEJĄCEGO GARAŻU.
- RO** MONTARE KIT DE PRELUNGIE LA GARAJUL EXISTENT.
- BG** МОНТАЖ УДЪЛЖИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ.
- TR** MEVCUT GARAJ İÇİN UZATMA KİTİ MONTAJI.

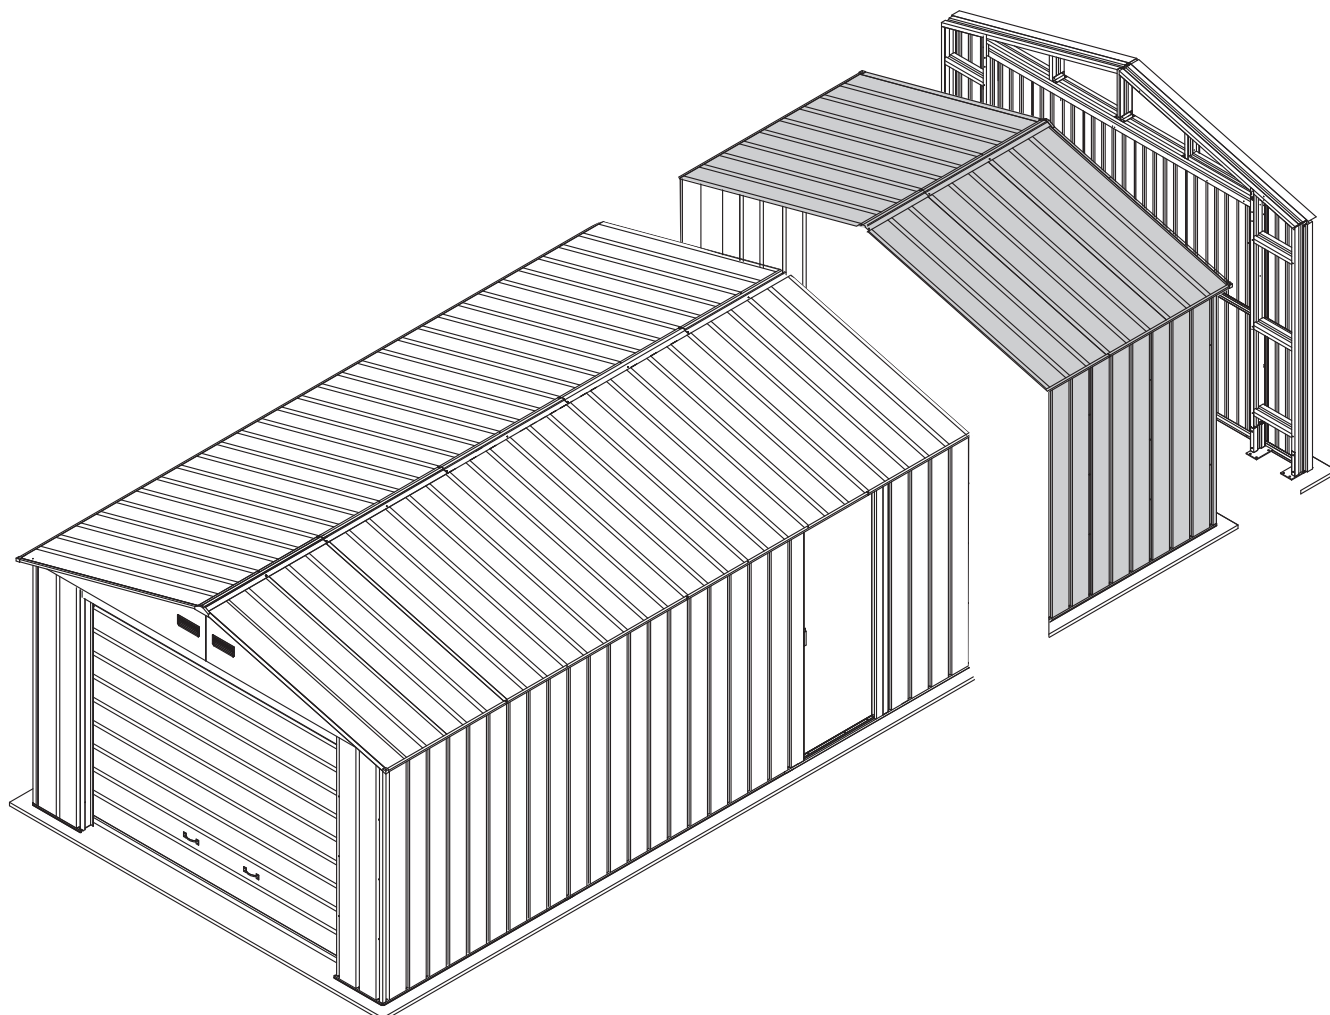


1

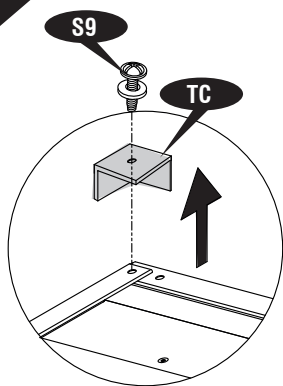


1

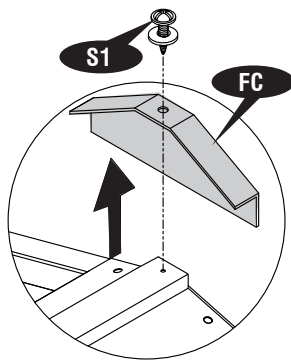


2

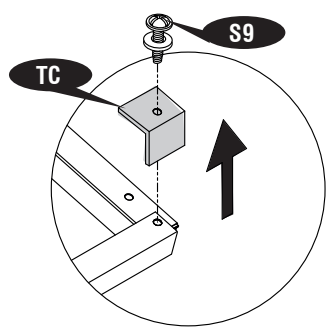


3

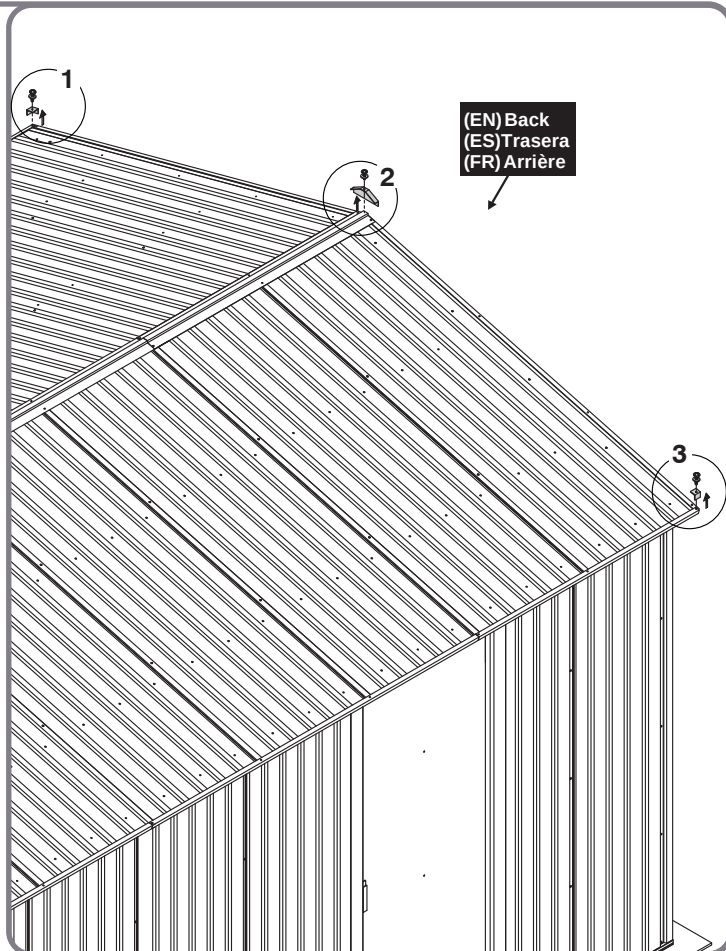


2

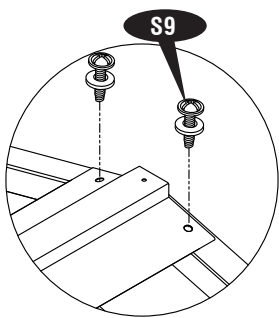


1

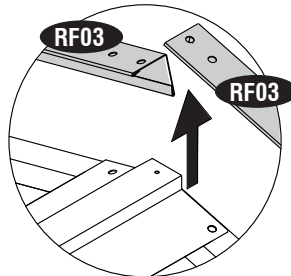


2

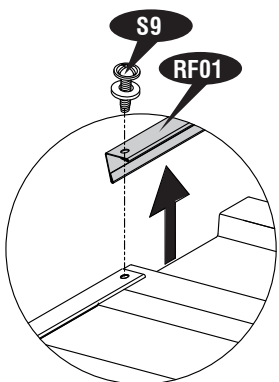


3

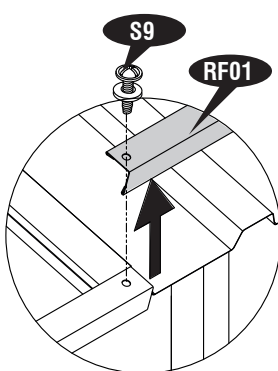

4

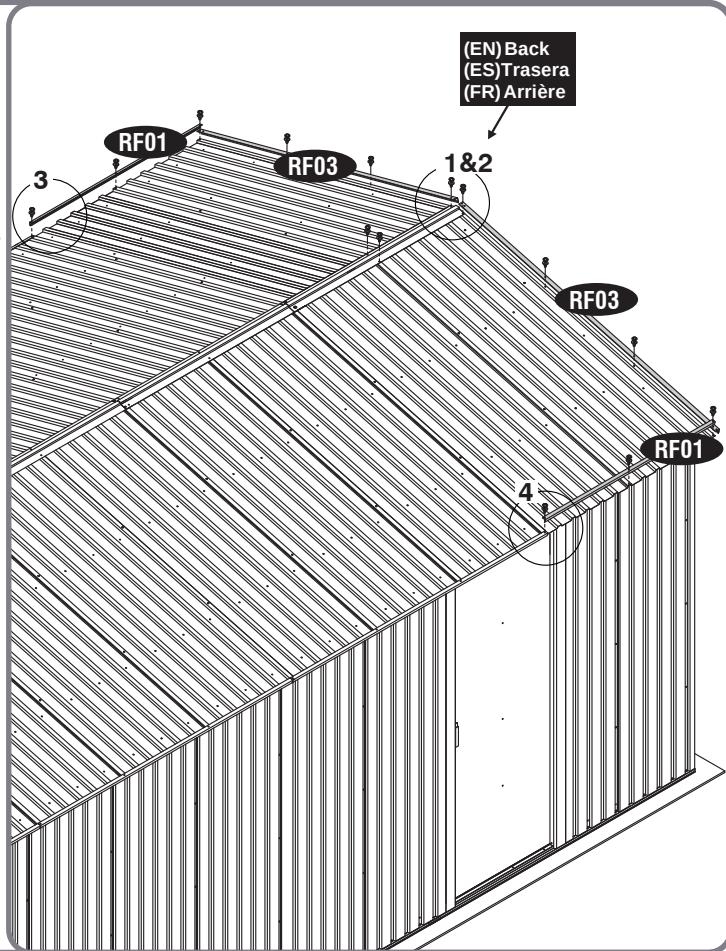


3

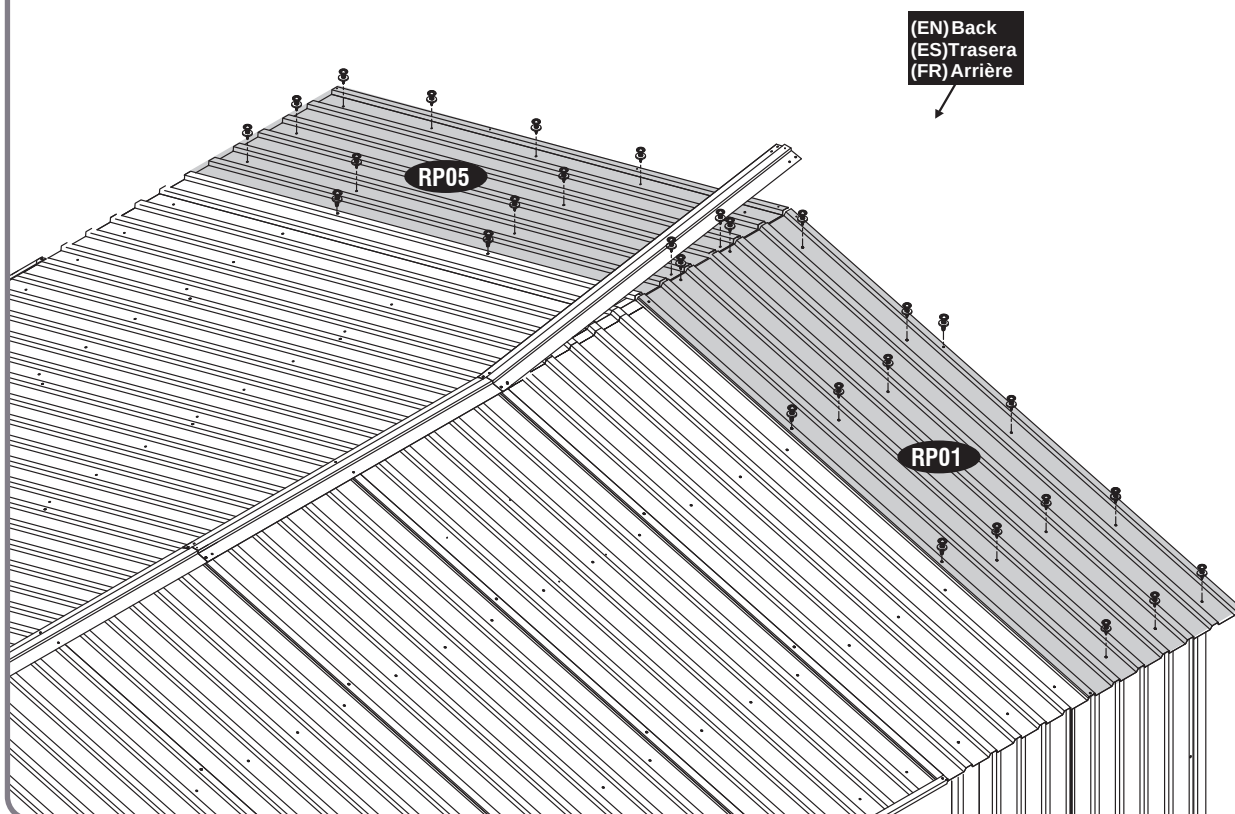


4

- EN Support not included.
 FR Assistance non incluse.
 DE Unterstützung nicht inbegriffen.
 ES Soporte no incluido.
 PT Suporte não incluído.
 NL Ondersteuning niet inbegrepen.
 CS Podpora není zahrnuta.
 SK Podpora nie je zahrnutá.
 SL Podpora ni vključena.
 HR Podrška nije uključena.
 HU Támogatás nem tartozék.
 SV Support ingår ej.
 IT Supporto non incluso.
 PL Wsparcie nie jest wliczone w cenę.
 RO Suportul nu este inclus.
 BG Поддръжката не е включена.
 TR Destek dahil değildir.

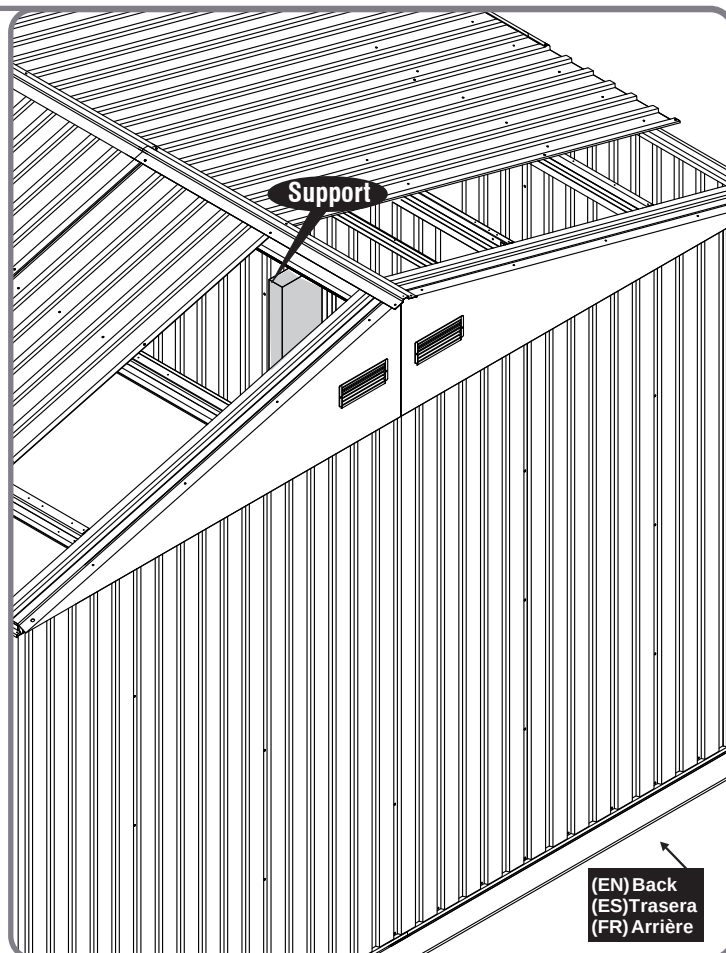

5

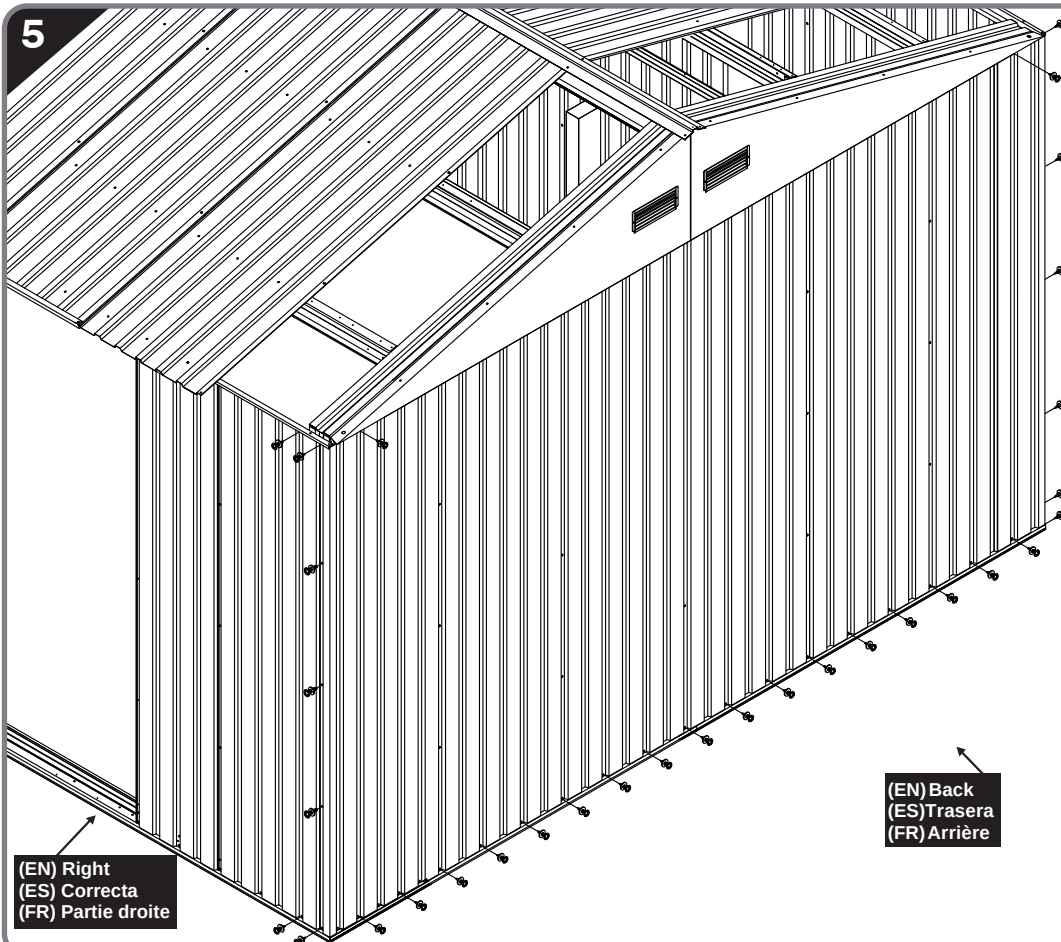


(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière




6

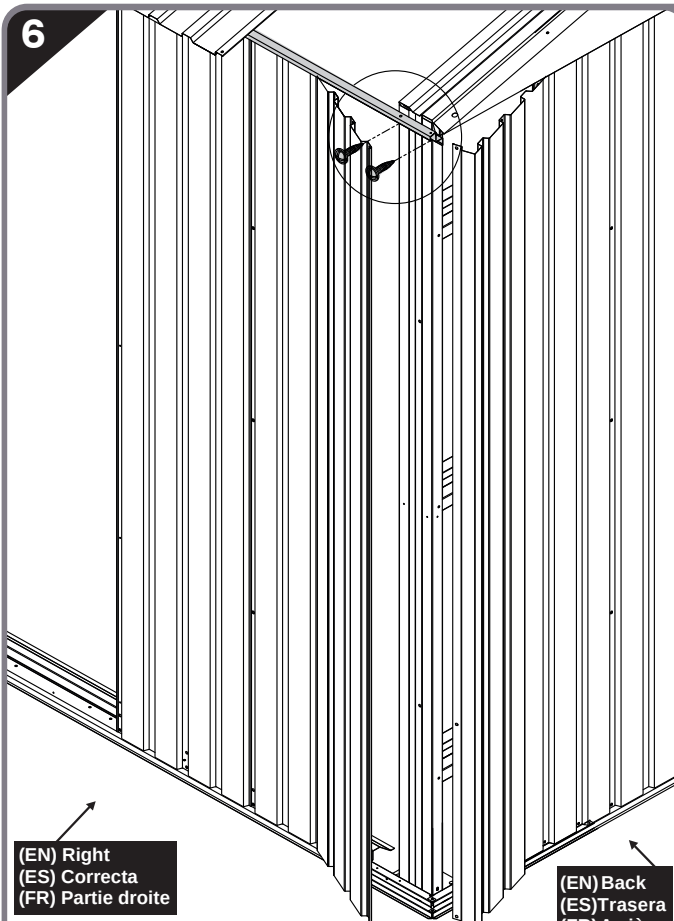

(EN) Right
(ES) Correcta
(FR) Partie droite

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière


7

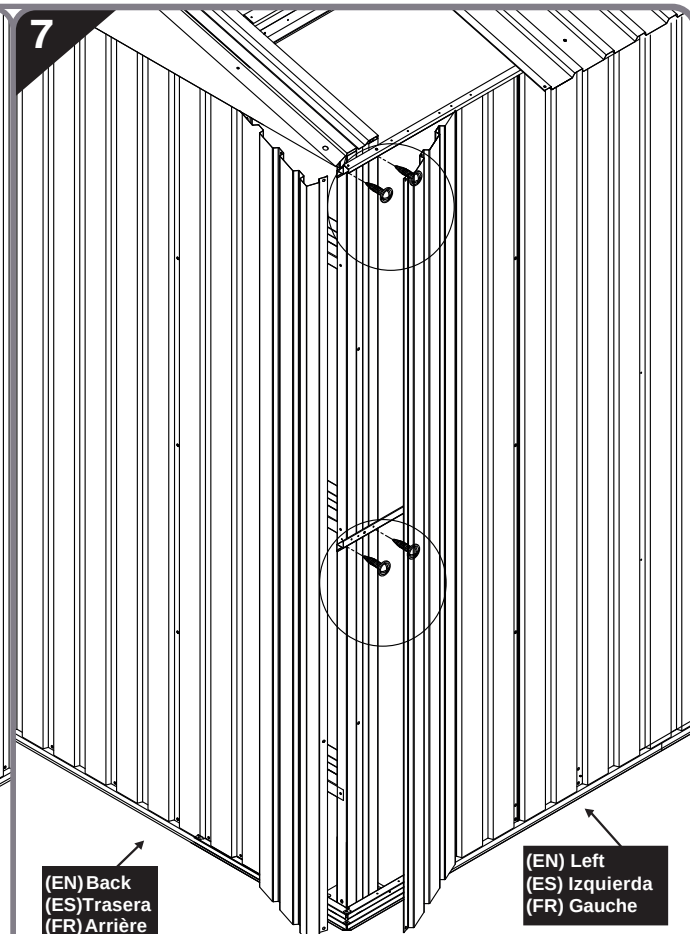






(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche

(EN) Back
(ES) Trasera
(FR) Arrière


8

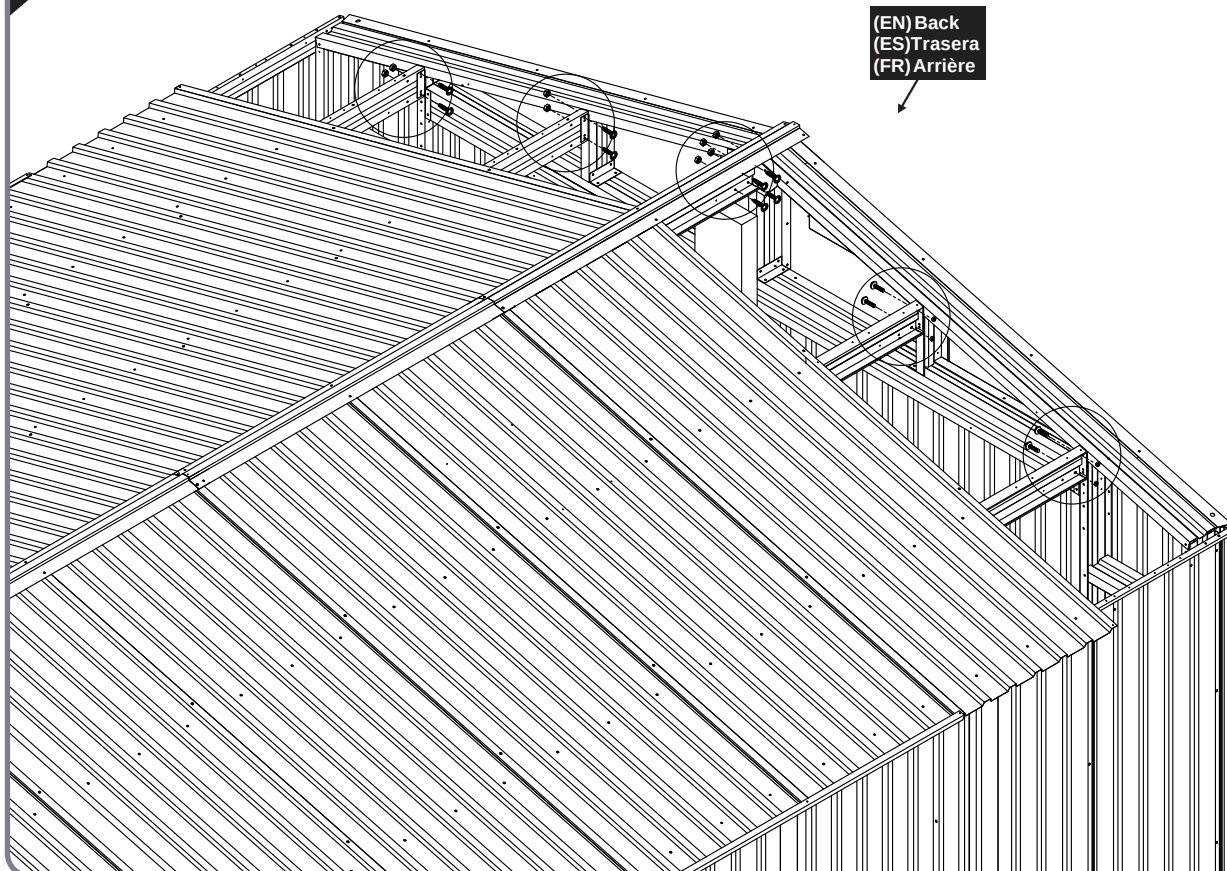


9

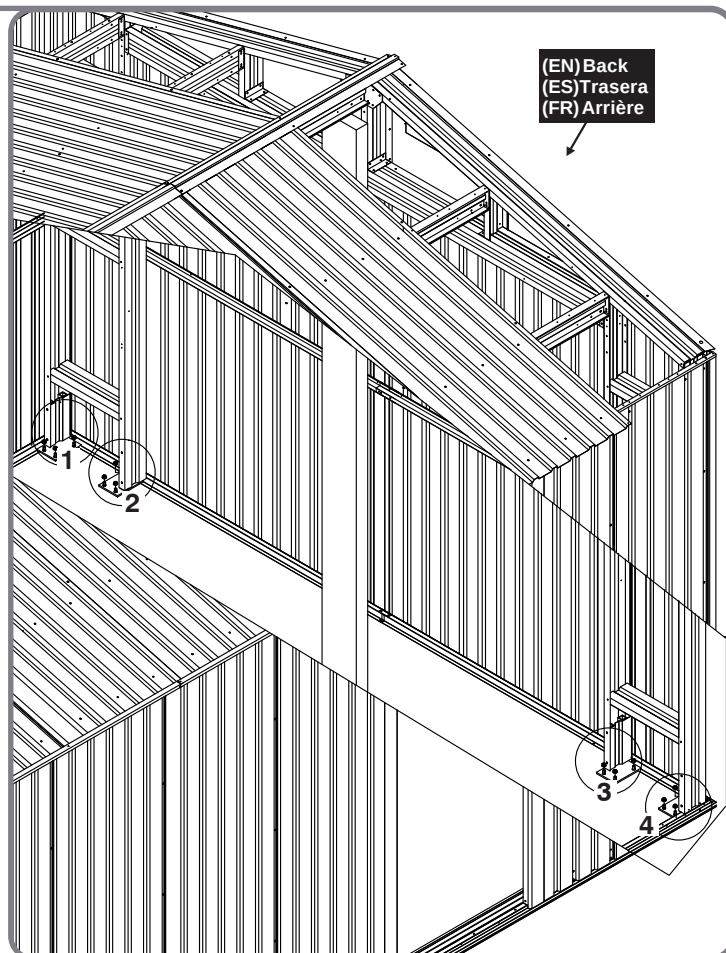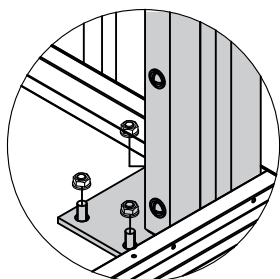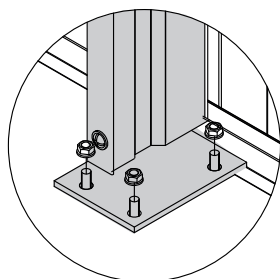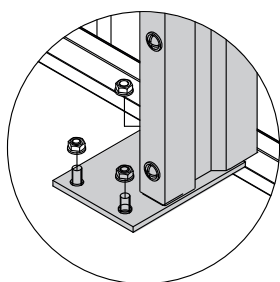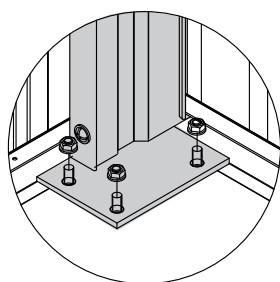


10

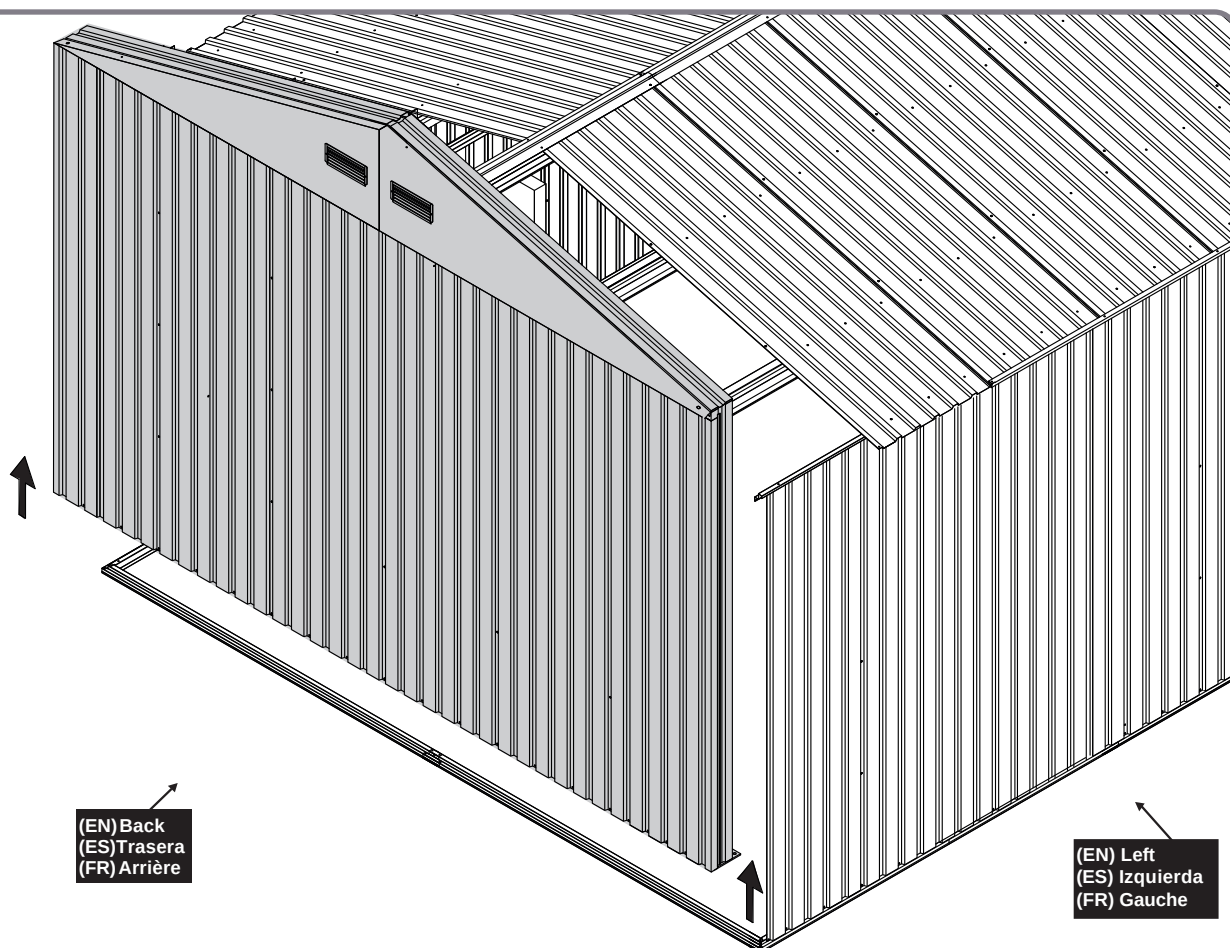

11

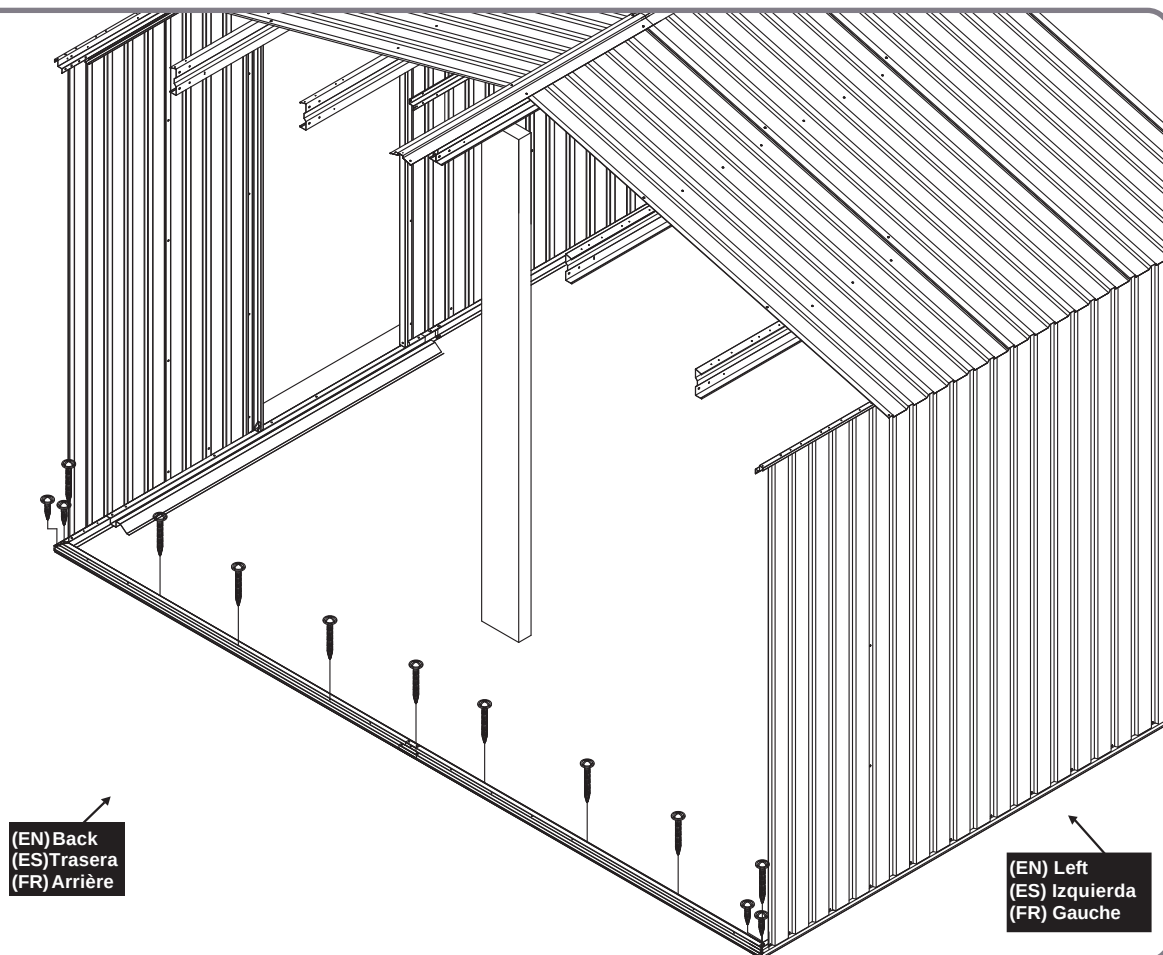

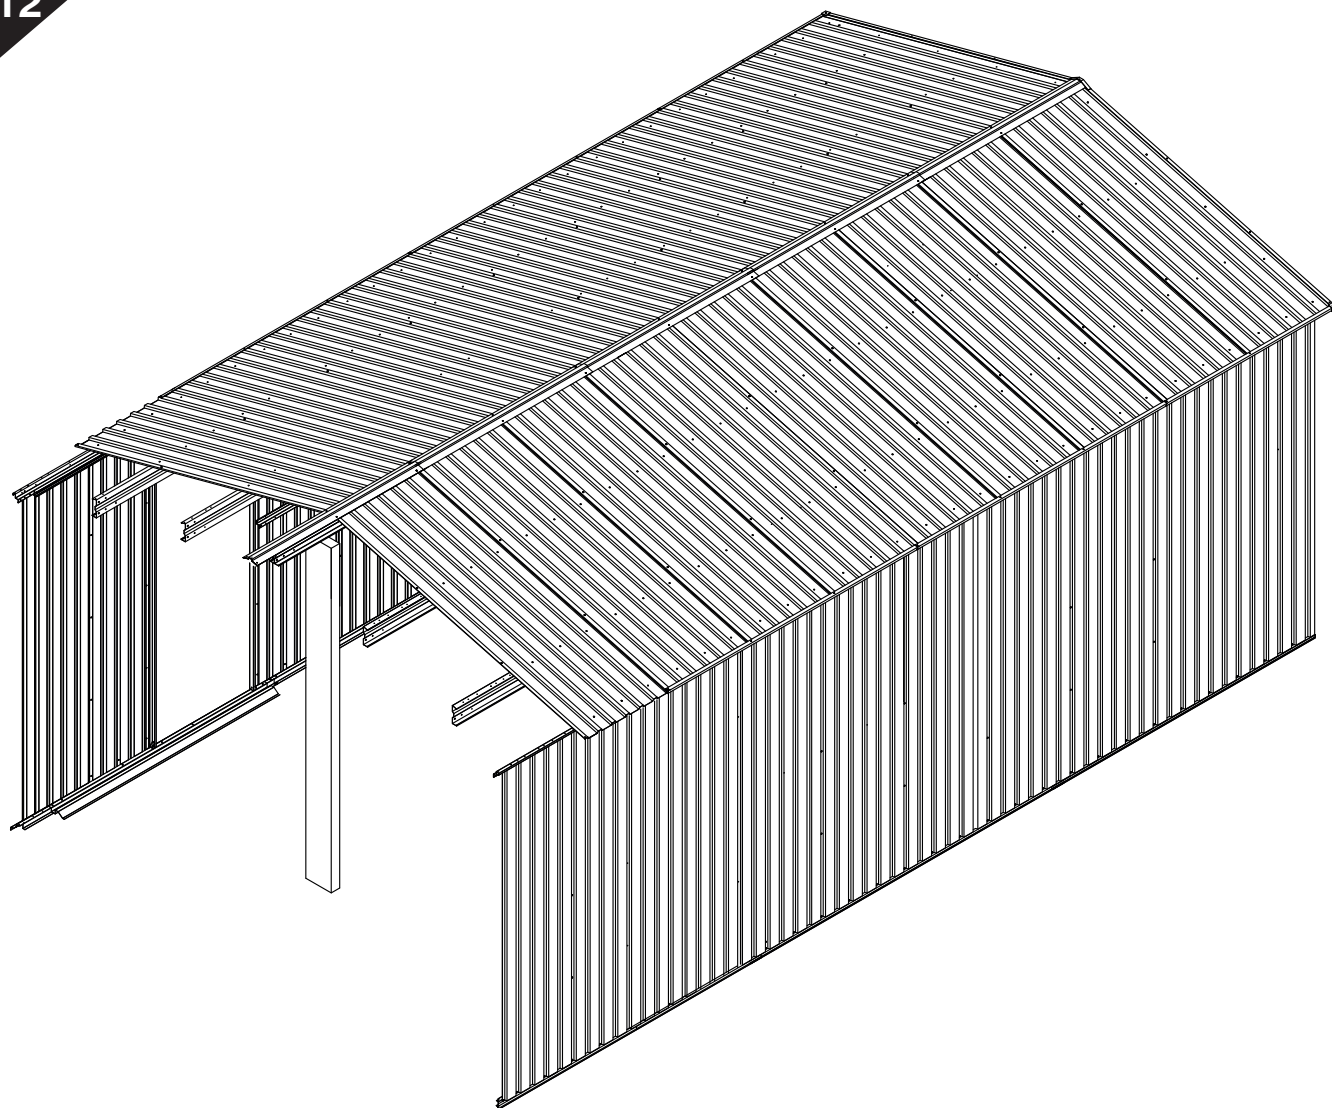

- EN** Come back to 12'x20' MetalGarage Extension Kit manual (PART-1) and follow the steps.
- FR** Revenez au manuel du kit d'extension MetalGarage 12'x20' (PART-1) et suivez les étapes.
- DE** Kehren Sie zum 12'x20' MetalGarage Extension Kit-Handbuch (TEIL-1) zurück und befolgen Sie die Schritte.
- ES** Vuelva al manual del kit de extensión MetalGarage de 12'x20' (PARTE 1) y siga los pasos.
- PT** Volte ao manual do Kit de Extensão MetalGarage de 12'x20' (PARTE-1) e siga as etapas.
- NL** Kom terug naar de handleiding van de 12'x20' MetalGarage Extension Kit (DEEL-1) en volg de stappen.
- CS** Vraťte se k manuálu 12'x20' MetalGarage Extension Kit (PART-1) a postupujte podle kroků.
- SK** Vráťte sa k príručke 12'x20' MetalGarage Extension Kit (PART-1) a postupujte podľa krokov.
- SL** Vrnite se na priročnik za 12'x20' MetalGarage Extension Kit (DEL-1) in sledite korakom.
- HR** Vratite se na priručnik za 12'x20' MetalGarage Extension Kit (DIO-1) i slijedite korake.
- HU** Térjen vissza a 12'x20' MetalGarage Extension Kit kézikönyvéhez (PART-1), és kövesse a lépéseket.
- SV** Gå tillbaka till manualen för 12'x20' MetalGarage Extension Kit (DEL-1) och följ stegen.
- IT** Torna al manuale del kit di estensione MetalGarage 12'x20' (PART-1) e segui i passaggi.
- PL** Wróć do instrukcji zestawu 12'x20' MetalGarage Extension (CZĘŚĆ 1) i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- RO** Reveniți la manualul Kitului de extensie MetalGarage 12'x20' (PARTEA-1) și urmați pașii.
- BG** Върнете се към ръководството за 12'x20' MetalGarage Extension Kit (ЧАСТ-1) и следвайте стъпките.
- TR** 12'x20' MetalGarage Uzatma Kiti kılavuzuna (BÖLÜM-1) geri dönün ve adımları izleyin.



- EN** We recommend to clear snow from the roof top after each Snowfall." A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!
- FR** Nous vous recommandons de déneiger le toit après chaque chute de neige." Une épaisseur de neige supérieure à 10 cm peut devenir dangereuse !
- DE** Wir empfehlen, das Dach nach jedem Schneefall von Schnee zu befreien." Eine Schneehöhe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!
- ES** Recomendamos limpiar la nieve del techo después de cada nevada." ¡Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede volverse peligrosa!
- PT** Recomendamos limpar a neve do telhado após cada nevasca." Uma profundidade de neve superior a 10 cm pode tornar-se perigosa!
- NL** We raden aan om na elke sneeuwval sneeuw van het dak te ruimen." Een sneeuwhoogte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!
- CS** Doporučujeme odklízet sních ze střechy po každém sněžení." Hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!
- SK** Odporúčame odpratať sneh zo strechy po každom snežení." Hĺbka snehu viac ako 10 cm môže byť nebezpečná!
- SL** Priporočamo, da po vsakem sneženju očistite sneg s strehe." Debelina snega nad 10 cm je lahko nevarna!
- HR** Preporučujemo čišćenje snijega s krova nakon svake snježne padaline." Visina snijega veća od 10 cm može postati opasna!
- HU** Javasoljuk, hogy minden hóesés után takarítsa el a havat a tetőről." A 10 cm-nél nagyobb hóréteg veszélyessé válhat!
- SV** Vi rekommenderar att röja snö från taket efter varje snöfall." Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!
- IT** Raccomandiamo di rimuovere la neve dal tetto dopo ogni nevicata." Un'altezza della neve superiore a 10 cm può diventare pericolosa!
- PL** Zalecamy odśnieżanie dachu po każdym opadzie śniegu." Grubość śniegu powyżej 10 cm może być niebezpieczna!
- RO** Vă recomandăm să curățați zăpada de pe acoperiș după fiecare ninsoare." O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!
- BG** Препоръчваме да почиствате снега от покрива след всеки снеговалеж." Дълбочината на снега над 10 см може да стане опасна!
- TR** Her Kar Yağışından sonra çatıdaki karı temizlemenizi öneririz." 10 cm'den daha derin kar tehlikeli olabilir!





U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com