MONTAGEANLEITUNG

AZ-ZB-700x300 Bausatz Überdachung 700x300cm

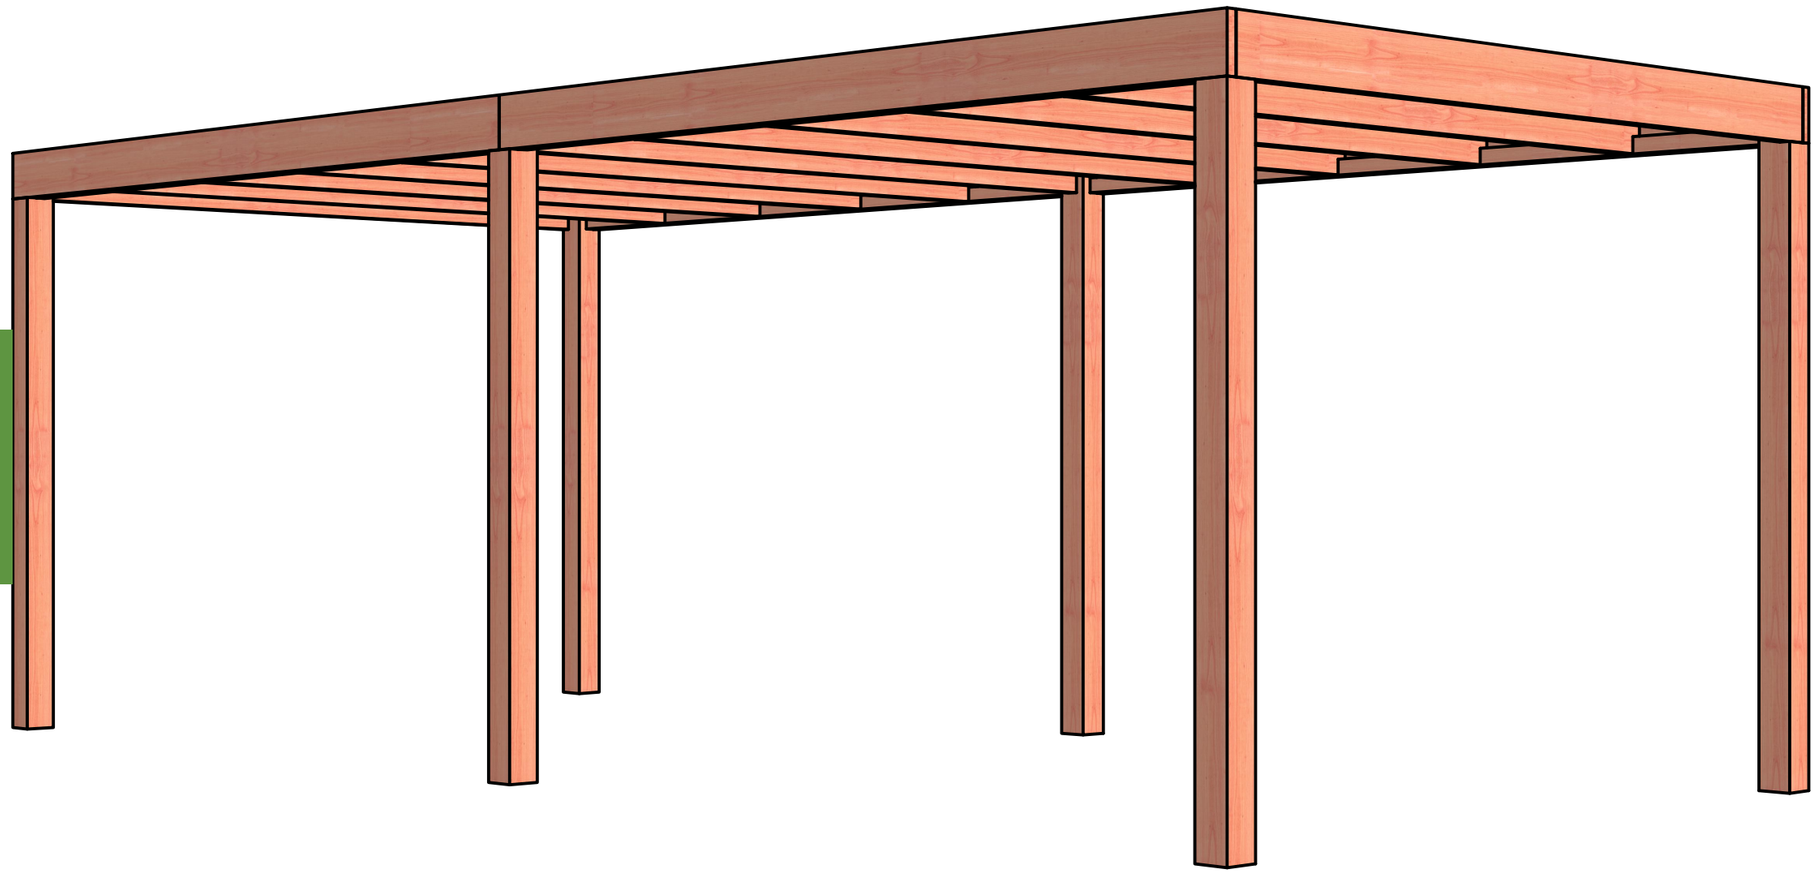

Die Mittelpfosten können nach Wunsch verschoben aufgestellt werden

AZ-ZB-700x300 Bausatz Überdachung 700x300cm
Douglasienholz, unbehandelt, ohne EPDM-Folie und Zubehör, einschl. Befestigungsmaterial

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

AZALP.
Betaalbare luxe voor huis en tuin

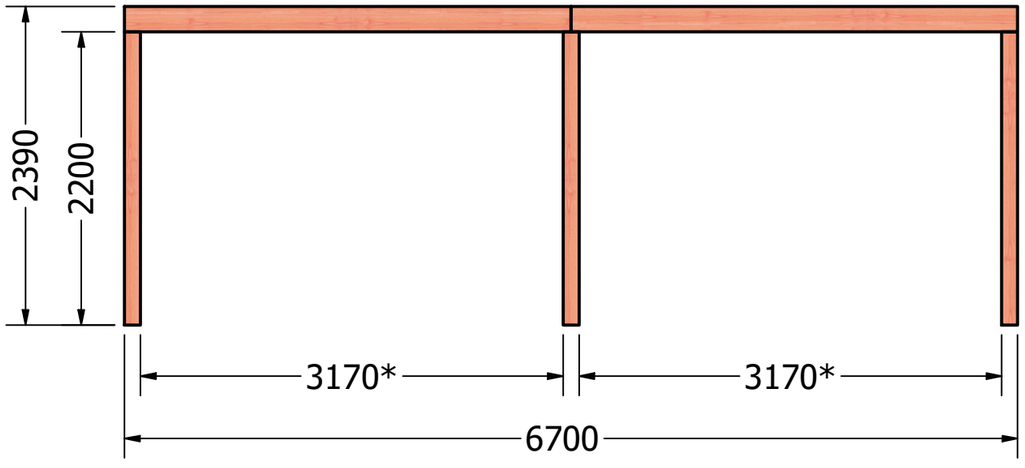

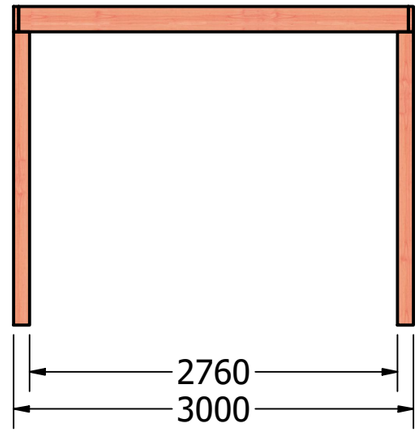

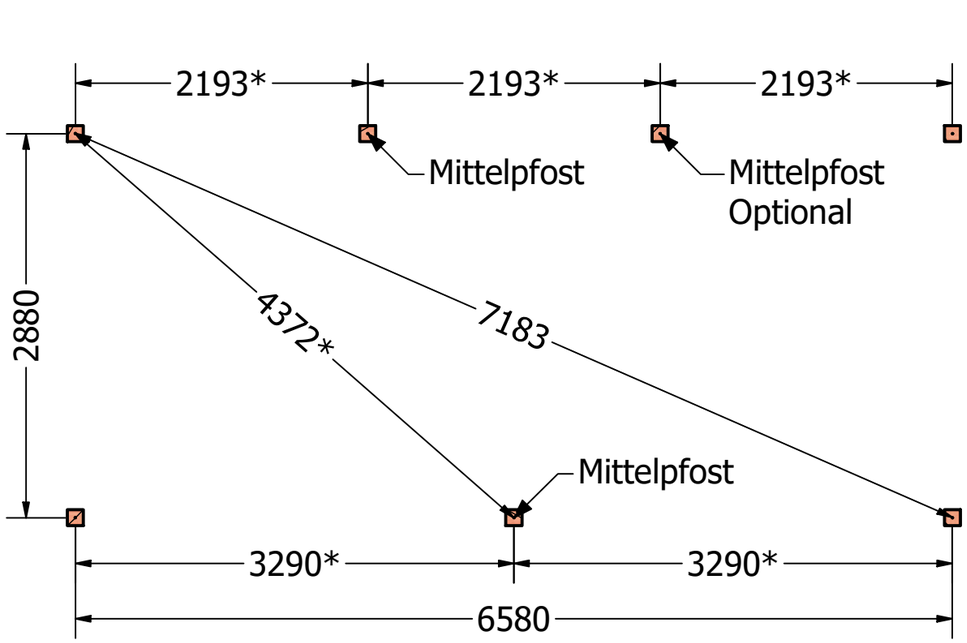

Die mit einem * gekennzeichneten Maße sind abhängig von der Aufstellung der Mittelpfosten.

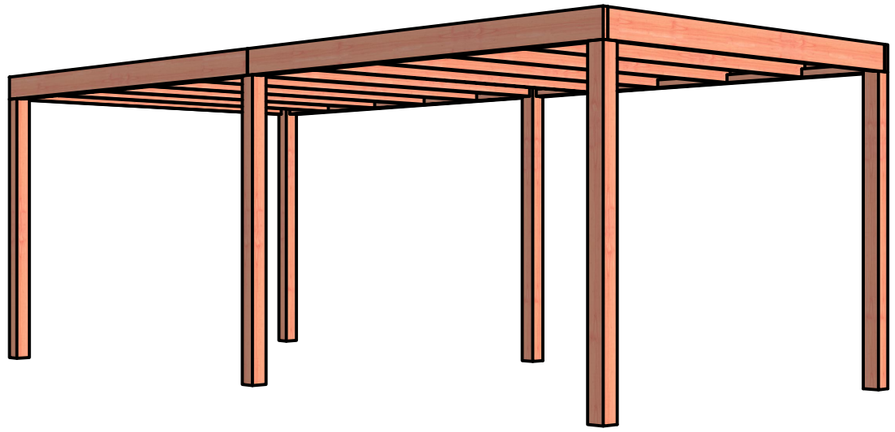

Allgemeine Maße und Pfostenaufstellung

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

Dieser Bausatz wird ohne Fundament geliefert.

Ein stabiles Fundament verhindert, dass sich die Überdachung im Lauf der Zeit absenkt oder nicht mehr waagerecht steht.

Die folgenden Informationen gelten für die Verwendung von Betonankern mit Nivellierplatten oder Betonstreifen.

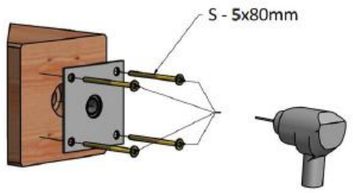

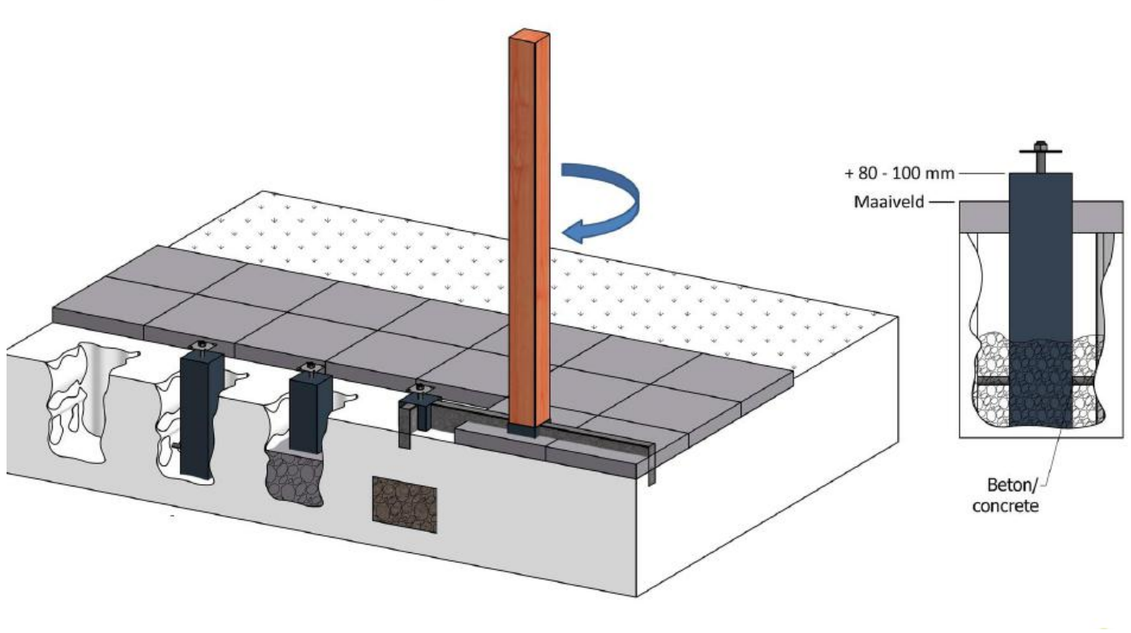

Dieser Bausatz wird ohne Dachrinne, Regenfallrohr, EPDM-Dacheindeckung oder Dachabschlussleisten geliefert.

EPDM-Folie muss auf die Dachbretter verklebt werden, um einen guten Nässeschutz des Daches zu gewährleisten.

Für eine sachgerechte Entwässerung muss ein Dachrinnenabfluss mit Regenfallrohr verlegt werden. An den Ringbalken/Dachleisten sollte der Einbau einer Regenrinne berücksichtigt werden.

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

Achtung: die Holzmaße können leicht abweichen (schrumpfen und ausdehnen ist abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt des Holzes)

Eckpfost
120x120



Mittelpfost
120x120



Dachringbalk Seite
38x190

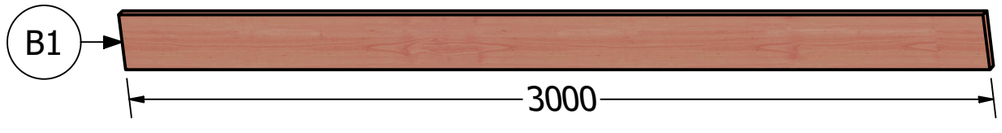

Dachringbalk vorn/
hinten kurz
38x190

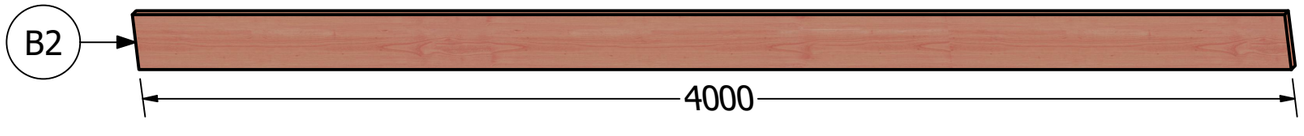

Dachringbalk vorn/
hinten lang
38x190

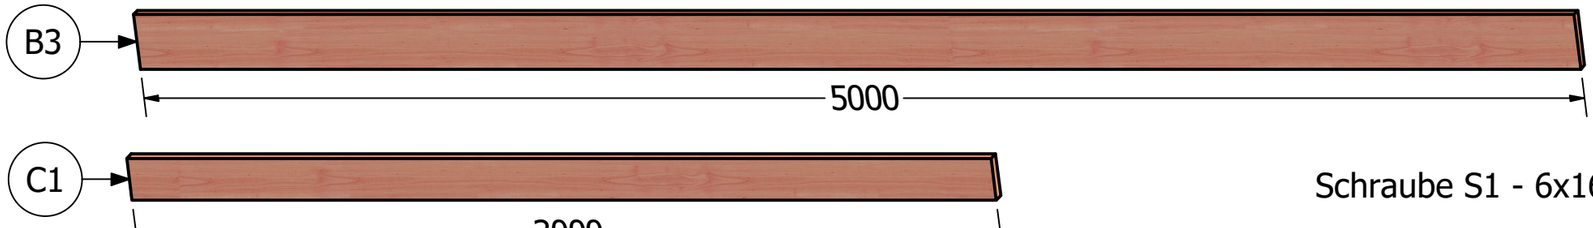

Dachbalk
45x145

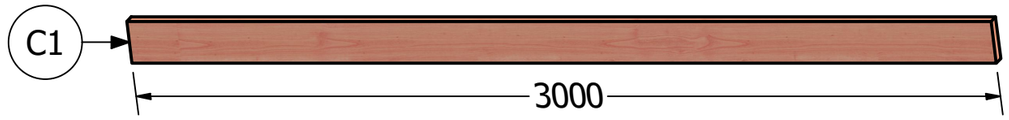

Tragelatte seite
40x60



Tragelatte vorn/hinten
40x60



Dachbrett kurz
18x145

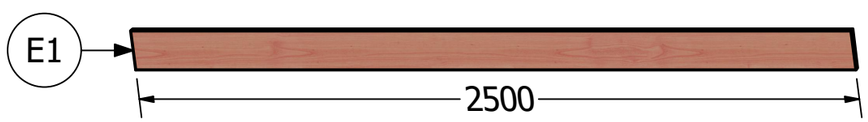

Dachbrett lang
18x145

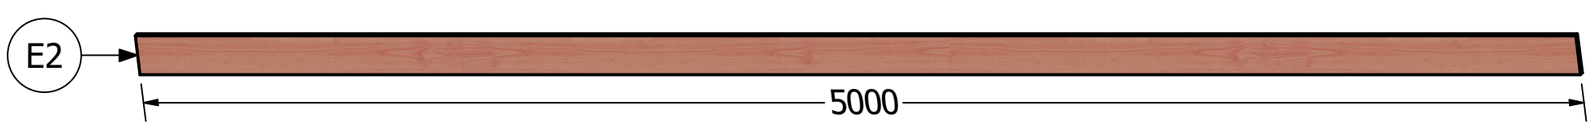

Schraube S1 - 6x160 (TX30)

Schraube S2 - 6x70 (TX30)

Schraube S3 - 5x40 (TX25)

Bits (in der Packung mit den Schrauben)

Bauteile

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

Achtung!

Siehe S. 2, Fundamentplan

Die Mittelpfosten A2 können weiter nach rechts oder links aufgestellt werden.

Die Mitte-zurMitte-Maße müssen 6580mm sein. In der Abbildung rechts sind beide Elemente (Mitte-zur-Mitte gemessen) 3290mm breit.

3290+3290=6580mm

Beispiel angepasste Boxbreiten:

Das Mitte-zur-Mitte-Maß von Element 1 ist 2070 mm. Das Mitte-zur-Mitte-Maß des Elements 2 ist dann (6580-2070mm) = 4510 mm

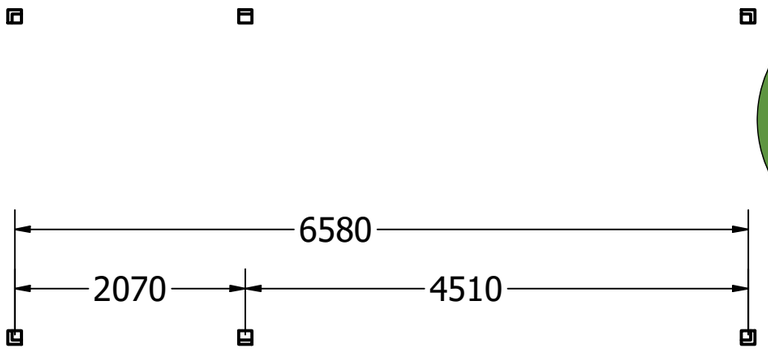

Achtung!

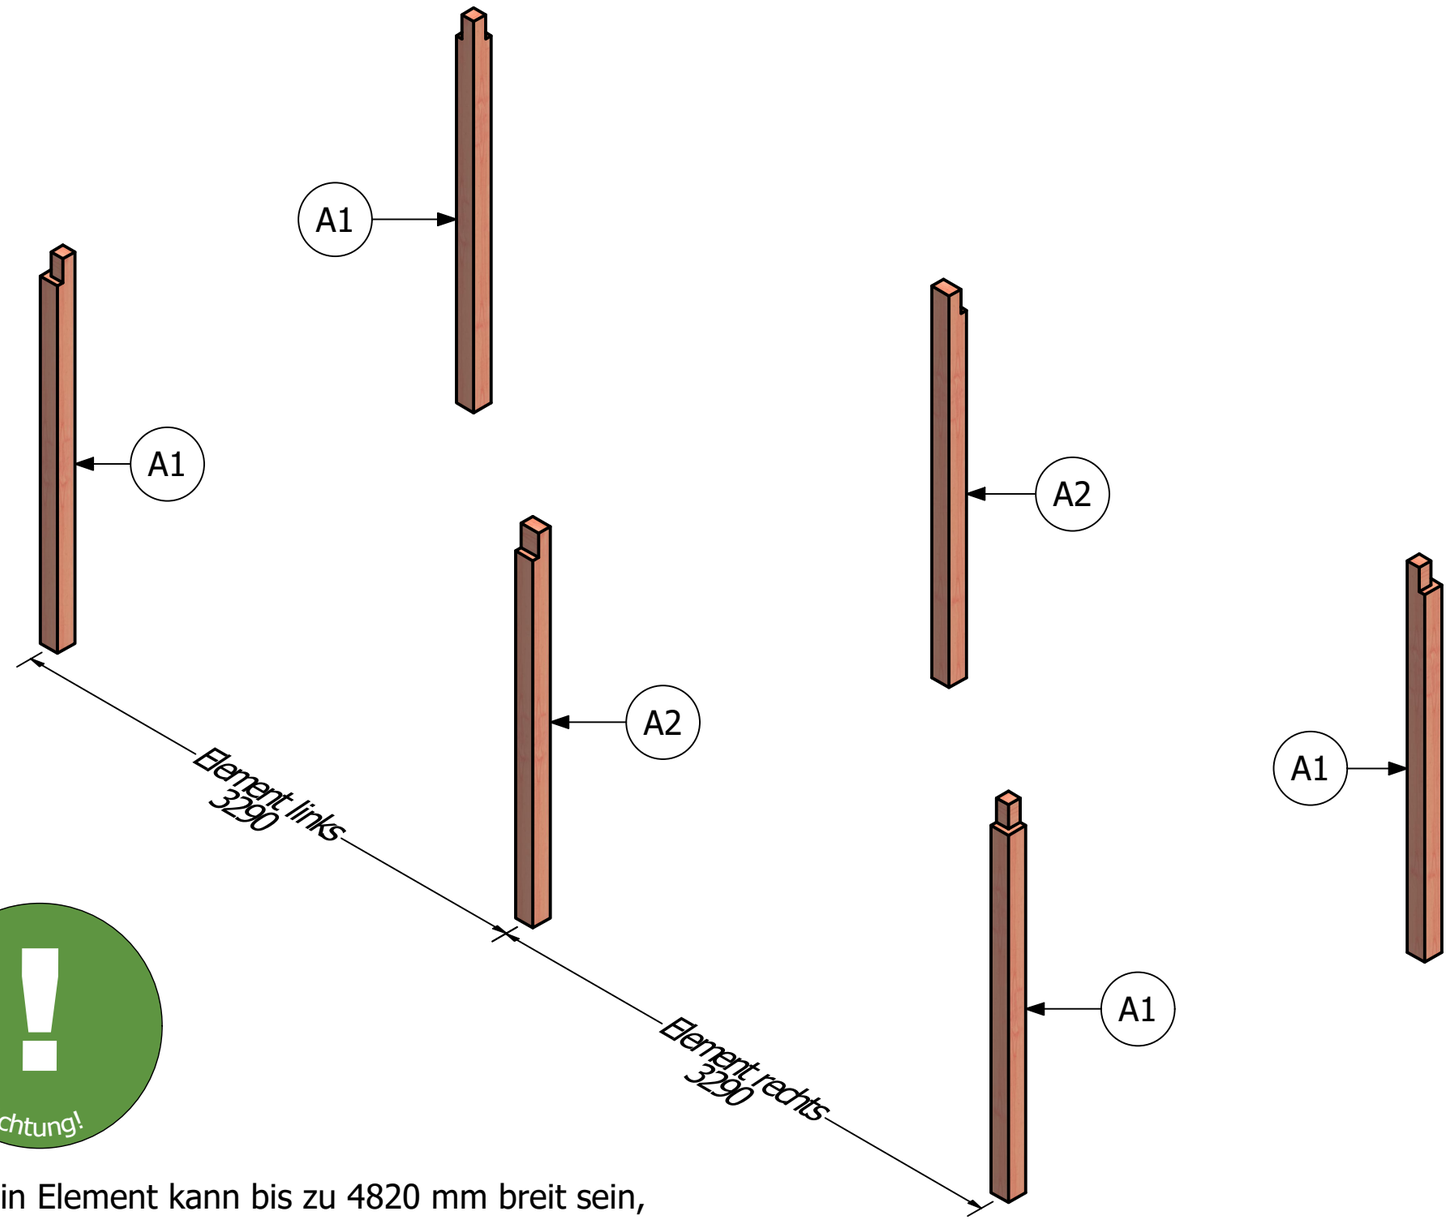

Ein Element kann bis zu 4820 mm breit sein, aufgrund der Länge von 5000 mm des längsten Dachringbalken (B3).

Aufstelling Pfosten

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

Diesen Montageschritt nur dann befolgen, wenn Sie den Mittelpfosten nicht mittig gesetzt haben, sondern weiter rechts oder links, d. h. wenn einer der Zwischenräume eine größere Breite hat als ein anderer.

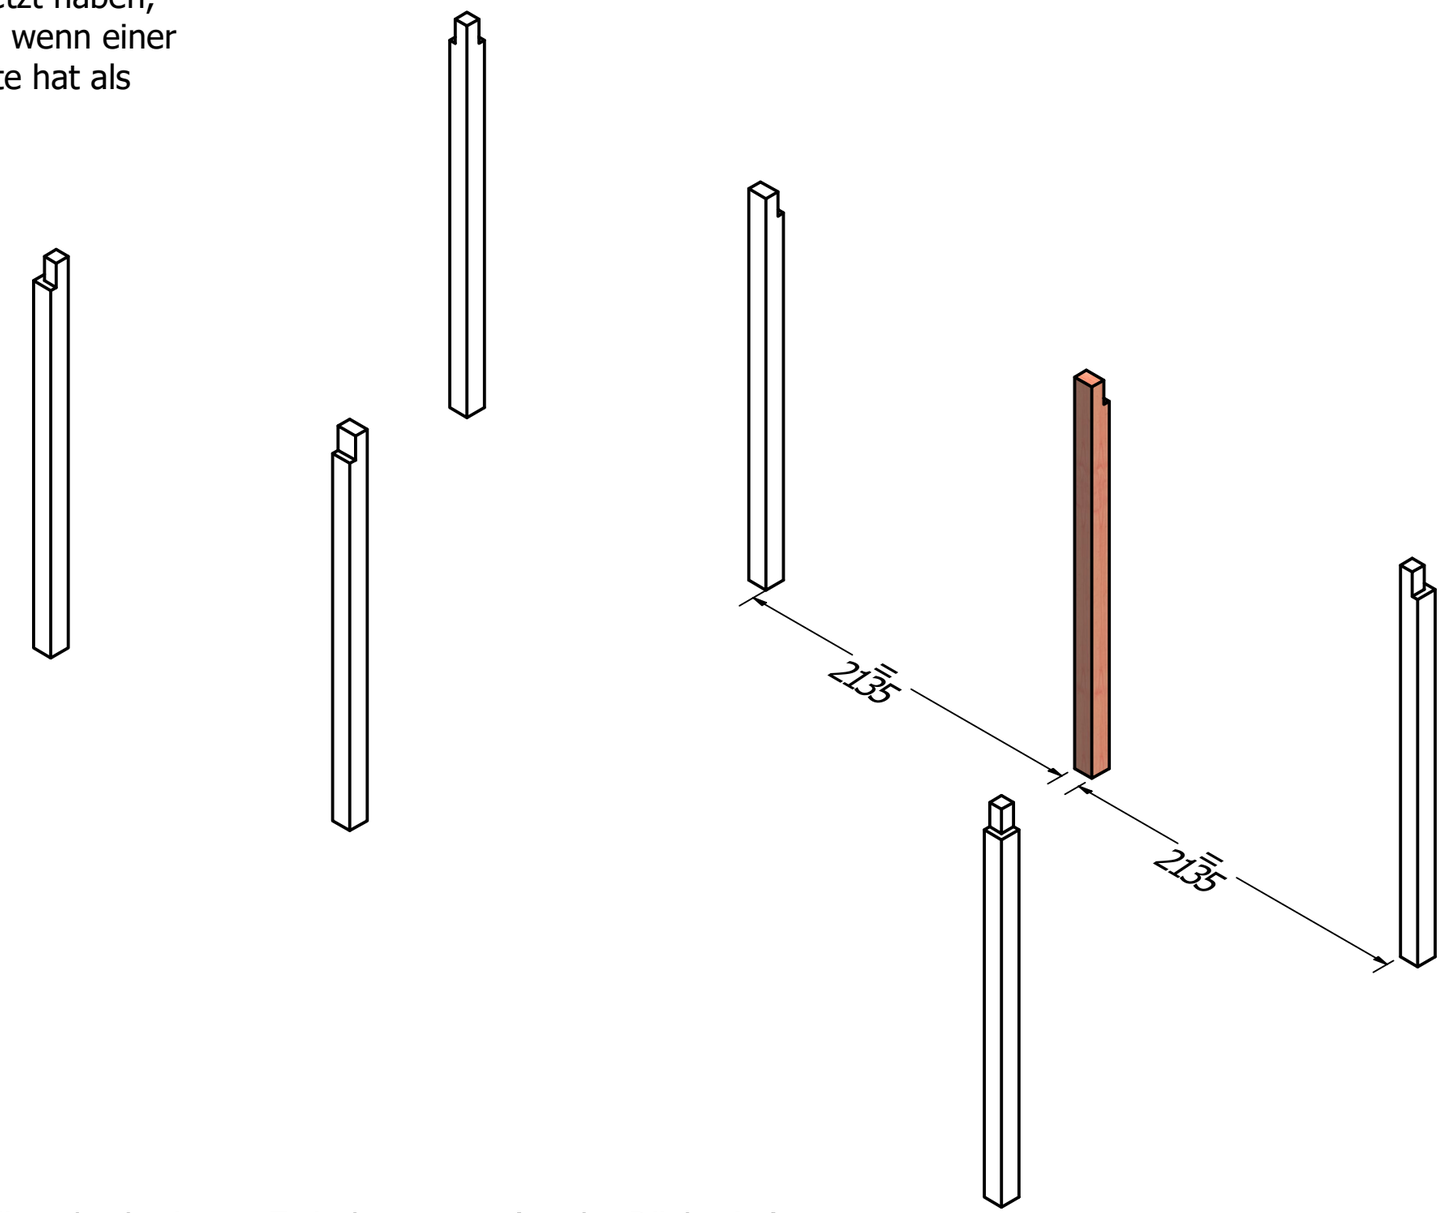

Platzieren Sie einen zusätzlichen Zwischenpfosten in der Mitte des breiteren Zwischenraums (an der Rückseite).
Platzieren Sie den Zwischenpfosten in der Mitte des Zwischenraums (bei Verwendung des Beispiels auf der vorherigen Seite wären die Zwischenmaße 2135 mm).
Auf den übrigen Seiten dieser Anleitung wird dieser Hinweis nicht mehr angezeigt.

Montage der Zwischenpfosten

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

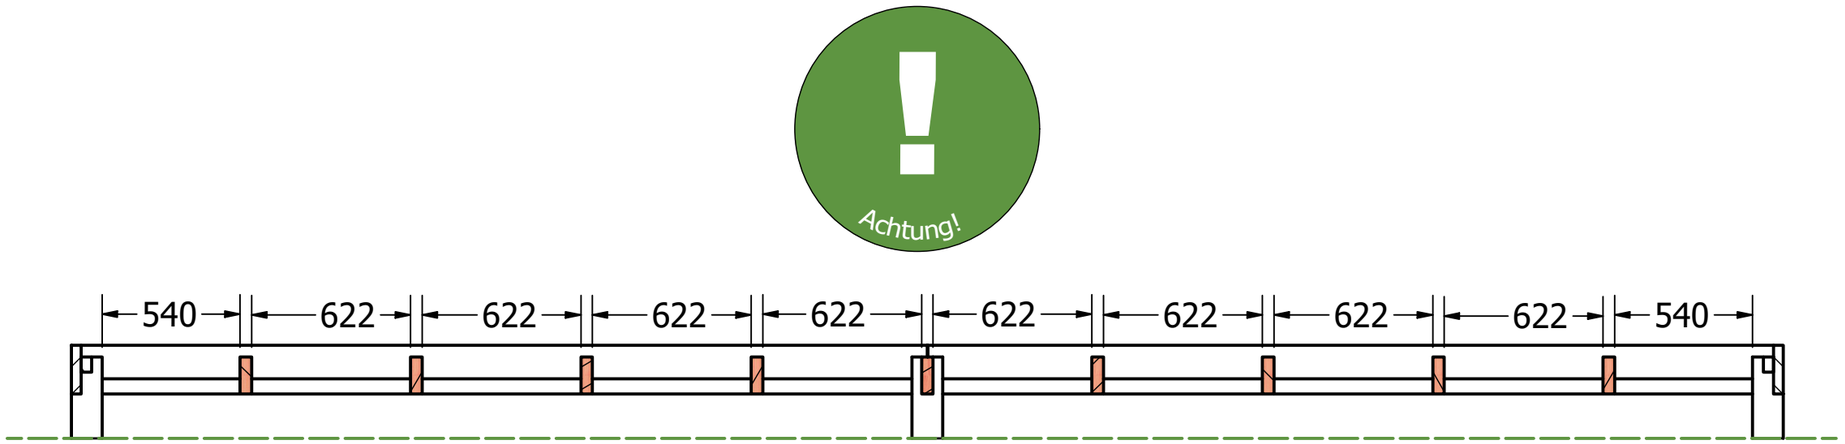

Im späteren Aufbau werden die Dachbalken anmontiert, bitte auf gleichmäßige Abstände achten.

Messen Sie diese aus und überprüfen Sie, ob die Positionen der Mittelpfosten stimmen. Dieser Dachbalken C1 muss vorher nach Maß zugesägt und kann erst dann oben anmontiert werden.

Wenn ja, weiter mit Start A.
Wenn nein, weiter mit Start B.

START A

Weiter auf S. 8

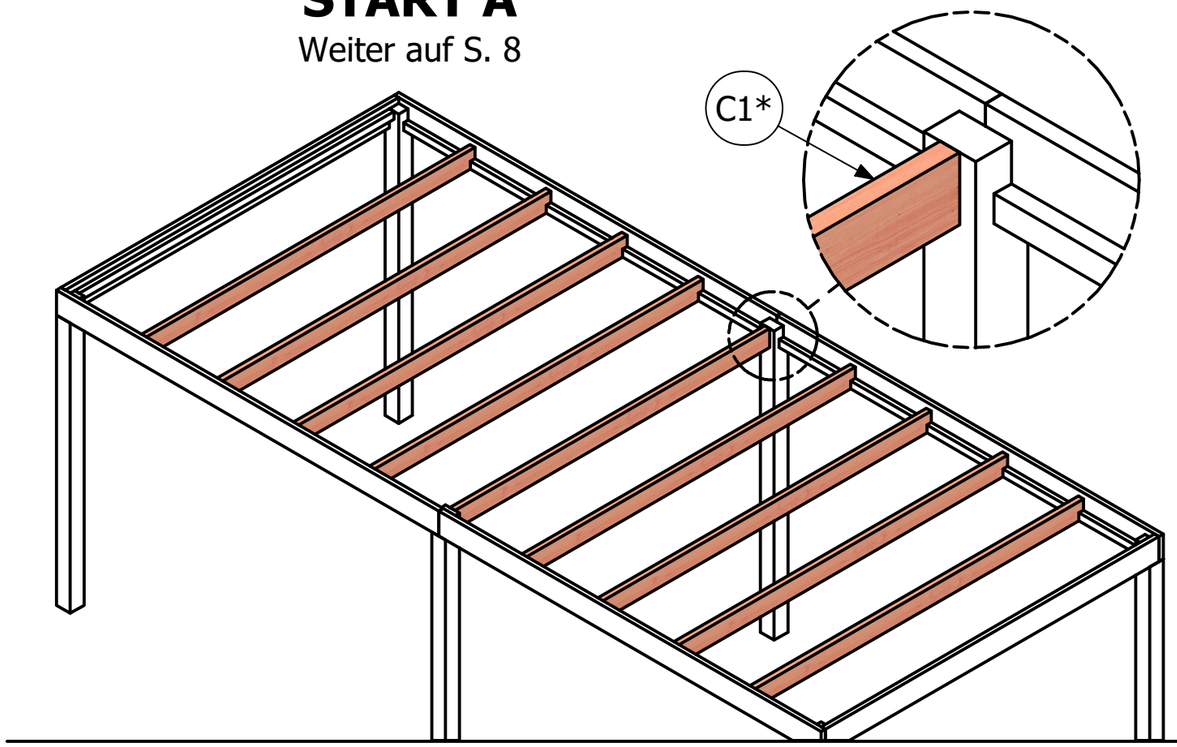

START B

Weiter auf S. 9

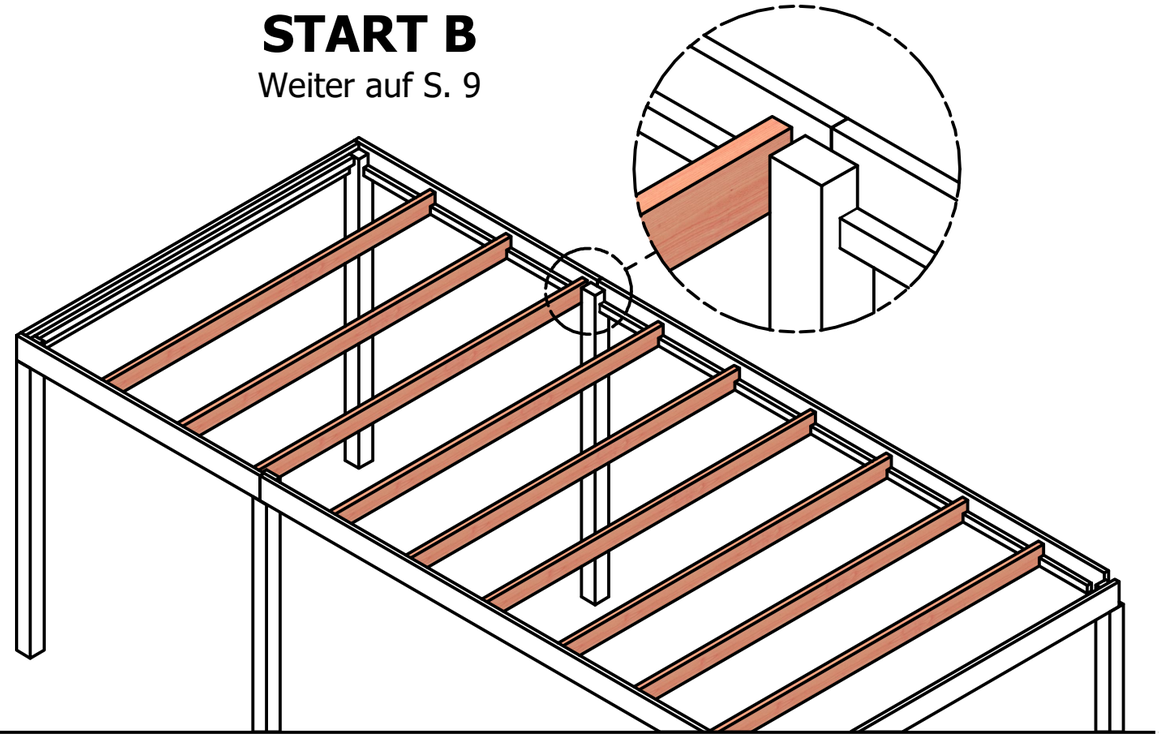

Montage Dachbalken - Startpunkt

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

Mit diesem Arbeitsschritt nur dann weitermachen, wenn einer der Dachbalken auf den Mittelbalken montiert ist, siehe vorherige Seite.

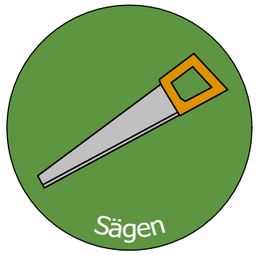

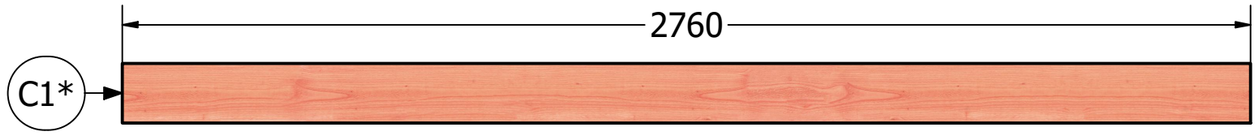

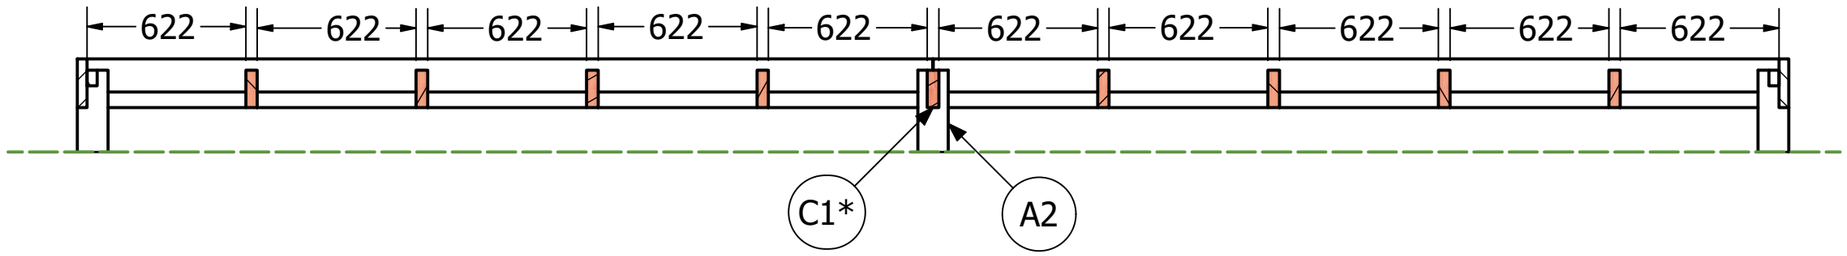

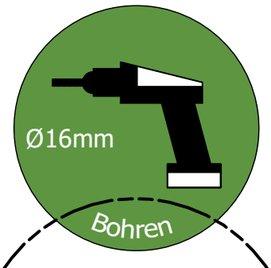

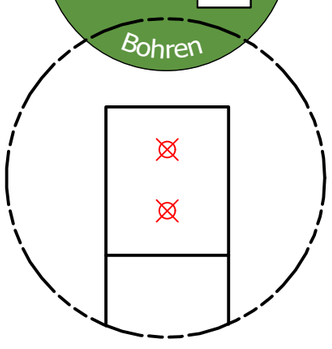

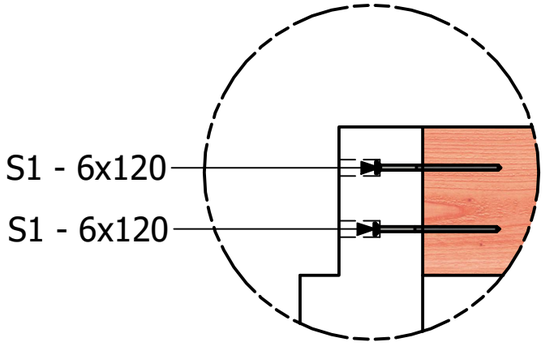



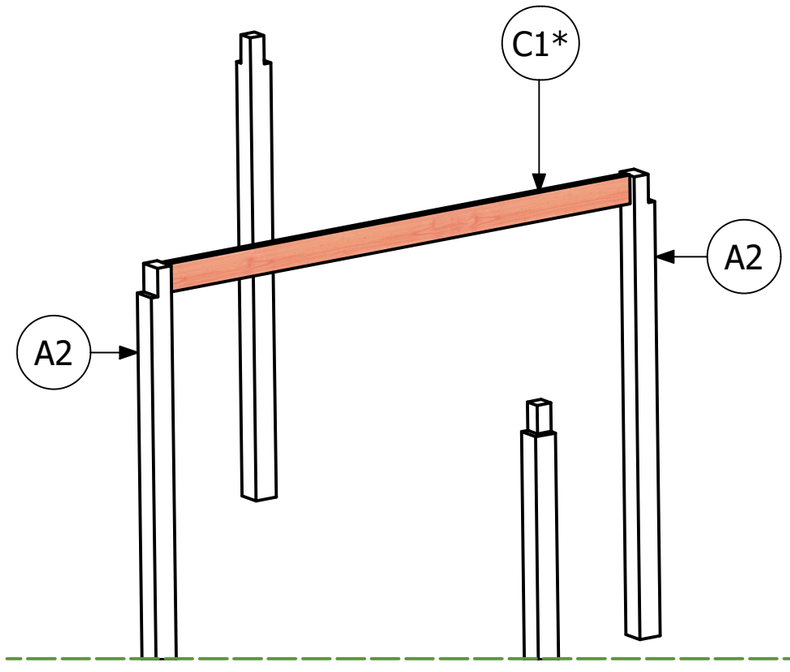

SCHRITT 1 Sägen Sie die Dachringbalken auf Maß.
SCHRITT 2 Bohren Sie zweimal ein ca. 4cm tiefes diep Ø16 Loch mit dem mitgelieferten Schnellbohrer.
SCHRITT 3 Schrauben Sie die Dachbalk C1* mit den Schrauben S1 - 6x120 fest.

Montage Dachbalken C1* - zwischen Mittelpfosten

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

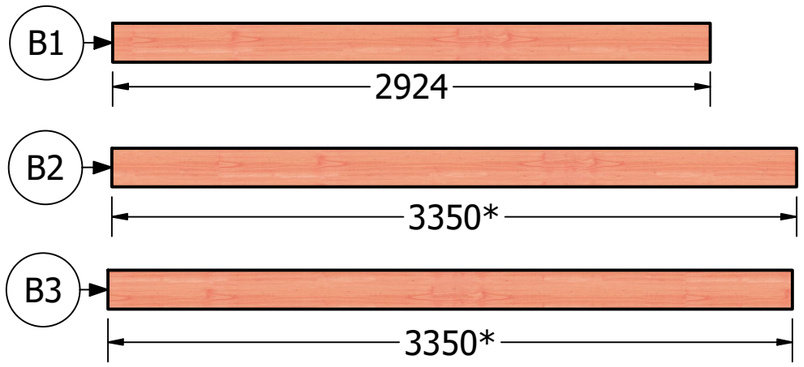

*Sollen die Zwischenpfosten A2 nicht mittig montiert werden und hat die Überdachung daher nicht 2 gleich breite Abschnitte/Zwischenräume?

Verwenden Sie dann die langen Dachringbalken B3 für den breitesten Abschnitt/Zwischenraum. Verwenden Sie die kurzen Dachringbalken B2 für den schmaleren Abschnitt/Zwischenraum.

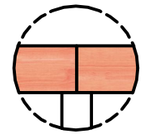

Achten Sie darauf, dass der Übergang zwischen dem langen und dem kurzen Dachringbalken in der Mitte der Pfosten liegt. Messen Sie, wie lang die Ringbalken sein müssen, um diese Montage zu ermöglichen.

Tipp:

Werden für die Terrassenüberdachung Wände installiert? Montieren Sie zuerst die Latten für die Wände zwischen den Pfosten und erst dann die Ringbalken oberhalb darauf.

Wenn der Rest der Konstruktion fertig ist, können die Wandbretter auf die Verlattung montiert werden.

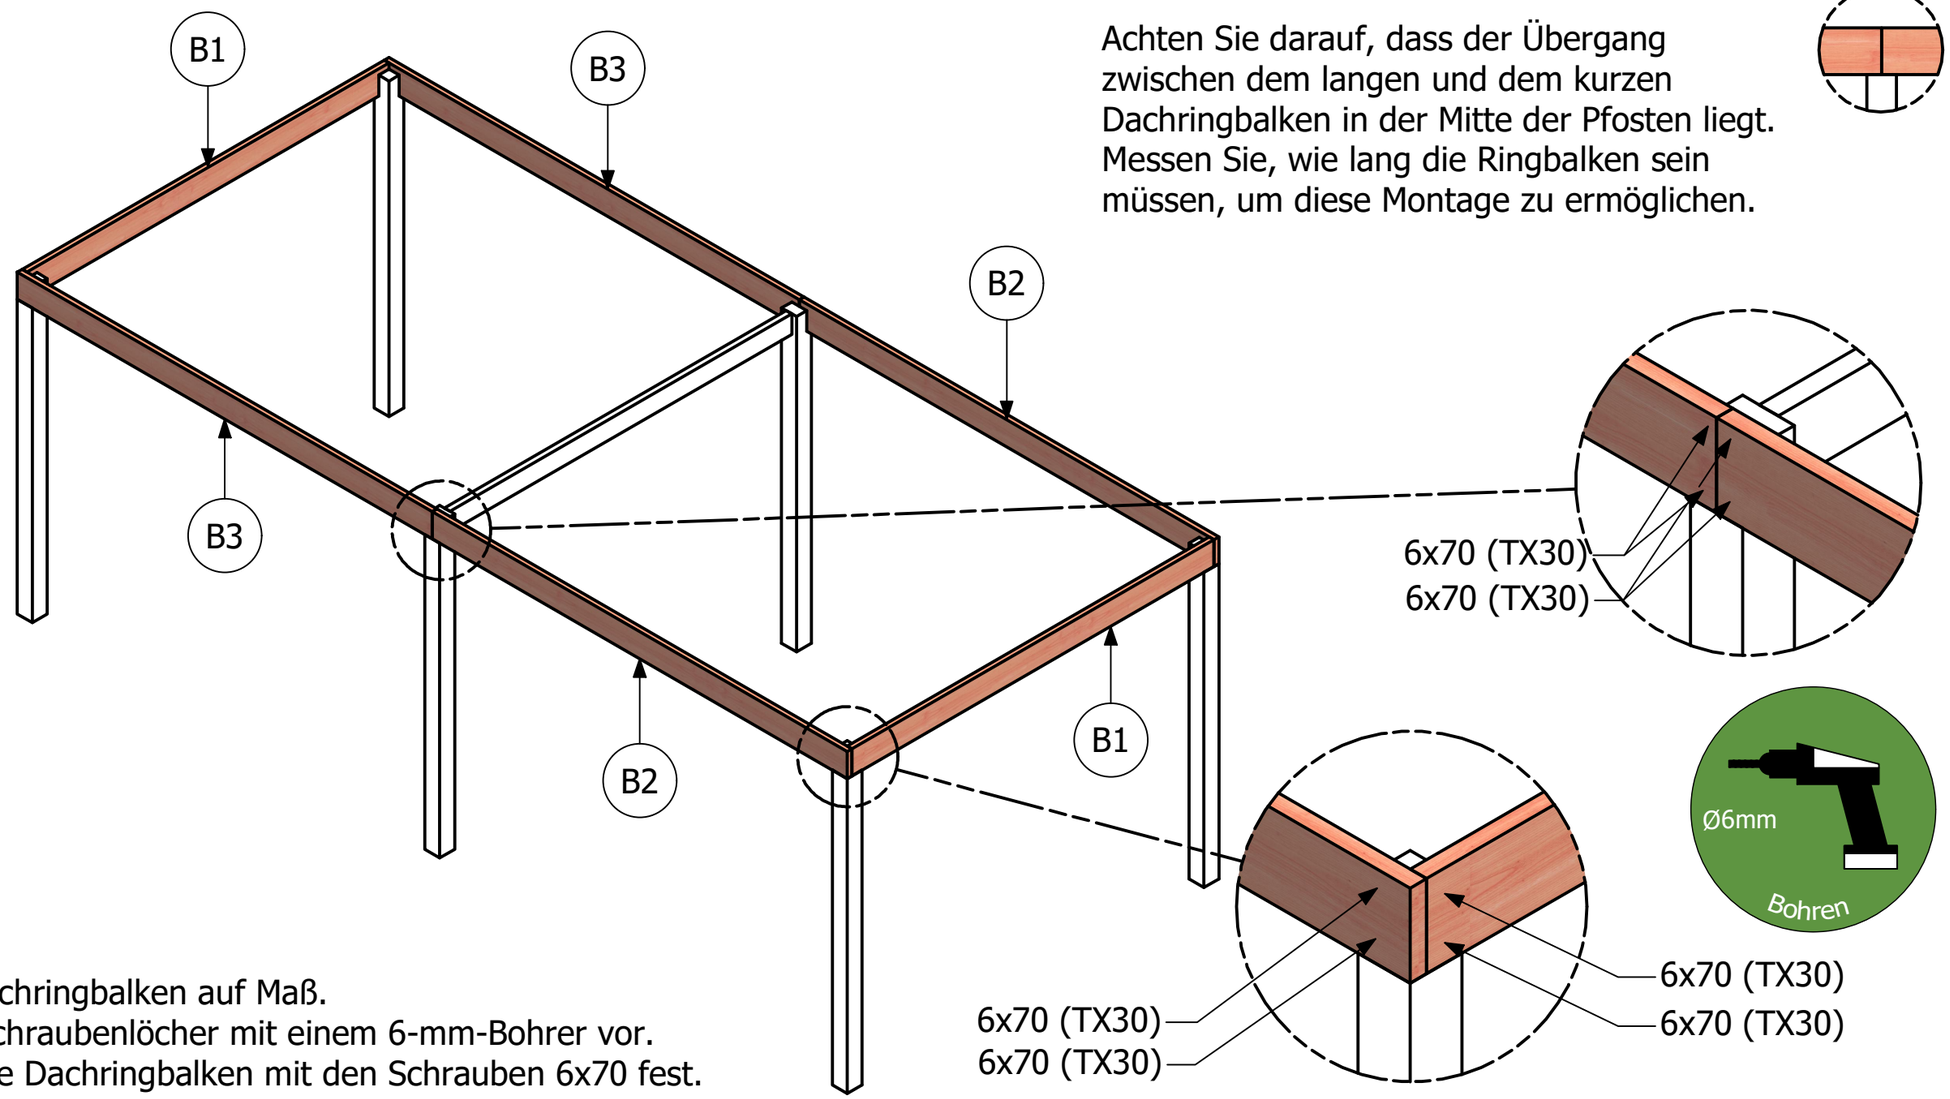

SCHRITT 1 Sägen Sie die Dachringbalken auf Maß.
SCHRITT 2 Bohren Sie die Schraubenlöcher mit einem 6-mm-Bohrer vor.
SCHRITT 3 Schrauben Sie die Dachringbalken mit den Schrauben 6x70 fest.

Montage Dachringbalken - vorn und hinten

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

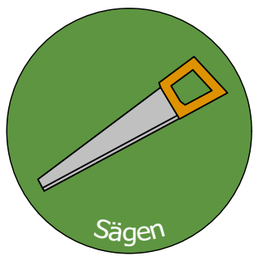

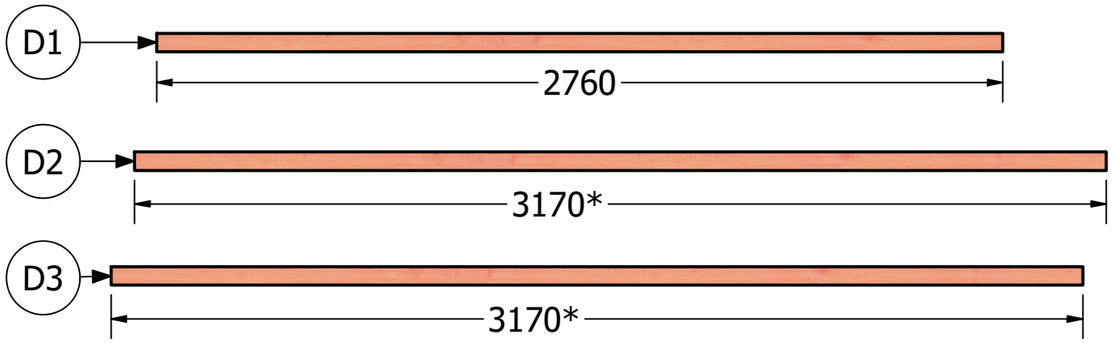

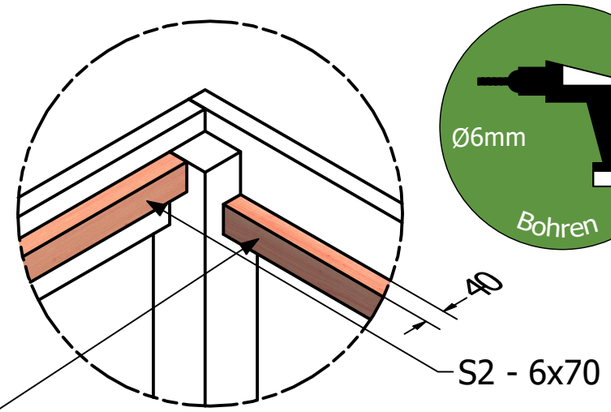

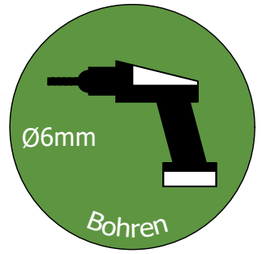

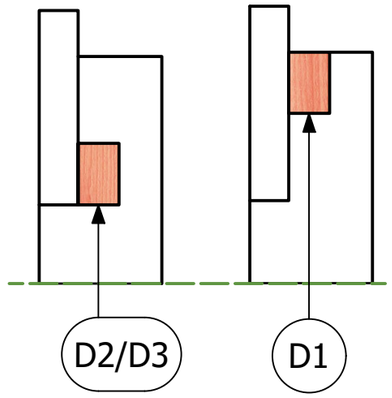

*Falls Sie die Mittelpfosten A2 nicht in gleichen Abständen in der Mitte aufstellen wollen und die Elemente dazwischen nicht die gleichen Maße haben, verwenden Sie dann die Tragebalken D3 für das breiteste Element mit den größten Abständen.

Verwenden Sie die kurzen Tragebalken D2 für die schmaleren Elemente.

Messen Sie die Abstände zwischen den Pfosten und bestimmen Sie die Länge der Latten.

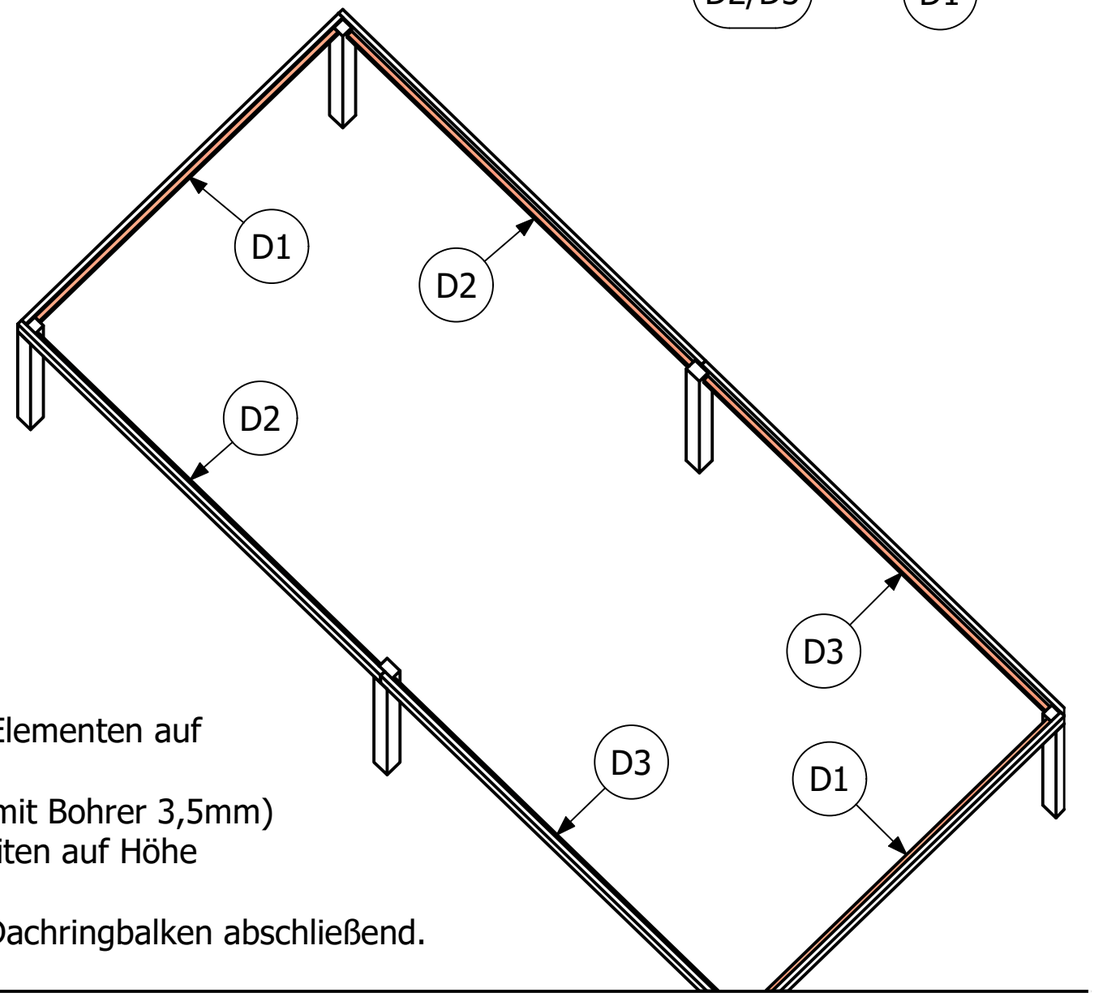

SCHRITT 1 Sägen Sie die Dachbretter auf das richtige Maß. Sägen Sie bei zwei gleich breiten Elementen auf die angegebenen Maße.

SCHRITT 2 Schrauben Sie die Latten für die Dachbretter mit den Schrauben 6x70 (vorbohren mit Bohrer 3,5mm) an die äußeren Enden im Abstand von 500 mm. Montieren Sie die Latten an die Seiten auf Höhe der Pfosten, siehe Details rechts oben.
Montieren Sie die Latten an der Vor- und Rückseite, an der unteren Seite mit den Dachringbalken abschließend.

Montage Dachbretter, Latten

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

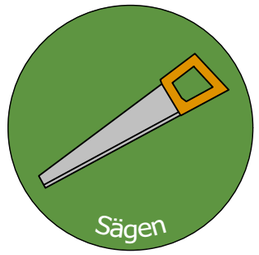

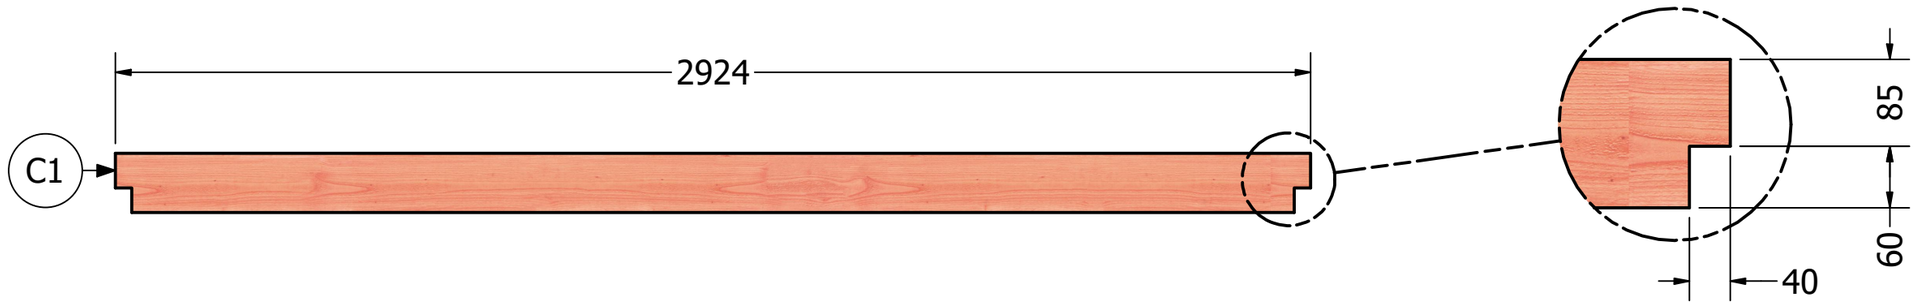

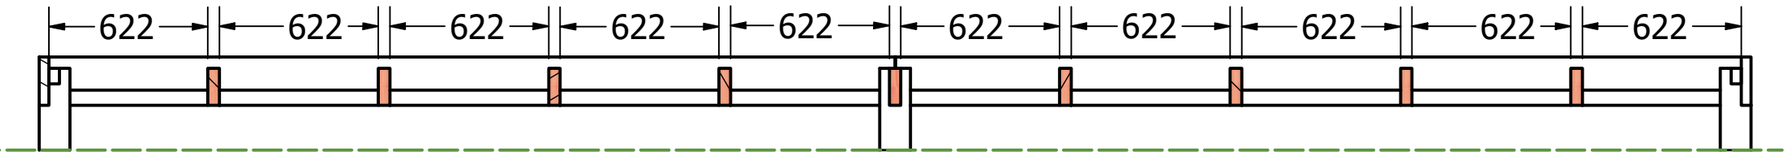

Auf allen 9 Positionen einen Dachbalken montieren. Wenn bereits einer der Dachbalken für die Mittelpfosten montiert wurde, die anderen 8 Dachbalken in gleichmäßigen Abständen anbringen.

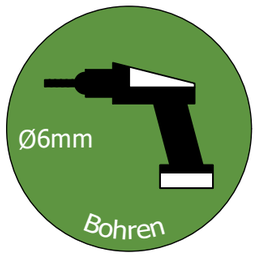

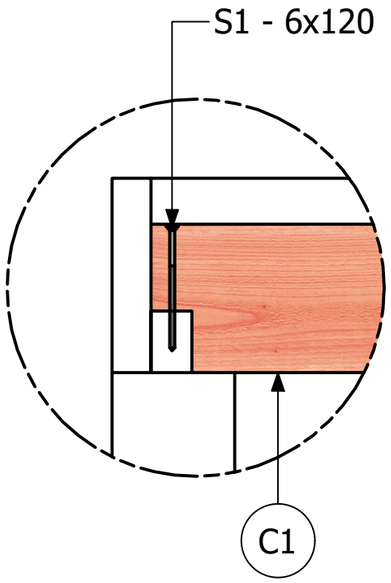

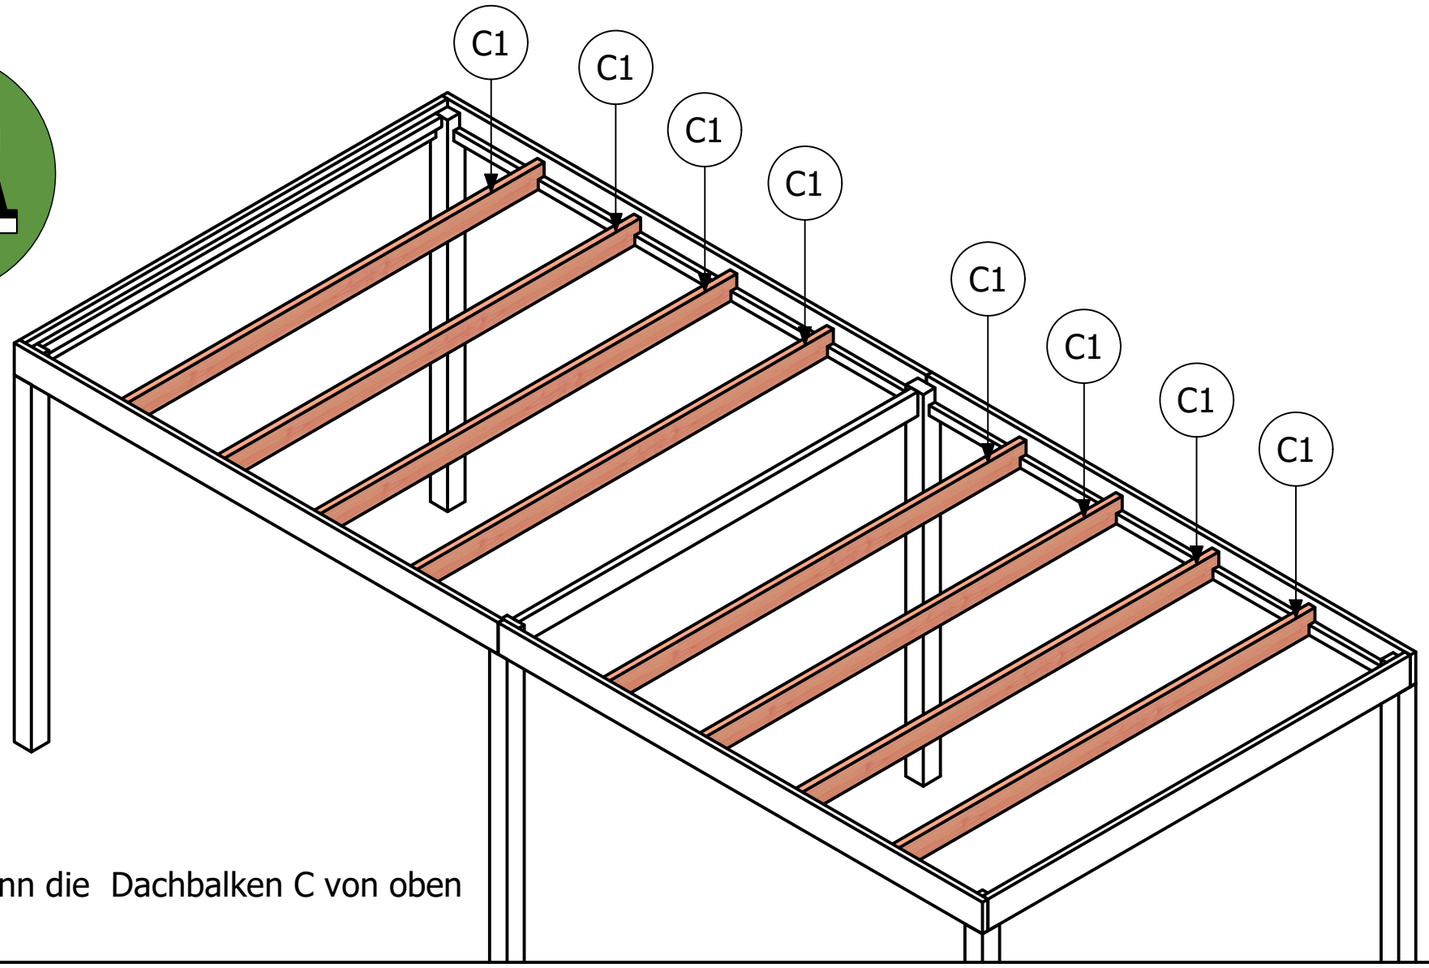

SCHRITT 1 Sägen Sie die Dachbalken auf das richtige Maß.
SCHRITT 2 Die Dachbalken zunächst vorbohren mit 6mm-Bohrer. Dann die Dachbalken C von oben einschrauben mit Schrauben S1 - 6x120.

Montage Dachbalken

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de

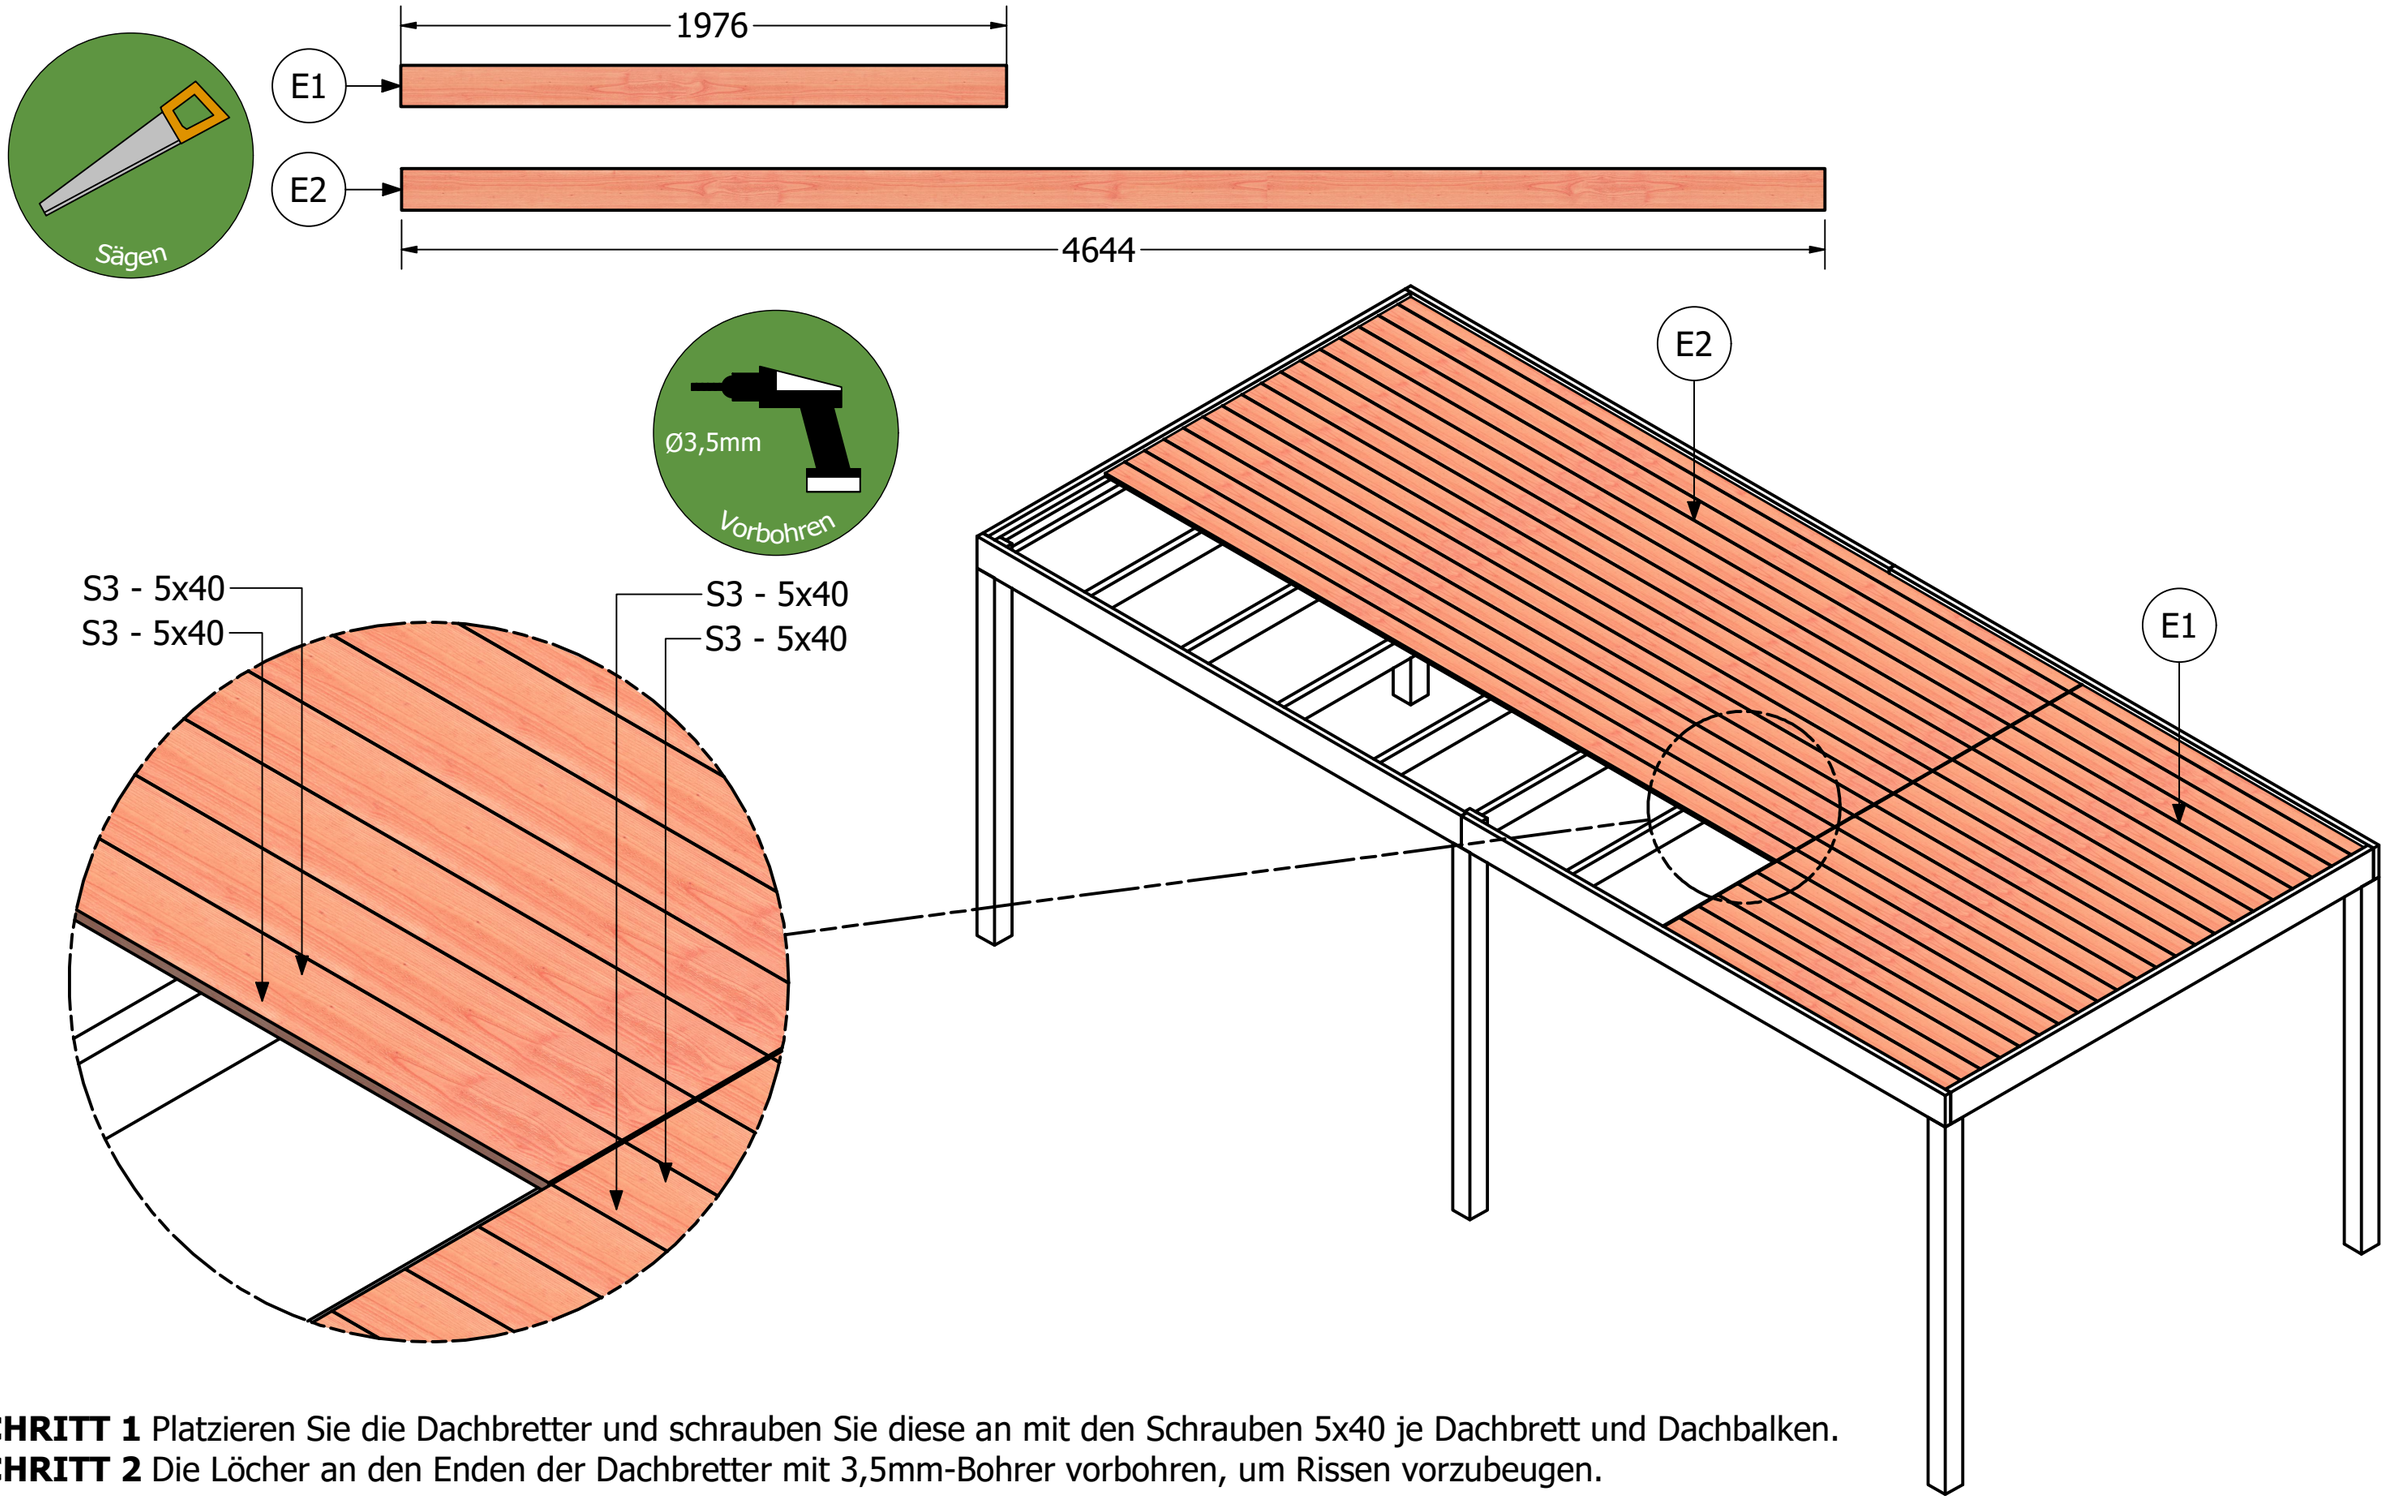

SCHRITT 1 Platzieren Sie die Dachbretter und schrauben Sie diese an mit den Schrauben 5x40 je Dachbrett und Dachbalken.
SCHRITT 2 Die Löcher an den Enden der Dachbretter mit 3,5mm-Bohrer vorbohren, um Rissen vorzubeugen.

Montage Dachbretter

Achterste Russchemorsdijk 3A
7165 AE, Rietmolen
Niederlande
0203 8048111
kundenservice@azalp.de