



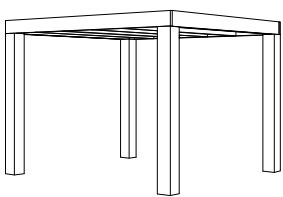


HANDLEIDING OVERKAPPINGEN EXCELLENT 3 MTR


14-5-2020

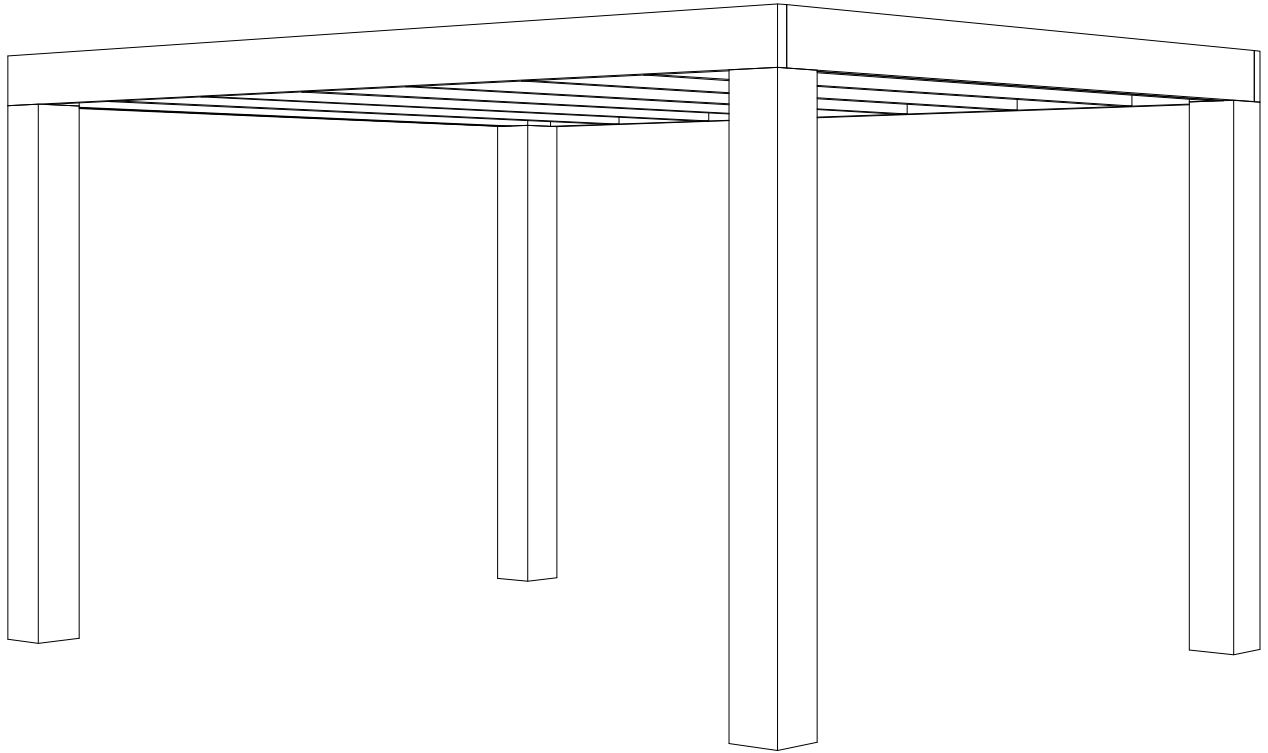


300x300 cm

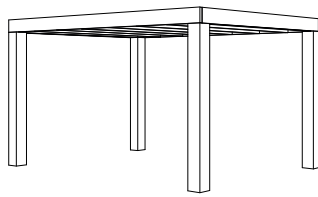


300x400 cm

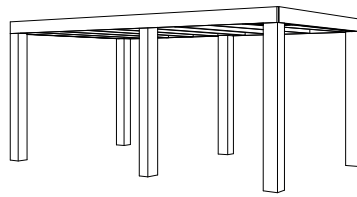


300x500 cm

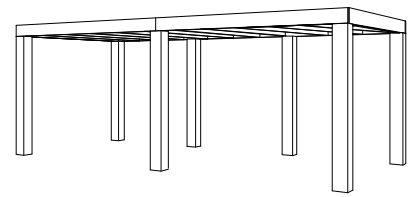

300x580 cm

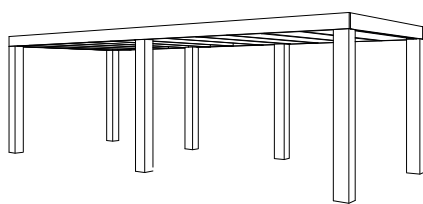


300x680 cm

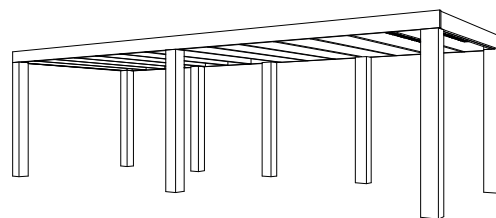


300x780 cm

Funderingsplan Overkappingen Excellent 3 mtr diep


300x300 cm

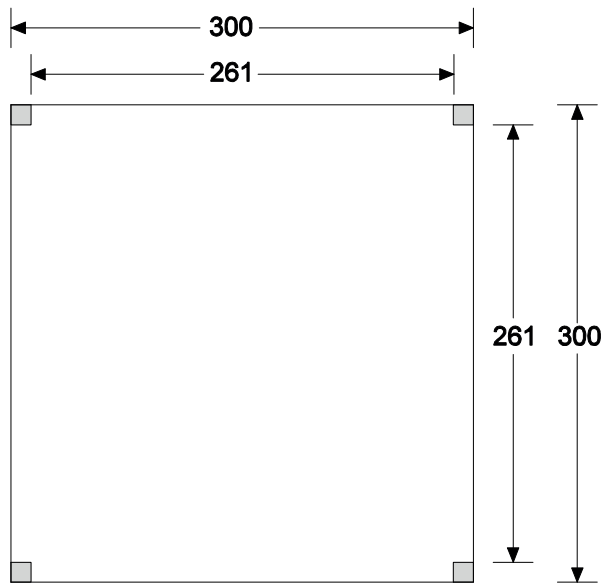


300x400 cm

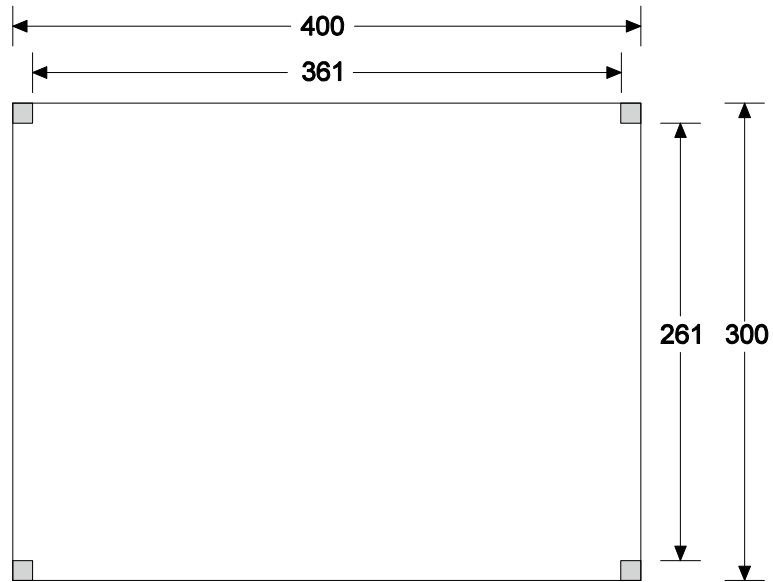


300x500 cm

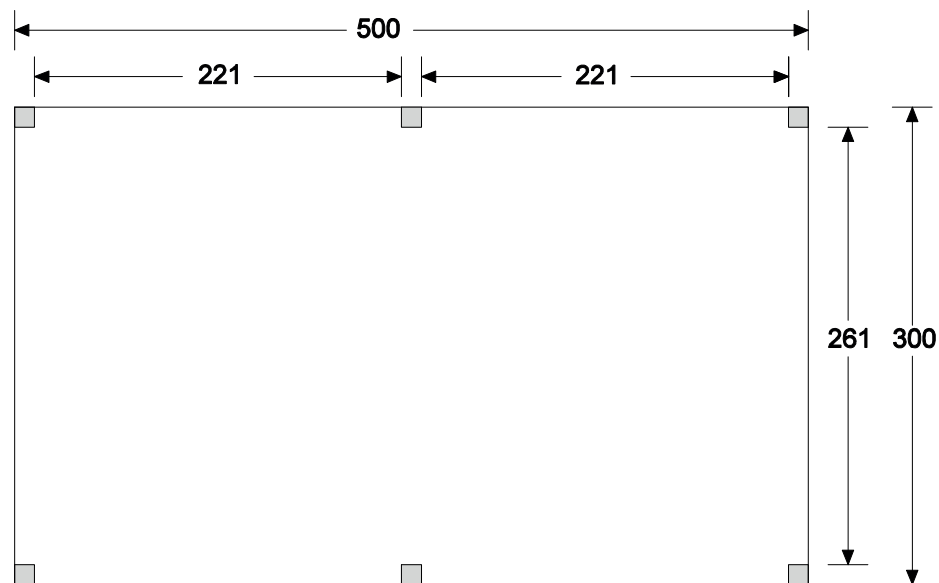


300x580 cm

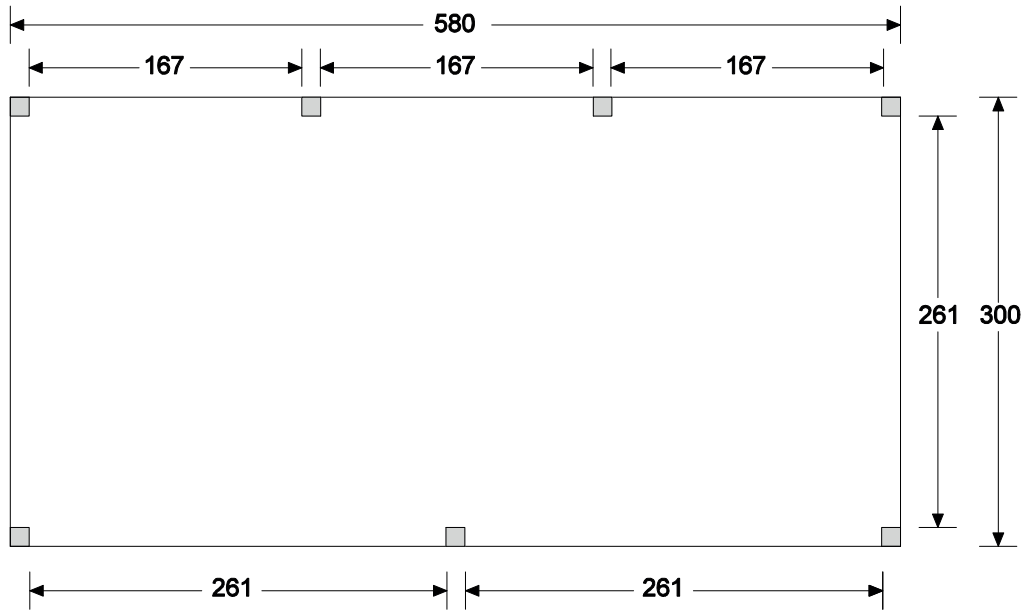


300x680 cm

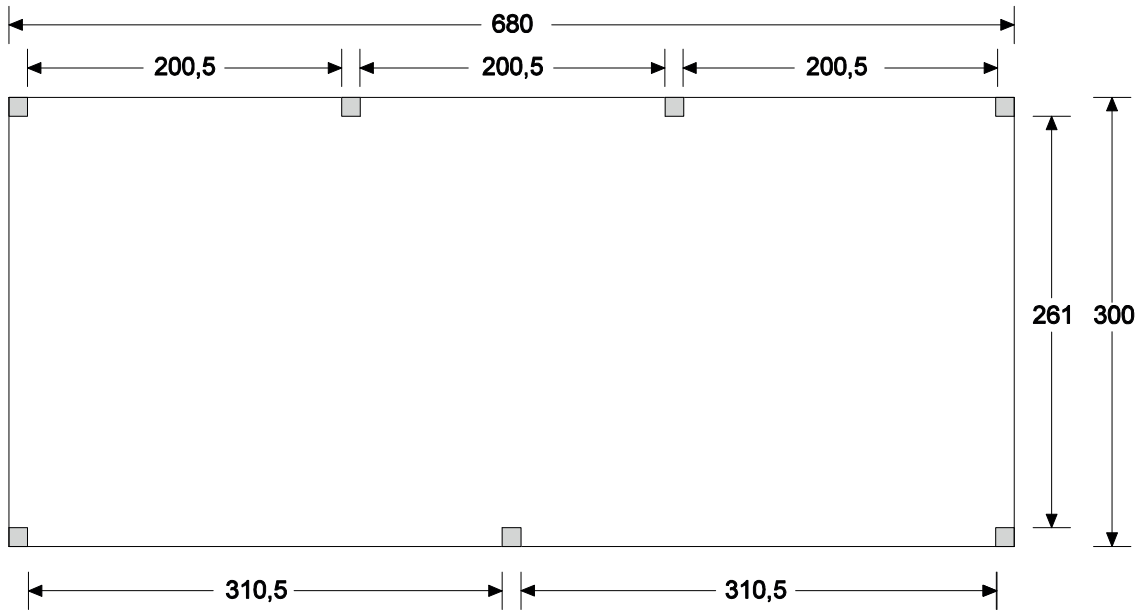



300x780 cm

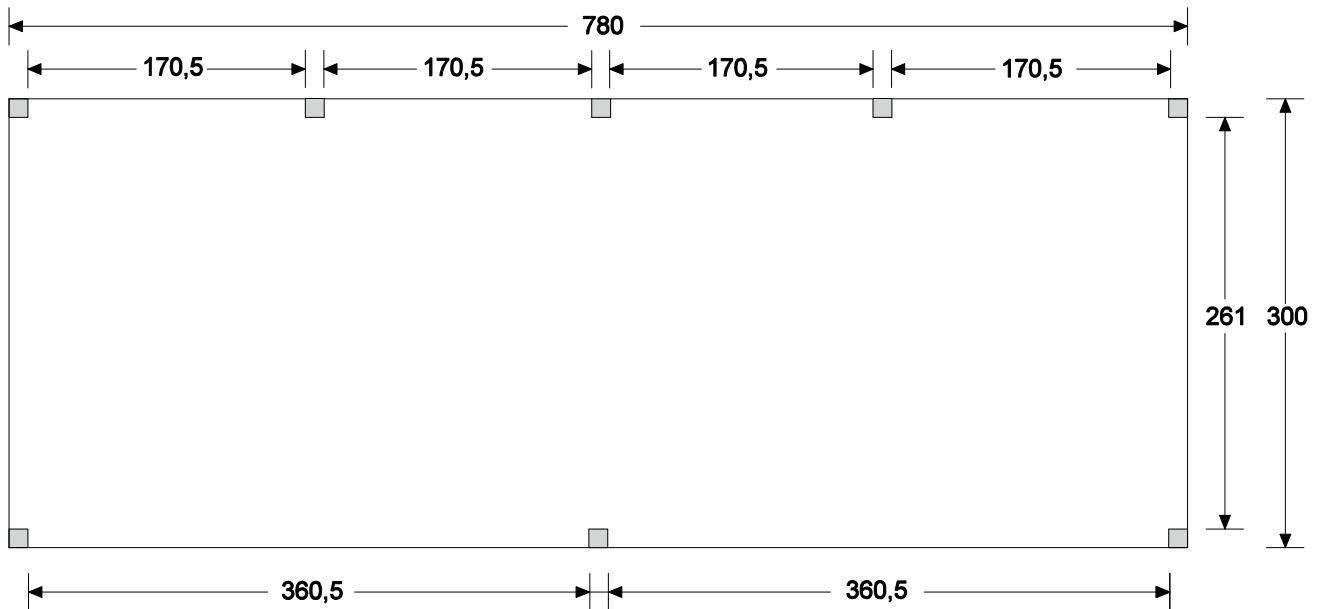


Voor montage eerst de hele handleiding goed doornemen!
 Before the assembly read the assembly instructions first!

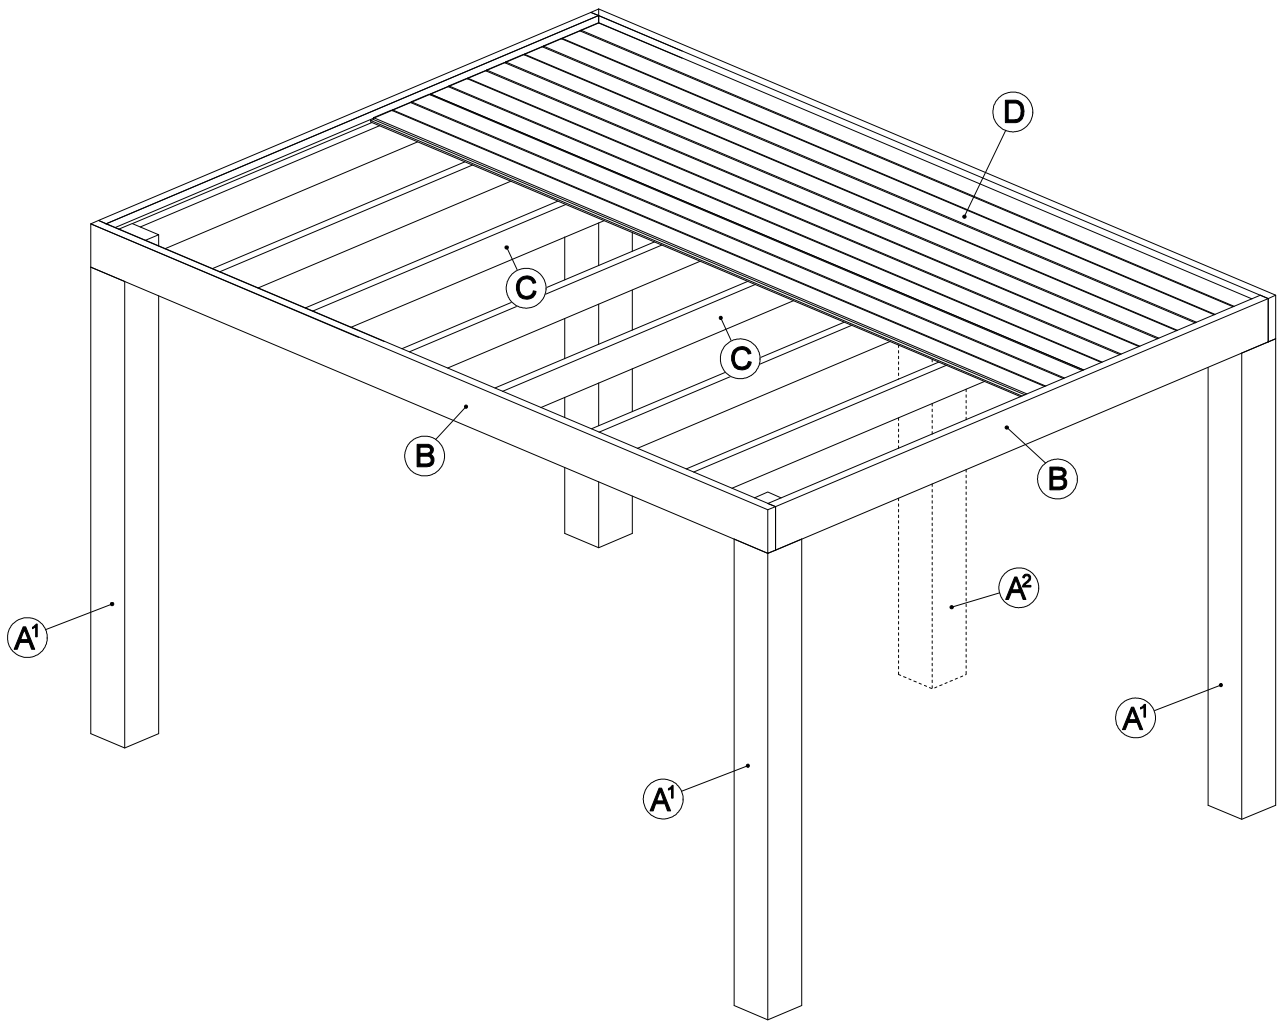


Buitenwerkse dakmaten

		300x300 cm	300x400 cm	300x500 cm	300x580 cm	300x680 cm	300x780 cm
A ¹	19,5x19,5x250 cm	4	4	4	4	4	4
A ²	19,5x19,5x250 cm			2	3	3	4
B	4,5x19,5x300 cm	4	2	2	4	4	2
B	4,5x19,5x400 cm		2		2	2	4
B	4,5x19,5x500 cm			2		2	
C	4,5x14,5x300 cm	6	8	10	12	14	16
D	1,8x13,8x300 cm	22			44	22	
D	1,8x13,8x400 cm		22			22	44
D	1,8x13,8x500 cm			22			
		8	12	16	20	24	28
	schroeven / screws 	1	1	1	1	1	1






Voor het schroeven eerst voorbereiden!
Pre-drill the holes for the screws!



Onderdelen zelf op maat zagen!
Saw the components at the correct size!




1

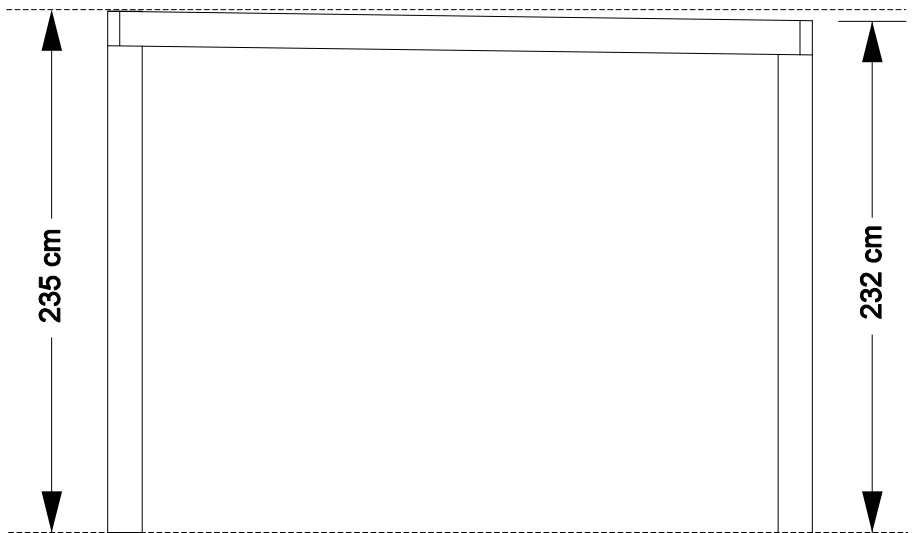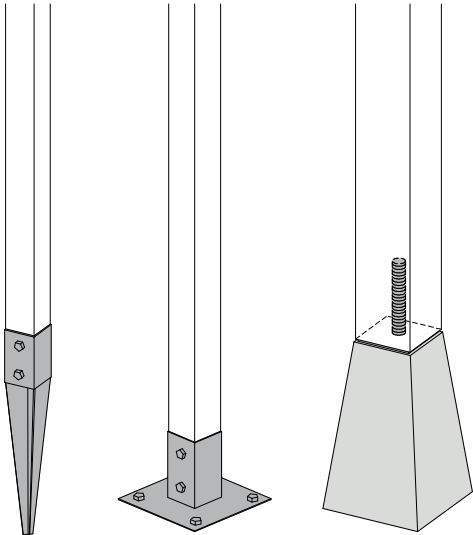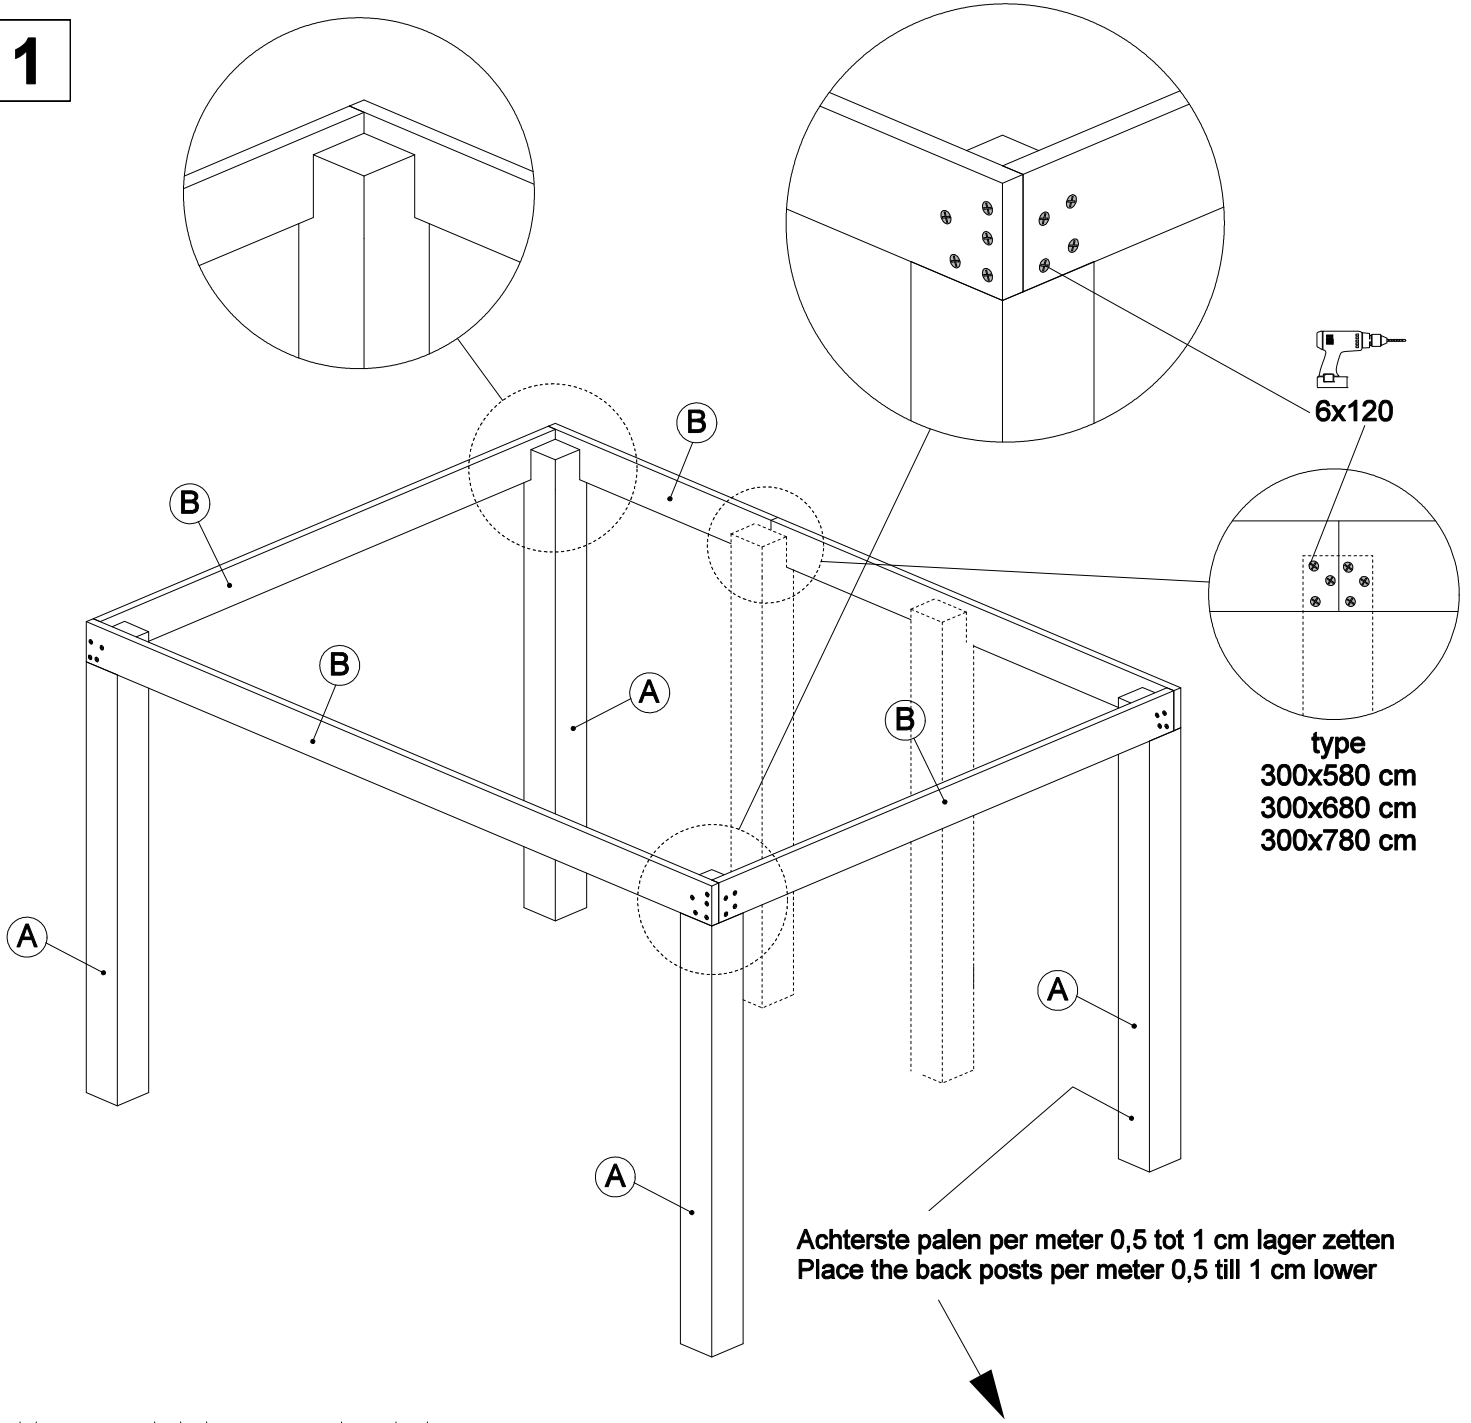





2

5x70


4x40

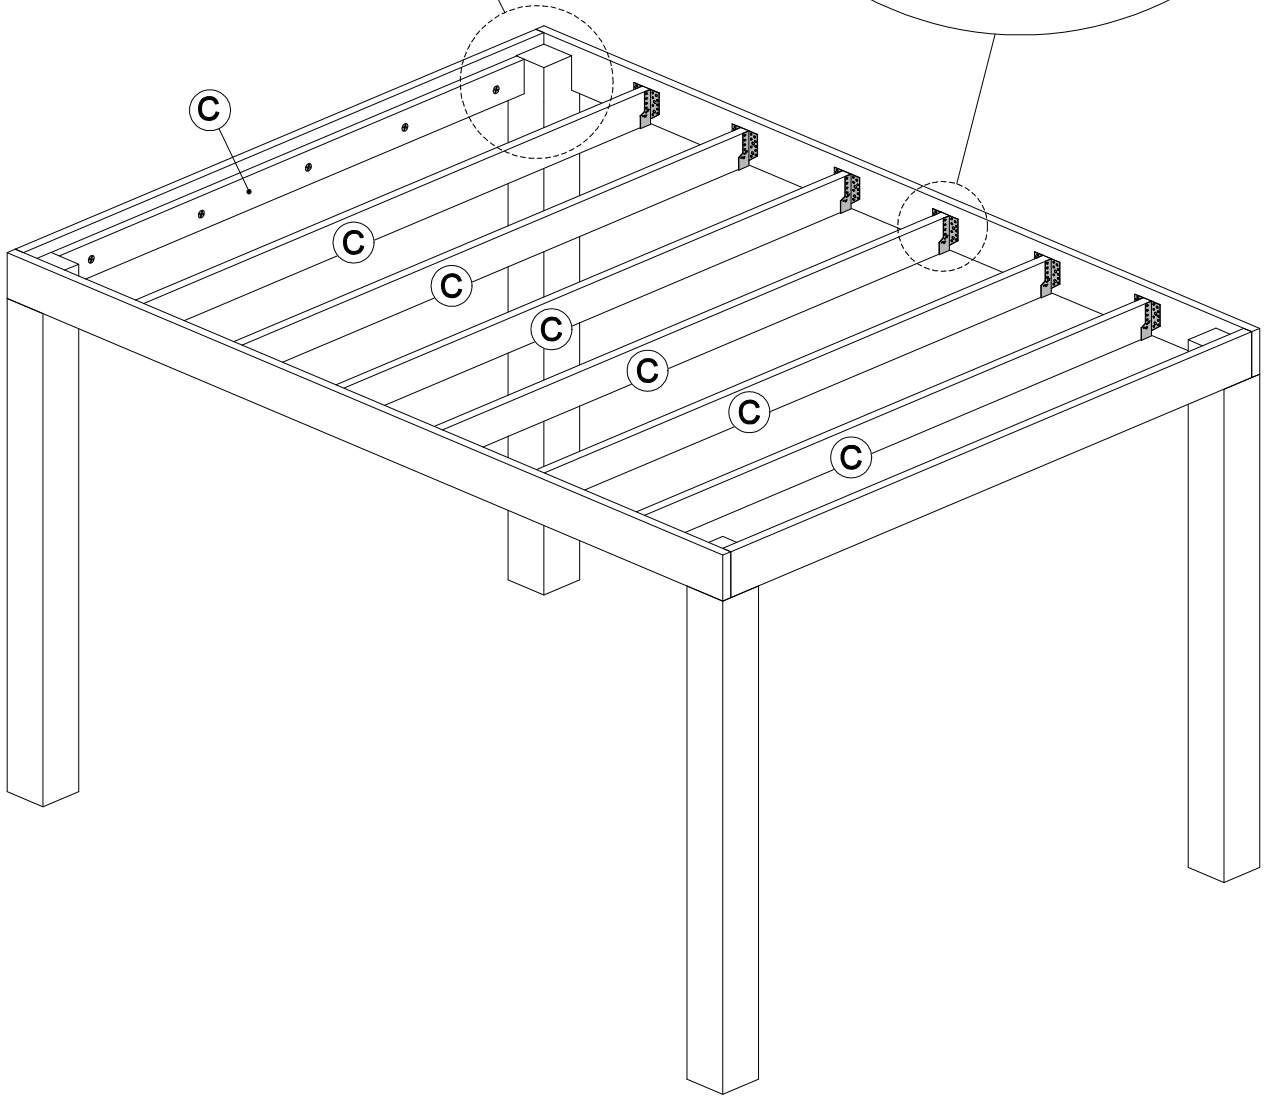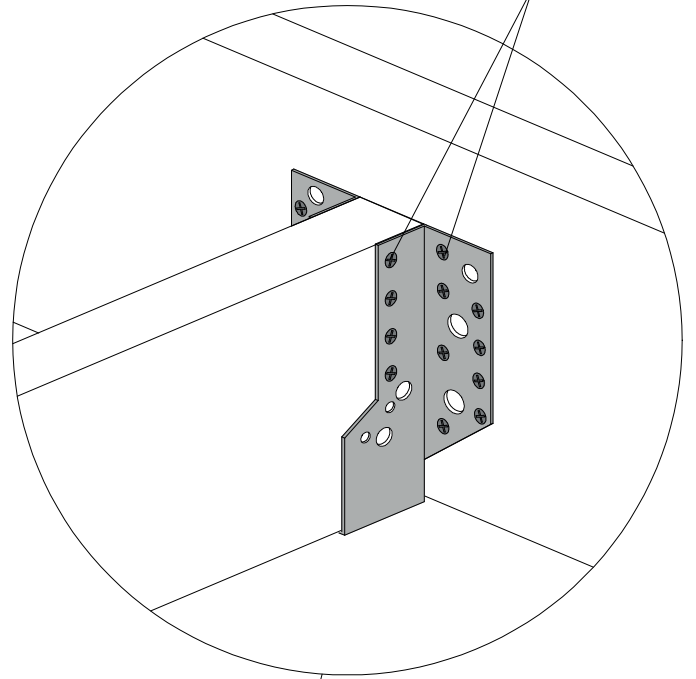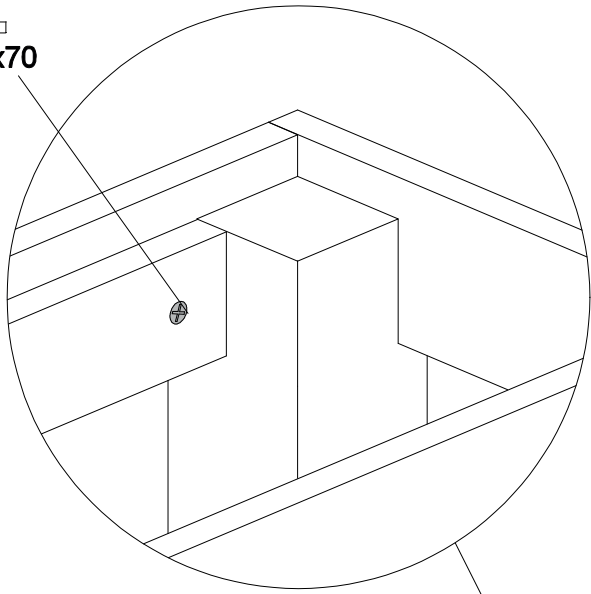


3

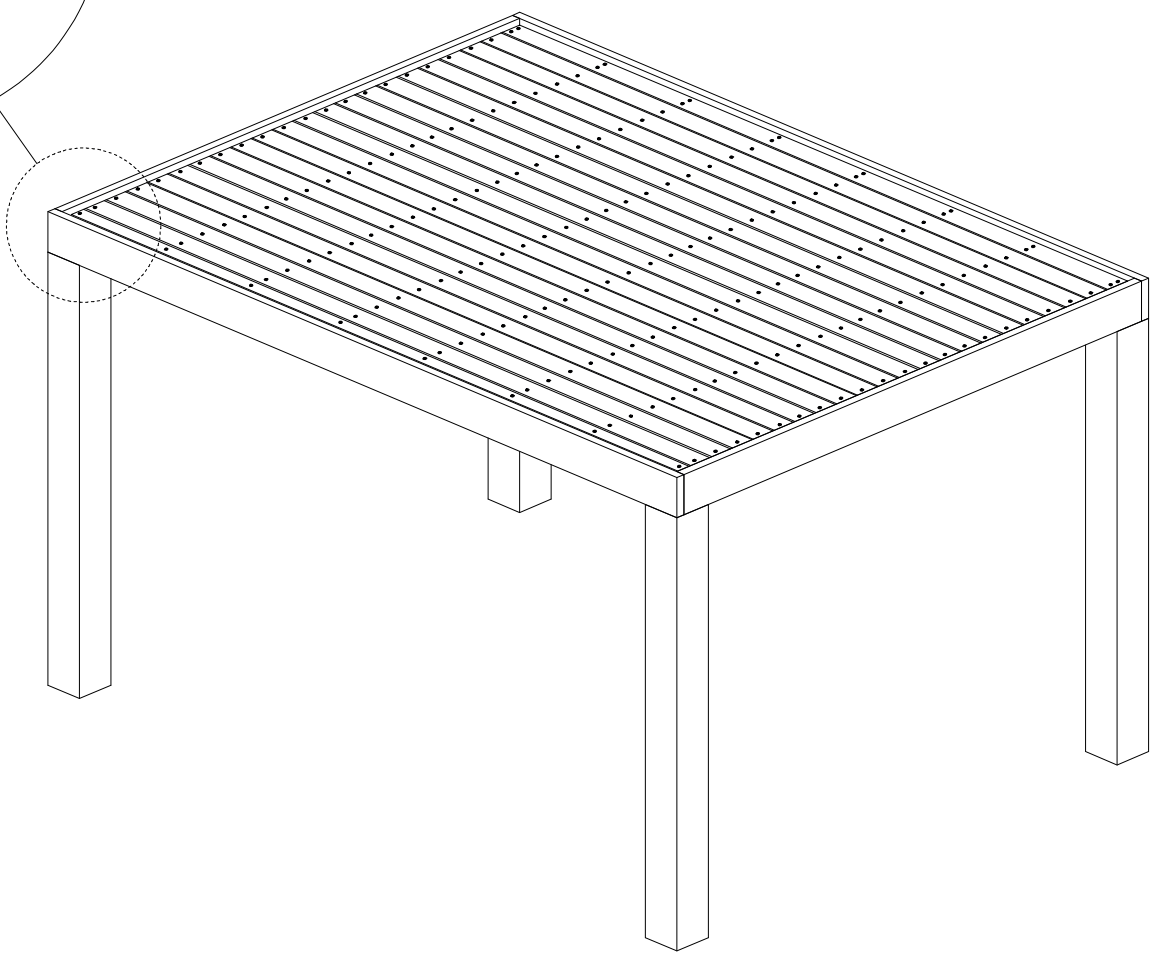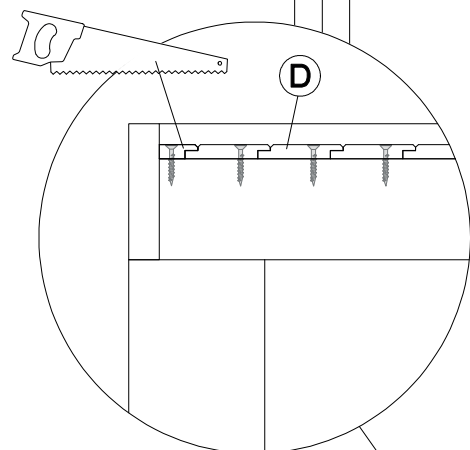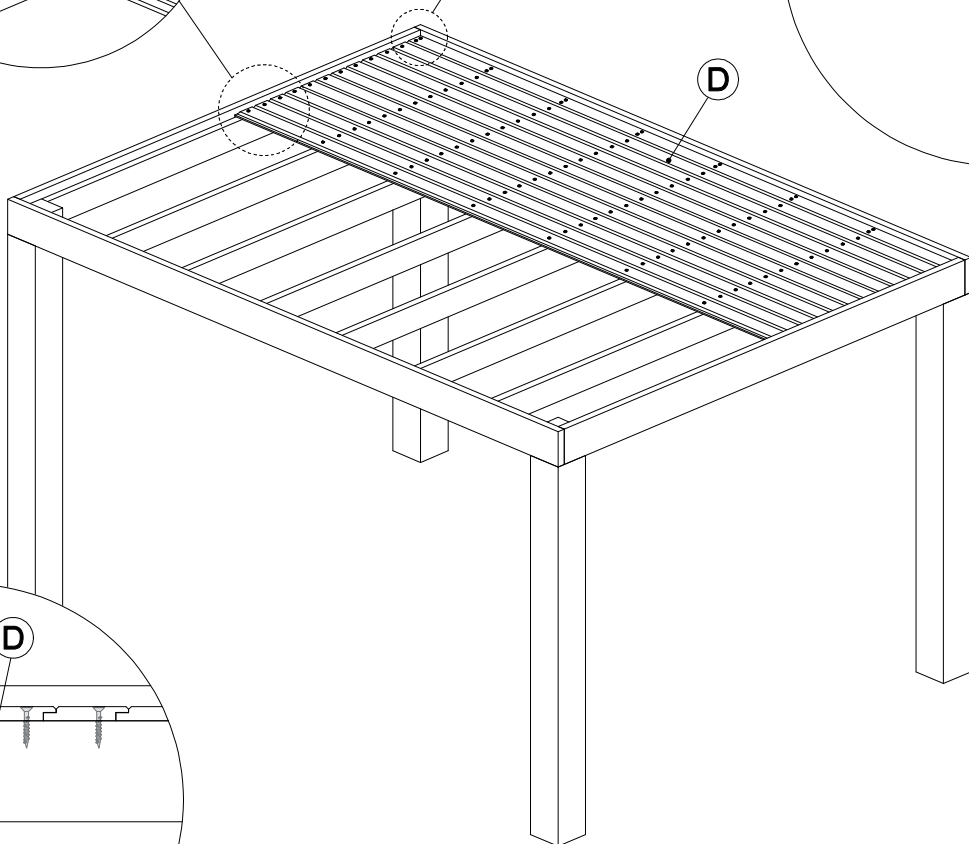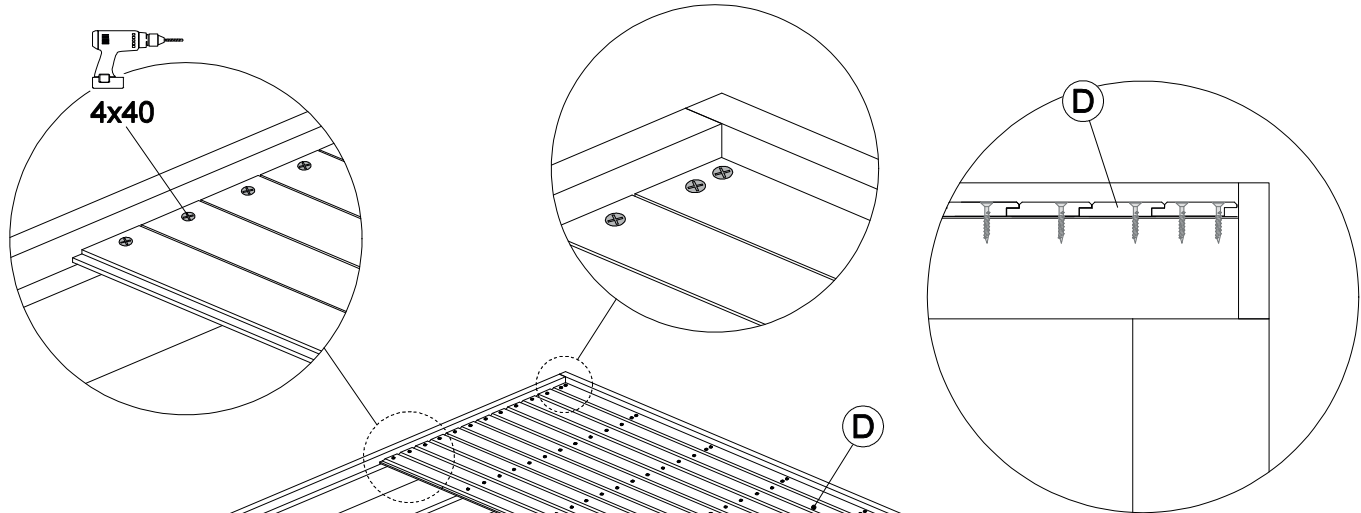


Montage deur enkel/dubbel en raam 1e optie

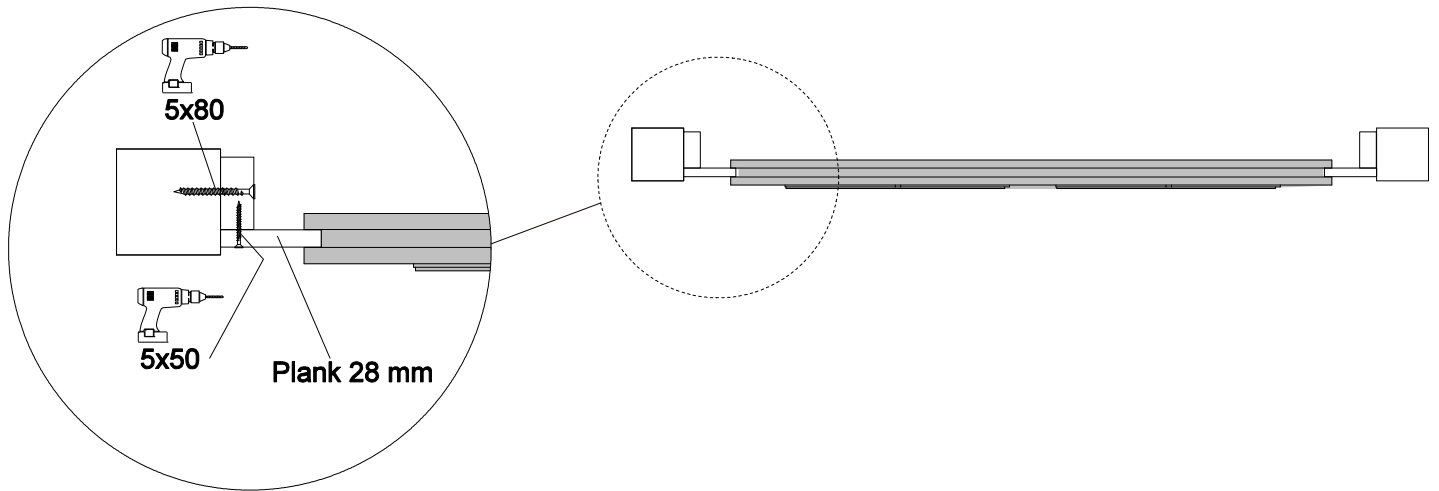

2e optie

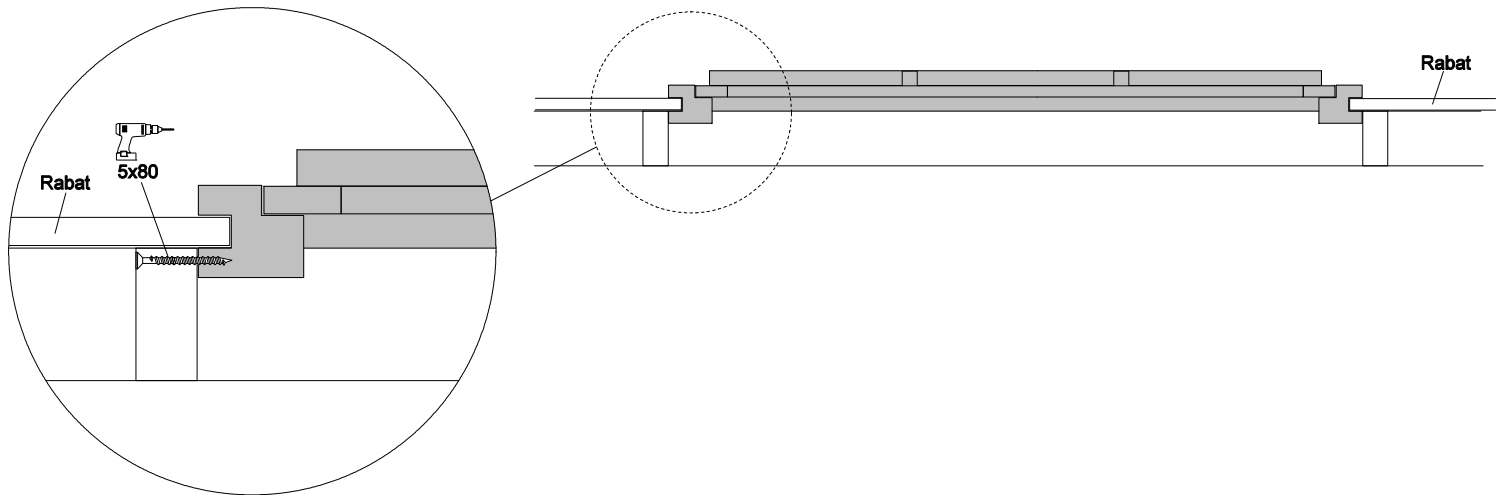

Montage wand


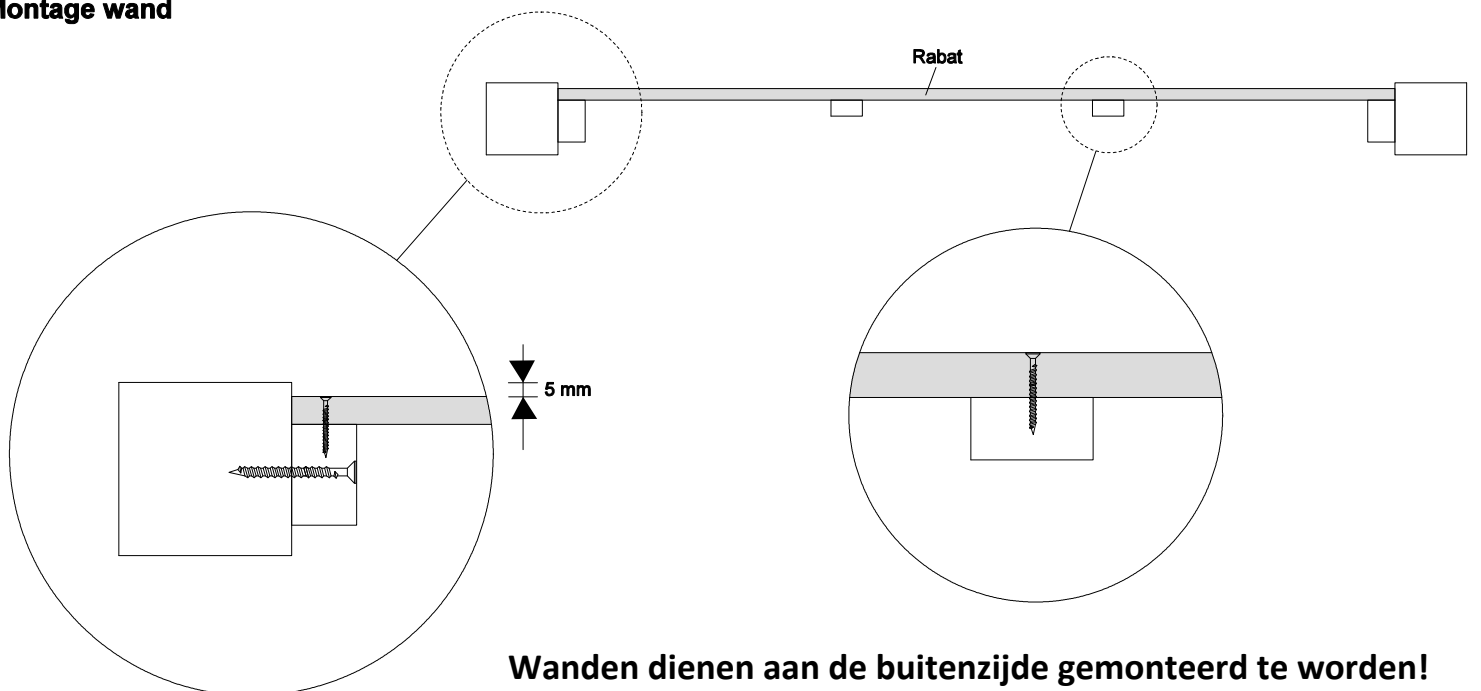


**Wanden dienen aan de buitenzijde gemonteerd te worden!
Een wand bestaat uit 13 lagen.**







HANDLEIDING OVERKAPPINGEN EXCELLENT 4 MTR

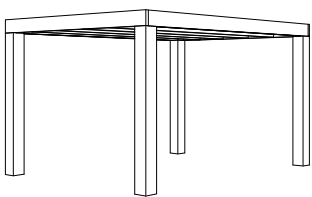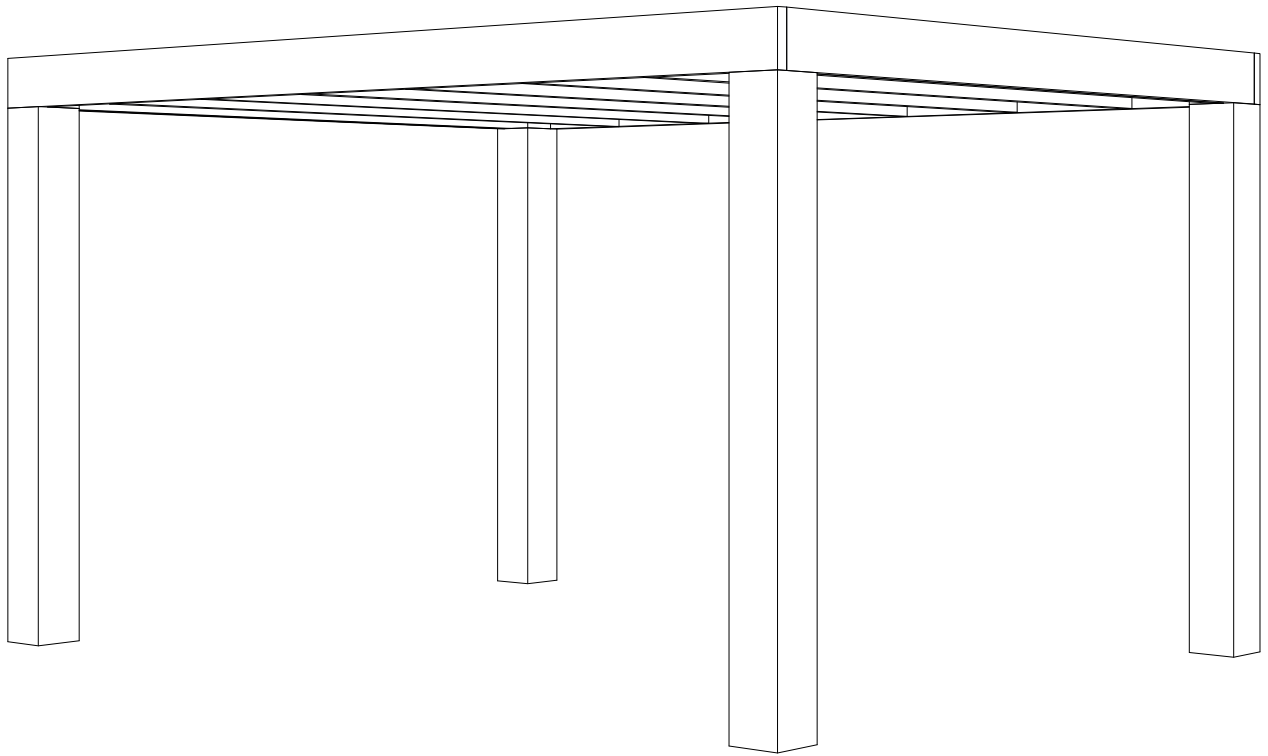


400x300 cm

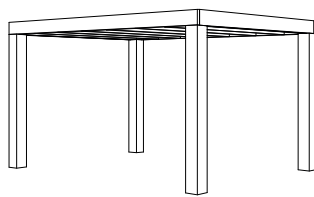


400x400 cm

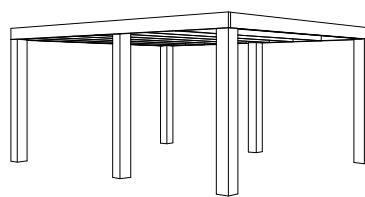


400x500 cm

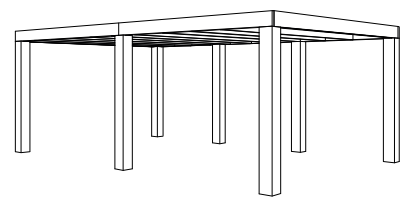

400x580 cm

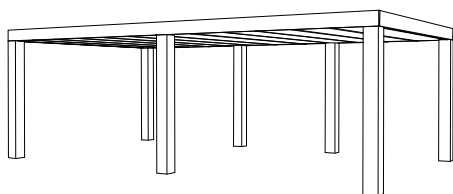


400x680 cm

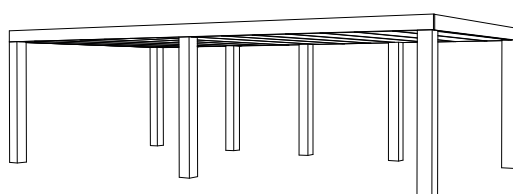


400x780 cm

Funderingsplan Overkappingen Excellent 4 mtr diep


400x300 cm

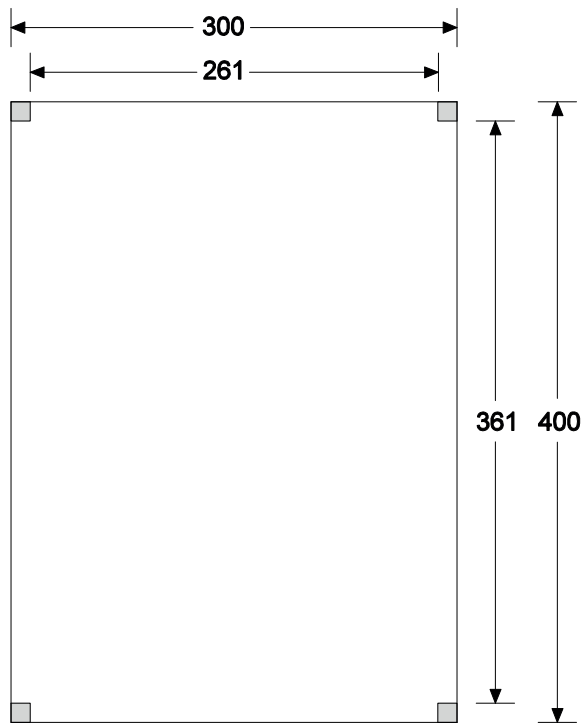


400x400 cm

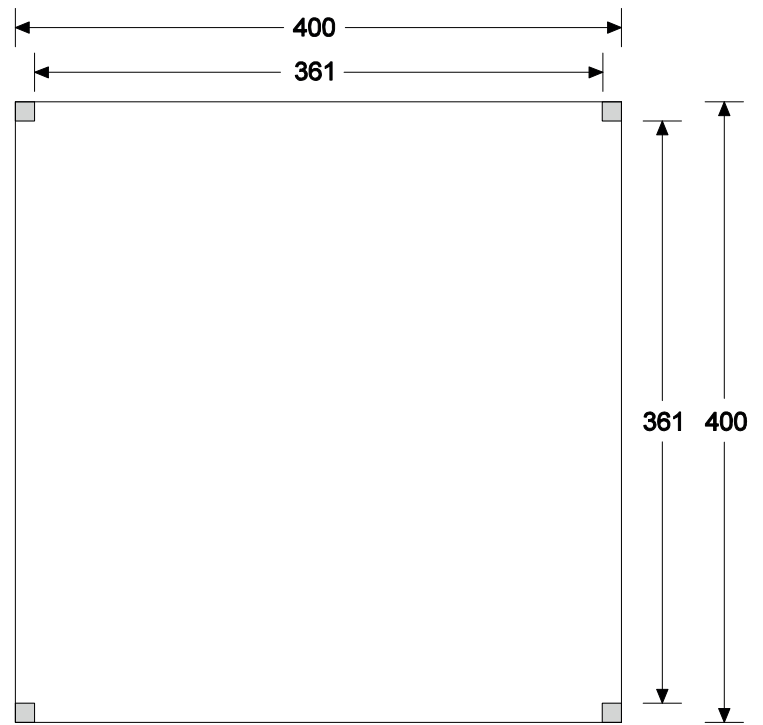


400x500 cm

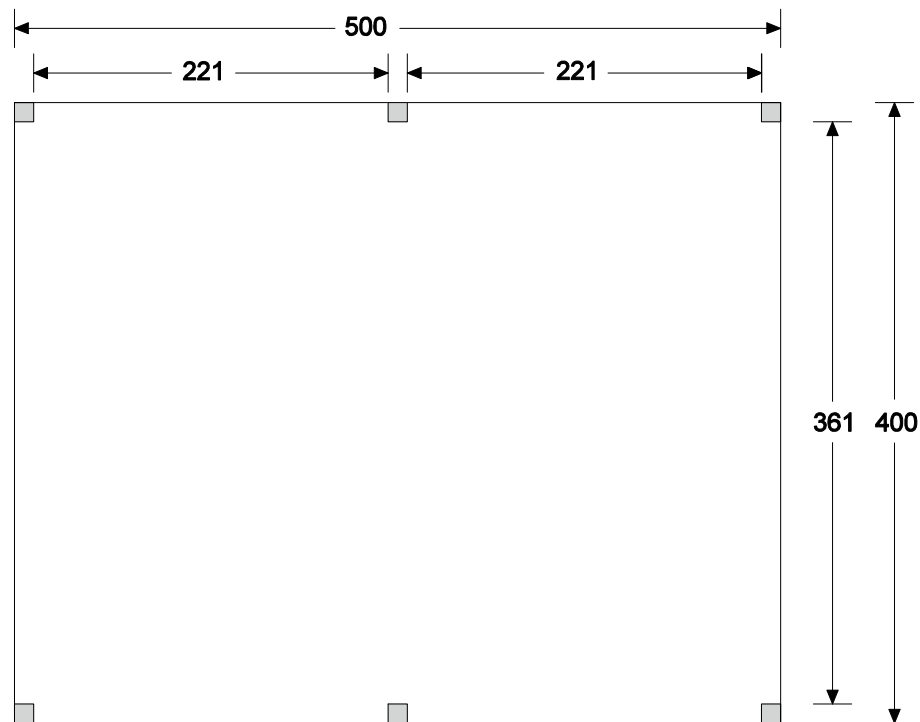


400x580 cm

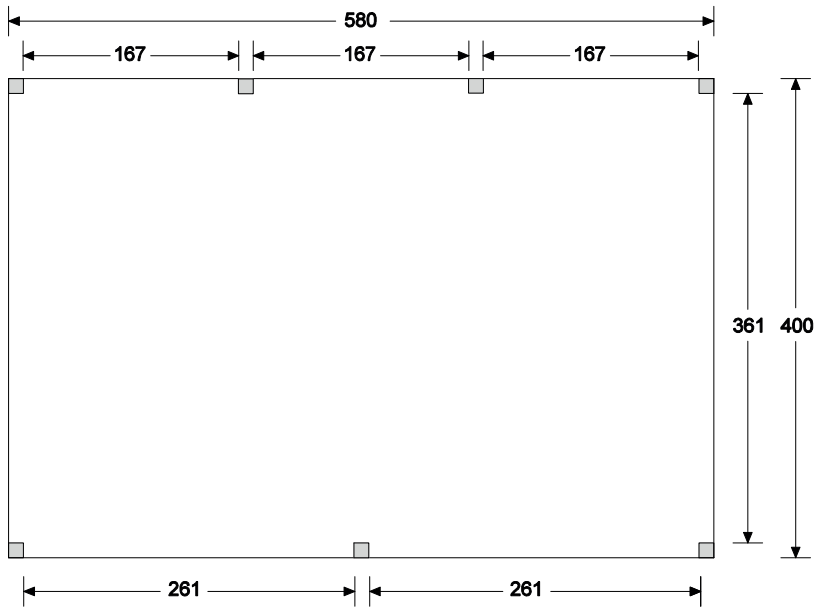


400x680 cm

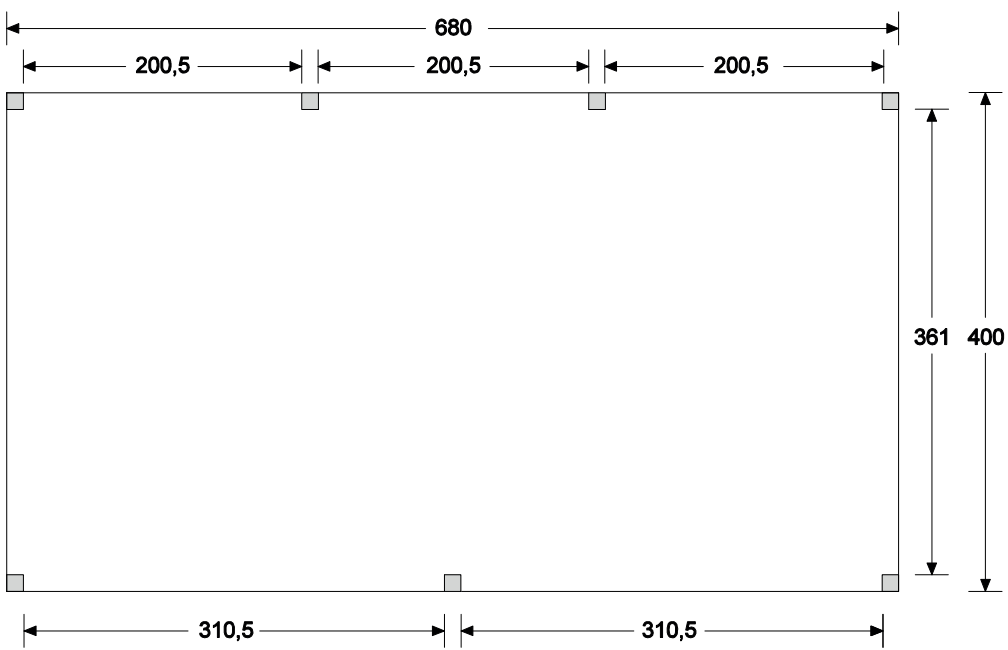




400x780 cm

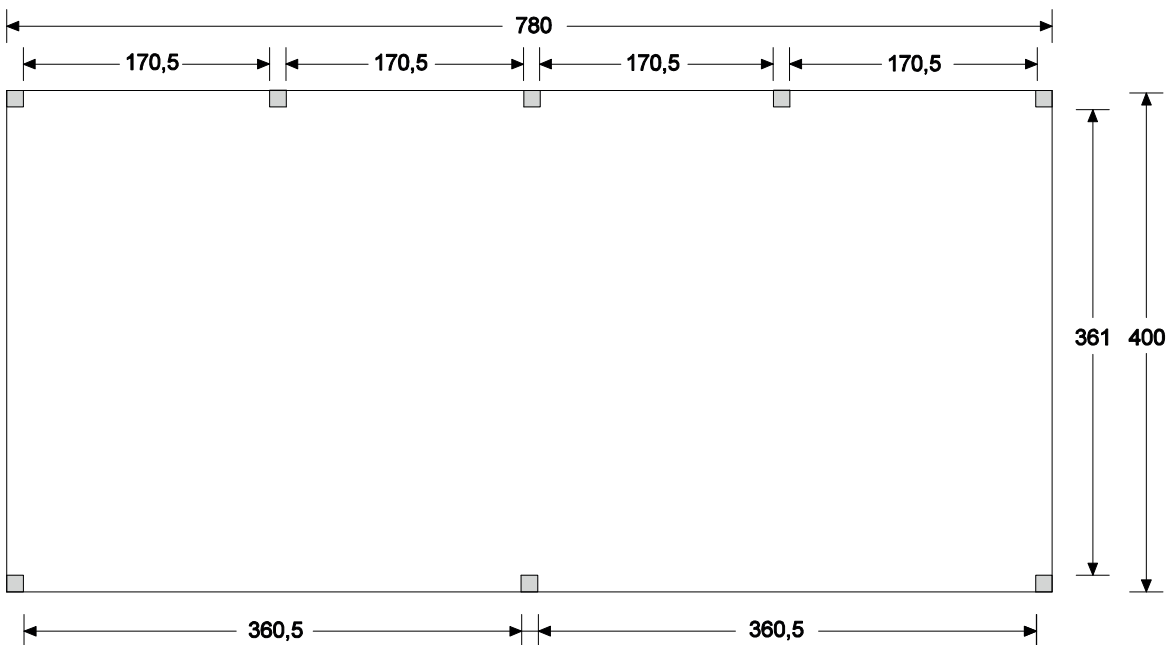


Voor montage eerst de hele handleiding goed doornemen!
 Before the assembly read the assembly instructions first!

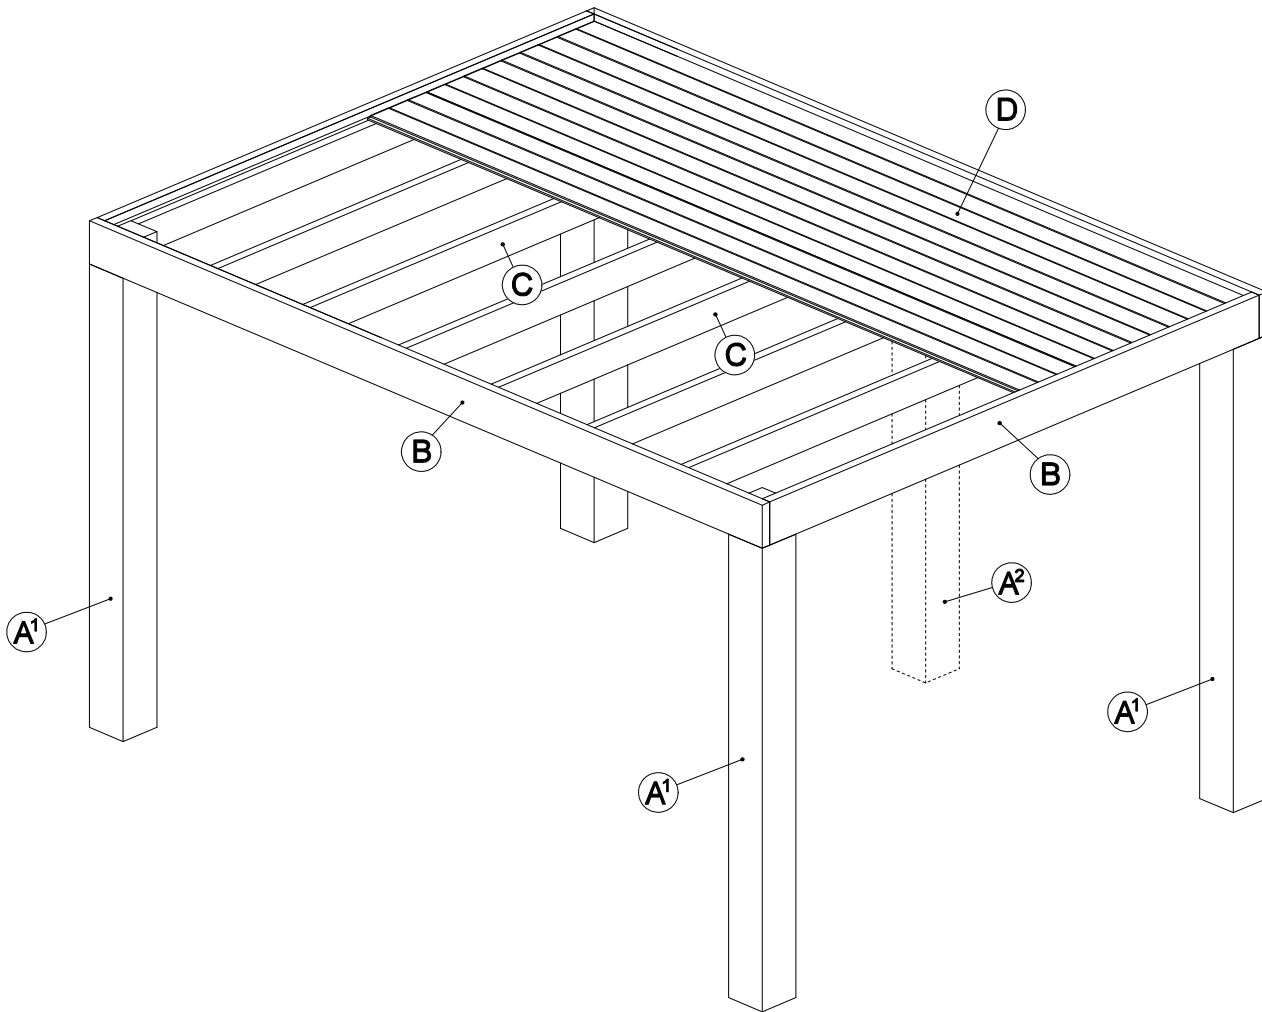

		Buitenwerkse dakmaten					
		400x300 cm	400x400 cm	400x500 cm	400x580 cm	400x680 cm	400x780 cm
A ¹	19,5x19,5x250 cm	4	4	4	4	4	4
A ²	19,5x19,5x250 cm			2	3	3	4
B	4,5x19,5x300 cm	2			2	2	
B	4,5x19,5x400 cm	2	4	2	4	4	6
B	4,5x19,5x500 cm			2			
C	4,5x14,5x400 cm	6	8	10	12	14	16
D	1,8x13,8x300 cm	29			58	29	
D	1,8x13,8x400 cm		29			29	58
D	1,8x13,8x500 cm			29			
		8	12	16	20	24	28
	schroeven / screws 	1	1	1	1	1	1






Voor het schroeven eerst voorbereiden!
Pre-drill the holes for the screws!




Onderdelen zelf op maat zagen!
Saw the components at the correct size!


1

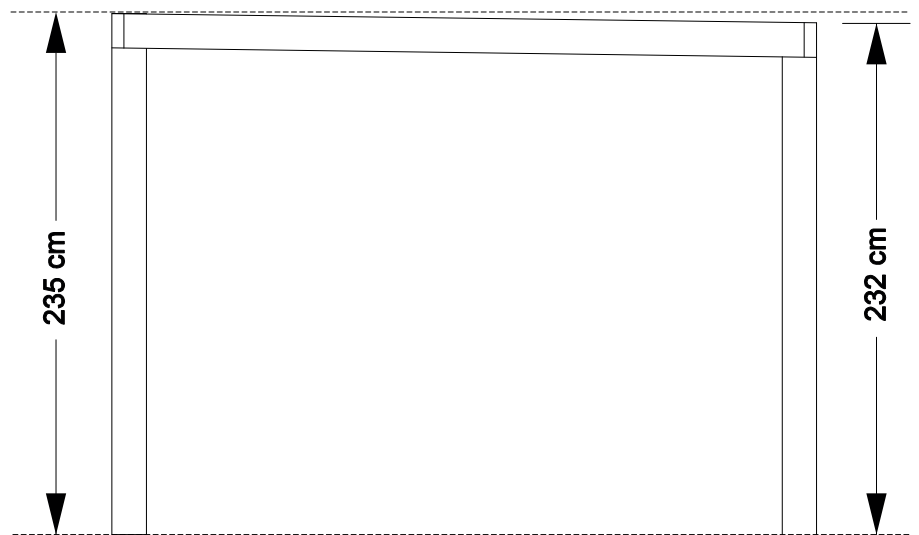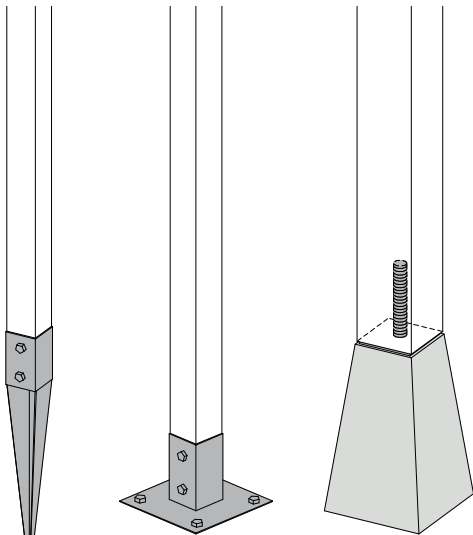
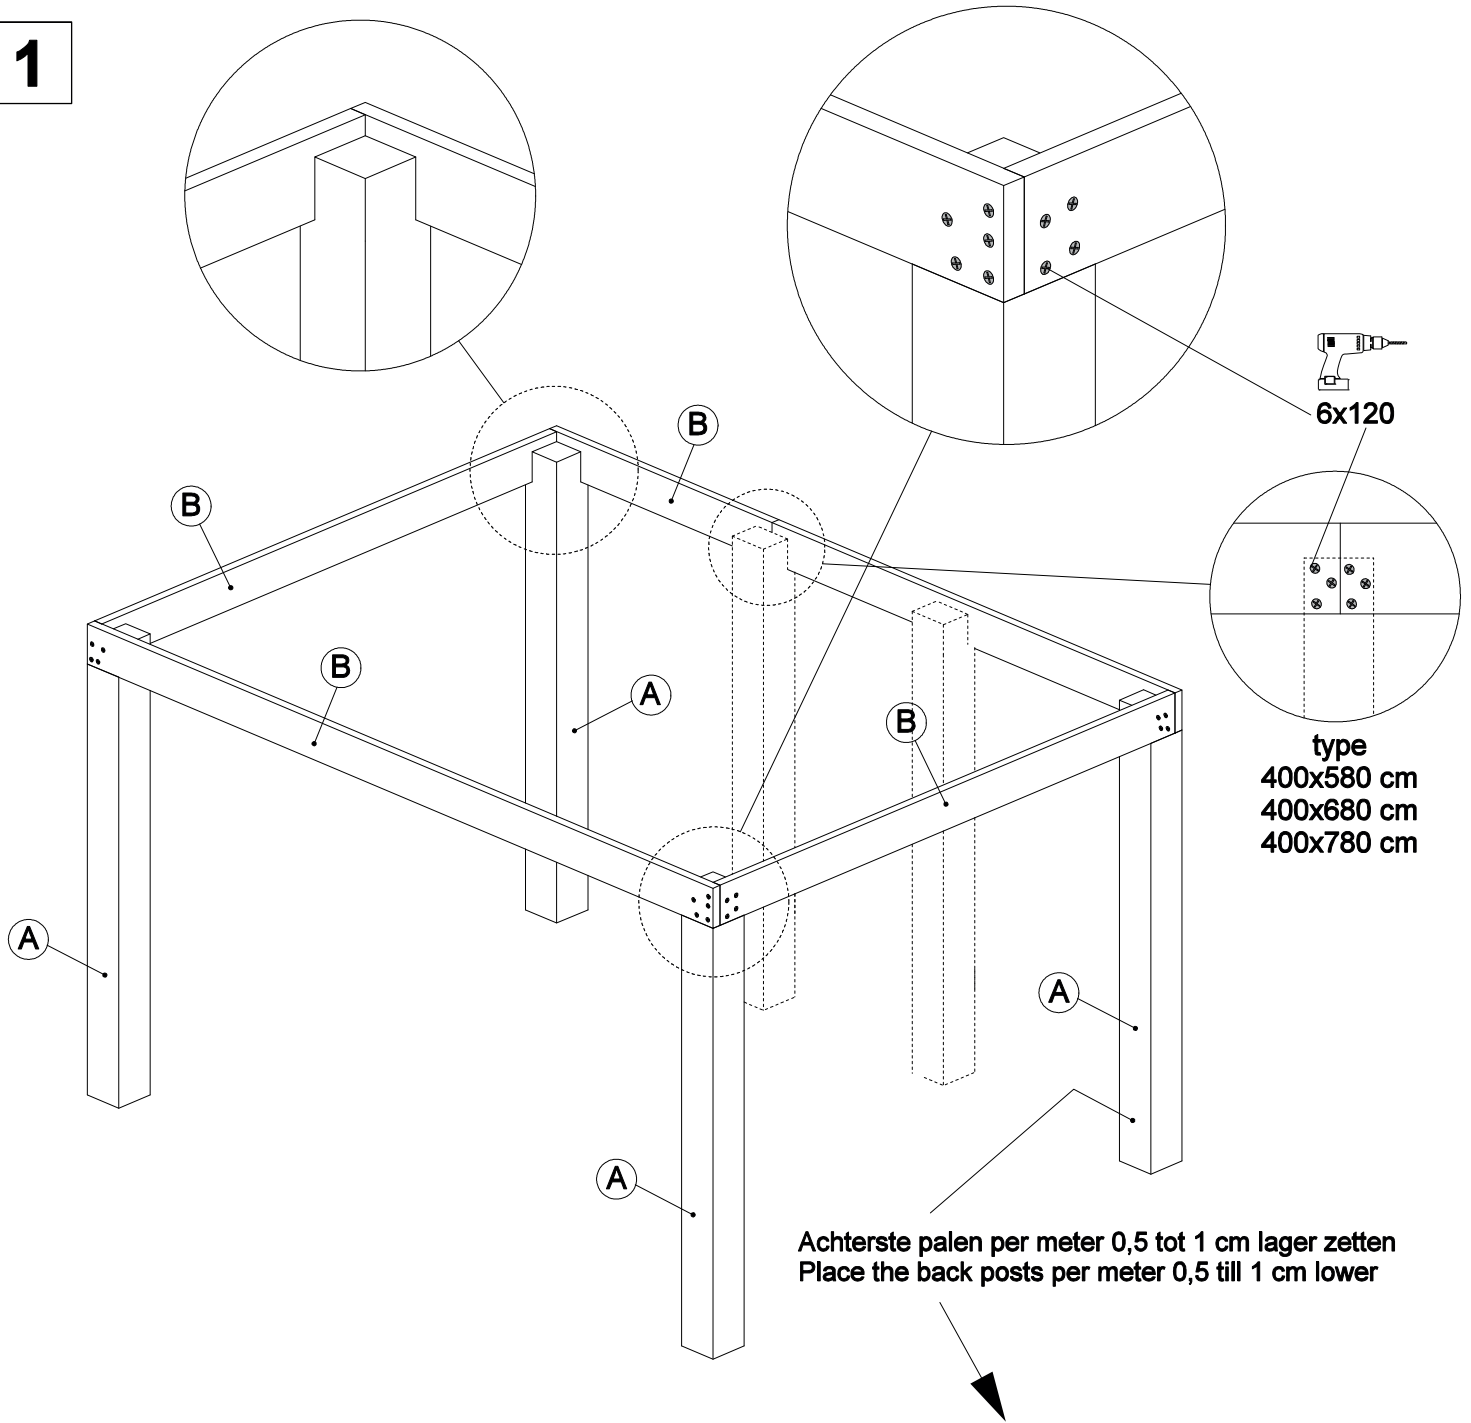


2






5x70

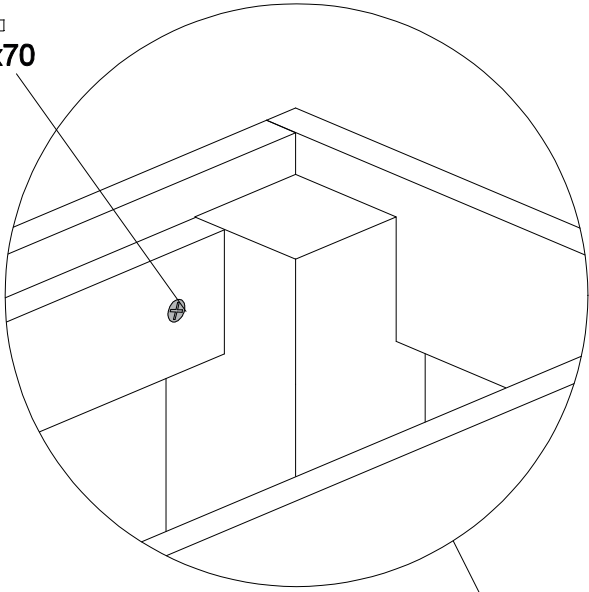



4x40

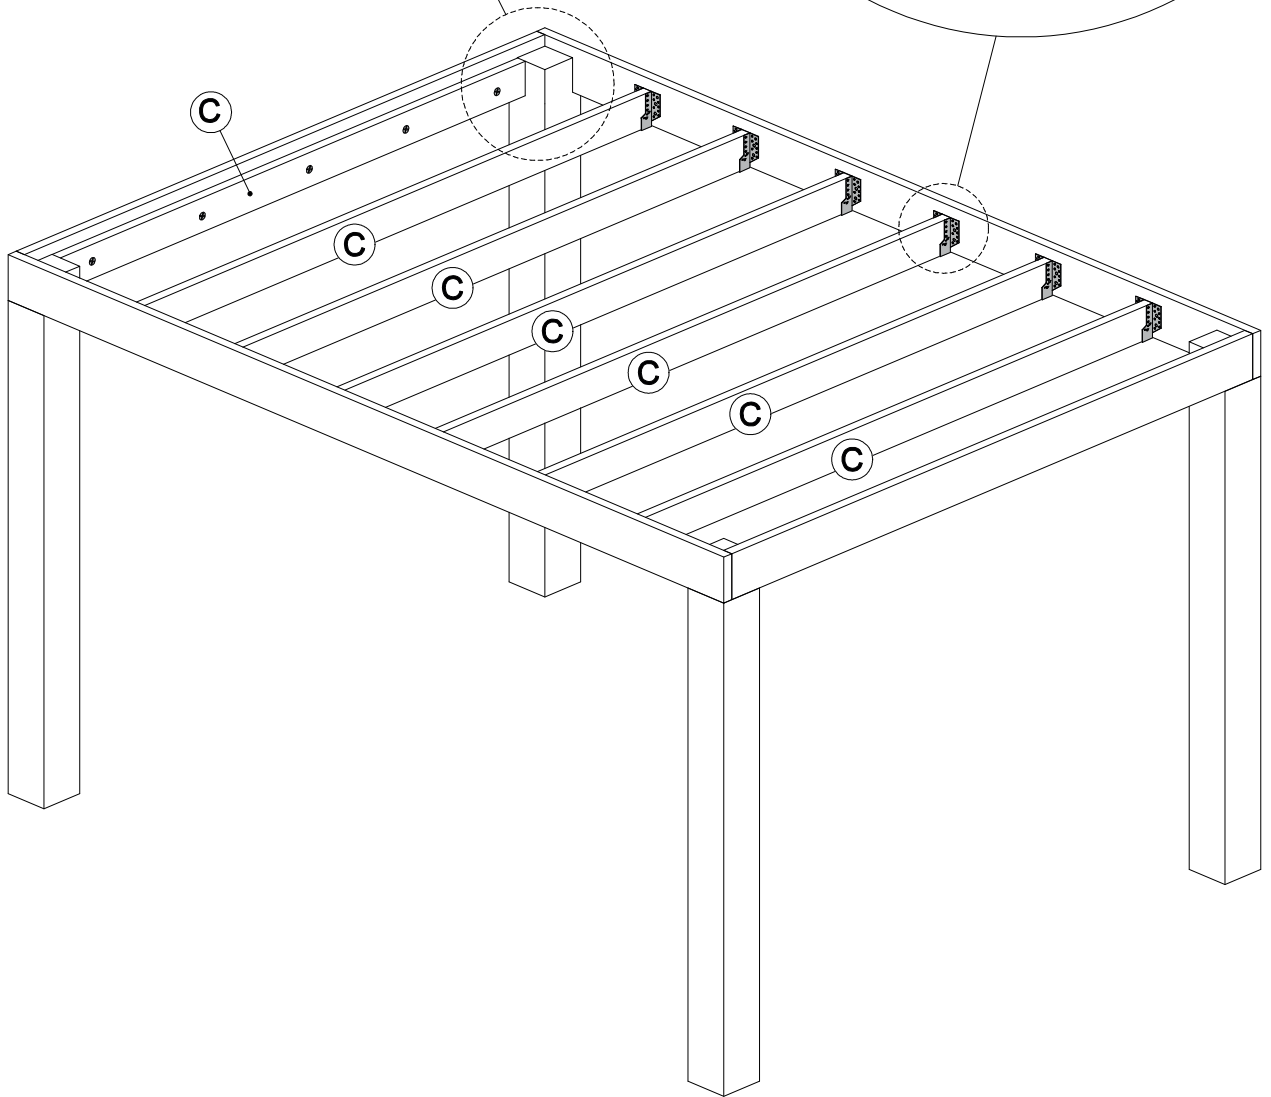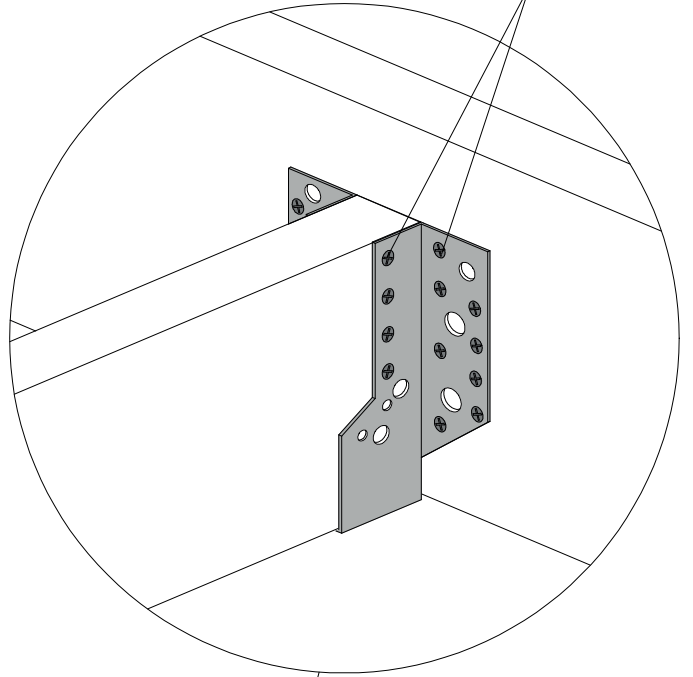


3

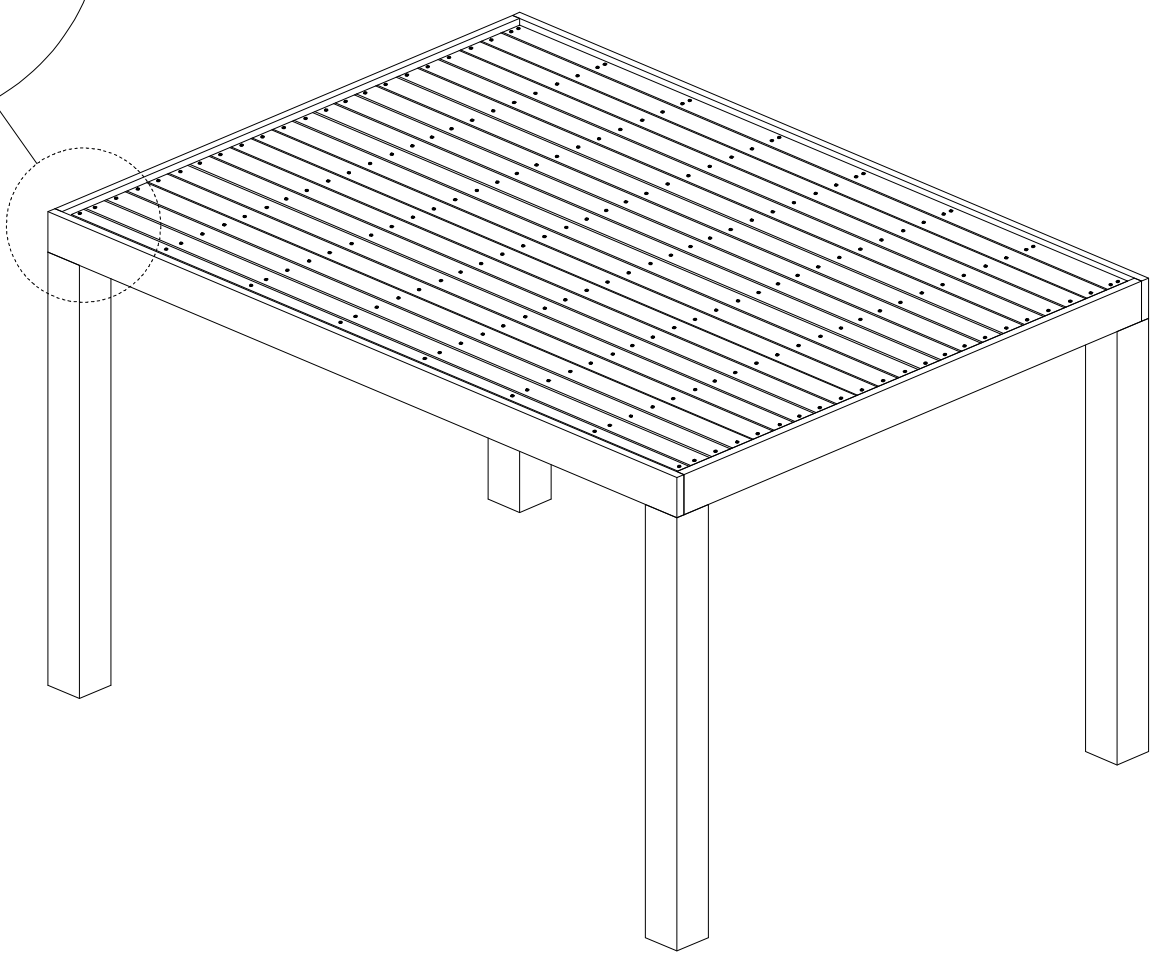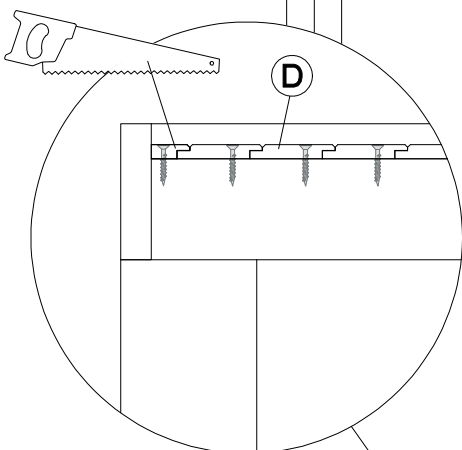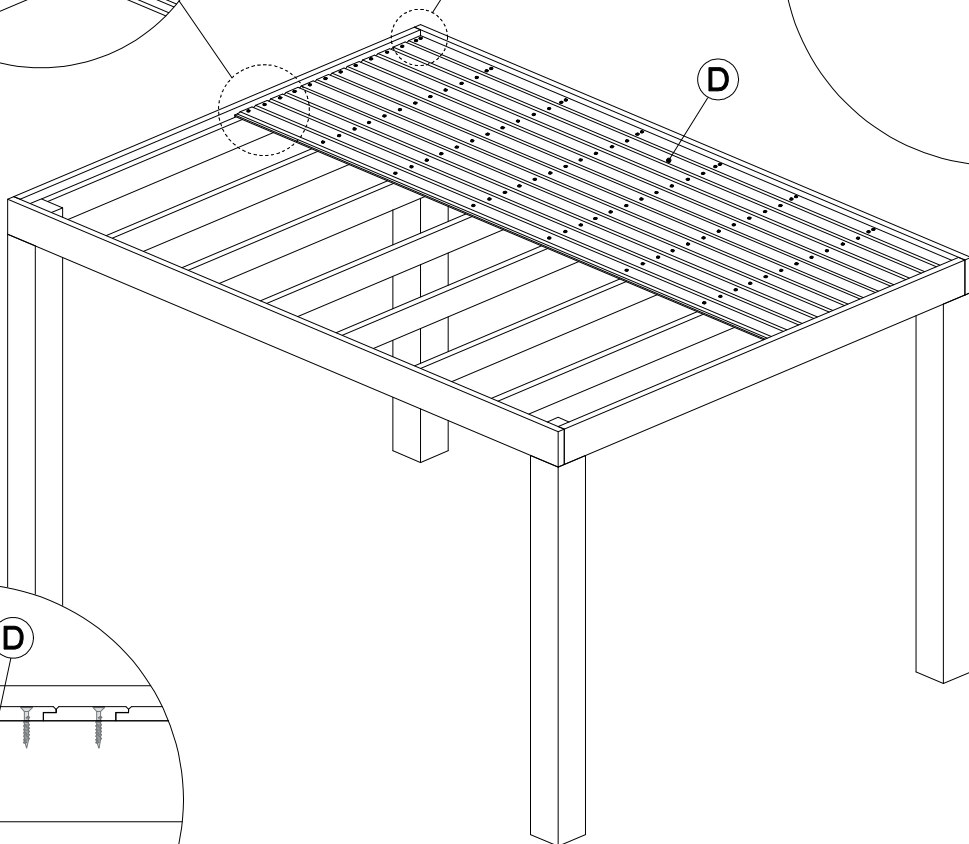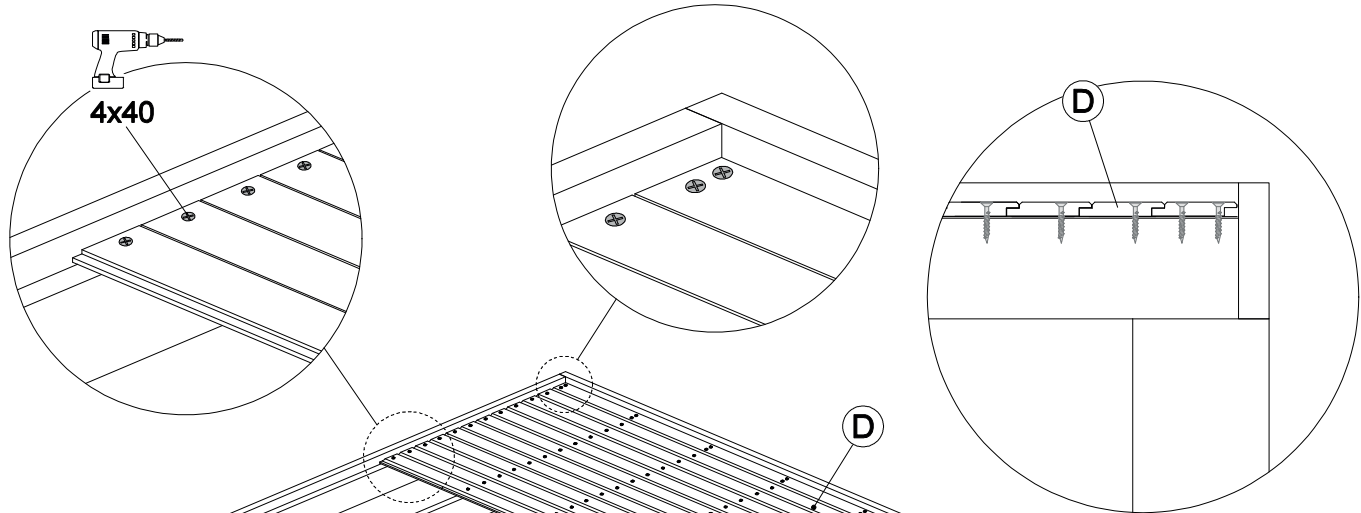


**Montage deur enkel/dubbel en raam
1e optie**

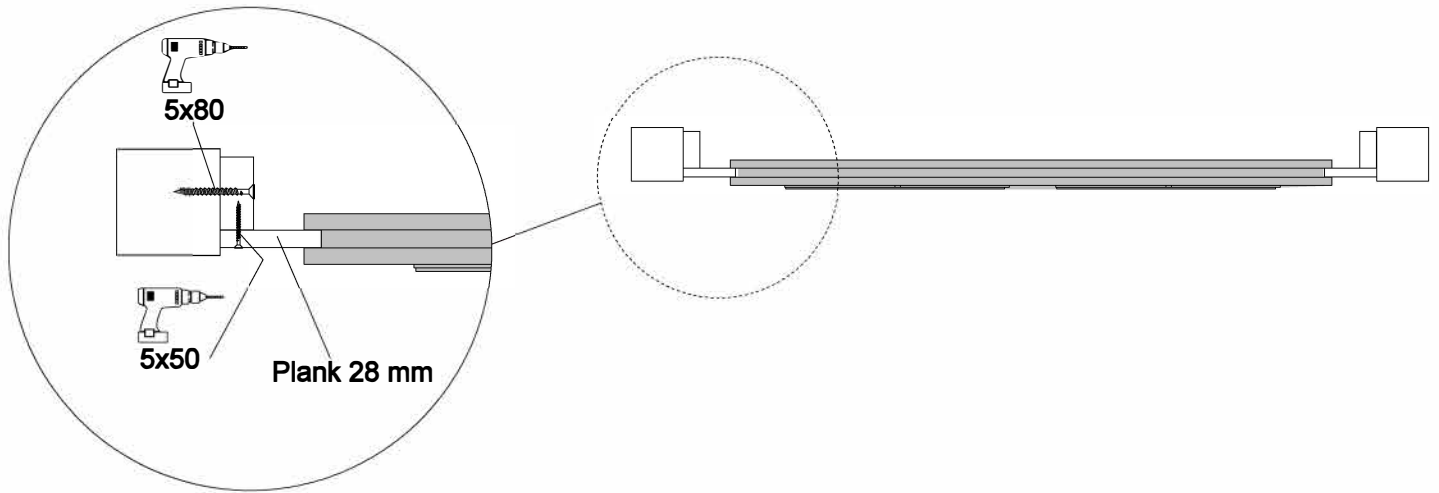

2e optie

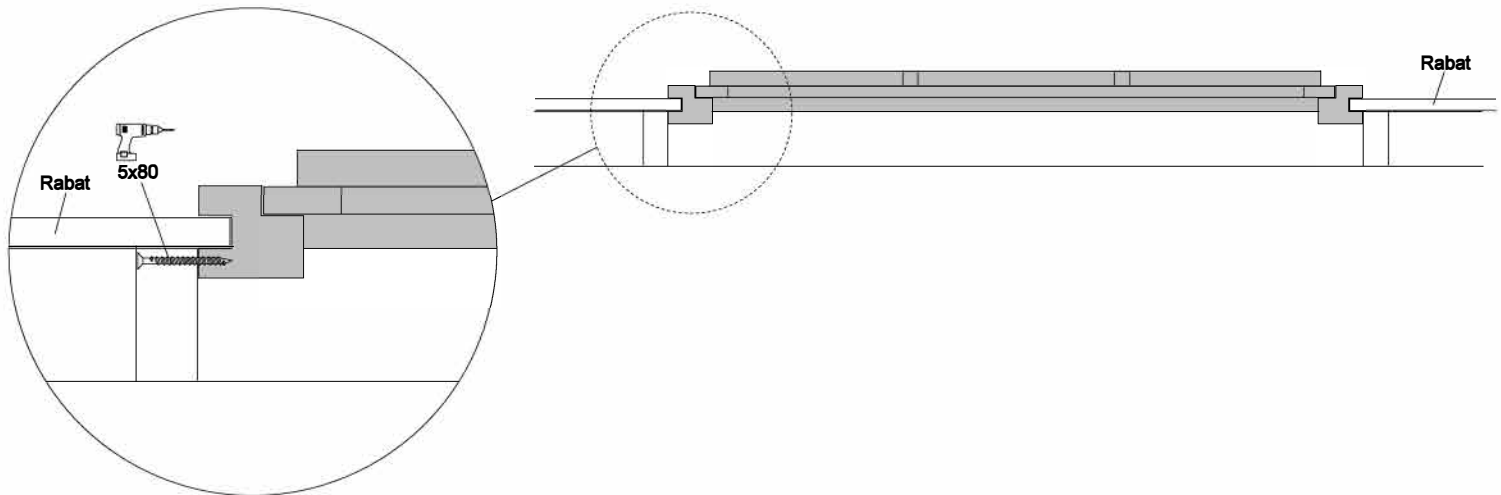

Montage wand

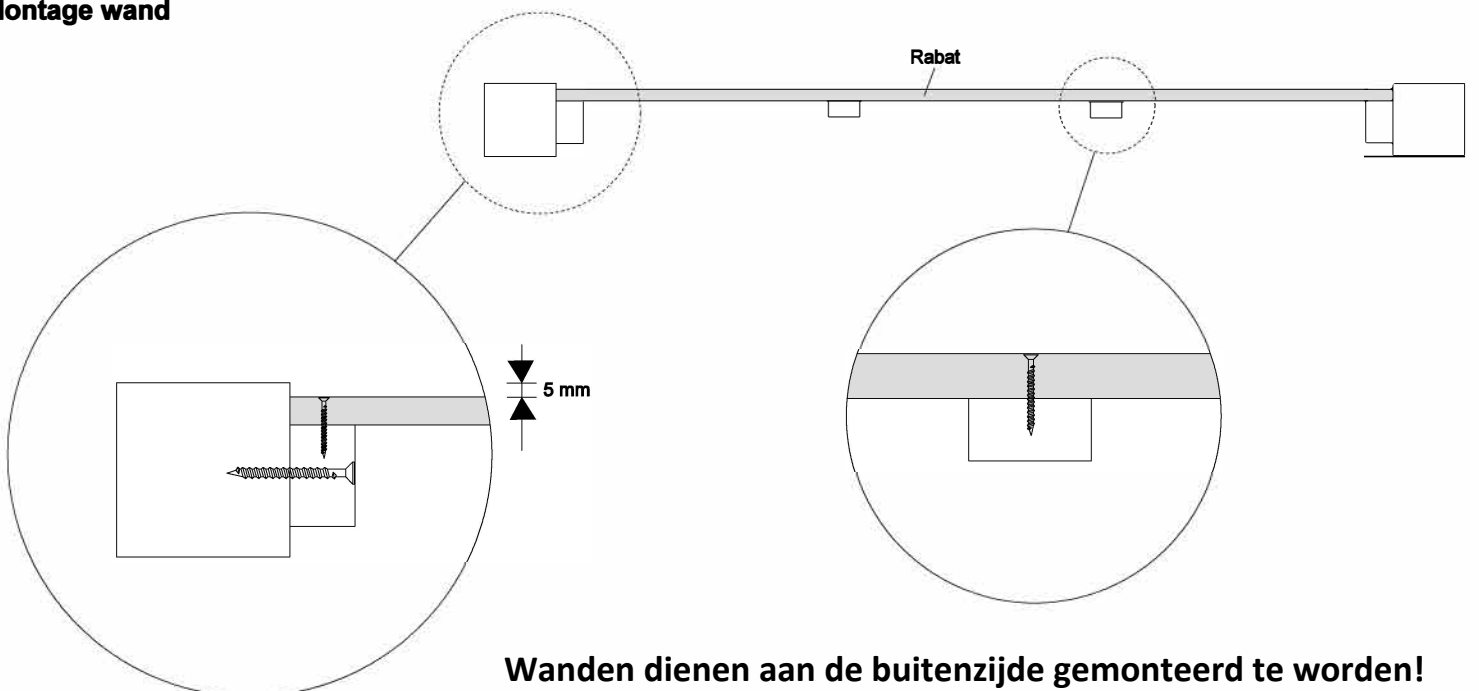

**Wanden dienen aan de buitenzijde gemonteerd te worden!
Een wand bestaat uit 13 lagen.**