

HANDLEIDING




Container ombouw Demi




BENODIGDHEDEN


Benodigde gereedschappen

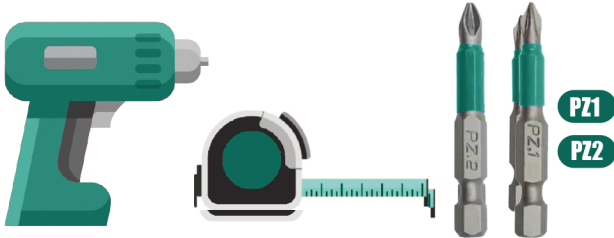

Plank 135 x 16 mm

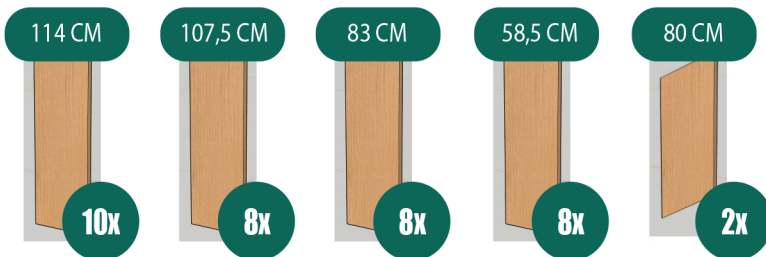

Balk 67 x 44 mm

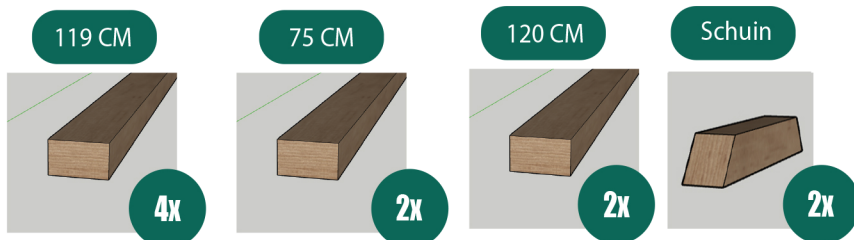

Balk 44 x 44 mm




Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

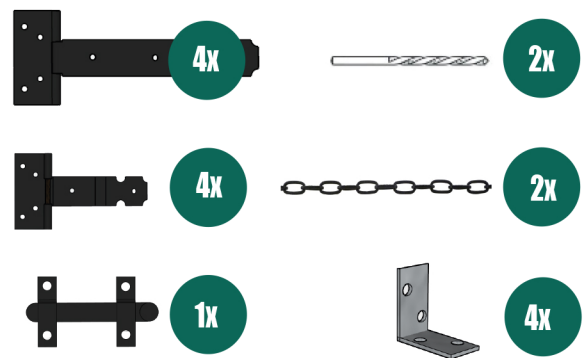

Schroeven & pluggen

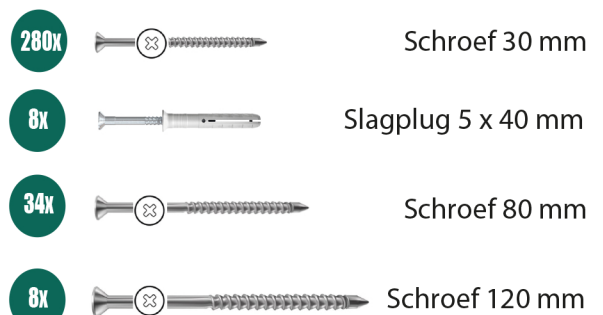

Schroef 30 mm

Slagplug 5 x 40 mm

Schroef 80 mm


Schroef 120 mm

! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

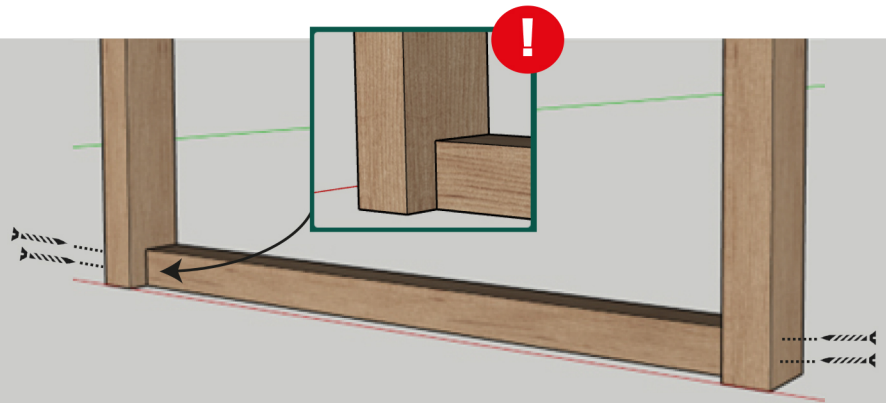


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

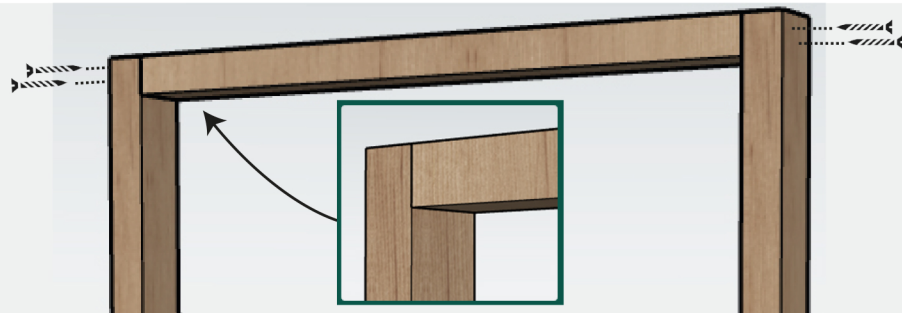


Montage stap 3

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 3x Schroef 80mm

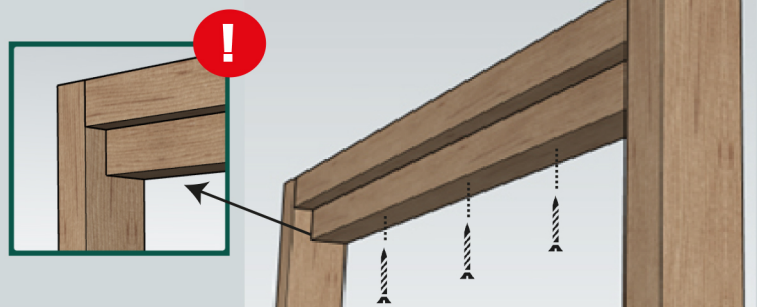


Montage stap 4

- 1x Balk 44x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

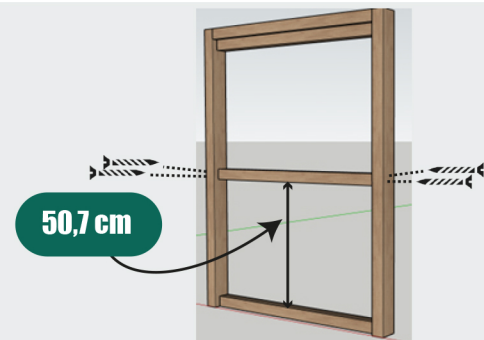


Montage stap 5

- 5x Plank 135x16mm van 114cm
- 30x Schroef 30mm

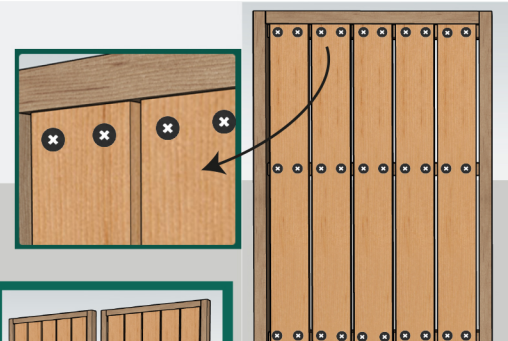

Montage stap 6


Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.

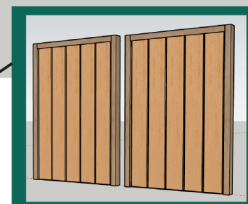

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 7

- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 120mm

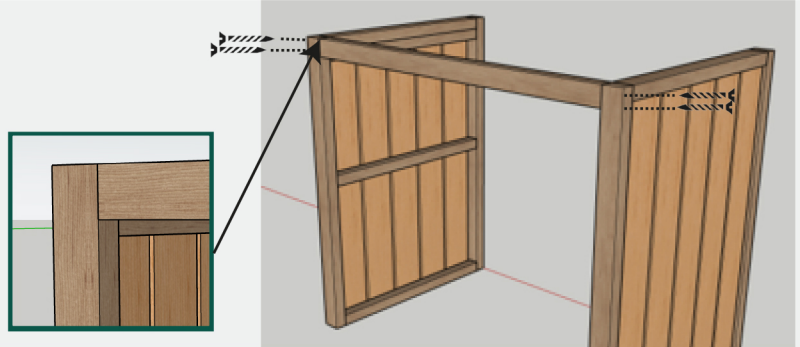


Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 120 cm
- 4x Schroef 120mm

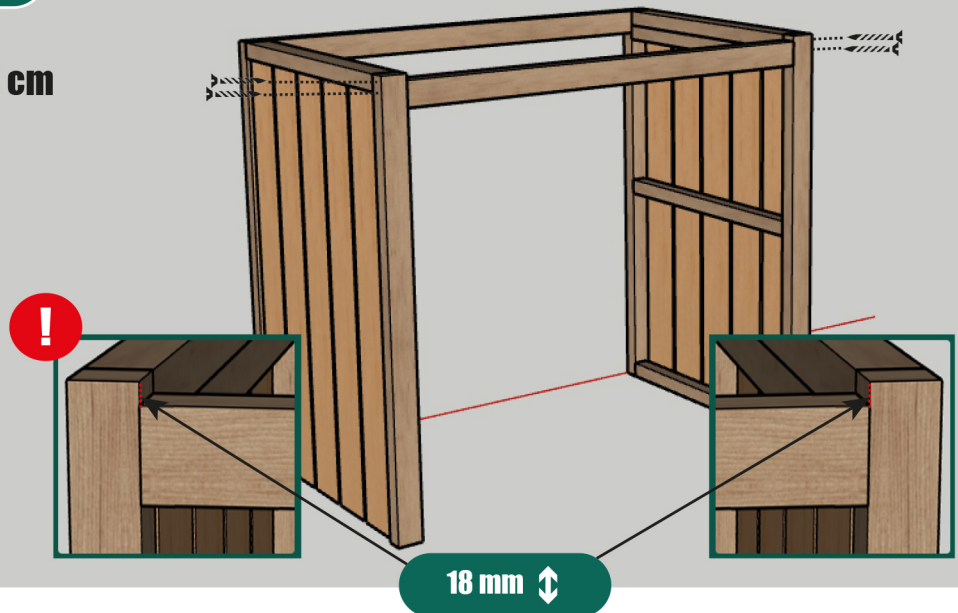


Montage stap 9

- 4x Stoeelhoek
- 8x Slagplug 40mm
- 8x Schroef 30mm

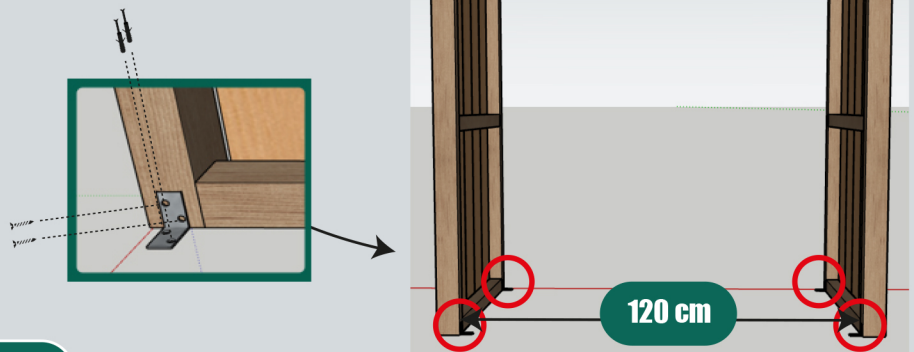

Montage stap 10

- 8x Plank 135x16mm van 83cm
- 4x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 64x Schroef 30mm

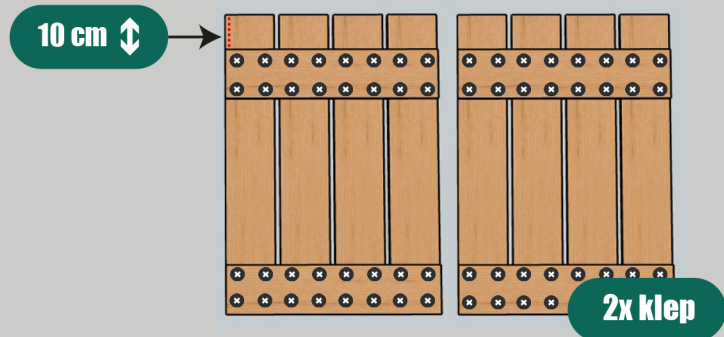


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 11



- 8x Plank 135x16mm van 107,5cm
- 4x Plank 135x16mm van 58,5cm
- 2x Plank 135x16mm van 80cm (schuin)
- 92x Schroef 30mm

10 cm ⇕

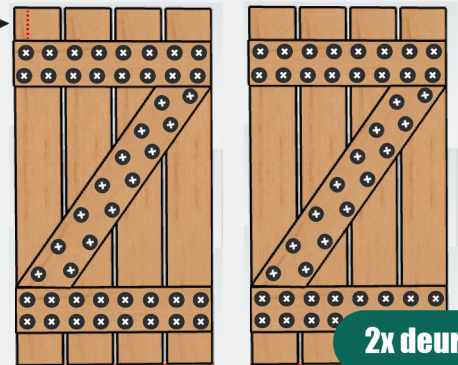




Montage stap 12

- 2x Klep
- 4x Scharnier geheng kort
- 24x Schroef 30mm

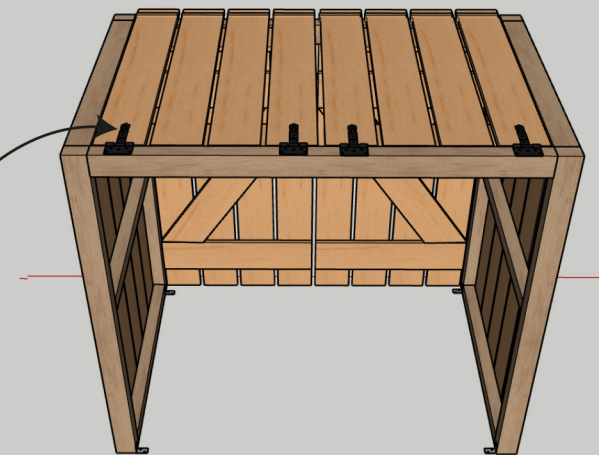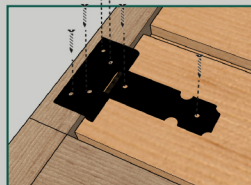



Montage stap 13

- 2x Deur
- 4x Scharnier geheng lang
- 1x Slot
- 32x Schroef 30mm

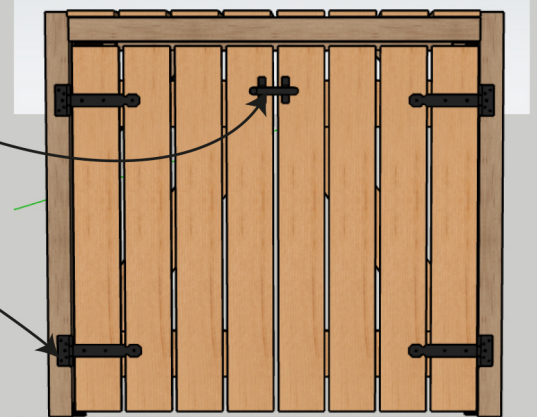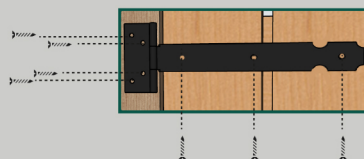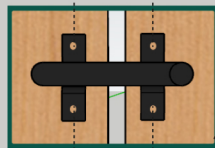

Montage stap 14




- 2x Balk 67x44mm (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80 mm

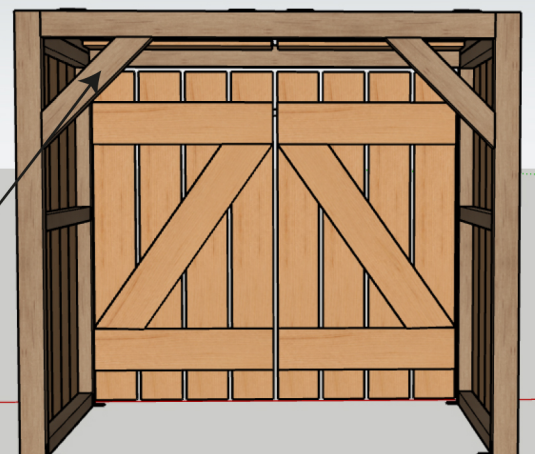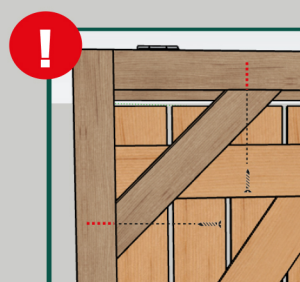

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15

2x Ketting
2x Schroef 30mm

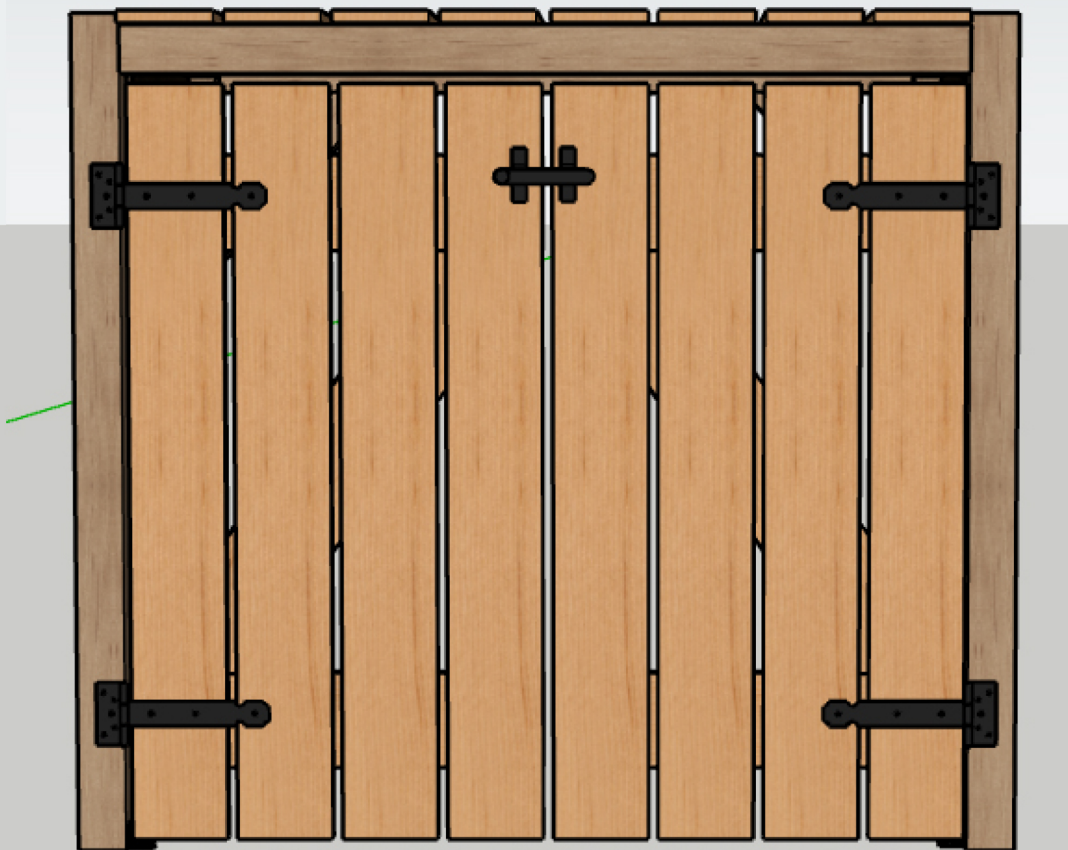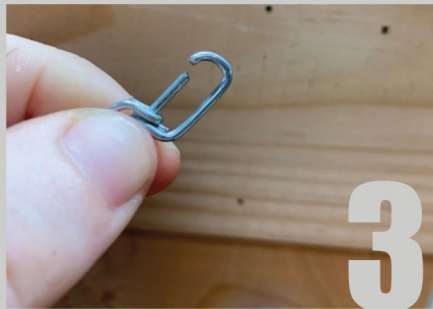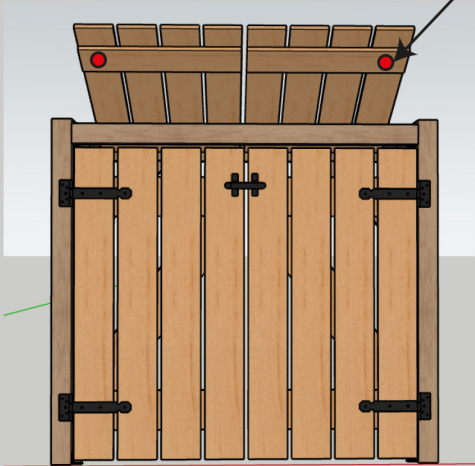

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



8x

Balk 67 x 44 mm

120 CM



1x

Schroeven & pluggen

32x



Schroef 30 mm

4x





Schroef 100 mm

Montage stap 1

1x Balk 67x44mm van 120 cm

4x Schroef 100 mm




5 cm

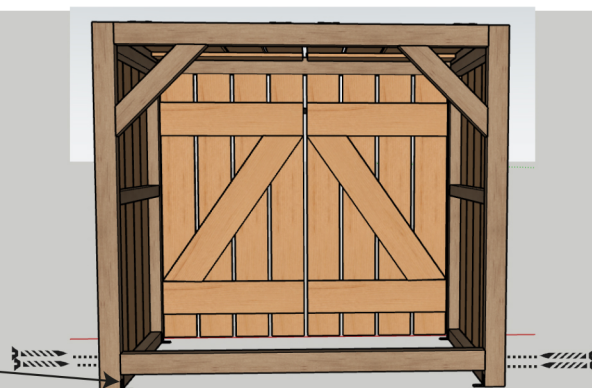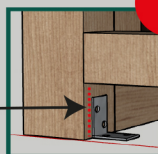

Montage stap 2

1x Plank 135x16mm van 118 cm

4x Schroef 30mm

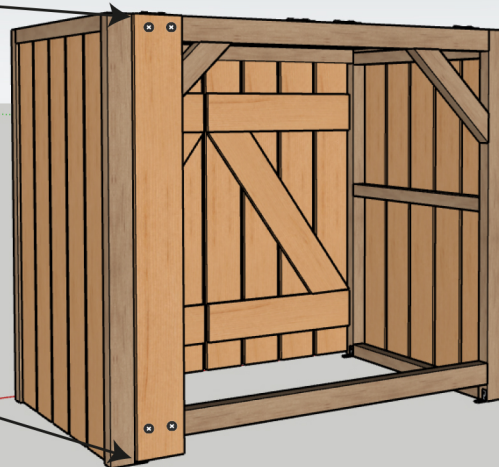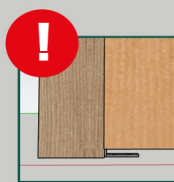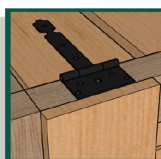

Montage stap 3

7x Plank 135x16mm van 118 cm

28x Schroef 30mm



Verdeel de planken over de volledige breedte

