


HANDLEIDING

Container ombouw Myrne




BENODIGDHEDEN


Benodigde gereedschappen

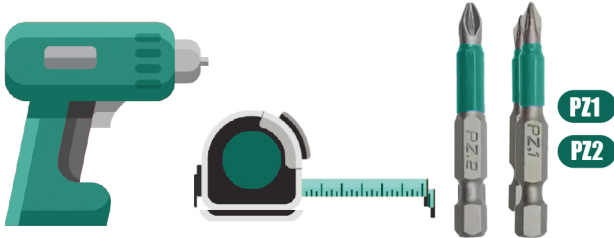

Plank 135 x 16 mm

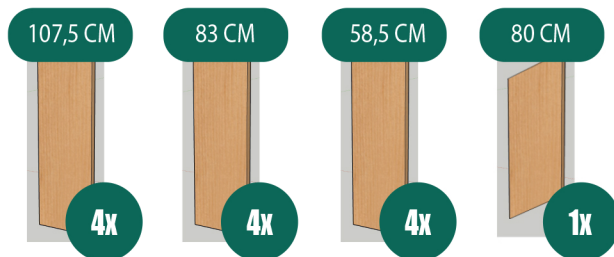


Balk 67 x 44 mm

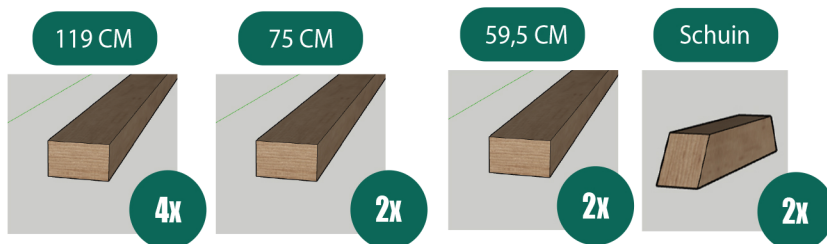

Balk 44 x 44 mm



Zweeds zwart rabat

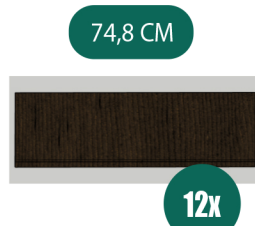


Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage.
Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Losse onderdelen

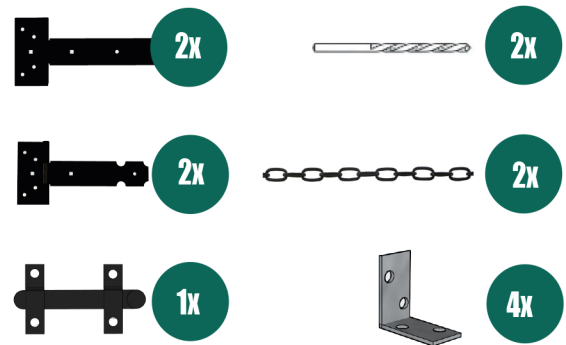

Schroeven & pluggen




! Let op: Alles voorboren

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 1

- 2x Balk 67x44mm van 119 cm
- 1x Balk 44x44mm van 75 cm
- 4x Schroef 80 mm

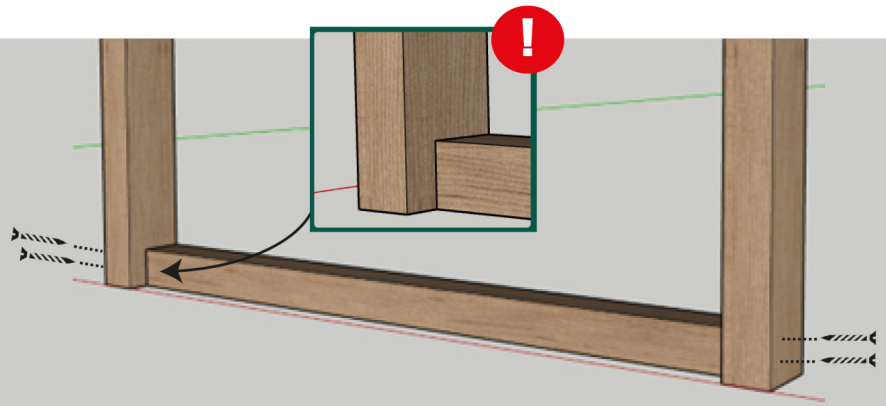


Montage stap 2

- 1x Balk 67x44mm van 75cm
- 4x Schroef 80mm

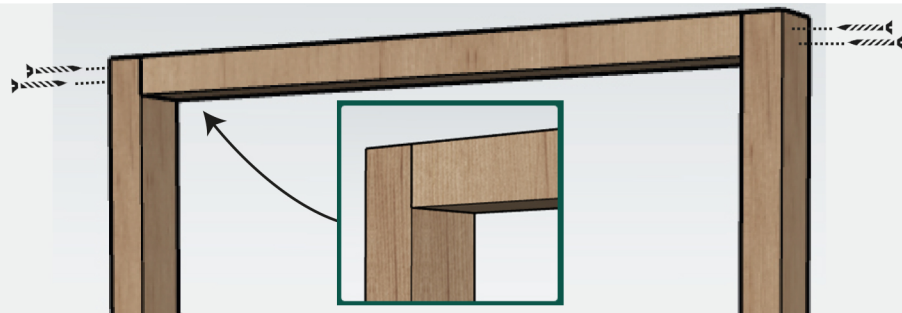


Montage stap 3

- 2x Balk 44x44mm van 110
- 6x Schroef 80mm

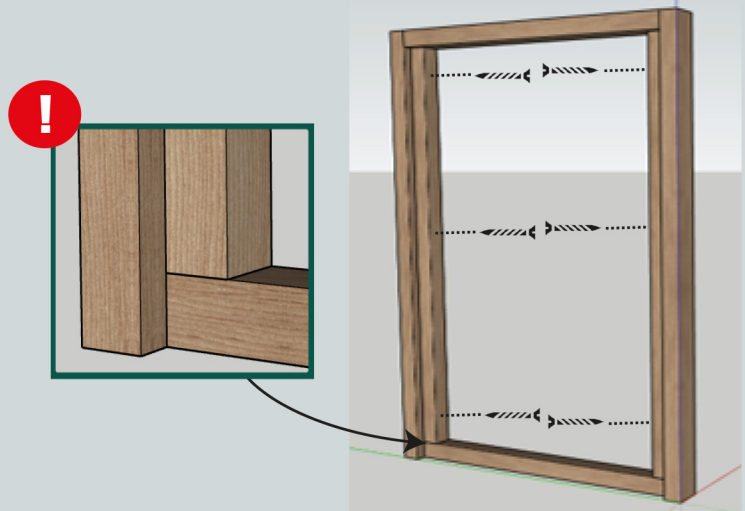

Montage stap 4

- 1x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 4x Schroef 40mm

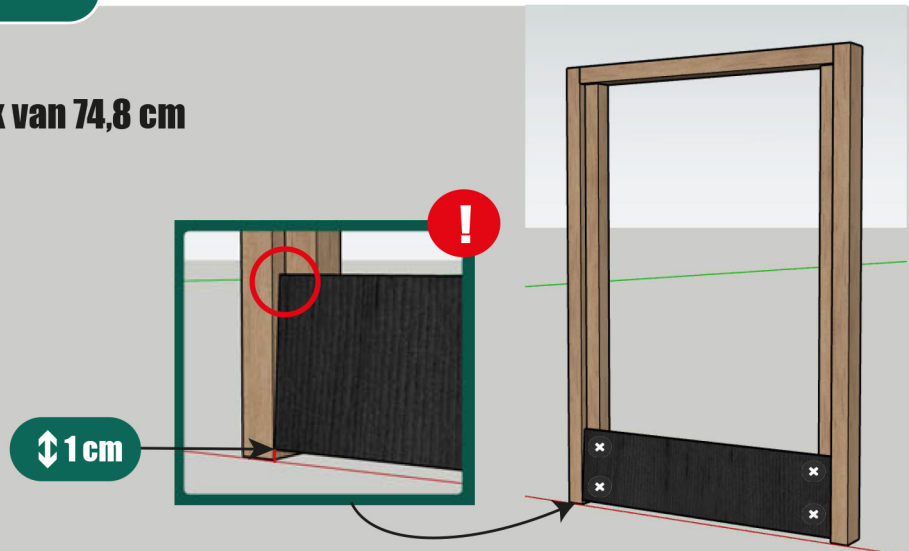


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 5

- 5x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
- 20x Schroef 40mm




Verdeel de planken over de volledige hoogte

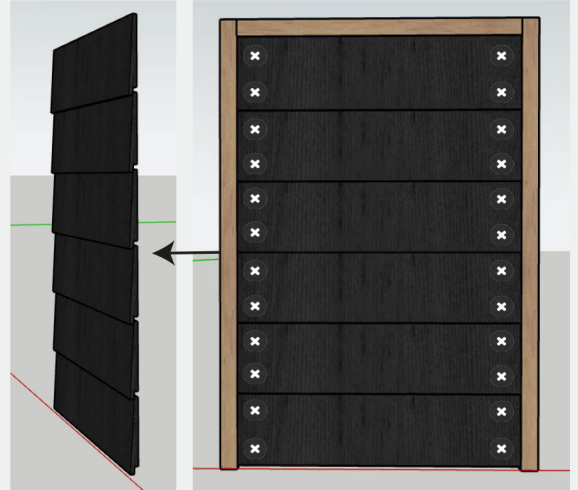


Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om
tot 2 identieke panelen te komen

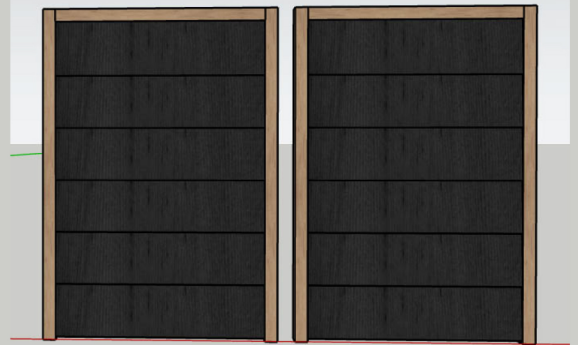



Montage stap 7

- 1x Balk 67x44 mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 120 mm

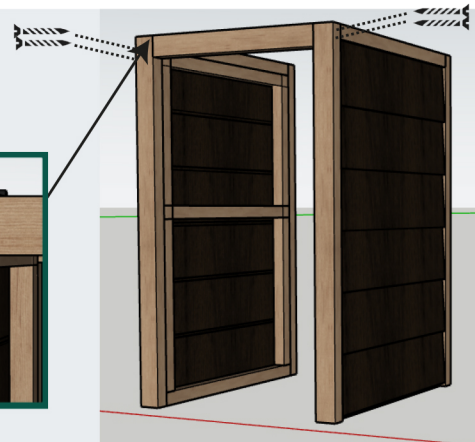

Montage stap 8

- 1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
- 4x Schroef 120mm

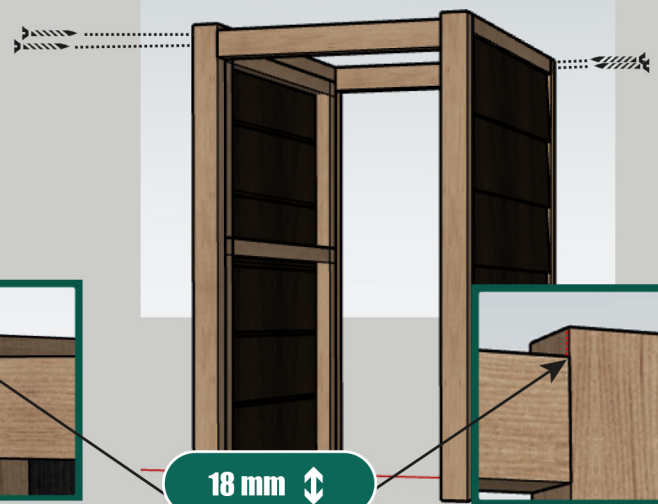
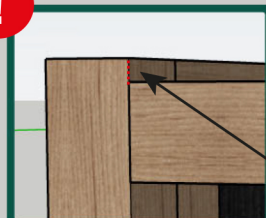


18 mm ↑↓

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 9

- 4x **Stoelhoek**
- 8x **Slagplug 40mm**
- 8x **Schroef 30mm**

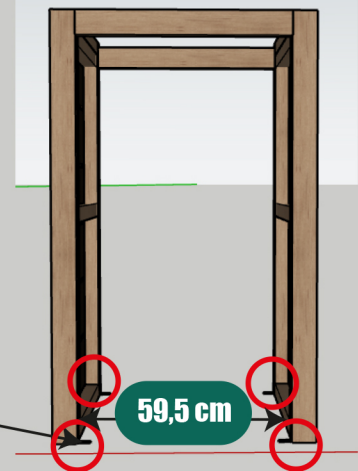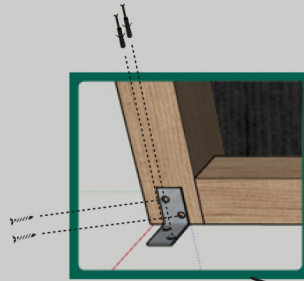


Montage stap 10

- 4x **Plank 135x16mm van 83cm**
- 2x **Plank 135x16mm van 58,5cm**
- 32x **Schroef 30mm**

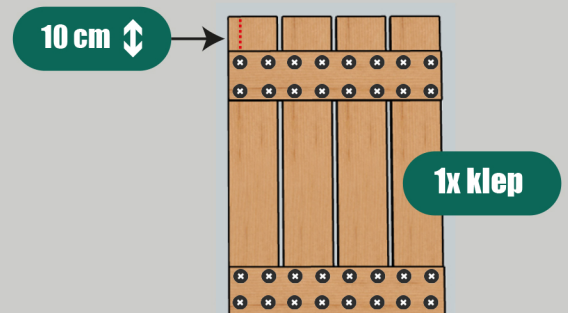



Montage stap 11

- 4x **Plank 135x18mm van 107,5cm**
- 2x **Plank 135x18mm van 58,5cm**
- 1x **Plank 135x18mm van 80cm (schuin)**
- 46x **Schroef 30mm**

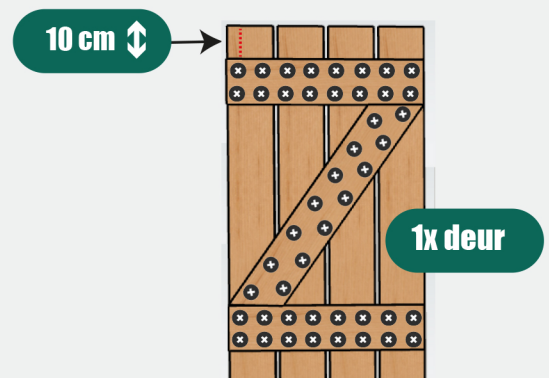

Montage stap 12


- 1x **Klep**
- 2x **Scharnier geheng kort**
- 12x **Schroef 30mm**

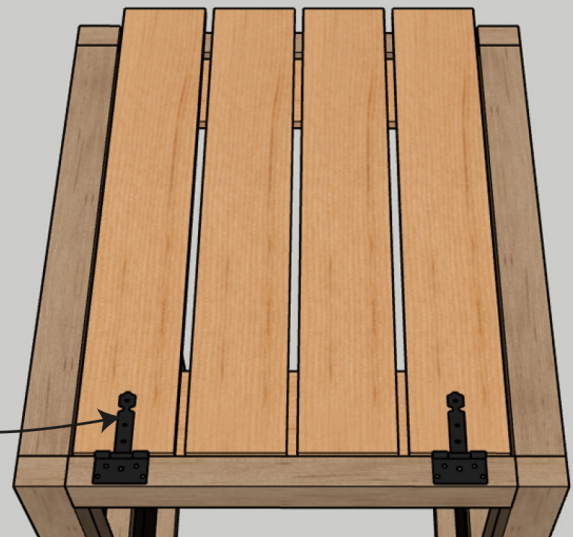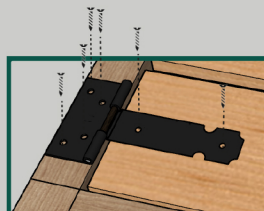

MONTAGE STAPPENPLAN


Montage stap 13

- 1x Deur
- 2x Scharnier geheng lang
- 1x Slot
- 18x Schroef 30mm

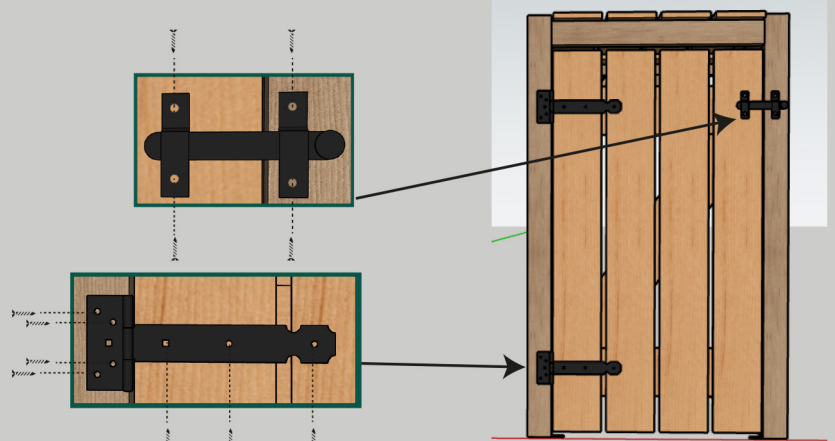



Montage stap 14

- 2x Balk 67x44mm (schuin gezaagd)
- 4x Schroef 80 mm

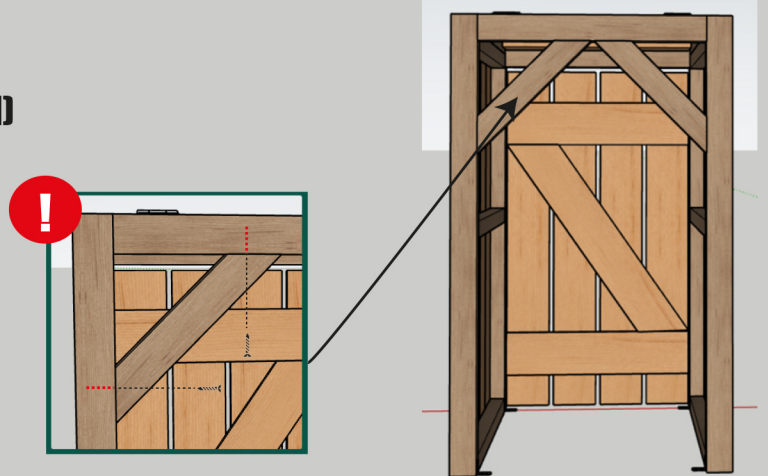

Montage stap 15

- 1x Ketting
- 1x Schroef 30mm

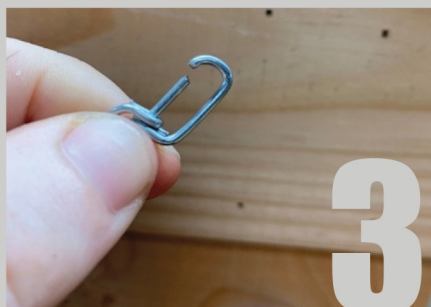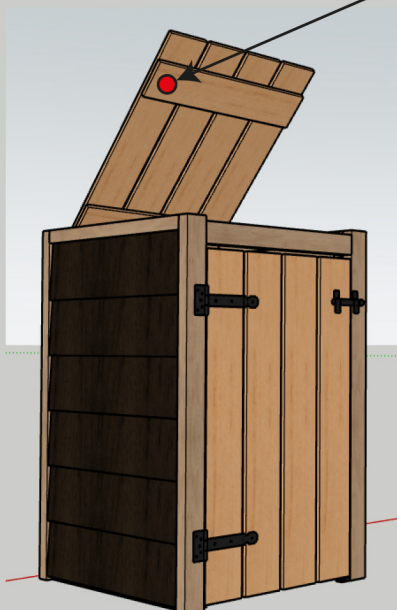

ACHTERWAND MONTAGE STAPPENPLAN

Plank 135 x 16 mm

118 CM



4x

Balk 44 x 44 mm

59,5 CM



1x

Schroeven & pluggen

16x



Schroef 30 mm

4x





Schroef 100 mm

Montage stap 1

1x Balk 44x44mm van 59,5 cm

4x Schroef 100 mm



5 cm ↑

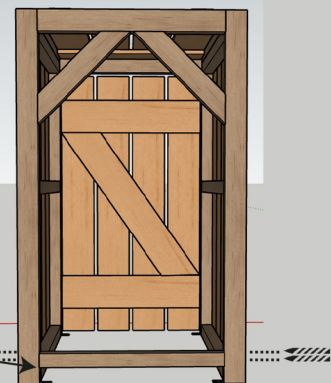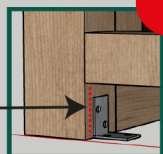

Montage stap 2

1x Plank 135x16mm van 118 cm

4x Schroef 30mm

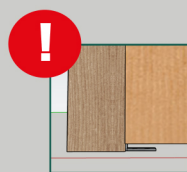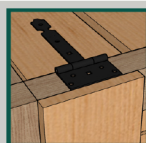

Montage stap 3

3x Plank 135x16mm van 118 cm

12x Schroef 30mm



Verdeel de planken over de volledige breedte

